


BOZZ

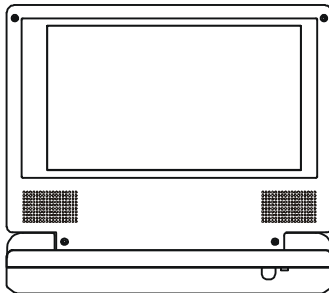

38.2118

BÆRBAR 7-TOMMERS LCD-MONITOR OG DVD-SPILLER

MERK:

Dette produktet inneholder copyright-beskyttet teknologi som er beskyttet av patentrettigheter og andre åndsverksrettigheter som innehas av Macrovision Corporation og andre rettighetshavere. Bruk av denne copyright-beskyttede teknologien skal godkjennes av Macrovision Corporation, og den er bare beregnet for bruk hjemme og i andre begrensede visningsmiljøer hvis ikke annet er godkjent av Macrovision Corporation. Reverse engineering (omvendt utvikling) eller demontering er ikke tillatt.

MERK:

Et LCD-panel og/eller en videomonitor kan installeres i et motorkjøretøy og være synlig for sjåføren hvis LCD-panelet eller videomonitoren brukes til kjøreinformasjon, systemkontroll, observasjon bakover eller til siden eller navigasjon. Hvis LCD-panelet eller videomonitoren brukes til mottak av TV-signaler, video- eller DVD-avspilling, må LCD-panelet eller videomonitoren installeres slik at disse funksjonene bare fungerer når kjøretøyet er parkert eller kjøretøyets parkeringsbrems er på. Et LCD-panel eller en videomonitor som brukes til mottak av TV-signaler, video- eller DVD-avspilling når kjøretøyet er i gir eller parkeringsbremsen ikke er på, må installeres bak sjåførens sete der det ikke er synlig, direkte eller indirekte, for motorkjøretøyets sjåfør.

A. Innledning

Takk for at du valgte den 7-tommers store bærbare DVD-spilleren. De viktigste kjennetegnene er en 7-tommers bredskjerms (sideforhold 16:9) LCD-monitor (Liquid Crystal Display) og en DVD-spiller. Enheten har den nyeste og mest avanserte elektronikken og er konstruert for bruk i hoteller, kontorer eller hjemme. Enheten er konstruert for å gi mange år med pålitelig, problemfri drift og er kompakt slik at du kan ta den med deg overalt, og den er utformet for rask og enkel installasjon. Les hele bruksanvisningen som leveres sammen med dette produktet før du begynner å bruke det. Dokumentasjonen vil hjelpe deg med å installere systemet på riktig måte slik at du får best mulig ytelse fra utstyret. Ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

B. Forsiktighetsregler og advarsler

1. Plassering

For å unngå brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet. For å forhindre at enheten faller ned må den ikke plasseres på ustabile stativ, braketter eller bord. Hold enheten borte fra kraftige magneter, varmekilder, direkte sollys og store støvmengder. Hvis enheten tas direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det dannes kondens inne i enheten. Hvis du flytter enheten fra et kaldt til et varmt sted, må du vente i ca. én time før du bruker den eller fjerner en eventuell plate i enheten og la den være slått på til fuktigheten er fordampet.

2. Installasjon

Pass på at den 7-tommers store bærbare DVD-spilleren installeres i samsvar med instruksjonene og illustrasjonene i denne bruksanvisningen.

3. Forsiktig

Ikke stikk objekter av noe slag inn i enheten gjennom åpningene. Ikke søl eller spray væske av noe slag på eller inn i systemet (det kan føre til brann eller elektrisk støt). Ikke plasser tunge objekter på enheten. For å sikre skikkelig ventilasjon og riktig drift må du aldri dekke til eller blokkere åpningene med tøy eller annet materiale. Hold enheten borte fra åpne

flammer fra stearinlys e.l. Det er farlig å bytte ut batteriet på feil måte. Bytt ut batteriet med samme eller tilsvarende type. For å beskytte miljøet må du kvitte deg med batteriet på foreskrevet måte. Ikke bruk enheten i høyere temperaturer enn 40 grader Celsius eller 104 grader Fahrenheit.

4. Demontering

Ikke prøv å demontere kabinettet. Det kan oppstå fare for elektrisk støt og/eller eksponering for laserstråling. Ta kontakt med kvalifisert personell hvis systemet trenger reparasjon.

5. Rengjøring av enheten

Pass på at systemet er koblet fra strømmen når du rengjør det. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler på sprayboks. Bruk bare en klut som er lett fuktet med vann for rengjøring av utsiden på systemet.

6. Plater

Ikke bruk plater med uregelmessig form, for eksempel hjerte- eller stjerneformede plater. Disse kan forårsake funksjonsfeil. Ikke lim papir, teip eller få lim på platen. Ikke utsett platen for direkte sollys eller varmekilder. Ikke ta på platens overflate. Hold platen i kanten. Rengjør platen ved å tørke den fra midten og utover med en klut. Ta platen ut av enheten og oppbevar den i etuiet etter avspilling. Enkelte avspillingsoperasjoner kan være fastlagt av programvareprodusentene. Siden denne enheten spiller av plater i henhold til innhold som produsentene har utformet, kan det være at enkelte avspillingsfunksjoner ikke er tilgjengelige. Se også instruksjonene som leveres med platene.

7. Regional koding

Både DVD-spilleren og platen er kodet etter region. Disse regionale kodene må stemme for at platen skal kunne spilles av. Hvis kodene ikke stemmer, kan platen ikke spilles av. Denne enhetens kode er region 2. DVD-er med andre regionale koder kan ikke spilles av i denne enheten.

C. Innhold

1. 1 stk. 7-tommers LCD-monitor og DVD-spiller
2. 1 stk. strømadapter (fra vekselstrøm til likestrøm)
3. 1 stk. fjernkontroll med batteri (CR2025)
4. 1 stk. bruksanvisning
5. 1 stk. audio/video-kabel
6. 1 stk. adapter for sigarettener
7. 1 stk. oppladbart batteri


D. Strøm og installasjon

1. Strøm til systemet innendørs (se figur 1)

Stikk en ende av strømadapteren inn i likestrømkontakten 9~12 V på høyre side av hovedenheten, stikk deretter den andre enden inn i 110~240 V-strømkontakten.

2. Strøm til systemet i bil (se figur 1)

Stikk den ene enden av adapteren til sigaretteneren inn i likestrømkontakten 9~12 V, stikk deretter den andre enden inn i sigarettenerkontakten.

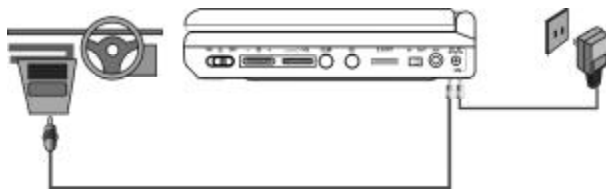


figur 1

Merk: Slå av strømmen når apparatet ikke er i bruk en lenger periode.

E. Kontroller, indikatorer og kontakter

1. Oversikt over enheten (se figur 2)

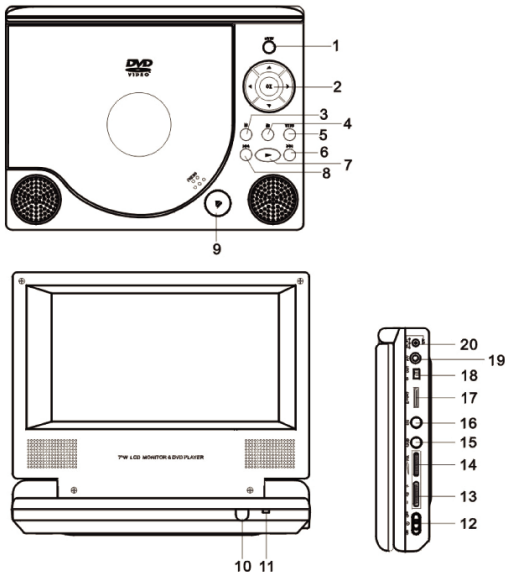


Figur 2

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) MENY-knapp | 11) LED-lampe som viser strøm |
| 2) Knapper for opp / ned / venstre / høyre / OK | 12) Bryter for strøm på/av |
| 3) Pause-knapp | 13) Kontroll for lysstyrke opp/ned |
| 4) Stopp-knapp | 14) Kontroll for volum opp/ned |
| 5) Wide-knapp | 15) Hodetelefonkontakt 1 |
| 6) Neste-knapp | 16) Hodetelefonkontakt 2 |
| 7) Spill av-knapp | 17) E-port |
| 8) Forrige-knapp | 18) Bryter for AV inn/ut |
| 9) Åpne-knapp | 19) AV-kontakt |
| 10) Fjernkontrollsensor | 20) Likestrømkontakt 9 ~ 12 V |

2. Oversikt over fjernkontroll (se figur 3)

- 1) Knapp for innstillinger
- 2) Opp-knapp
- 3) Hopp over-knapp
- 4) Enter-knapp
- 5) Tilbake/venstre-taster
- 6) Ned-knapp
- 7) Numerisk knapp
- 8) Display-knapp
- 9) Zoom-knapp
- 10) Undertekst-knapp
- 11) Hopp over+-knapp
- 12) A-B-gjenta-knapp
- 13) Fremover/høyre-taster
- 14) 1/Gjenta alt-knapp
- 15) Stopp-knapp
- 16) Meny-knapp
- 17) Lyd-knapp
- 18) Vinkel-knapp
- 19) Spill av/pause-knapp

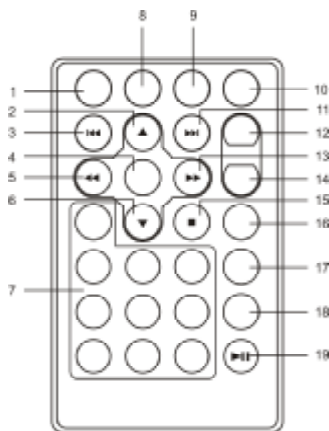

Figur 3

F. Lasting og avspilling av plate

Operasjonen som beskrives her gjelder hovedsakelig bruk av fjernkontrollen (R/C). Knapper med samme eller lignende merking på hovedenheten har samme funksjon som knappene på fjernkontrollen.

- a. Etter at strømmen til enheten er slått på, slås DVD-spilleren på med strømbryteren. Strømindikatoren vil lyse.
- b. Åpne plateskuffen ved å trykke på OPEN, og plasser platen i skuffen med etikettsiden opp.
- c. Lukk skuffen ved å trykke på PRESS på den. Enheten vil laste platen og starte avspillingen.
- d. Vri på BRIGHTNESS og VOLUME for å justere LCD-ens lysstyrke og DVD-spillerens volum.
- e. Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du på STOP.

G. Grunnleggende bruk

POWER	Slå enheten på/av
OPEN	Fjern plate / legg inn plate
PLAY/PAUSE	Start avspilling/utfør element eller innstilling; Stillbilde
STOP	(1 gang) Stopp ved gjeldende avspillingspunkt / (2 ganger) stopp avspillingen
SKIP+	Gå til neste kapittel, spor eller scene under avspillingen
SKIP-	Gå tilbake til forrige kapittel, spor eller scene under avspillingen
FORWARD/RIGHT	Skann framover med 2, 4, 8, 16 eller 32 gangers hastighet; Gå til høyre i meny navigasjon
REVERSE/LEFT	Skann tilbake med 2, 4, 8, 16 eller 32 gangers hastighet; gå til venstre i meny navigasjon
UP/DOWN	Brukes til meny navigasjon
ENTER	Utfør element eller bekreft innstilling
NUMBERS	Velg element eller innstilling
MENU	Vis platens hovedmeny
1/ALL REPEAT	Gjenta avspilling av tittel, kapittel eller spor
A-B REPEAT	Gjenta en bestemt del fra punkt A til punkt B på platen
DISPLAY	Vis informasjon (tittel, kapittel, spor, tid osv.)
Angle	Endre visningsvinkel for scenen
SUBTITLE	Velg språk for undertekst og slå på/av
AUDIO	Velg lyd språk
ZOOM	Forstørr et bilde til 2, 3 eller 4 ganger original størrelsen.
SETUP	Vis innstillingsmenyen for å velge og angi elementer, og avslutt innstillingsmenyen.


H. Meny

En DVD er delt inn i titler og kapitler. Når du spiller av en DVD, vises det en rotmeny for platen på TV-skjermen eller monitoren. Innholdet på menyen varierer fra plate til plate. Trykk på MENU under avspillingen for å vise menyen. På noen DVD-er kan du bare velge avspillingsalternativer ved hjelp av DVD-rotmenyen.

I. Display

1. SPILLETID OG GJENVÆRENDE TID

a. Trykk på DISPLAY-knappen under avspillingen hvis du vil vise gjeldende tittelnummer (1), totalt antall titler (2), gjeldende kapittelnummer (3), totalt antall kapitler (4) og medgått spilletid for tittelen (5). Overskriften forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på DISPLAY-knappen.

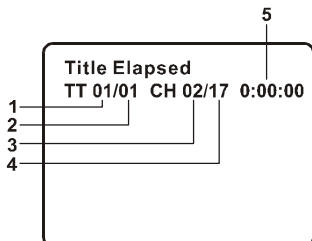

Visning av tittel, kapittelnummer og tidsskjerm

b. Hold DISPLAY nede for å velge alternativene nedenfor i sekvens.


Title Elapsed: Medgått spilletid for tittelen

Title Remain: Gjenværende spilletid for tittelen

Chapter Elapsed: Medgått spilletid for kapitlet

Chapter Remain: Gjenværende spilletid for kapitlet


Display Off: DVD-ens tidsinformasjon vises ikke




2. VINKEL

Trykk på ANGLE under avspilling av platen for å vise tilgjengelige vinkler for plater med flere vinkler*. Gjeldende vinkelnummer (1) og totalt antall vinkler (2) vises. Trykk på ANGLE for å velge en annen vinkel, trykk deretter knappen på nytt for å avslutte og gå tilbake til normal visningsvinkel. Vinkelvisningen forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på ANGLE-knappen.

* **MERK:** Ikke alle plater inneholder denne funksjonen.

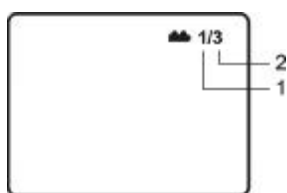

Vinkel

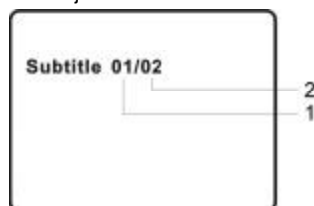

Undertekst

3. UNDERTEKST


Trykk på SUBTITLE under avspilling hvis du vil velge undertekstspråk*. Nummeret for gjeldende undertekstspråk (1) og totalt antall undertekstspråk (2) vises. Hvis det er flere språk, kan du trykke på SUBTITLE på nytt for å velge et annet undertekstspråk. Hvis du vil slå av underteksten, trykker du på SUBTITLE-knappen på nytt til Subtitle Off vises. Undertekstvisningen forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på SUBTITLE-knappen.

* På noen DVD-er får du bare tilgang til denne funksjonen gjennom DVD-menyen


4. LYD

Trykk på AUDIO under avspilling hvis du vil velge lydpråk*. Nummeret for gjeldende lydkanal (1) og totalt antall lydkanaler (2) vises. Trykk på AUDIO på nytt hvis du vil velge et annet lydpråk. Lydvisningen forsvinner automatisk etter 3 sekunder hvis du ikke trykker på AUDIO-knappen.

* På noen DVD-er får du bare tilgang til denne funksjonen gjennom DVD-menyen.

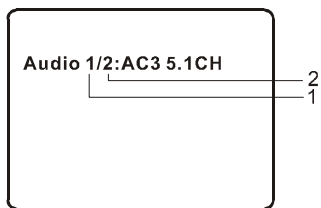

Lydspråk

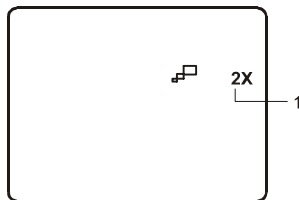

Zoom


5. ZOOM

Trykk på ZOOM under avspilling hvis du vil forstørre bildet med 2X, 3X eller 4X i forhold til gjeldende zoominnstilling.


- (1) Hvis du trykker på Zoom én gang, blir bildet forstørret med 2X.
- (2) Hvis du trykker på Zoom én gang til, blir bildet forstørret med 3X.
- (3) Hvis du trykker på Zoom en tredje gang, blir bildet forstørret med 4X.
- (4) Hvis du trykker på Zoom en fjerde gang, går bildet tilbake til normal størrelse.

6. GJENTA A-B

- a. Trykk først på A-B under avspilling for å angi startpunkt A.
- b. Trykk på A-B en gang til for å angi sluttpunkt B. Spilleren vil gjenta avspillingen av delen mellom punkt A og punkt B.
- c. Trykk på A-B for tredje gang for å avbryte gjentagelse av A-B og gå tilbake til normal avspilling.

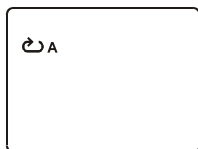

**Startpunkt for A-B
Repeat**

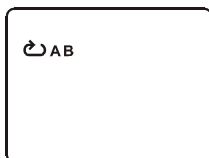

**Sluttpunkt for A-B
Repeat**



A-B Repeat avbrytes

7. 1/GJENTA ALT


a. Trykk på 1/ALL REPEAT flere ganger under avspilling for å se gjentakelsesmodus som til høyre.

Chapter: Gjenta gjeldende kapittel


Title: Gjenta gjeldende tittel

All: Gjenta alle kapitler og titler


Off: Gjenoppta normal avspilling

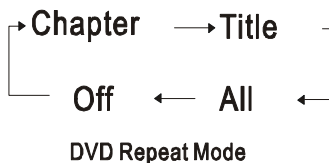

Gjentagelse av kapittel vises nedenfor som eksempel:

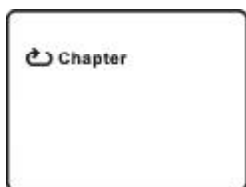

Chapter Repeat

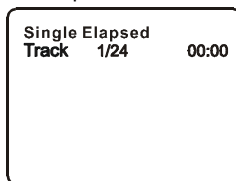

**Single Elapsed When Playing
Audio CDs**

J. Spille av lyd-CD-er

Når du spiller av en lyd-CD, kan du trykke på DISPLAY-knappen på fjernkontrollen for å vise tidsinformasjon. Alternativene nedenfor vises på skjermen i sekvens og viser informasjonen som er tilgjengelig for denne funksjonen.



CD-displaymodus

Single Elapsed: Gjeldende tittel som spilles av og avspillingstid for sporet vises på skjermen.

Single Remain: Sporet som spilles av og gjenværende spilletid.

Total Elapsed: Sporet som spilles av og andelen av den totale spilletiden for CD-en som er avspilt.

Total Remain: Sporet som spilles av og gjenværende spilletid på CD-en.

Display Off: CD-ens tidsinformasjon vises ikke.

Single Elapsed vises som eksempel ovenfor:

BRUKEGJENTA-FUNKSJONEN

Standardmodus for gjenta-funksjonen er AV. Hvis du trykker flere ganger på REPEAT, endres gjenta-alternativene:

- *Track* - gjentar sporet som spilles av.
- *All* - gjentar platen som spilles av.
- *Off*


Du kan endre gjenta-alternativene ved å veksle mellom dem. Det valgte gjenta-alternativet fungerer til du slår det av.

K. Spille av MP3-plater

MP3 er et format for lagring av digital lyd. En sang i lyd-CD-kvalitet er komprimert til MP3-format med svært lite kvalitetstap samtidig som den tar opp mye mindre diskplass. CD-R /RW-plater som er kodet i MP3-formatet, er kompatible med denne enheten. Når du setter inn en MP3-plate i enheten, vises menykjermen automatisk. Du kan bruke menykjermen til å velge mapper og sanger. Ellers spiller enheten av sangene i den rekkefølgen de ble brent på platen.

1. Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge en mappe fra mappelisten til venstre på skjermen.
2. Trykk på ENTER for å velge den merkede mappen. De tilgjengelige sangene i mappen vises.
3. Bruk ▲ eller ▼ knappen for å velge en sang fra listen. Trykk på ENTER for å velge og starte avspilling av den merkede sangen.

4. Trykk på ►► (NEXT)-knappen for å gå til neste sang. Trykk på ◀◀ (PREVIOUS)-knappen to ganger for å gå til starten av forrige sang.

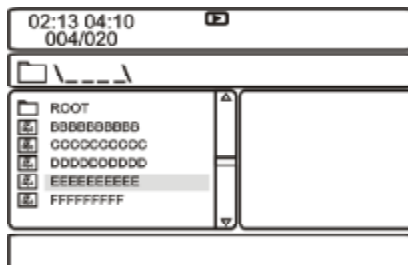


BRUKEGJENTA-FUNKSJONEN

Standardmodus for gjenta-funksjonen er AV. Hvis du trykker flere ganger på REPEAT, endres gjenta-alternativene:

- Single
- Repeat One (gjenta avspillingen av en sang)
- Repeat Folder (gjenta avspillingen av en bestemt mappe)
- Repeat Off (normal avspilling)

Du kan endre gjenta-modus ved å veksle mellom alternativene. Den valgte gjenta-modusen fungerer til du slår den av.

MERK

“”-ikonet foran et filnavn viser at dette er en mappe, ikke en MP3-fil.

MP3-ikonet foran et filnavn viser at dette er en MP3-fil.

Merk:

Selskapets politikk går ut på å forbedre produkt og teknikk kontinuerlig. Selskapet forbeholder seg derfor retten til å endre programvaren.


L. Avspilling av JPG-fil

- 1) Legg JPG-platen i skuffen.
- 2) Velg JPG-fil ved å trykke på UP/DOWN-knappen.
- 3) Du kan forhåndsviser JPG-filen ved å trykke på Play eller ENTER.
- 4) Hvis du trykker på venstretasten, roteres bildet 90 grader mot urviseren. Hvis du trykker på høyretasten, roteres bildet med urviseren.
- 5) Når du blar gjennom fotografiene, kan du vende fotografiet horisontalt ved å trykke på opptasten, eller du kan vende fotografiet vertikalt ved å trykke på nedtasten.
- 6) Når du blar til JPG-filen, kan du endre oppdateringsmodus ved å trykke på Display.
 - a. Hvis WIPE TOP vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra topp til bunn.
 - b. Hvis WIPE BOTTOM vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra bunn til topp.
 - c. Hvis WIPE LEFT vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra venstre mot høyre.
 - d. Hvis WIPE RIGHT vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra høyre mot venstre.
 - d. Hvis DIAGONAL WIPE LEFT TOP vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra venstre topp mot høyre bunn.
 - f. Hvis DIAGONAL WIPE RIGHT TOP vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra høyre topp mot venstre bunn.
 - d. Hvis DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra venstre bunn mot høyre topp.
 - h. Hvis DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra høyre bunn mot venstre topp.
 - i. Hvis EXTEND FROM CENTER H vises på skjermen, vil bildet oppdateres horisontalt fra midten mot begge sider.
 - i. Hvis EXTEND FROM CENTER V vises på skjermen, vil bildet oppdateres vertikalt fra midten mot begge sider.
 - k. Hvis COMPRESS FROM CENTER H vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra topp og bunn mot midten.

- l. Hvis COMPRESS TO CENTER H vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra høyre og venstre mot midten.
 - m. Hvis WINDOW H vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra vinduets topp til bunn.
 - n. Hvis WINDOW V vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra vinduets venstre side mot høyre side.
 - o. Hvis WIPE FROM EDGE TO CENTER vises på skjermen, vil bildet oppdateres fra fire kanter mot midten.
- 7) Når du forhåndsviser filen, vises det en hånd hvis du trykker på ANGLE, SUBTITLE, AUDIO, NUMBER, AB, RETURN, REW/FF, SLOW. Dette betyr at disse alternativene ikke er tilgjengelige.
- 8) Trykk på Stop for å bla til JPG-filen. SLIDE SHOW og MENU vises på skjermen.
- 9) Når du blar til bildet, vises det et miniatyrbildet hvis du trykker på Stop. Du kan velge bildet du ønsker ved hjelp av tastene UP/DOWN/LEFT/RIGHT/ENTER.
- 10) Trykk på Play eller OK hvis du vil forhåndsviser bildet øverst til venstre.

M. Innstillinger

1. Side for generelle innstillinger

- 1) Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å vise hovedskjermen for innstillingsmenyen. Siden for generelle innstillinger kommer opp. Samtidig merkes . Trykk på SETUP på nytt for å avslutte innstillingsmenyen. Enheten går tilbake til siste avspillingsmodus.
- 2) Trykk på ENTER, TV Display merkes.
- 3) Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge de andre menyene på siden for generelle innstillinger.
- 4) Trykk på ►► for å angi undermeny.
- 5) Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge undermenyen, og trykk på ENTER for å bekrefte valgene.
- 6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.

Merk: Trykk på ◀◀ for å gå tilbake til forrige meny.

a) TV Display

* Normal/PS: Når spilleren sender signal til en vanlig TV, vises et vanlig bilde på hele skjermen.

* Normal/LB: Når spilleren sender signal til en vanlig TV, vises bildet på skjermen med en svart stripe øverst og nederst på skjermen.

* Wide: Når spilleren sender signal til en bredskjerm-TV, vises et bredt bilde på hele skjermen.

b) Angle Mark

* På: Skjermen viser vinkelmerkesymbolet. (*Hvis et vinkelalternativ er tilgjengelig).

* Av: Skjermen viser ikke vinkelmerket.

MERK: Ikke alle plater inneholder disse funksjonene. Funksjonene er avhengig av platen.

c) Skjermsparer

* På: Aktiverer skjermsparer

* **MERK:** DVD-spilleren går til skjermsparemodus hvis det samme bildet har vært på skjermen i omtrent fem minutter.

* Av: Deaktiverer skjermsparer


d) Siste minne

* På: Enheten går tilbake til siste posisjon på platen.

* Av: Enheten går ikke tilbake til siste posisjon på platen.

Merke: Siste minne-funksjonen fungerer bare hvis AV In/Out aktiveres.

2. Innstilling av videokvalitet

1) Trykk på ◀◀ eller ▶▶ knappen i innstillingsmenyen for å velge innstilling av videokvalitet.  merkes. Trykk på ENTER for å angi innstillingssiden for videokvalitet.

2) Trykk på ENTER-knappen. Lysstyrke merkes.

3) Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge de andre menyene på siden for innstilling av videokvalitet.

4) Trykk på ▶▶ for å angi undermeny.

5) Trykk på ◀◀ eller ▶▶ knappen for å justere mengde, og trykk på ENTER for å bekrefte valget.

6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.

Merke: Trykk på **ENTER** for å gå tilbake til forrige meny.

a) Lysstyrke

b) Kontrast


c) Fargetone

d) Fargemetning

3. Passord

Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å angi innstillingsmenyen.

Trykk på ◀◀ eller ▶▶ knappen for å velge innstillingssiden for passord.


 merkes. Trykk på ENTER for å angi passordsiden.

Trykk på ENTER to ganger for å angi siden for endring av passord. Skriv inn

det gamle passordet eller standardpassordet, det nye passordet og bekreftelse av det nye passordet. Trykk på ENTER for å bekrefte endringen.

Merk: I tilfelle du glemmer det nye passordet, kan du bruke 3308 som passord.

4. Egenskapsside (preferanser)

1) Trykk på SETUP uten plate i spilleren for å angi innstillingsmenyen, bruk ◀◀ eller ▶▶ knappen for å velge egenskapssiden.  merkes. Trykk på ENTER for å angi egenskapssiden.

2) Trykk på ENTER-knappen. Audio merkes.

3) Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge de andre menyene på egenskapssiden.

4) Trykk på ▶▶ for å angi undermeny.

5) Trykk på ▲ eller ▼ knappen for å velge undermenyen, og trykk på ENTER for å bekrefte valgene.

6) Gjenta trinnene 3-5 for andre menyer.

Merk: Trykk på ◀◀ for å gå tilbake til forrige meny.

a) Lyd

b) Undertekst

c) Platemeny

Merk: Valg av språk og undertekst er bare tilgjengelig for plater som er spilt inn med bestemte språk. Hvis det valgte språket ikke er tilgjengelig, vil spilleren spille av og vise det opprinnelige innspillingspråket på platen.

d) Foreldrestyring

Velg foreldrestyring ved å trykke på ▲ eller ▼ knappen på egenskapssiden.

Og trykk på ▶▶ for å angi undermeny. Velg foreldrestyringsnivået du ønsker ved å bruke ▲ eller ▼ knappen for plater med låsefunksjon eller for flere styringsnivåer. Disse listes opp fra laveste nivå (1 barnesikring) til høyeste nivå (8 voksne). Trykk på ENTER, og skriv inn et passord med fire tall, trykk deretter på ENTER på nytt for å bekrefte foreldrestyringsnivået.

- 1 KID SAFE (barnesikring)
- 2 G (generelt publikum)
- 3 PG (foreldrestyring foreslås)
- 4 PG 13 (foreldre advares sterkt)
- 5 PGR (foreldre advares svært sterkt)
- 6 R (begrenset)
- 7 NC-17 (ikke tilgang for noen under 17)
- 8 ADULT (voksen)

MERK: Nivået 8 Adult er standardinnstilling.

e) Standard

Velg standardinnstillingen ved å trykke på ▲ eller ▼ knappen på egenskapssiden. Og trykk på ►► for å angi undermeny. Trykk på ENTER for å sette innstillingen tilbake til fabrikkinnstillingsmodus.


MERK: Foreldrestyringsnivået påvirkes ikke av tilbakestillingen til standard. Hovedpassordet er **3308**. Dette passordet fungerer alltid, også hvis du har valgt et eget passord og endret det. Hvis du vil unngå muligheten for at andre skal bruke standardpassordet til å angi foreldrestyringsnivået og endre passordet, kan du skrive opp dette hovedpassordet et annet sted og slette det fra denne bruksanvisningen. Noen plater kan ha aldersgrenser, mens andre ikke har.

N. Tilkobling av annet utstyr

1. AV Out

Tilkobling til en TV eller en annen monitor (se figur 4)

- a. Skyv AV In/Out-bryteren til **Out**.
- b. Sett lyd/video-kabelens svarte plugg (1/8-toms stereoplugg) inn i DVD-spillerens AV-kontakt, og koble den andre enden til AUDIO INPUT-kontakten på TV-en eller monitoren gjennom en RCA-kabel (hvit = venstre kanal, rød = høyre kanal, gul = video).

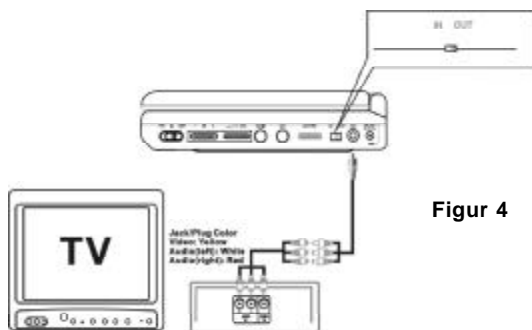


Figur 4

2. AV In

Bruke AV-kontakter ved tilkobling til en spillmaskin eller et videokamera. (Se figur 5)

a. Skyv AV In/Out-bryteren til **In**.


b. Sett lyd/video-kabelens svarte plugg (1/8-toms stereoplugg) inn i DVD-spillerens AV-kontakt, og koble den andre enden til AUDIO OUTPUT-kontakten på spillmaskinen eller videokameraet gjennom en RCA-kabel (hvit = venstre kanal, rød = høyre kanal, gul = video).

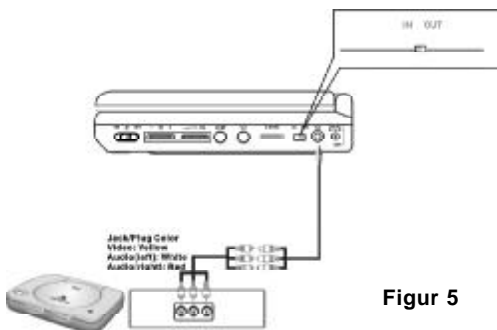

Figur 5

1) Spill med valgfri Game Pad (se figur 7)

Se bruksanvisningen til den aktuelle Game Pad-en.

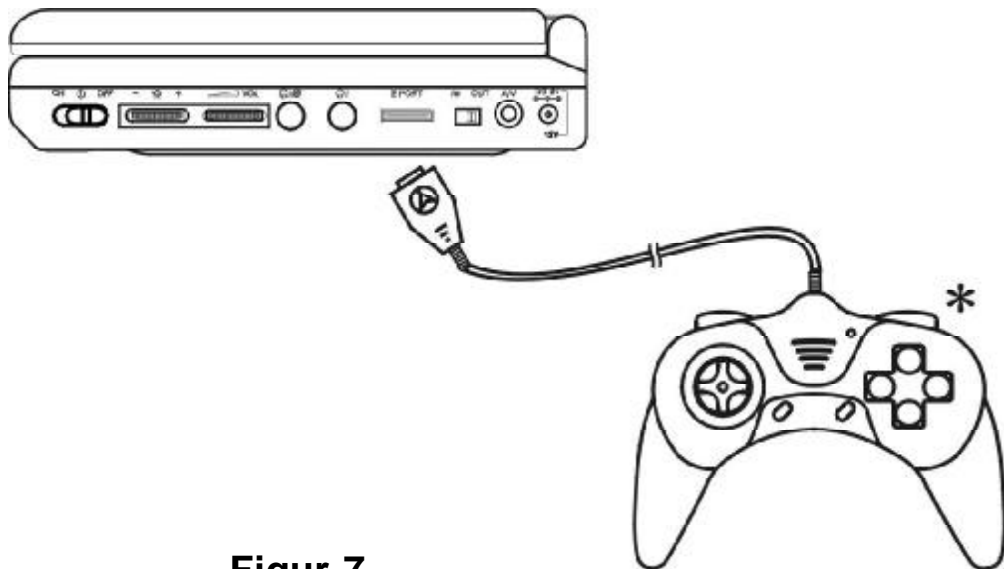

Figur 7

Merk: Ikke bruk AV-kontakten og E-porten samtidig i AV IN-modus.

3. Tilkobling av hodetelefoner

Merk: Du kan bruke forskjellige hodetelefoner med enheten. Du bare plusser inn hodetelefonen enten i Headphone 1- eller Headphone 2-kontakten på høyre side av DVD-spillere. (Se figur 8.)



Figur 8

Når du plusser inn hodetelefonen i Headphone 1-kontakten, deaktiveres de interne høyttalere.

O. Spesifikasjoner

Kompatible plater: DVD/CD/MP3

Signalsystem: PAL

Panelstørrelse: 7 tommer

Frekvensrespons: 20 Hz til 20 kHz

Video ut: 1 Vp-p/75 Ohm, ikke-balansert

Lyd ut: 1,4 V rms / 10 kOhm

Lyd S/N: Bedre enn 60 dB

Dynamisk rekkevidde: Bedre enn 85 dB

Laser: Halvlederlaser, bølgelengde: 650 nm / 795 nm

Strømkilde: Likestrøm 9 V

Strømforbruk: 12 W

Driftstemperatur: 5~35 °C

Vekt: 0,615 kg

Dimensjoner (B x D x H): 7,87 x 5,92 x 1,34 tommer

200 x 150,5 x 34 mm

Batteritype: Ni-Mh

P. Sette inn og bruke oppladbare batterier

Spilleren benytter et sett med Ni-Mh-batterier med lang levetid. Ni-MH-batterier har høy lagringskapasitet og langsom degradering. Dette betyr at Ni-MH-batterier ikke har «minne» og derfor kan lades opp på en sikker måte uten hensyn til om batteriene er helt eller delvis utladet. Batteriene skal lades helt opp før første gangs bruk.

MERK: Når DVD-spilleren brukes med batterier som strømkilde, må du passe på at batteriene er ladet opp i minst åtte timer før du kobler dem til DVD-spilleren.

Under ingen omstendigheter må batteriterminalene kortsluttes. Batteriene skal heller ikke oppbevares i en metallbeholder eller i fuktige eller våte omgivelser. Ideelt sett bør batteriene lagres i en lufttett beholder sammen med et dehydreringsmiddel. En full opplading tar omtrent fem timer og kan gi strøm til spilleren i omtrent tre timer.

Råd for opplading av batterier:

1. Når batteriet er helt utladet, bør du lade det opp umiddelbart for at det skal ha lengst mulig levetid (enten du skal bruke batteriet eller ikke).
2. Når du skal lade opp batteriet, setter du kontakten direkte inn i batteriet. Under oppladingen lyser den røde lampen. Når det er fullt oppladet, slås den røde lampen av. Nå kan du trekke ut veggkontakten og stanse oppladingen.

Bruk og vedlikehold av de oppladbare batteriene

1. Pass på at du **bare** bruker strømadapteren som følger med spilleren når du lader opp batteriene.
2. Oppladingseffekten blir dårligere hvis temperaturen faller under 10 °C (50 °F) eller overstiger 35 °C (95 °F).
3. Fjern batteriet fra spilleren, og oppbevar det på et egnet sted hvis spilleren ikke skal brukes på lenge. I mellomtiden bør batteriet lades opp minst hver andre måned for å unngå at det skades slik at det ikke kan repareres. Hvis batteriet er i spilleren i en lengre periode, må du lade det opp minst hver andre uke.

Sette inn batteripakken:

1. Kontroller først at spilleren er slått av og at strømmen er koblet fra.
2. Lukk spillerdekslet.
3. Hold batteripakken foran spilleren.
4. Skyv batteriet mot spillerens bakside til det låses i riktig posisjon. Du hører et klikk. Enheten passer nøyaktig til spilleren.
5. Stikk batteripluggen inn i DVD-spillerens likestrømkontakt.




Sette inn DVD-spillerens batteri

Fjerne batteripakken:

1. Kontroller først at spilleren er slått av og at batteripluggen er koblet fra.
2. Trykk på utløserknappen til venstre på batteriet, og la samtidig batteriet gli mot enhetens bakside.



Fjerne DVD-spillerens batteri

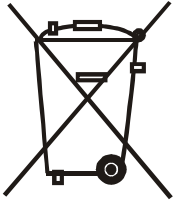

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet ved endt levetid.

I EU-landene finnes det separate innsamlingsystemer til resirkulering. Kontakt lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet av for ytterligere informasjon.