



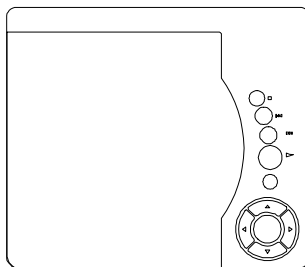

PDV 871-2

Portabel DVD Spelare med två 7" LCD Skärmar

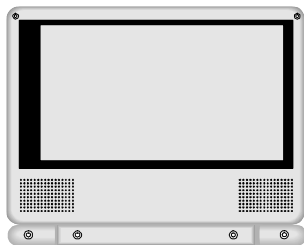

Bruksanvisning

Notera:

Denna produkt följer gällande teknologier för kopieringsskydd i enlighet med Macrovision Corporations standard. Användande av denna teknik i aktuell produkt är godkänd och licensierad av Macrovision Corporation. Produkten är avsedd att användas i en privat miljö med begränsad publik. Att försätta tekniken för kopieringsskydd ur funktion är förbjudet.

Content

A. Introduktion.....	4
B. Säkerhetsföreskrifter.....	4
C. Innehåll.....	5
D. Installation och uppstart.....	5
E. Kontroller, indikatorer och anslutningar.....	7
F. Avspelning av skiva.....	9
G. Inställningar.....	9
H. Grundfunktioner.....	15
I. Meny.....	16
J. Informationsvisning.....	16
K. avspelningslägen	19
L. Inkoppling till TV eller annan skärm.....	21
M. Specifikationer.....	22

A. Introduktion

Tack för att Du valt denna portabla DVD-spelare. Huvudenheten inkluderar två 7" skärm (LCD) skärm och en DVD-spelare. Enheten följer den senaste elektroniska tekniken och är desginad för att användas i hotell, kontor, hem eller på resor. Vänligen läs hela bruksanvisningen som medföljer produkten för att kunna sköta och bruka den enligt gällande instruktioner från tillverkaren. Anvisningarna kommer att hjälpa dig med installation, uppstart och drift. Spara bruksanvisningen för senare referens.

B. Försiktighetsåtgärder och varningar.

1. Placering

För att undvika elektriska stötar skall inte denna product utsättas för fukt eller väta. Placera inte produkten på ett instabilt underlag då den kan falla och skadas. Undvik stark magnetism i spelarens närhet. Undvik även värmekällor, direkt solljus, damm. Då spelaren flyttas från en kall plats till en varm bildas kondens och spelaren kan skadas. Om sådan förflyttning görs bör inte spelaren startas på ett par timmar för att låta spelaren acklimatisera sig med omgivningen.

2. Installation

Försäkra dig om den portabla DVD-spelaren är installerad i enlighet med medföljande instruktioner.

3. Varning

Tryck inte in föremål i spelarens springor eller öppningar, undvik spill eller fukt i närheten av spelaren. En sådan behandling kan resultera i elektriska stötar. Placera ingenting tungt uppe på spelaren då den kan ta skada. För att undvika överhettning bör aldrig spelaren ventilationsspringor täckas för. Håll borta från öppen låga eller flammor. Det är farligt att ersätta batteriet med felaktig sort. Kontrollera därför noggrant att rätt ersättningsbatteri införskaffas. Undvik att förvara spelaren i högre temperaturer än 40 grader Celsius.

4. Reparationer

Öppna aldrig spelarens kabinett. Risk för elektrisk chock samt skadlig laserstrålning. Kontakta kvalificerad serviceverkstad då ett eventuellt fel uppstår.

5. Rengöring av spelaren

Vid rengöring skall spelaren vara bortkopplad från alla strömkällor. Använd inga starka rengöringsmedel eller lösningsmedel. Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad för rengöring av spelarens hölje.

6. Skiva

Använd inga skivor som är av annan form än rund. Skivor med annan form kan skada spelaren. Fäst inte tejp, lim eller papper på skivan då det kan bli obalans i skivan. Utsätt inte skivan för direkt solljus eller värmekällor. Rengör skivan från mitten och utåt med en ren tygbit. Förvara alltid skivan i sitt fodral då den inte används.

7. Regionskodning

Både en DVD spelare och DVD skiva är regionskodade. Dessa koder måste matchas för att kunna avläsa en skiva. Om koderna inte matchas kommer ett felmeddelande att visas på skärmen och skivan kommer inte att spelas. Denna DVD spelaren är en region 2 spelare.

8. Batteri (medföljer ej !)

Använd inte spelaren under tiden som batteriet laddas! Det kan leda till skador på batteriet. Spelaren skall vara avstängd under tiden som batteriet laddas. Om spelaren skall användas med nätdelen skall batteriet vara borttaget.

C. Innehåll

1. 1 x DVD spelare
2. 2 x 7" LCD skärm
3. 1 x Fjärrkontroll med tillhörande batterier (CR2025)
4. 2 x DIN till AV Adapter
5. 1 x AC till DC Adapter
6. 1 x Cigarettändaradapter (12V)
7. 1 x Bruksanvisning
8. 1 x Transportväska
9. 2 x Pouch for 7" single monitor
10. 1 x Pouch for DVD

D. Installation och uppstart

1. Uppstart av spelaren i hemmamiljö (Referera till figur 1)

Sätt AC/DC adaptern i ett vägguttag (220V) och andra änden i spelarens DC ingång på högra sidan av spelaren.

2. Uppstart av spelaren i en bil (referera till figur 1)

Sätt ena änden av cigg-kabeln i bilens cigarettändaruttag och andra änden i spelarens DC ingång.

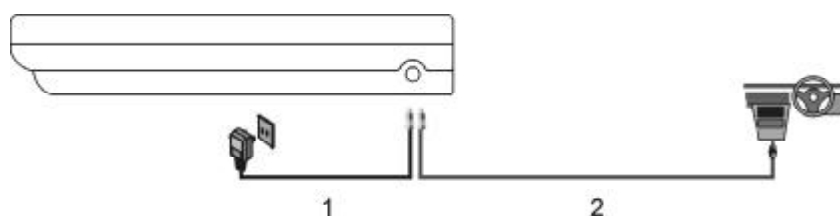


Figure 1

3. Inkoppling av DVD spelaren till skärmarna(Referera till figur 2)
Skärmarna kan endast drivas av DVD spelaren.

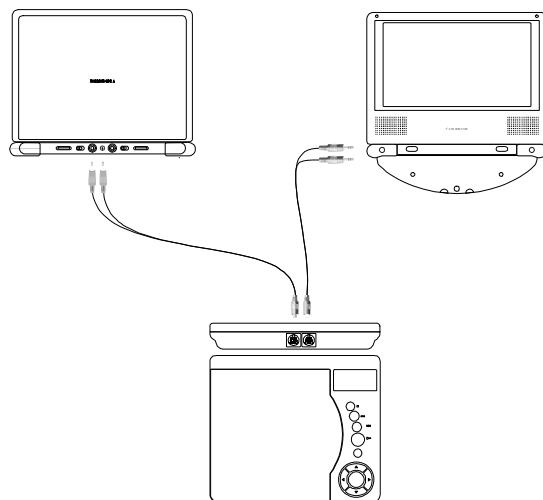


Figure 2

Notera:

Koppla ifrån strömmen om DVD spelare inte skall användas på länge

4. DVD skyddsväska

1) Placera spelaren i väskan / fodralet (Se Figur 3)

Öppna väskan, placera DVD med knapparna uppåt och kontrollera att kontakterna är åtkomliga, stäng sen väskan, Väskan är nu ett utmärkt skydd som minskar risken att smuts kommer in i spelare



2) Upphängning av Monitor

Alternativ 1. Upphängning av monitor på framstolens nackstöd (se bild 4)

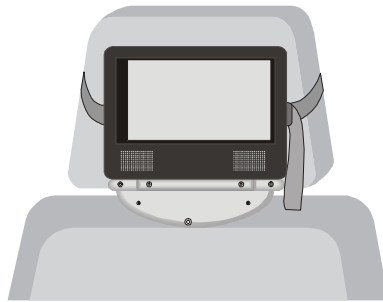


Figure 4

Installera monitorn enligt bilden ovan, tänk på att vinkla ut foten på monitorn efter du fått in monitorn i upphängningsväskan.

Kardborrebanden skall in mellan skärmen och foten.

Kontrollera att skärmen sitter väl fast innan resan påbörjas

Alternativ 2. Placera monitor på plant underlag (Se bild 5)



Figure 5

Vinkla foten bakåt så att monitorn kan stå detta kan göras även om monitorn är i sin upphängningsväska eller inte

1. Enhetsöversikt (Referera till figur 6)

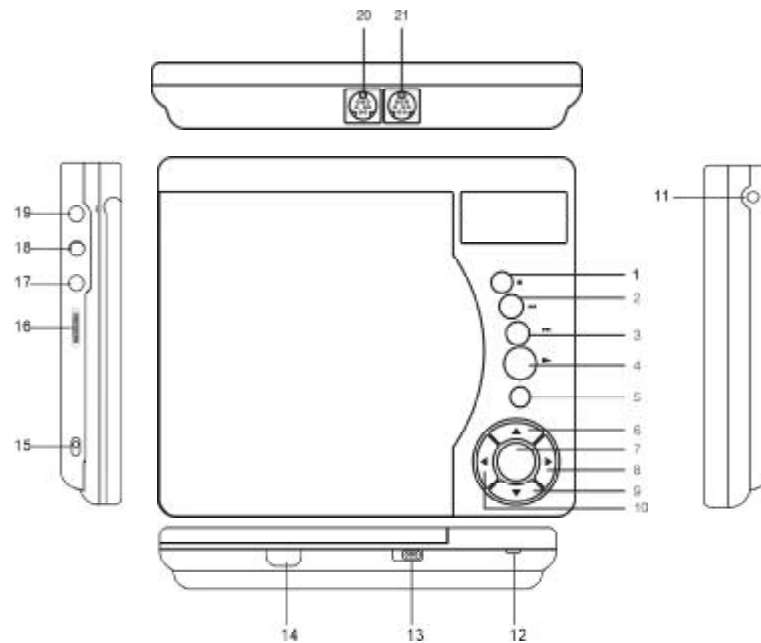


Figure 6

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1) Stopp knapp | 11) DC 9V Ingång |
| 2) Föregående knapp | 12) Ström diod |
| 3) Nästa knapp | 13) Öppna skivlucka |
| 4) Play knapp | 14) Fjärrkontrollssensor |
| 5) Menyknapp | 15) Ström På/AV |
| 6) Upp knapp | 16) Volymkontroll |
| 7) OK knapp | 17) Hörlursuttag |
| 8) Höger knapp | 18) Optisk utgång |
| 9) Nedåt knapp | 19) AV utgång |
| 10) Vänster knapp | 20) Skärmutgång 1 |
| | 21) Skärmutgång 2 |

2. **Skärmöversikt** (Referera till figur 7)

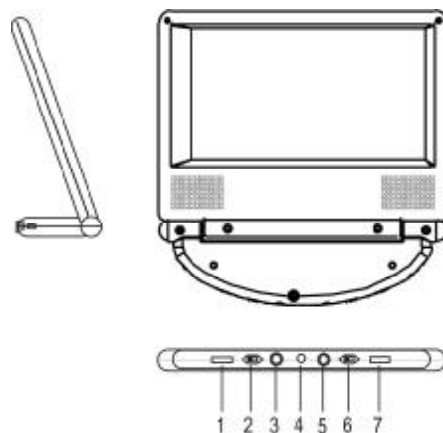



Figure 7

- 1). Ljusstyrka Upp/Ned
- 2). Strömläge På/Av
- 3). AV ingång
- 4). DC 10-12V ingång
- 5). Hörlursuttag
- 6). Upp/Ned kontroll
- 7). Volymkontroll

NOTERA: Tryck på Upp/Ned kontrollen för att vända skärmbilden.

3. Översikt av fjärrkontrollen (Referera till figur 8)

- 1) Display / visning
- 2) Angle / vinkel
- 3) Subtitle / undertext
- 4) Audio / ljud
- 5) Zoom
- 6) Riktningstangenter
- 7) Return / konfirmera
- 8) A-B
- 9) Forward / framåt
- 10) Reverse / bakåt
- 11) Slow / långsam
- 12) Stopp
- 13) Numeriska knappar
- 14) Setup / inställningar
- 15) Meny
- 16) Repeat / repetera
- 17) SKIP-
- 18) SKIP+
- 19) Play / avspelning
- 20) Pause

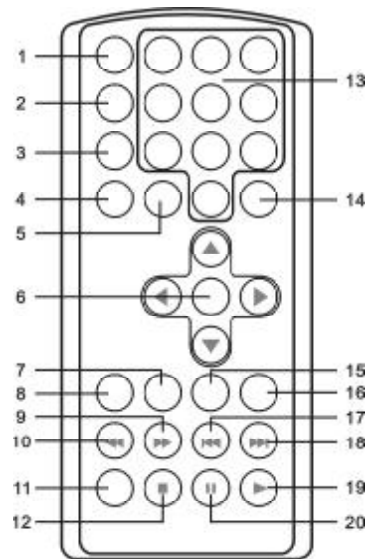

Figur 8

F. Avspelning av en skiva

- a. Starta DVD spelaren med hjälp av POWER switchen på spelaren. Strömdioden skall då lysa.
- b. Öppna skivluckan med hjälp av OPEN på ovansidan av spelaren. Lägg i en skiva med etiketten uppåt.
- c. Stäng skivluckan genom att trycka på luckan. Avspelning av skivan skall nu starta.
- d. Justera ljusstyrkan och ljudnivån.
- e. För att stoppa avspelning tryck på STOP.

G. Inställningar

1. "General Setup Page"

1) Tryck på SETUP utan att ha en skiva i spelaren. En huvudmeny visas nu.

Tryck återigen SETUP för att lämna menyn.



Huvudmeny


2) Tryck på ENTER, "SPDIF Output" blir markerat.

3) Använd piltangenterna för att markera andra alternativ.



4) Tryck på höger piltangent för att öppna respektive undermeny.

5) Använd piltangenterna upp/ned för att navigera i undermenyerna, tryck sedan ENTER för att göra önskat val.

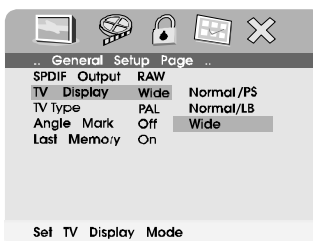

6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.

Notera: Tryck på vänster piltangent för att återgå till föregående meny.

Olika val i huvudmenyn:

a) SPDIF Output

- * SPDIF Off: Den digitala ljudutgången är avstängd.
- * SPDIF/RAW: Den digitala ljudutgången är på men behandlar ej informationen.
- * SPDIF/PCM: Den digitala ljudutgången är på och behandlar informationen till pulskod.

b) TV Display

- * 4:3 PS (Normal/PS): När spelaren är kopplad till en standard TV och en bred bild visas på skärmen.
- * 4:3 LB (Normal/LB): När spelaren är ansluten till en standard TV och en bred bild visas på skärmen med en svart remsa i över och nederkant på skärmen.
- * 16:9 (Wide): När spelaren är kopplad till en bredbilds TV och full skärm visas.

c) TV Typ

NTSC: Standardsystemet i USA, Kanada, Japan m.fl.

PAL: Standardsystemet i Europa, Afrika, mellanöstern m.fl.

d) Angle Mark (vinkelmärke)

On: Angle mark ikonen kommer att visas på skärmen. (* om möjlighet finns på aktuellt media).

Off: Angle mark ikonen kommer inte att visas på skärmen.

NOTERA: Alla skivor stödjer inte funktionen ovan.

e) Last Memory (senaste mine)

*On: Spelaren kommer att återgå till den senaste positionen på skivan.

*Off: Spelaren kommer inte att återgå till den senaste positionen på skivan.

2.Video Quality Setup


- 1) Använd höger/vänster piltangent för att välja "Video Quality Setup" ikonen blir då markerad. Tryck ENTER för att öppna aktuell sida.



- 2) Tryck ENTER på fjärrkontrollen, "Brightness" är markerat.
- 3) Välj piltangenterna upp/ned för att göra andra val i menyn.



- 4) Tryck på höger piltangent för att öppna undermenyer.
- 5) Använd piltangenterna för att justera inställningarna och tryck ENTER för att spara valet.

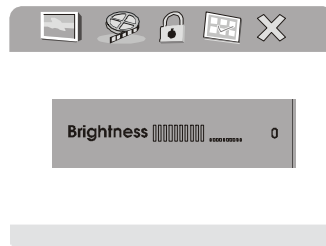

- 6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.
 - a) Brightness
 - b) Contrast
 - c) Hue
 - d) Saturation

3. Lösenord

I grundmenyn använd piltangenterna för att markera "Password Setup Page" ikonen markeras. Tryck på ENTER för att öppna menyn.



Tryck på ENTER två ganger för att öppna sedan för lösenordsändring. Slå först in det gamla lösenordet sedan det nya och till sist skall det nya lösenordet skrivas igen. Tryck på ENTER för att konfirmera ändringarna.



Notera: Standardlösenordet är 3308.

4. Inställningssida


1) Använd piltangenterna i grundmenyn för att markera "Preference Page". Tryck på ENTER för att öppna inställningssidan.




2) Tryck på ENTER knappen, "Audio" är markerat.

3) Använd piltangenterna för att ändra inställningsval i menyn.

page.

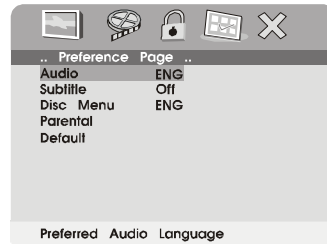

4) Tryck på höger piltangent för att öppna undermenyn.

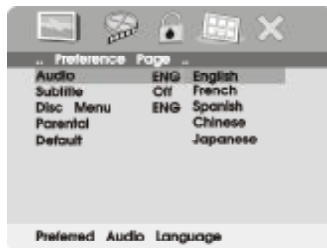


5) Använd piltangenterna upp/ned för att göra önskat val i undermenyn.
Tryck sedan ENTER för att bekräfta önskat val.

6) Repetera steg 3-5 för övriga menyer.

Notera: Tryck på höger piltangent för att återgå till föregående meny.

- a) Audio (ljud)
- b) Subtitle (undertext)
- c) Disc Menu (skivmeny)

- d) Välj 'Parental' med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan på höger piltangent för att öppna undermenyn.

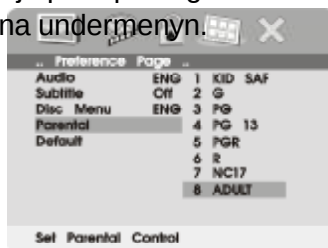


Välj den nivån på barnlås som önskas med hjälp av piltangenterna. Nivåerna gäller enligt följande: 1 – 8 där 1 har högst säkerhet alltså är barnsäker och nivå 8 är en vuxennivå. Efter att önskat val är gjort tryck ENTER och slå in den fyrsiffriga koden. Tryck ENTER igen för att bekräfta valet.

NOTERA: Nivå 8 är standardinställningen från tillverkaren.

- e) Välj 'Default' med hjälp av piltangenterna. Tryck sedan HÖGER för att öppna undermenyn. Tryck ENTER för att återställa spelaren till fabriksinställning.

NOTERA: Inställningarna för Barnlås är den enda inställningen som inte ändras av fabriksåterställning.

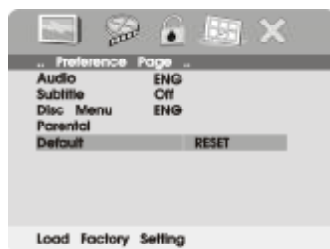

NOTERA: Standardlösenordet **3308** är alltid aktivt även i de fall då lösenordet är ändrat.

H. Grundfunktioner

POWER	Startar/stänger av spelaren
OPEN	Ladda/ta ur skiva
PLAY	Startar avspelning eller bekräftar menyval
SLOW	Avspelning vid 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 dels hastighet.
PAUSE	Stillbild
STOP	(1 gång) Stoppar avspelningen vid nuvarande avspelningspunkt för att sedan kunna återgå till samma punkt. (2 gånger) Stoppar avspelning
NEXT	Stegar till nästa kapitel, spår eller scen under avspelning
PREVIOUS	Stegar till föregående kapitel, spår eller scen under avspelning.
FORWARD	Snabbvisning framåt vid 2, 4, 8, 16 eller 32 gånger hastigheten.
REVERSE	Snabbvisning bakåt vid 2, 4, 8, 16 eller 32 gånger hastigheten.
LEFT/RIGHT /UP/DOWN	Piltangenterna är avsedda för menynavigation.
ENTER	Aktiverar val eller bekräftar inställning
NUMBERS	Direktval av spår/titel/kapitel eller inställning.
RETURN	Återgå
MENU	Visar skivans menysystem
REPEAT	Repeterar titel, kapitel eller spår.
A-B	Repeterar ett specifikt avsnitt mellan två punkter.
DISPLAY	Visar information (titel, kapitel, spår, tid, etc.).
ANGLE	Ändrar betraktningsvinkel under en scen.
SUBTITLE	Välj ett undertextspråk samt starta/stäng av funktionen.
AUDIO	Välj önskat ljudspråk.
ZOOM	Förstora en bild till 2, 3, eller 4 gånger storleken
SETUP	Visar inställningsmenyn för att göra inställningar.


I. Meny

En DVD är indelad i sektioner kallade titlar och kapitel. Då en DVD startas kommer en huvudmeny att visas på skärmen. Innehållet i menyn varierar beroende på film och tillverkare. Tryck på MENU på fjärrkontrollen under avspelning för att återgå till denna meny.

J. INFORMATIONSVISNING


1. AVSPELAD TID OCH ÅTERSTÅENDE TID

- a. Under avspelning tryck på 'DISPLAY' knappen för att visa aktuell avspelningsinformation. Följande bör visas: Titelnummer (1), Antal titlar på skivan (2), Kapitelnummer (3), Antal kapitel (4), Avspeland tid i titeln (5). Informationen kommer automatiskt att försvinna från skärmen efter 3 sekunder.

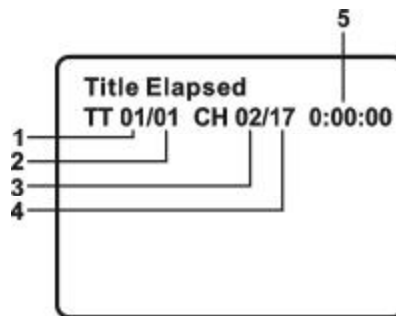

- b. Tryck upprepat på 'DISPLAY' för att välja mellan nedan val:


Title Elapsed:	Avspeland tid på en titel
Title Remain:	Återstående tid på titeln
Chapter Elapsed:	Avspeland tid på kapitlet
Chapter Remain:	Återstående tid på kapitlet
Display Off:	Information visas inte längre.



2. Vinkel


Under avspelning av en DVD skiva tryck ned 'ANGLE' på fjärrkontrollen för att visa de olika tillgängliga vinklarna på en multivinkelsskiva. En ikon i övre hörnet på skärmen kommer då att visa när det finns fler vinklar tillgängliga. Nuvarande vinkelnummer (1) och totalt antal tillgängliga vinklar (2). Då ikonen är synlig tryck återigen på ANGLE för att växla mellan de olika tillgängliga.

***NOTERA:** Samtliga skivor innehåller inte stöd för denna funktion.

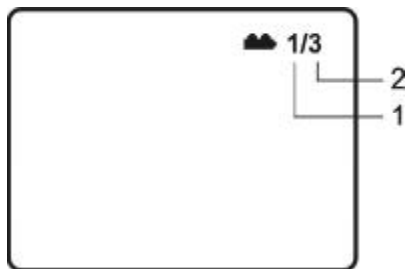

3. SUBTITLE (UNDERTEXT)


Under avspelning av skiva tryck på 'SUBTITLE' för att välja det undertextspråk som önskas. Skärminformationen ser ut enligt följande: 1: Det språk som visas. 2: Antalet språk som finns tillgängliga. Då det finns flera undertextspråk tryck upprepat på SUBTITLE knappen för att växla mellan de olika. För att stänga av undertexter tryck upprepat på SUBTITLE tills SUBTITLE OFF visas på skärmen.

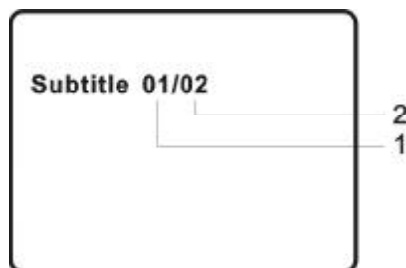

Vissa DVD-skivor innehåller inte undertexter och i vissa fall kan endast språkändringar göras ifrån DVD menyn.

4. AUDIO


Under avspelning av en skiva tryck på 'AUDIO' för att välja önskat ljudspråk. Skärminformationen gäller enligt följande. 1: Nuvarande ljudspråk. 2: Antal tillgängliga ljudspråk. För att växla mellan de olika tryck upprepat på AUDIO.

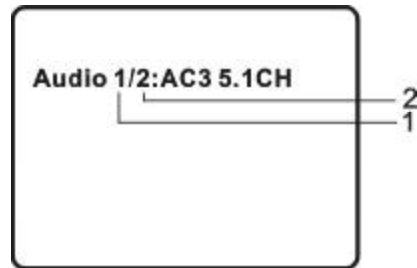

* Vissa DVD skivor tillåter endast att ändra ljudspråk via DVD-menyn.

5. ZOOM

Under avspelning tryck på 'ZOOM' för att förstora bilden 2x, 3x eller 4X ursprunglig storlek. Tryck på ZOOM knappen upprepade gånger för att förstora i ordningen 2-3-4X storleken.

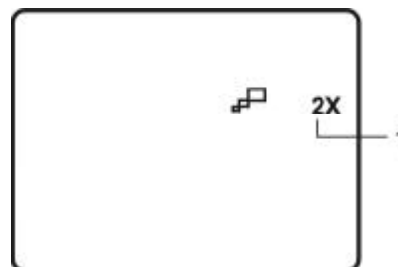

6. A-B REPETERING

- a. Under avspelning tryck en gång på 'A-B' för att sätta en startpunkt för repetition.



- b. Tryck på 'A-B' en andra gång för att sätta en slutpunkt för repetering. Repeteringen kommer nu att göras från punkt A till punkt B




- c. Tryck på A-B en tredje gång för att radera A-B repeteringen och återgå till normal avspelning.




7. REPEAT

- a. Under avspelning tryck upprepat på 'REPEAT' för att ändra mellan följande repeteringslägen:

Chapter: Repeterar nuvarande kapitel
Title: Repeterar nuvarande titel
All: Repeterar samtliga kapitel och titlar
Off: Återgår till normal avspelning

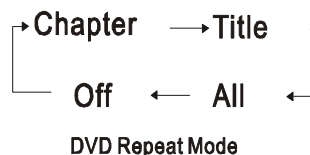


Kapitelrepetering visas enligt nedan exempel:

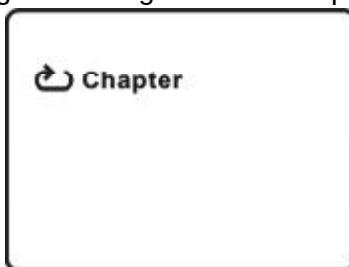

K. Olika avspelningslägen

1. Avspelning av CD skivor (musik)

Vid avspelning av CD skivor tryck på DISPLAY knappen upprepat för att visa tidsinformation. Nedan visas de alternativen som finns i samma ordning.

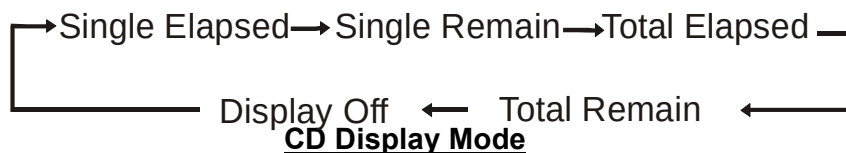

Single Elapsed:	Nuvarande spår samt avspelad tid av det spåret.
Single Remain:	Nuvarande spår samt återstående avspelningstid av det spåret.
Total Elapsed:	Nuvarande spår samt den totala tiden som skivan spelats av.
Total Remain:	Nuvarande spår samt återstående tid på skivan.
Display Off:	Informationsvisningen är avstängd.

Här visas 'Single Elapsed' som ett exempel:




ANVÄNDNING AV REPEATFUNKTIONEN

Standardläget för repeatfunktionen är OFF. Genom att upprepat trycka på REPEAT så ändras valen enligt följande:

- *Track-* Repeterar spåret som spelas.
- *All-* Repeterar hela skivan som spelar.
- *Off-* Av

2. Avspelning av MP3 skivor

MP3 är ett komprimerat digitalt ljudformat. En fil med CD ljudkvalité komprimeras till en MP3 fil med en väldigt liten förlust i ljudkvalité. Ljudfilen blir dock mycket mindre storleksmässigt. MP3 filer som är brända på CD-R/RW går att spela upp i denna spelare.

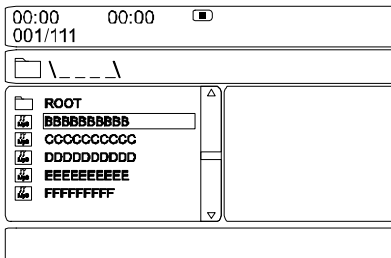

Lägg i en MP3 skiva i DVD-spelaren. Avspelning påbörjas och filstruktur kommer att visas på skärmen.

Då en MP3 skiva laddas i spelaren kommer menyn automatiskt att visas på skärmen. Använd menyn på skärmen för att navigera bland filer och mappar. Spelaren avspelar filerna i samma ordning som de bränts på skivan.

1. Tryck på ▲ eller ▼ knappen för att välja en mapp från listan på vänstra skärmhalvan
2. Tryck på ENTER för att välja den markerade mappen. Filerna som finns i mappen kommer nu att visas.
3. Använd ▲ eller ▼ knappen för att välja filer från listan. Tryck ENTER för att påbörja avspelning av önskad fil.

Använd knappen NEXT för att flytta till nästa fil. Tryck på knappen PREVIOUS för att spela föregående.

REPEAT FUNKTIONEN

Tryck upprepat på REPEAT för att ändra repeatfunktionen.

Standardläget är repetera mapp. Stegvis användning av REPEAT ger följande alternativ:

- Enstaka
- Repetera en
- Repetera mapp
- Mapp

NOTERA

“” ikonen framför ett filnamn visar att det är en mapp och inte en MP3 fil.

“MP3” ikonen framför ett filnamn indikerar att det är en MP3 fil.

3. Avspelning av JPEG filer

- 1) Ladda JPG skivan i spelaren.
- 2) Välj önskad JPG fil med hjälp av piltangenterna.
- 3) Förhandsgranskning av filen görs genom att trycka Play eller ENTER.
- 4) Genom att trycka på vänster piltangent roteras bilden motsols 90 grader. Höger piltangent roterar bilden 90 grader medsols.
- 5) Det går även att vända bilden vertikalt/horisontellt genom att trycka på upp/ned knapparna.
- 6) Under avspelning av JPG filer kan DISPLAY knappen användas och uppdateringen av bilderna ändras. Bilden kan visas från vänster, höger, topp eller botten. Det finns totalt 15 olika uppdateringar. Fortsätt att trycka på DISPLAY för att växla mellan de olika.
- 7) Vid avspelning av en JPG fil och någon av följande knappar används: ANGLE, SUBTITLE, AUDIO, NUMBER, AB, RETURN, REW/FF, SLOW så kommer en ikon med en hand att visas på skärmen. Handen indikerar att funktionen är låst.
- 8) Tryck på "Stop" för att förhandsgranska en JPG fil. "SLIDE SHOW" "MENU" visas på skärmen.
- 9) Vid förhandsgranskning kan Stop återigen användas och då visas "thumbnail" ikoner över bilder. Använd piltangenterna för att välja den bild som skall visas.

L. Connecting to a TV or another monitor (Refer to Figure 9)

You can also connect the DVD player to a TV to enjoy high quality stereo sound and picture on another monitor.

1. Anslut ena änden av audio/video kabeln (svarta kontakten) till spelaren DVD AUDIO OUT och anslut andra änden (en röd och en vit kontakt) till TV:ns ljudingång. Den vita kontakten är vänster kanal och den röda är höger kanal.
2. Anslut den gula kabeln till spelaren DVD VIDEO OUT och den andra änden till TV:ns bildingång.

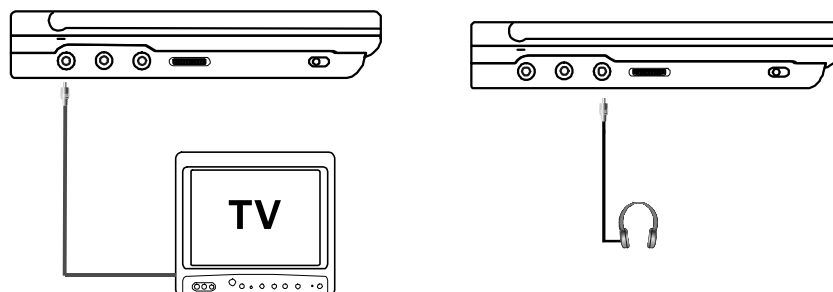


Figure 9

Notera: Det går även att använda hörlurar vid avspelning. Anslut hörlurarna till Headphone 1 eller Headphone 2 på spelarens högra sida. Vid inkoppling av hörlurar i Headphone 1 kommer de interna högtalarna att stängas av.

Uppladdningsbart batteri, (medföljer EJ)

Spelaren kan utrustas med ett högkvalitativt Ni-Mh batteri. Ni-MH batterier har hög kapacitet samtidigt som prestandan inte förändras mycket med tiden. Det har inte eller någon "minneseffekt" vilket innebär att ett batteri kan laddas oavsett om det är urladdat eller halvfullt utan att ta skada. Det rekommenderas däremot att batteriet laddas fullt före första användning.

NOTERA: Om batteriet inte planeras att användas under en längre period rekommenderas att batteriet laddas fullt innan det ställs undan. I fall då batteriet används sällan kan det rekommenderas att det laddas varannan månad. Normalt tar det fem timmar att ladda batteriet fullt. Den röda lampan på laddaren kommer då att slockna.

Att tänka på:

1. När ett batteri är helt urladdat bör det laddas upp även om det inte kommer att användas omgående. Detta för att maximera livslängden på batteriet.
2. För att ladda batteriet anslut laddaren direkt till batteriet. Lämna sedan POWER reglaget i läge AV om batteriet är kopplat till spelare.

M. Specifikationer

Kompabilitet: DVD/CD/MP3
Färgsystem: NTSC/PAL
Panelstorlek: 7 inch
Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz
Videoutgång: 1 Vp-p/75 Ohm, obalanserad
Ljudutgång: 1.4V_{rms}/10kOhm
Audio S/N: Better than 60 dB Dynamisk räckvidd: Mer än 85 dB
Laser: Semiconductor Laser, Våglängd: 650 nm/795 nm
Strömkälla: DC 12V Strömförbrukning: 3 W
Driftstemperatur: 5~35°C Vikt : 0.43 kg
Dimensioner (W x D x H): 166x 142 x 26mm

Single Monitor

Färgsystem:	PAL
Skärmstorlek:	7 tum
Strömförsörjning:	DC 10-12V
Strömförbrukning:	7W
Driftstemperatur:	5~40°C
Dimensions (B x D x H):	204 x 151 x 12 mm
Weight:	0.327kg

N. Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Inget ljud alls eller dåligt ljud.	Kontrollera att DVD-spelaren är korrekt ansluten. Kontrollera att kablar sitter ordentligt.
Kan inte hoppa över kapitel i en film.	Filmen är programmerad att inte tillåta detta. Förekommer ofta i samband med rättighetstexter och varningstexter.
En ikon med en hand visas på skärmen.	Funktion eller handling kan inte utföras på grund av: 1.) Skivans mjukvara tillåter det ej. 2.) Skivans mjukvara stödjer ej funktionen, ex: Angles. 3.) Funktionen är inte aktiv ännu. 4.) Titeln eller kapiteln finns inte på skivan.
Bilden har störningar	Skivan kan vara skadad. Testa en annan skiva. Det är normalt med störningar vid snabbavspelning.
Snabbavspelning fungerar inte	Vissa skivor tillåter inte snabbavspelning. Ofta i samband med rättighetstexter.

PROBLEM	LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte	Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är uttjänta. Att inget är i vägen för IR ögat på spelaren.
Skivan spelas inte upp	Kontrollera att skivan är ilagd med etiketten uppåt. Kontrollera att formatet på skivan överensstämmer med vad spelaren stödjer.
Skivan startar men stängs av direkt	- Både spelaren och skivan är regionskodade. Om dessa två inte matchar kan inte avspelning ske. - Spelarens region är 2. - Skivan kan vara repig eller smutsig.