

Laser Spelmus USB Spillmus, Optisk USB Laserpelihiiri, USB

Modell/Malli: X-750F

Nr/Nro: 38-2260

CLAS OHLSON

Laser Spelmus USB

Art.nr 38-2260, modell X-750F

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Förpackningen innehåller

- Mus X-750F
- PS2/USB-adapter
- Cd-skiva eller diskett
- Bruksanvisning

Knappar och funktioner

Musen har förutom ordinarie knappar även följande knappar:

3X (orange)	Ett klick ger tre klick.
Scrollhjulet	Bläddrar (scollar) uppåt/nedåt i dokument/webbsidor.
Klickbart scrollhjul	Kan användas för att bläddra (scrolla) uppåt/nedåt och åt sidorna på dokument/webbsidor. Tryck en gång på scrollhjulet och för sedan musen åt den riktning du vill bläddra.
DPI-knapp	Belägen bakom scrollhjulet. Ändrar upplösningen för musen. Scrollhjulet indikerar med färg den valda upplösningen.
Sidoknappar (x 2)	Programmerbara knappar.

Installation


Följande installationsanvisning gäller för Windows XP med Servicepack 2 installerat.

Följ punkt 1-3 för att använda X-750F som en vanlig mus utan tilläggsfunktioner.

1. Anslut musens kabel till en ledig USB- eller PS2-port på datorn.
2. Starta datorn.
3. Operativsystemet hittar nu automatiskt den anslutna musen och installerar de nödvändiga drivrutinerna.

Fortsätt endast med punkt 4-6 om du vill använda tilläggsfunktionerna hos X-750F.

4. Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-läsare, skivan startar automatiskt. Klicka på **[Next]** för att starta installationen.

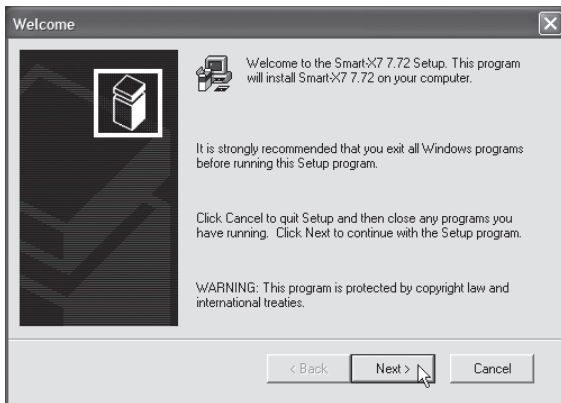


Gör så här om installationsprogrammet inte startar automatiskt:

Klicka på **"Start"** och klicka sedan på **"Kör"**.

Välj **"Bläddra"** och leta reda på filen **"Setup.exe"** som finns på cd-skivan. Markera filen och klicka på **"Öppna"**.

5. Klicka på **[Next]** i de följande rutorna för att fortsätta med installationen.

6. När installationen är klar kan du uppmanas att starta om datorn. Markera **"Yes, I want to restart computer now."** och klicka på **[Finish]** för att starta om.

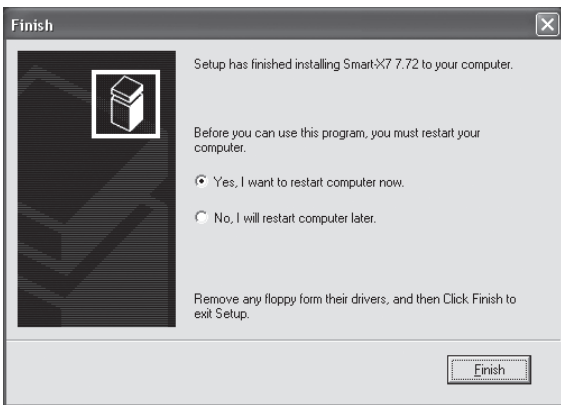

Användning

Inställning av musens funktioner

Högerklicka på mus-ikonen i aktivitetsfältet och klicka på **"Properties"** (egenskaper).

"Properties" har 7 flikar som beskrivs här nedan.




Buttons (knappar)

Button Assignments (Knapptilldelningar)

Klicka på nedåtriktad pil för att välja önskad funktion för varje knapp.

Double Click Speed (Dubbeltlickshastighet)

Ökar eller minskar hastigheten för dubbelklickning. Dubbelklicka på "Test" för att prova inställning.

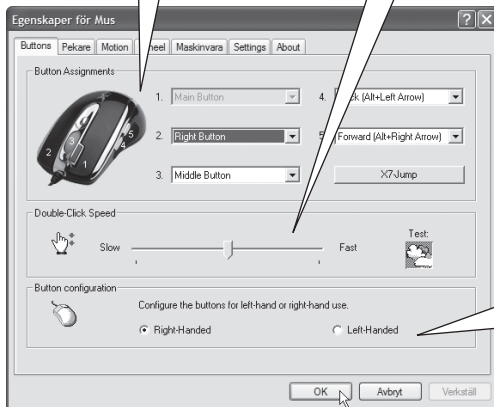


Button Configuration (Knappinställning)

Ställer in musen för manövrering med höger (Right-Handed) eller vänster hand (Left-Handed). Grundinställningen för musknapp 1 och 2 kastas då om.

Pekare (markör)

Här kan du ändra markörens visning.

Klicka på nedåtriktad pil under "Schema" och välj den inställning som önskas. Tillgängliga markörer visas i fönstret nedanför. Spara genom att trycka på knappen [Verkställ] eller [OK].

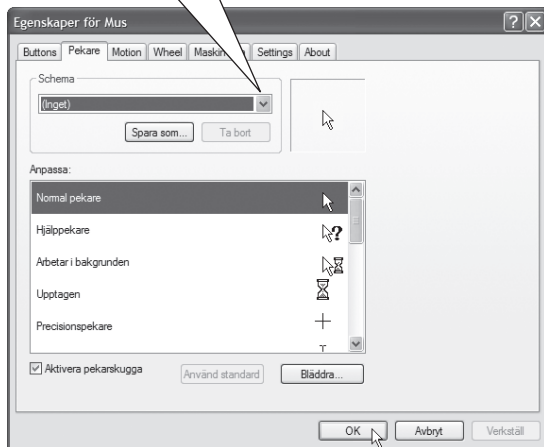

Motion (rörelse)

Cursor Speed (Markörhastighet)

Inställning för hur snabbt markören rör sig på skärmen.

Snap To Button (Flytta till föreslagen knapp)


Markera detta för att automatiskt flytta markören till föreslagen knapp i varje ny dialogruta eller fönster.

Sonar (Markering)

Markera detta för att visa markören extra tydligt när du trycker på tangenten [CTRL].

Trails (Markörspår)

Markera detta för att visa spår efter markören.

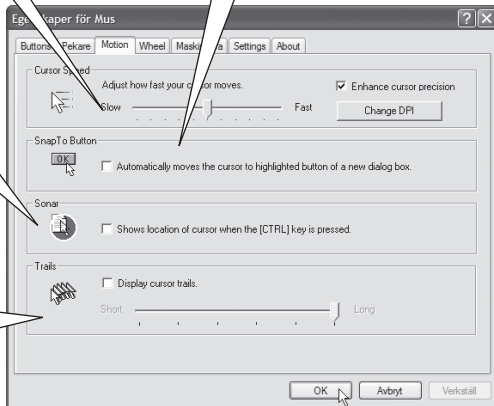


Wheel (hjulets funktioner)

Reverse scrolling direction
Byter riktningen för "scrollhjulet".

Scroll ... lines a time
"Scrolla" önskat antal rader
för varje steg.

**Scroll one page per
scroll unit**
"Scrolla" en sida för
varje steg.


**MS IntelliMouse
compatible mode**
Markera denna ruta om
du önskar att musen
ska fungera som en
"MS IntelliMouse".

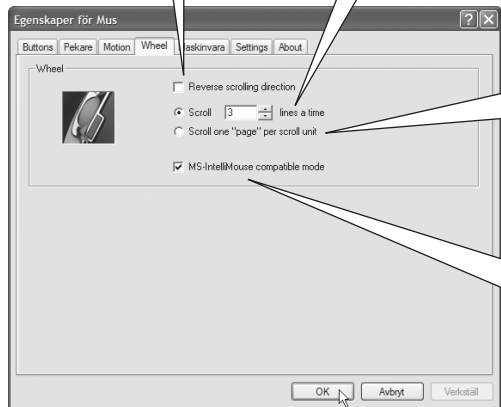

Maskinvara

Här visas alla möss eller andra pekdon som är anslutna till datorn.

- Du kan felsöka eller kontrollera musens egenskaper osv.

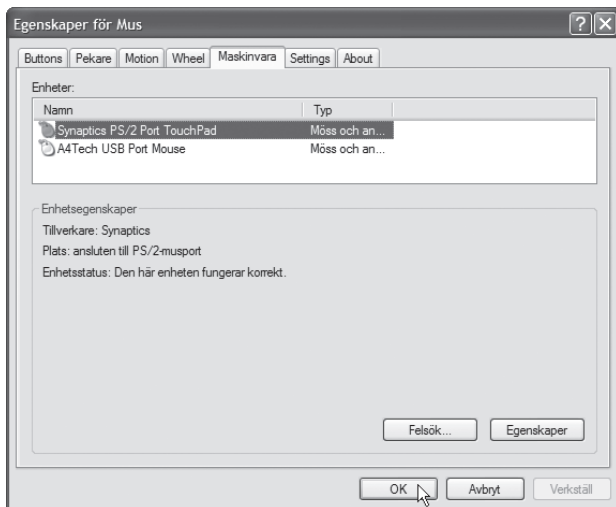

Settings (inställningar)

Scrollhjulet kan tilldelas olika funktioner, bl.a. LuckyJump under fliken "Buttons".


NetJump

Här grupperar du vanligtvis använda kommandon när du webbsurfar, mailar etc.

- Växla kommando genom att välja ett nytt i listan till vänster och klicka sedan på den ikon som du vill byta ut.

LuckyJump

Kombinerar vanligen använda kommandon i Windows-miljö i ett bekvämt rutnät och placerar dem direkt under markören. Rutan till vänster visar alla tillgängliga kommandon som du kan tilldela LuckyJump. Tryck på scrollhjulet (3) för att visa menyrytan och klicka på önskad funktion.

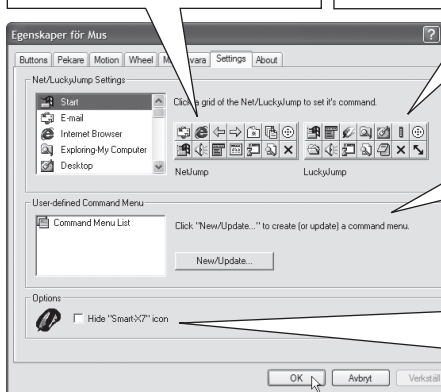

User-defined Command Menu (konfigurera egna kommandon)

Klicka på "New/Update" och skapa sedan ditt egna kommando.

Options

Markera denna ruta om du inte vill att ikonen för musen ska visas i aktivitetsfältet.

About

Sista fliken visar information om bl.a. aktuell drivrutin.

X7-Jump

Öppna ”X7-Jump” genom att högerklicka på mus-ikonen i aktivitetsfältet och välj ”X7-Jump”.




Change Mouse DPI

Inställning för hur snabbt markören rör sig på skärmen. Markörens rörelsehastighet kan ändras både vertikalt (y) och horisontellt (x) för önskad prestanda.

Keystrokes

Anpassar musens knappar (2-5) till önskad tangent på tangentbordet. För användning vid ex. spel där en viss tangent kan ha en viss funktion i spelet (t.ex. byta vapen, ladda kulor osv.).

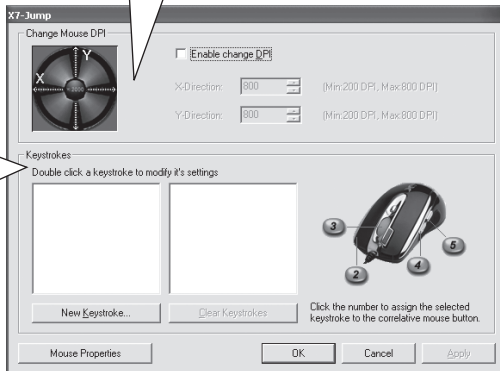

Ändra musens upplösning

X-750F har möjlighet att ändra upplösningen mellan: 600 – 800 – 1200 – 1600 – 2000 – 2500 DPI.

Tryck på den svarta knappen som är placerad ovanför scrollhjulet för att växla upplösning. Scrollhjulet ändrar färg beroende på vilken upplösning som valts.

Upplösning (mus)	Färg på scrollhjulet	Rekommenderad upplösning (skärm)
600 DPI	Ingen färg	800 x 600
800 DPI	Grön	1024 x 768
1200 DPI	Gul	1152 x 864
1600 DPI	Röd	1280 x 960
2000 DPI	Röd & grön blinkande	1280 x 1024
2500 DPI	Gul & grön blinkande	1280 x 1024

Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Modell: X-750F

DPI: 600 – 2500 DPI

Anslutning: USB samt PS2 via adapter (medföljer)

Kabel: 1,8 meter (2,2 mm diam.)

Spillmus, Optisk USB

Art.nr 38-2260, modell X-750F

Les igjennom hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til senere bruk.

Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.

Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vår kundeservice (se opplysninger på baksiden).

Forpakningen inneholder

- Mus X-750F
- PS2/USB-adapter
- CD-plate eller diskett
- Bruksanvisning

Knapper og funksjoner

Musa har foruten ordinære knapper også følgende knapper:

3X (oransje)

Ett klikk gir tre klikk.

Scrollehjul

Blar (scroller) oppover/nedover i dokument/websider.

Klikkbart scrollehjul

Kan brukes for å bla (scrolle) oppover/nedover og til sidene på dokument/websider. Trykk en gang på scrollehjulet, og før deretter musen i den retning du vil bla.

DPI-knapp

Plassert bak scrollehjulet. Endrer oppløsningen for musa. Scrollehjulet indikerer med farge den valgte oppløsningen.

Sideknapper (x 2)

Programmerbare knapper.

Installasjon


Følgende installasjonsanvisning gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert.

Følg punkt 1-3 for å bruke X-750F som en vanlig mus uten tilleggsfunksjoner.

1. Koble musens kabel til en ledig USB- eller PS2-port på PC-en.
2. Start PC-en.
3. Operativsystemet finner nå automatisk den tilkoblede musa og installerer de nødvendige driverne.

Fortsett kun med punkt 4-6 dersom du vil bruke tilleggsfunksjonene hos X-750F.

- Sett den medfølgende CD-platen i PC-ens CD-leser, platen starter automatisk. Klikk på **[Next]** for å starte installasjonen.

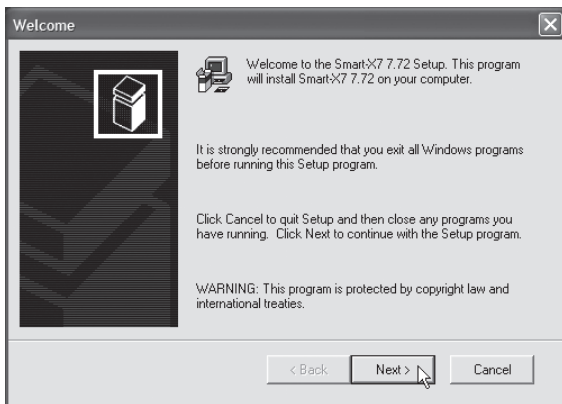


Dersom installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, gjør følgende: Klikk på **"Start"** og klikk deretter på **"Kjør"**.

Velg **"Bla igjennom"** og finn filen **"Setup.exe"** som ligger på CD-platen. Marker filen og klikk på **"Åpne"**.

- Klikk på **[Next]** i de påfølgende rutene for å fortsette med installasjonen.

6. Når installasjonen er avsluttet, får du beskjed om å starte maskinen på nytt. Marker **"Yes, I want to restart computer now."** og klikk på **[Finish]** for å starte på nytt.

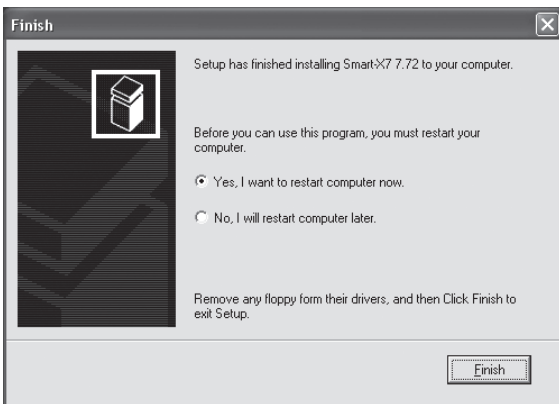

Bruk

Innstilling av musas funksjoner

Høyreklikk på muse-ikonet i systemstatusfeltet og klikk på **"Properties"** (egenskaper).

"Properties" har 7 fliker som beskrives nedenfor.



Buttons (knapper)

Button Assignments (Knappetildelinger)


Klikk på nedoverrettet pil for å velge ønsket funksjon for hver knapp.

Double Click Speed (Dobbelklikkhastighet)

Øker eller minsker hastigheten for dobbelklikking. Dobbeltklikk på "Test" for å prøve innstilling.

Button Configuration (Knappeinnstilling)


Stiller inn musa for manøvrering med høyre (Right-Handed) eller venstre hånd (Left-Handed). Grunninnstillingen for museknapp 1 og 2 kastes da om.

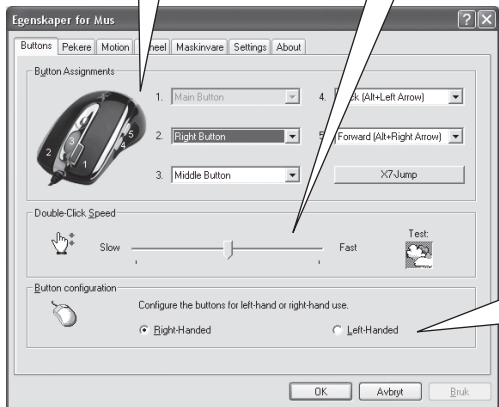

Peker (markør)

Her kan du endre markørens visning.

Klikk på nedoverrettet pil under "Skjema" og velg den innstilling som ønskes. Tilgjengelige markører vises i vinduet under. Lagre ved å trykke på knappen **[Bruk]** eller **[OK]**.

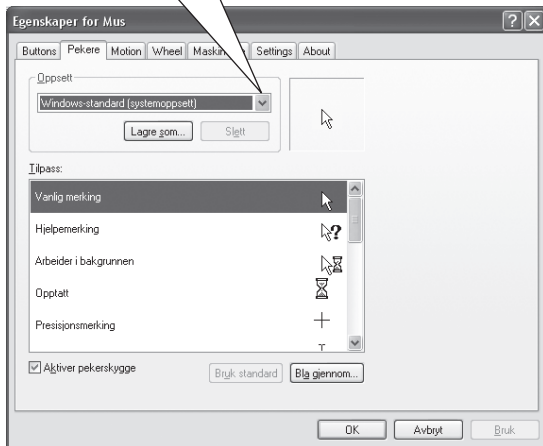

Motion (bevegelse)

Cursor Speed (Markørhastighet)

Innstilling for hvor hurtig markøren beveger seg på skjermen.

Snap To Button (Flytt til anbefalt knapp)


Marker dette for å automatisk flytte markøren til anbefalt knapp i hver nye dialogrute eller vindu.

Sonar (Markering)

Marker dette for å vise markøren ekstra tydelig når du trykker på tasten [CTRL].

Trails (Markørspor)

Marker dette for å vise spor etter markøren.

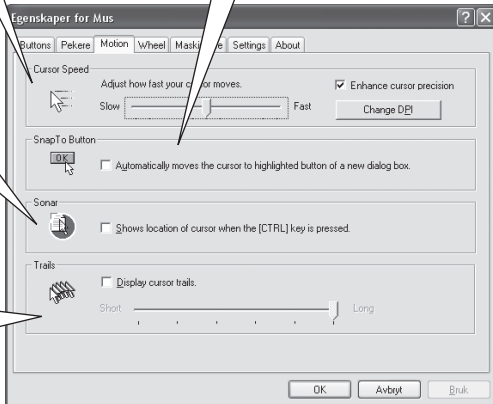

Wheel (hjulets funksjoner)

Reverse scrolling direction

Bytter retningen for "scrollehjulet".

Scroll ... lines a time


"Scroll" ønsket antall rader for hvert trinn.

Scroll one page per scroll unit

"Scroll" en side for hvert trinn.

MS IntelliMouse compatible mode


Marker denne ruten dersom du ønsker at musa skal fungere som en "MS IntelliMouse".

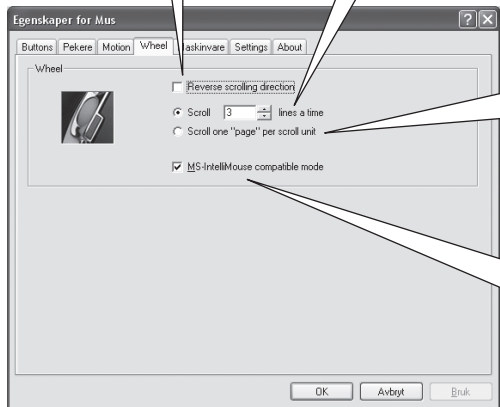

Maskinvare

Her vises alle mus eller andre pekeverktøy som er koblet til PC-en.

- Du kan feilsøke eller kontrollere musas egenskaper osv.

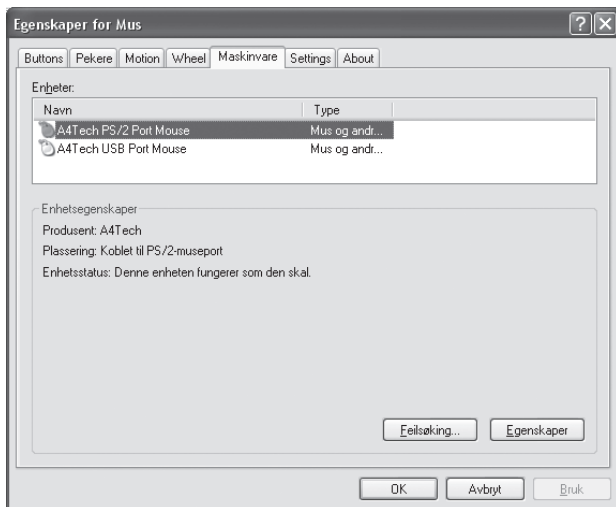

Settings (innstillinger)

Scrollehjulet kan tildeles forskjellige funksjoner, bl.a. LuckyJump under fliken "Buttons".


NetJump

Her grupperer du vanligvis brukte kommandoer når du surfer på nettet, mailer etc.

- Skifte kommando ved å velge en ny i listen til venstre og klikk deretter på det ikonet du ønsker å bytte ut.

LuckyJump

Kombinerer vanligvis brukte kommandoer i Windows-miljø i et rutenett og plasserer dem rett under markøren. Ruten til venstre viser alle tilgjengelige kommandoer som du kan tildele LuckyJump. Trykk på scrollehjulet (3) for å vise menyruen og klikk på ønsket funksjon.

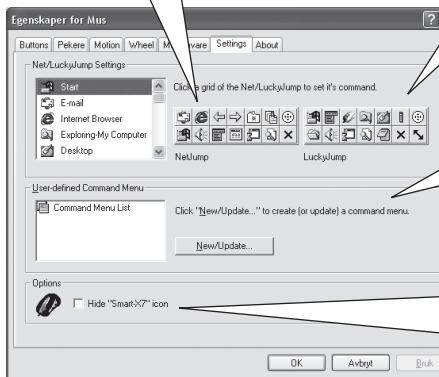

User-defined Command Menu (konfigurer egne kommandoer)
Klikk på **"New/Update"** og skap deretter din egen kommando.

Options

Marker denne ruten dersom du ikke vil at ikonet for musa skal vises i systemstatusfeltet.

About

Siste fliken viser informasjon om bl.a. aktuell driver.

X7-Jump

Åpne "X7-Jump" ved å høyreklikke på muse-ikonet i systemstatusfeltet og velg "X7-Jump".




Change Mouse DPI

Innstilling for hvor hurtig markøren beveger seg på skjermen. Markørens bevegelseshastighet kan endres både vertikalt (y) og horisontalt (x) for ønsket ytelse.

Keystrokes

Tilpasser musens knapper (2-5) til ønsket tast på tastaturet.

For bruk ved f.eks. spill der en viss tast kan ha en viss funksjon i spillet (f.eks. bytte våpen, lade kuler osv.).

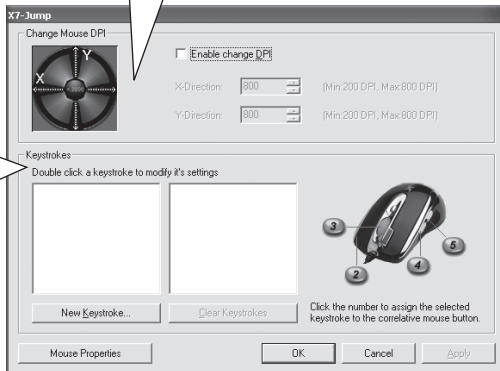

Endre musas oppløsning

X-750F har mulighet til å endre oppløsningen mellom: 600 – 800 – 1200 – 1600 – 2000 – 2500 DPI.

Trykk på den svarte knappen som er plassert over scrollehjulet for å skifte oppløsning. Scrollehjulet endrer farge avhengig av hvilken oppløsning som er valgt.

Oppløsning (mus)	Farge på scrollehjulet	Anbefalt oppløsning (skjerm)
600 DPI	Ingen farge	800 x 600
800 DPI	Grønn	1024 x 768
1200 DPI	Gul	1152 x 864
1600 DPI	Rød	1280 x 960
2000 DPI	Rød & grønn blinkende	1280 x 1024
2500 DPI	Gul & grønn blinkende	1280 x 1024

Vedlikehold

Rengjør med en lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel eller sterke løsemiddel.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Modell: X-750F

DPI: 600 – 2500 DPI

Tilkobling: USB samt PS2 via adapter (medfølger)

Kabel: 1,8 meter (2,2 mm diam.)

Laserpelihiiri, USB

Tuotenumero 38-2260, malli X-750F

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä.

Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Pakkauksen sisältö

- Hiiri X-750F
- PS2/USB-sovitin
- Cd-levy tai disketti
- Käyttöohje

Painikkeet ja toiminnot

Hiiressä on normaalipainikkeiden lisäksi seuraavat painikkeet:

3X (oranssi)	Kolme painallusta yhdellä painalluksella.
Rullanäppäin	Siirtää dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin.
Klikattava rullanäppäin	Rullaa dokumenttia tai nettisivua ylös- tai alaspäin. Paina rullanäppäintä kerran ja siirrä sitten hiirtä siihen suuntaan, mihin haluat selata sivua tai dokumenttia.
DPI-painike	Rullanäppäimen takana. Muuttaa hiiren erottelukykyä. Rullanäppäin ilmoittaa valitun erottelukyvyn väreillä.
Sivupainikkeet (x 2)	Ohjelmoitavat painikkeet.

Asennus


Seuraavat asennusohjeet koskevat käyttöjärjestelmää Windows XP, jossa on Servicepack 2.

Noudata kohtia 1 – 3, mikäli käytät X-750F-hiirtä tavallisen hiiren tapaan ilman lisätoimintoja.

1. Liitä hiiren kaapeli vapaaseen USB- tai PS2-porttiin.
2. Käynnistä tietokone.
3. Käyttöjärjestelmä löytää liitetyn hiiren automaattisesti ja asentaa tarvittavat ajurit.

Jatka kohtien 4 – 6 mukaan, jos haluat käyttää X-750F:n erikoistoimintoja.

4. Aseta cd-levy tietokoneen cd-asemaan. Levy käynnistyy automaattisesti. Aloita asennus napsauttamalla **[Next]**.

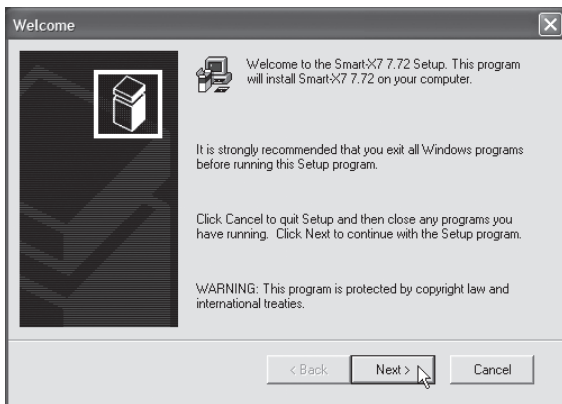


Toimi seuraavasti, jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti:
Napsauta **"Start"** ja sen jälkeen **"Suorita"**.

Valitse **"Selaa"** ja etsi cd-levyltä tiedosto **"Setup.exe"**. Merkitse löytynyt tiedosto, ja napsauta **"Avaa"**.

5. Paina **[Next]** seuraavissa ruuduissa, niin asennus jatkuu.

6. Kun asennus on valmis, sinua pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen. Valitse **"Yes, I want to restart my computer now"** ja käynnistä tietokone napsauttamalla **[Finish]**.

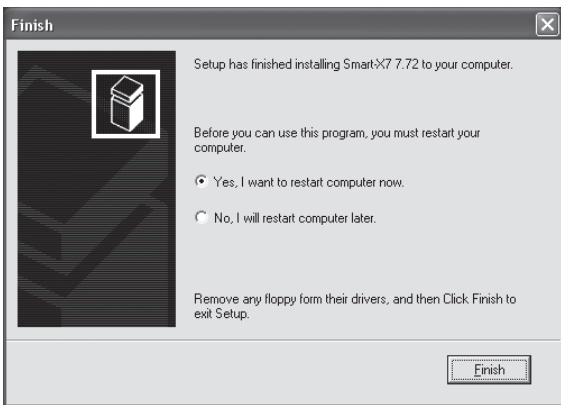

Käyttö

Hiiren toimintojen asettaminen

Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin hiiren kuvaketta ja napsauta **"Properties"** (ominaisuudet).

"Properties"-kohdassa on seuraavat 7 välilehteä:




Buttons (painikkeet)

Button Assignments (Painikemäärittelykset)

Valitse painikkeille haluamasi toiminto napsauttamalla alapäin osoittavaa nuolta.

Double Click Speed (Kaksoisnapsautusnopeus)

Lisää tai vähennä kaksoisnapsautuksen nopeutta. Kokeile asetusta kaksoisnapsauttamalla "Test".

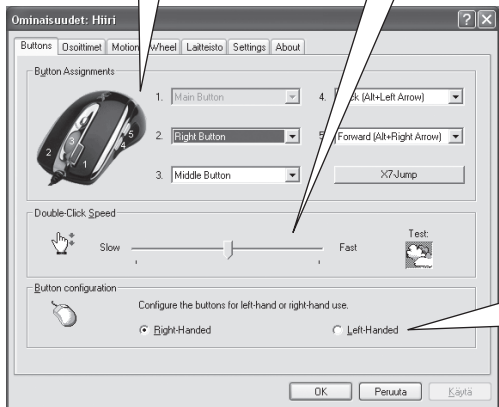


Button Configuration (Painikeasetukset)

Aseta hiiri oikeakätiseksi (Right-Handed) tai vasenkätiseksi (Left-Handed). Painikkeiden 1 ja 2 perusasetukset vaihtuvat keskenään.

Osoitin (Nuoli)

Tässä välilehdessä voit muuttaa osoittimen ulkoasua.

Valitse haluamasi asetus napsauttamalla alaspäin olevaa nuolta Valikoiman kohdalla. Käytettävissä olevat osoittimet näkyvät allaolevassa ikkunassa. Tallenna valinnat painamalla **[Käytä]** tai **[OK]**.

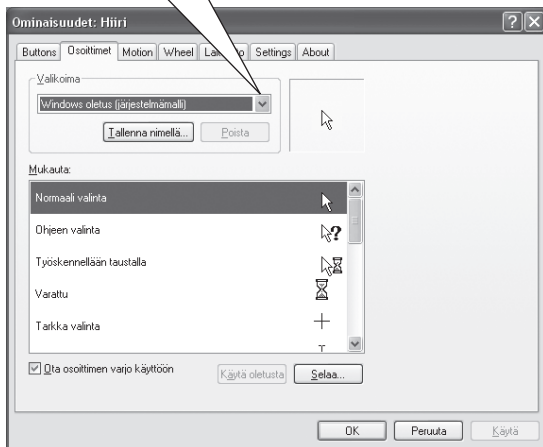

Motion (Liike)

Cursor Speed (Osoittimen nopeus)

Säädä osoittimen liikkumisnopeutta.

Snap To Button (Siirry ehdotettuun paikkaan)


Siirrä osoitin automaattisesti ehdotetun painikkeen päälle aina kun uusi ikkuna avautuu.

Sonar (Korostus)

Korostaa osoitinta, aina kun painat [CTRL]-näppäintä.

Trails (Osoittimen jälki)

Valitse osoittimen näytölle jättämä jälki.

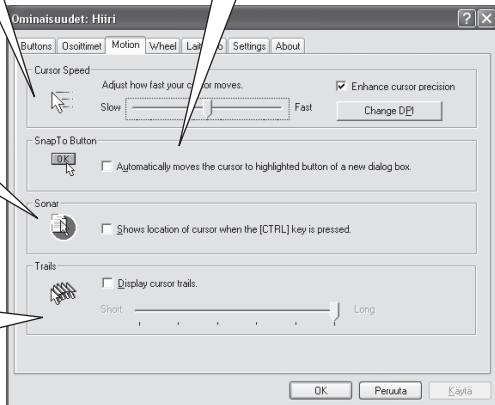

Wheel (Rullanäppäimen toiminnot)

Reverse scrolling direction

Vaihtaa rullanäppäimen suuntaa.

Scroll ... lines a time


Rullaa valitun rivimäärän kerrallaan.

Scroll one page per scroll unit

Rullaa sivun kerrallaan.

MS IntelliMouse compatible mode


Valitse tämä, jos haluat, että hiiri toimii "MS IntelliMousena".

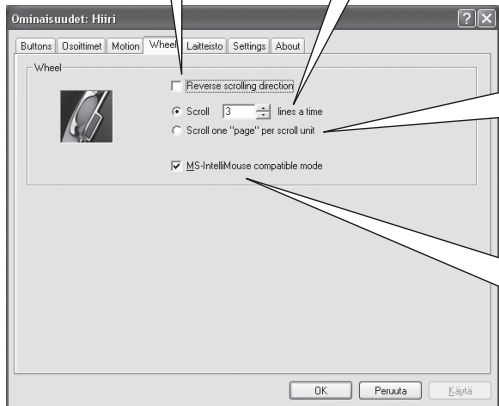

Laitteisto

Tässä näkyvät kaikki hiiret ja muut vastaavat tietokoneeseen liitetyt työkalut.

- Voit tehdä vianmäärityksen tai tarkistaa hiiren muita ominaisuuksia.

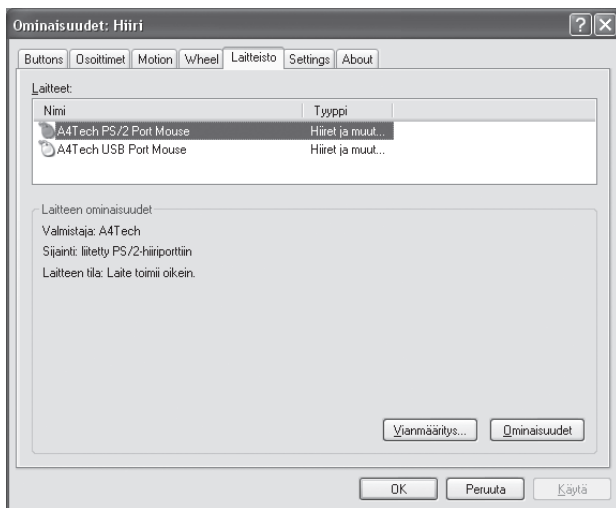

Settings (Asetukset)

Rullapainikkeelle voidaan antaa eri toimintoja (esim. LuckyJump) Painikkeet-välilehdessä.


NetJump

Yhdistää verkkoselailussa, sähköpostissa ym. tavallisimmin käytetyt komennot.

- Vaihda käskyjen välillä valitsemalla uusi käsky vasemmalla olevasta listasta ja napsauttamalla verkosta kuvaketta, jonka haluat vaihtaa.

LuckyJump

Kokoaa Windows-ympäristössä tavallisesti käytetyt komennot kuvake-ryhmäksi ja sijoittaa ne osoittimen alle. Vasemmalla olevassa ruudussa näkyvät käskyt, joita voidaan liittää LuckyJumpiin. Avaa valikkoruutu painamalla rullapainiketta (3) ja napsauta haluttua toimintoa.

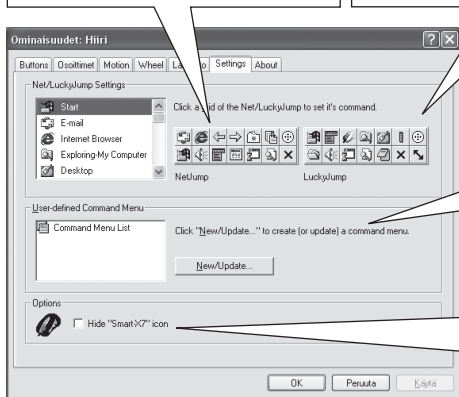

User-defined Command Menu (omat komennot)
Napsauta "New/Update"
ja luo omia komentoja.

Options
Valitse tämä, jos et halua
että hiiren kuvake näkyy
tehtäväpalkissa.

About

Viimeisessä välilehdessä kerrotaan esim. ajureiden tiedot.

X7-Jump

Avaa **X7-Jump** napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin hiirikuvaketta ja valitsemalla **X7-Jump**.




Change Mouse DPI

Säädä osoittimen liikkumisnopeutta. Osoittimen liikkumisnopeus voidaan muuttaa sekä vertikaalisesti (y) että horisontaalisesti (x).

Keystrokes

Sovittaa hiiren painikkeet (2-5) haluttuihin näppäimistön painikkeisiin.

Käytetään peleissä, joissa tietyllä näppäimistön painikkeella on tietty tehtävä pelissä (esim. aseiden vaihto).

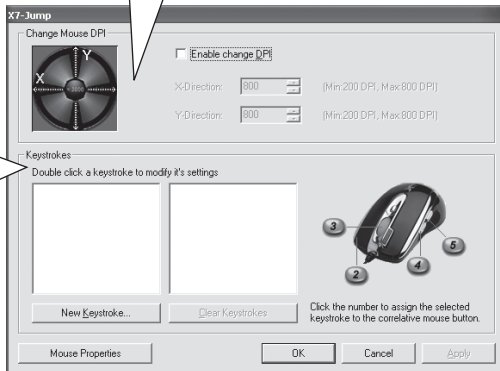

Hiiren erottelukyvyn muuttaminen

Voit valita X-750F:n erottelukyvyn seuraavista vaihtoehdoista: 600 – 800 – 1200 – 1600 – 2000 – 2500 DPI.

Paina rullanäppäimen yläpuolella olevaa mustaa painiketta, niin erottelukyky vaihtuu. Rullanäppäimen väri muuttuu valitun erottelukyvyn mukaan.

Erottelukyky (hiiri)	Rullanäppäimen väri	Suositteltava erottelukyky (näyttö)
600 DPI	Ei väriä.	800 x 600
800 DPI	Vihreä	1024 x 768
1200 DPI	Keltainen	1152 x 864
1600 DPI	Punainen	1280 x 960
2000 DPI	Punainen ja vihreä vilkkuva	1280 x 1024
2500 DPI	Keltainen ja vihreä vilkkuva	1280 x 1024

Huolto ja ylläpito

Pyyhi hiiri kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Malli: X-750F

DPI: 600 – 2500 DPI

Liitäntä: USB ja PS2 sovittimen kautta (sovitin mukana)

Kaapeli: 1,8 metriä (halk. 2,2 mm)

SVERIGE

KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET

www.clasohlson.se

BREV

Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDETJENESTE

Tel: 23 21 40 00 Fax: 23 21 40 80

E-post: ordre@clasohlson.no

INTERNET

www.clasohlson.no

POST

Clas Ohlson AS, Postboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU

Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221

Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET

www.clasohlson.fi

OSOITE

Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

CLAS OHLSON