


## Förpackningen innehåller

- Minnesläsare med anslutningskabel
- Cd-skiva med drivrutiner för Windows 98SE
- Bruksanvisning
- Påse med fyra fästskruvar

## Installation

1. Om du använder Windows ME eller 98SE måste du börja med att installera drivrutinerna från den medföljande cd-skivan, detta behövs inte om du använder Windows XP eller 2000.
2. Kontrollera att moderkortet i datorn har anslutning för USB 2.0. Minnesläsarens kontakt passar endast till moderkort med 9-polig anslutning (se bild). **Obs!** En del äldre moderkort kan ha 10-polig anslutning, då passar inte minnesläsarens kontakt. Stäng av datorn och dra ur strömkabeln, öppna datorlådan och montera minnesläsaren i ett av datorlådans 3,5"-fack.
3. Tryck fast minnesläsarens kontakt på motsvarande anslutning på moderkortet (läs moderkortets manual om du är tveksam).

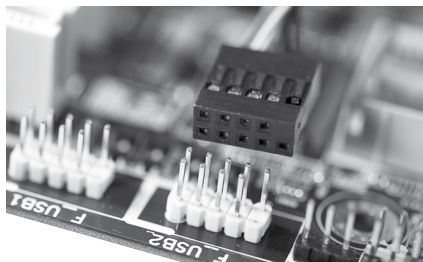

## Användning

1. Sätt i minneskortet (kontrollera först hur minneskortet ska anslutas så att inte stiften böjs i kortläsaren).
2. Klicka på "Den här datorn" eller "Utforskaren", kortläsaren kommer att visas som tre stycken "Flyttbar disk".

3. Dubbelklicka på den "Flyttbar disk" som motsvarar minneskortet.
4. Ta inte ur minneskortet när skrivning till/från minneskortet pågår (när den röda lysdioden blinkar).

**Observera!** Om moderkortets anslutning är av typen USB-1.1 läser minnesläsaren endast med den lägre hastigheten.

## Specifikation

- USB 2.0 minnesläsare/skrivare MCR-20I52D2.
- Stöder USB revision 2.0.
- Portar på läsaren: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media och Secure Digital.
- Stöder dessa kort: CF I / CF II / Extreme CF / Extreme III CF / Ultra II CF / HS CF/XS-XS CF / CF Elite Pro / CF PRO / CF PRO II / IBM MD / Hitachi MD / MagicStor / MS / MS PRO / MS Duo / MS PRO Duo / MS MG / MS MG PRO / MS MG Duo / MS MG PRO Duo / MS Duo / Extreme MS PRO / Extreme III MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO Duo / HS MS PRO / HS MS PRO Duo / MS Rom / MS Select / SD / miniSD / HS Mini SD / Extreme SD / Extreme III SD / Ultra II SD / SD-Ultra-X / Ultra speed SD / SD PRO / SD Elite Pro / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / DV-RS MMC / SM / SM ROM / eXcellent Digital / T-Flash.
- Överföringshastighet: 480 Mbps (High-Speed), 12 Mbps (Full-Speed), 1,5 Mbps (Low-Speed).
- Överföringsavstånd: USB-kabel med max längd 5 meter.
- Lysdioder: 1. Lysar när minneskortsläsaren är i funktion. 2. Lysar när dataöverföring pågår.
- Strömförsörjning: Från moderkortet via USB-kabeln.
- Systemkrav: Pc med USB-interface och Windows 98SE eller högre.
- Användningstemperatur: 0 ... +50 °C.
- Luftfuktighet: 10 – 95 % RH (icke kondenserande).
- Stöder "Plug-And-Play".
- Stöder "Hot Swap" (minneskortet kan sättas i och tas ur utan att datorn stängs av).
- Stöder kopiering mellan olika typer av media eller minneskort.
- Hittar minneskortet automatiskt.

# Minneleser/skriver intern Nr: 38-2339 • Modell: MCR20152D0S


Ver: 001-200612

## Forpakningen inneholder

- Minneleser med tilslutningskabel
- CD-plate med drivere for Windows 98SE
- Bruksanvisning
- Pose med fire festeskruer

## Installasjon

1. Hvis du bruker Windows ME eller 98SE må du starte med å installere driverne fra den medfølgende CD-platen, dette er ikke nødvendig dersom du bruker Windows XP eller 2000.
2. Kontroller at hovedkortet i datamaskinen støtter USB 2.0. Minneleserens kontakt passer kun til hovedkort med 9-polet tilkobling (se bilde). (Obs! En del eldre hovedkort kan ha 10-polet tilkobling. Da passer ikke minneleserens kontakt.) Skru av maskinen og ta ut strømkabelen, åpne datachassiset og monter minneleseren i en plass for 3.5"-enheter.
3. Trykk minneleserens kontakt på plass på tilsvarende tilkobling på hovedkortet. (Les hovedkortets manual hvis du er i tvil).

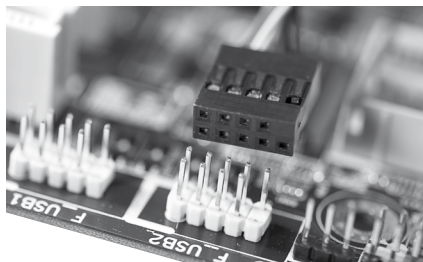

## Bruk

1. Sett inn minnekortet (kontroller først hvordan minnekortet skal kobles så stiftene i kortleseren ikke blir bøyd).
2. Klikk på "Min datamaskin" eller "Utforskeren", kortleseren vil vises som tre flyttbare disk.

3. Dobbeltklikk på den flyttbare disken, som tilsvarer minnekortet.
4. Ta ikke ut minnekortet når skrivning til/fra minnekortet pågår (når den røde lysdioden blinker).

Observer! Dersom hovedkortets tilkobling er av typen USB-1.1, leser minneleseren kun med den laveste hastigheten.

## Spesifikasjon


- USB 2.0 minneleser/skriver MCR-20152D2.
- Støtter USB revisjon 2.0.
- Porter på leseren: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media og Secure Digital.
- Støtter følgende kort: CF I / CF II / Extreme CF / Extreme III CF / Ultra II CF / HS CF/XS-XS CF / CF Elite Pro / CF PRO / CF PRO II / IBM MD / Hitachi MD / MagicStor / MS / MS PRO / MS Duo / MS PRO Duo / MS MG / MS MG PRO / MS MG Duo / MS MG PRO Duo / MS Duo / Extreme MS PRO / Extreme III MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO Duo / HS MS PRO / HS MS PRO Duo / MS Rom / MS Select / SD / miniSD / HS Mini SD / Extreme SD / Extreme III SD / Ultra II SD / SD-Ultra-X / Ultra speed SD / SD PRO / SD Elite Pro / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / DV-RS MMC / SM / SM ROM / eXcellent Digital / T-Flash.
- Overføringshastighet: 480Mbps (High-Speed), 12Mbps (Full-Speed), 1.5Mbps (Low-Speed).
- Overføringsavstand: USB-kabel med maks. lengde 5 meter.
- Lysdioder: 1. Lyser når minnekortleseren er i funksjon. 2. Lyser når dataoverføring pågår.
- Strømforsyning: Fra hovedkortet via USB-kabelen.
- Systemkrav: PC med USB-interface og Windows 98SE eller høyere.
- Brukstemperatur: 0-50 °C.
- Luftfuktighet: 10-95 % RH (ikke kondenserende).
- Støtter "Plug-And-Play".
- Støtter "Hot Swap" (minnekortet kan settes i og tas ut uten at maskinen skrues av).
- Støtter kopiering mellom forskjellige typer av media eller minnekort.
- Finner minnekortene automatisk.

## Pakkauksen sisältö

- Muistikortinlukija ja liitäntäkaapeli
- Asennuslevy, jolla ajurit (Win 98SE)
- Käyttöohje
- Pussi, jossa neljä kiinnitysruuvia

## Asennus

1. Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows ME tai 98SE, aloita asentamalla ajurit asennuslevyltä (ajureita ei tarvitse asentaa, jos käyttöjärjestelmäsi on Windows XP tai 2000).
2. Varmista, että tietokoneen emolevyssä on USB 2.0 -liitäntä. Muistikortinlukijan liitin sopii ainoastaan emolevyihin, joissa on 9-napainen liitäntä (katso kuvaa). Huom.! Vanhemmissa emolevyissä saattaa olla 10-napainen liitäntä, johon muistikortinlukijan liitin ei sovi. Sammuta tietokone ja irrota virtajohto pistorasiasta. Avaa tietokonekotelo ja asenna muistikortinlukija johonkin 3,5":n laitetilaan.
3. Paina muistikortinlukijan liitin kiinni emolevyn vastaavaan liitäntään. Katso emolevyn käyttöohjetta, jos olet epävarma.

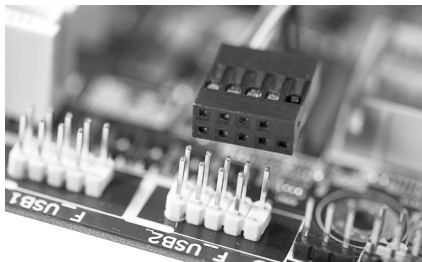

## Käyttö

1. Aseta muistikortti lukijaan. Varmista, että asetat sen oikein. Muuten lukijan nastat saattavat taipua.
2. Napsauta ”Oma tietokone” tai ”Resurssienhallinta”. Muistikortinlukija näkyy kolmena ”Siirrettävänä kovalevynä”.

3. Napsauta muistikorttia vastaavaa ”Siirrettävää kovalevynä”.
4. Älä irrota muistikorttia, kun tiedonsiirto on käynnissä (kun punainen merkkivalo vilkkuu).

**Huom.!** Jos emolevyssä on USB 1.1 -liitäntä, muistikortinlukija toimii ainoastaan tällä nopeudella.

## Tekniset tiedot

- USB 2.0 -muistikortinlukija MCR-20I52D2
- Lukijan portit: USB, Compact Flash, Memory Stick, Smart Media ja Secure Digital.
- Seuraaville muistikorteille: CF I / CF II / Extreme CF / Extreme III CF / Ultra II CF / HS CF/XS-XS CF / CF Elite Pro / CF PRO / CF PRO II / IBM MD / Hitachi MD / MagicStor / MS / MS PRO / MS Duo / MS PRO Duo / MS MG / MS MG PRO / MS MG Duo / MS MG PRO Duo / MS Duo / Extreme MS PRO / Extreme III MS PRO / ULTRA II MS PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO / HS MS MG PRO Duo / HS MS PRO / HS MS PRO Duo / MS Rom / MS Select / SD / miniSD / HS Mini SD / Extreme SD / Extreme III SD / Ultra II SD / SD-Ultra-X / Ultra speed SD / SD PRO / SD Elite Pro / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / DV-RS MMC / SM / SM ROM / eXcellent Digital / T-Flash.
- Tiedonsiirtonopeus: 480 Mbps (High-Speed), 12 Mbps (Full-Speed), 1.5 Mbps (Low-Speed)
- Tiedonsiirtoetäisyys: USB-kaapeli, jonka pituus enintään 5 metriä
- Merkkivalot: 1. Palaa, kun muistikortinlukija on toiminnassa. 2. Palaa, kun tiedonsiirto on käynnissä.
- Virtalähde: Emolevy USB-kaapelin kautta.
- Järjestelmävaatimukset: Pc, jossa USB-liitäntä ja Windows 98SE tai uudempi.
- Käyttölämpötila: 0 ... +50 °C
- Ilmankosteus: 10 – 95 % RH (tiivistymätön)
- Plug-And-Play-tuki
- Hot Swap -tuki (muistikortti voidaan asettaa ja poistaa ilman tietokoneen sulkemista)
- Tukee erityyppisten medioiden tai muistikorttien välistä kopiointia
- Löytää muistikortin automaattisesti.

Ongelmien ilmetessä ota meihin yhteyttä.

Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä, emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

**SUOMI • ASIAKASPALVELU** Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

**CLAS OHLSON**