

Multimedia Remote Control

Article number 38-2364 • Model TPCRC

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product description


Multimedia remote control for PC. Wireless control of your multimedia computer programmes (Real Player, Win DVD, iTunes, Media Player, Winamp or PowerPoint) with a remote control.

- The receiver connects to the computer's USB port.
- Requires Windows XP or later.

Installation

Note! The instruction is for Windows XP with service pack 2 installed.

1. Connect the infrared receiver with the included USB cable to a free USB port.

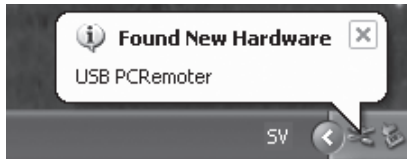

2. The computer finds the unit and installs the device drivers automatically. A message is shown when the remote control has been installed correctly.



Usage

Controlling a programme

1. Using the computer, you start the programme you want to control, for example Media Player.
2. Then press the corresponding function button (for example Media Player) on the remote control.
3. Now you can control the programme's main functions with the remote control. See the table for the different programme's functions.

Switching between two programmes

To use the remote control with more programmes you first have to start the other programme.

1. Follow the instructions "Controlling a programme."
2. Then press the button to switch between the two latest activated windows/programmes.
Note! You first have to choose these two programmes/windows manually with the computer's mouse or keyboard.
3. When the programme that you want to control is shown as active on the screen, press respective function button on the remote control to then be able to control the programme.

Explanation of buttons



- With the button you can switch between the active programme and the window/programme that most recently was active. This can be good when pop-up windows and marketing in some programmes prevent you to control the active programme. Every press on the button switches window.
- With the button you can choose to control the mouse pointer. See table for the mouse pointer's functions. Press again on respective function button to return to the programme that you want to control.

Waste disposal

Disposal of the product should be done according to local regulations. If you are unsure of how to proceed, contact your local authorities.

Specifications

Battery type	CR2032, 3 V Lithium Ion
Measurements	99x33x7 mm
Length, USB cable	40 cm

Buttons

iTunes	Play/Pause	Volume +	Volume -	Previous	Next	Search forwards	Search backwards	Start/Stop visual effects
WinDVD	Play/Pause	Volume +	Volume -	Previous	Next	Search forwards	Search backwards	Stop
Real Player	Play/Pause	Volume +	Volume -	Previous	Next	Search forwards	Search backwards	Stop
Winamp	Play	Volume +	Volume -	Previous	Next	Search forwards	Search backwards	Stop
Media Player	Play/Pause	Volume +	Volume -	Previous	Next	Search forwards	Search backwards	Stop
PowerPoint	X	X	X	X	X	Next picture	Previous picture	X
	X	Pointer up	Pointer down	Pointer left	Pointer right	Right mouse button	Left mouse button	X

Multimediafjärrkontroll

Artikelnummer 38-2364 • Modell TPCRC

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

Multimedia-fjärrkontroll för PC. Styr trådlöst dina multimedieprogram (Realplayer, WinDVD, iTunes, Mediaplayer, Winamp eller Powerpoint) i datorn via fjärrkontroll.

- Mottagaren ansluts till datorns USB-port.
- Kräver Windows XP eller senare.

Installation

Obs!

Anvisningen gäller för Windows XP med servicepack 2 installerat.

1. Anslut IR-mottagaren med den medföljande USB-kabeln till en ledig USB-port.



2. Datorn hittar enheten och installerar drivrutinerna automatiskt. Ett meddelande visas när fjärrkontrollen installerats korrekt.



Användning

Styra ett program

1. Via datorn startar du först det program du vill styra, t.ex. Mediaplayer.
2. Tryck sedan på motsvarande funktionsknapp (t.ex. Mediaplayer) på fjärrkontrollen.
3. Du kan nu styra programmets huvudfunktioner med fjärrkontrollen. Se tabellen för de olika programmens funktioner.

Växla mellan två program

För att använda fjärrkontrollen till flera program måste du först starta det andra programmet.

1. Följ först instruktionen "Styra ett program".
2. Tryck sedan på -knappen för att växla mellan de två senast aktiverade fönstren/programmen.
Obs! Du måste först välja dessa två program/fönster manuellt med datorns mus eller tangentbord.
3. När programmet som du vill styra visas som aktivt på skärmen, tryck på respektive funktionsknapp på fjärrkontrollen för att sedan kunna styra programmet.

Förklaring av knappar



- Med knappen kan du växla mellan det aktiva programmet och det fönster/program som senast var aktiverat. Detta kan vara bra då popup-fönster och reklam i vissa program förhindrar att du kan styra det aktiva programmet. Varje tryck på -knappen växlar fönster.
- Med knappen kan du välja att styra muspekaren. Se tabellen för muspekarens funktioner. Tryck igen på respektive funktionsknapp för att återgå till det program du vill styra.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Batterityp:	CR2032, 3 V Lithium Ion
Mått:	99x33x7 mm
Längd, USB-kabel:	40 cm

Knappar

iTunes	Play/Pause	Volym +	Volym -	Föregående	Nästa	Sök framåt	Sök bakåt	Starta/Stoppa visuella effekter
WinDVD	Play/Pause	Volym +	Volym -	Föregående	Nästa	Sök framåt	Sök bakåt	Stopp
Real Player	Play/Pause	Volym +	Volym -	Föregående	Nästa	Sök framåt	Sök bakåt	Stopp
Winamp	Play	Volym +	Volym -	Föregående	Nästa	Sök framåt	Sök bakåt	Stopp
Mediaplayer	Play/Pause	Volym +	Volym -	Föregående	Nästa	Sök framåt	Sök bakåt	Stopp
Powerpoint	X	X	X	X	X	Nästa bild	Föregående bild	X
	X	Pekare upp	Pekare ner	Pekare vänster	Pekare höger	Höger musknapp	Vänster musknapp	X

Multimediafjernkontroll

Artikkelnummer 38-2364 • Modell TPCRC

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesent.

Produktbeskrivelse

Multimediafjernkontroll for PC. Styr dine multimedieprogrammer (Realplayer, WinDVD, iTunes, Mediaplayer, Winamp eller Powerpoint) på PC-en via en fjernkontroll.

- Mottakeren kobles til PC-ens USB-port.
- Krever Windows XP eller senere.

Installasjon

Obs! Anvisningen gjelder for Windows XP med Servicepack 2 installert.

1. Koble IR-mottakeren til en ledig USB-port.



2. Datamaskinen finner enheten og installerer driveren automatisk. En beskjed vises når fjernkontrollen er installert riktig.



Bruk

Hvordan styre ett program

1. Via PC-en starter du først det programmet du ønsker å styre, f.eks. Mediaplayer.
2. Trykk deretter på tilsvarende funksjonstast (i dette tilfellet Mediaplayer) på fjernkontrollen.
3. Nå kan du styre det ønskede programmets hovedfunksjoner med fjernkontrollen. Se tabellen for de forskjellige programs funksjoner.

Skifte mellom to forskjellige programmer

For å bruke fjernkontrollen til flere programmer samtidig, må du først starte alle aktuelle programmer.

1. Følg da instruksjonen "Hvordan styre ett program".
2. Trykk deretter på -knappen for å skifte mellom de to sist aktiverte vinduene/programmene.
Obs! Du må først ha valgt disse to programmene/vinduene manuelt med PC-ens mus eller tastatur.
3. Når det programmet du vil styre vises på skjermen, trykker du på respektive funksjonsknapp på fjernkontrollen for så å kunne styre det.

Forklaring av knapper



- Med knappen kan du skifte mellom det aktive programmet og det vinduet/programmet som sist var aktivert. Dette er bra når popups og reklame i enkelte program kan forhindre at du kan styre det aktive programmet. Hvert trykk på -knappen skifter vindu.
- Med knappen kan du velge å styre musepekeren. Se tabellen for musepekerens funksjoner. Trykk på respektive funksjonsknapp igjen for å gå tilbake til det program du vil styre.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Batteritype:	CR2032, 3 V Lithium Ion
Mål:	99 x 33 x 7 mm
Lengde, USB-kabel:	40 cm

Knapper

		+	-					
iTunes	Play/Pause	Volum +	Volum -	Foregående	Neste	Søk framover	Søk bakover	Starte/Stoppe visuelle effekter
WinDVD	Play/Pause	Volum +	Volum -	Foregående	Neste	Søk framover	Søk bakover	Stopp
Real Player	Play/Pause	Volum +	Volum -	Foregående	Neste	Søk framover	Søk bakover	Stopp
Winamp	Play	Volum +	Volum -	Foregående	Neste	Søk framover	Søk bakover	Stopp
Mediaplayer	Play/Pause	Volum +	Volum -	Foregående	Neste	Søk framover	Søk bakover	Stopp
Powerpoint	X	X	X	X	X	Neste bilde	Foregående bilde	X
	X	Peker opp	Peker ned	Peker venstre	Peker høyre	Høyre musetast	Venstre musetast	X

Multimediakaukosäädin

Tuotenumero 38-2364 • Malli TPCRC

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

Multimediakaukosäädin tietokoneelle. Ohjaa tietokoneen multimediaohjelmia langattomasti kaukosäätimellä (esim. Realplayer, WinDVD, iTunes, Mediaplayer, Winamp ja Powerpoint).

- Vastaanotin liitetään USB-porttiin.
- Windows XP tai uudempi.


Asennus

Huom.! Seuraavat asennusohjeet koskevat Windows XP -käyttöjärjestelmää, jossa on Servicepack 2.

1. Liitä Infrapunavastaanotin pakkauksen USB-kaapelilla tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.



2. Tietokone löytää ja asentaa laitteen ajurit automaattisesti. Näytölle ilmestyy viestiruutu, kun kaukosäädin on asennettu oikein.

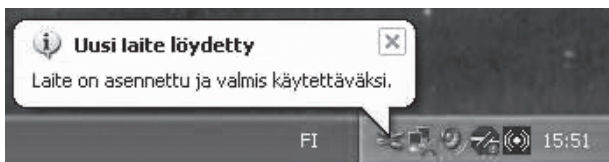

Käyttö

Ohjelman ohjaaminen


1. Käynnistä tietokoneella ohjelma, jota haluat ohjata (esim. Mediaplayer).
2. Paina sitten kaukosäätimen vastaavaa toimintopainiketta (esim. Mediaplayer).
3. Voit nyt ohjata ohjelman päätoimintoja kaukosäätimellä. Katso eri ohjelmien toiminnot taulukosta.

Kahden ohjelman välillä vaihtaminen

Kun haluat käyttää kaukosäätimellä useampaa ohjelmaa, käynnistä ensin toinen ohjelma.

1. Noudata kappaleen "Ohjelman ohjaaminen" ohjeita.
2. Paina sitten -painiketta, niin kaukosäädin vaihtaa kahden viimeksi aktivoidun ikkunan tai ohjelman välillä.
Huom.! Nämä kaksi ohjelmaa tai ikkunaa on ensin valittava tietokoneen hiirellä tai näppäimistöllä.
3. Kun ohjelma, jota haluat ohjata, näkyy aktiivisena näytöllä, paina sen toimintopainiketta kaukosäätimestä. Nyt voit ohjata ohjelmaa.

Painikkeiden selitykset

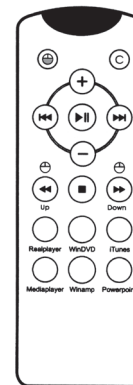

- -painikkeella voit vaihtaa aktiivisen ohjelman ja edellisen aktiivisen ohjelman välillä. Tämä on kätevä toiminto esimerkiksi silloin, kun tiettyjen ohjelmien ponnahdusikkunat ja mainokset estävät sinua ohjaamasta aktiivista ohjelmaa. Jokainen -painikkeen painallus vaihtaa ikkunaa.
- -painikkeella voit ohjata hiiriosoitinta. Katso hiiriosoitimen toiminnot taulukosta. Palaa ohjaamaan haluamaasi ohjelmaa painamalla ohjelman toimintopainiketta.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Tekniset tiedot

Paristotyyppi:	CR2032, 3 V lithium-ioni
Mitat:	99x33x7 mm
USB-kaapelin pituus:	40 cm

Painikkeet

		+	-					
iTunes	Toisto/ Tauko	Äänen- voimakkuus +	Äänen- voimakkuus -	Edellinen	Seuraava	Haku eteenpäin	Haku taaksepäin	Kuvatoimintojen käynnistys/pysäytys
WinDVD	Toisto/ Tauko	Äänen- voimakkuus +	Äänen- voimakkuus -	Edellinen	Seuraava	Haku eteenpäin	Haku taaksepäin	Pysäytys
Real Player	Toisto/ Tauko	Äänen- voimakkuus +	Äänen- voimakkuus -	Edellinen	Seuraava	Haku eteenpäin	Haku taaksepäin	Pysäytys
Winamp	Toisto	Äänen- voimakkuus +	Äänen- voimakkuus -	Edellinen	Seuraava	Haku eteenpäin	Haku taaksepäin	Pysäytys
Mediaplayer	Toisto/ Tauko	Äänen- voimakkuus +	Äänen- voimakkuus -	Edellinen	Seuraava	Haku eteenpäin	Haku taaksepäin	Pysäytys
Powerpoint	X	X	X	X	X	Seuraava kuva	Edellinen kuva	X
	X	Osoitin ylös	Osoitin alas	Osoitin va- semmalle	Osoitin oikealle	Oikea hiiripainike	Vasen hiiripainike	X