

DMTECH

Micro System CD/ DVD/ TV/ DVB-T
DM-DT8502

Instruktionsmanual



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VIKTIGT: Läs noga igenom och följ de instruktioner som ges i denna broschyr liksom de som anges på själva enheten. Spara broschyren. Den kan användas som uppslagsbok/referens.

Tillbehör --- Ställ eller lägg aldrig denna produkt på instabilt underlag, t.ex. en instabil ställning, vagn, konsol, hylla eller ett ostadigt bord. Produkten kan falla och allvarligt skada människor eller husdjur. Dessutom kan produkten gå sönder.

Följ tillverkarens instruktioner vid montering av produkten och använd monteringsstillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Om enheten placeras på någon typ av vagn måste försiktighet iakttas vid förflyttning av vagnen. Snabba stopp, häftiga rörelser, och ojämna ytor kan få produkten och kärnan/vagnen att välta.

Reservdelar---Använd endast godkända reservdelar eftersom andra delar kan orsaka skador.

Rengöring --- Dra alltid ut sladden till enheten ur vägguttaget före rengöring. Flytande rengöringsmedel eller sprayer får inte användas; använd fuktig duk eller trasa för rengöring.

Åska--- För att skydda produkten under åskväder eller när produkten lämnas obebakad eller oanvänd under långa tidsperioder bör kontakten dras ut ur vägguttaget och/eller bör antenn eller kabelsystem kopplas ur. Detta förebygger skada på produkten på grund av åska och strömspikar i nätet.

Föremål eller vätska som tränger in --- Stoppa aldrig in någon form av föremål genom öppningarna. De kan vidröra farliga strömpunkter eller kortsluta delar vilket kan resultera i brand eller stötar. Spill aldrig vätska, i någon form, på eller in i produkten.

Jordning av utomhusantenn--- Om utomhusantenn eller utomhuskabelsystem ansluts till produkten, skall antennen eller kabelsystemet vara jordad för att skydda produkten mot strömspikar och alstrande av statisk elektricitet.

Överbelastning ---Överbelasta inte vägguttag, förlängningsladdar eller integrerade anslutningar, eftersom detta kan kan vålla brand eller elektrisk stöt.

Elkabelskydd---Elkablar skall dras så att ingen trampar på dem eller så att de blir klämda av föremål som placeras på eller mot dem. Var särskilt noga med kablar vid kontakter, anslutningar och den punkten där de lämnar produkten.

Elkablar---Utvändiga antensystem bör inte placeras i närheten av hängande elledningar eller andra elektriska ljus- eller strömkretsar, eller där de kan falla på sådana elkablar eller kretsar. När ett utvändigt antensystem installeras måste noggrant tillses att nämnda elkablar eller strömkretsar inte vidrörs då kontakt med dessa kan vara dödlig

Strömkällor---Denna produkt skall drivas endast från den typ av strömkälla som anges på märketiketten. Om du är osäker på vilken typ av elförsörjning du har i hemmet, ta kontakt med försäljningsstället eller elleverantören. För produkter som arbetar med batteridrift eller andra källor, se bruksanvisningen. Detta DVD-system drivs med 230VAC/50Hz. Stäng inte av enheten genast efter start; vänta minst tio sekunder

Reservdelar --- Om reservdelar behövs, säkerställ att serviceteknikern använder godkända reservdelar eller delar med samma egenskaper som originaldelarna. Icke godkända "pirat"-delar kan ge brand, stötar eller andra olyckor.

Säkerhetskontroll---Efter service eller reparation av produkten, be serviceteknikern att göra säkerhetskontroller för att fastställa om produkten kan användas riskfritt.

Service--- Försök inte att på egen hand göra service på denna produkt. Öppna inte skyddslock eller höljen eftersom detta kan betyda exponering av farlig ström eller andra risker. Låt alla servicearbeten utföras av utbildad servicepersonal.

TV system---Enheten är kompatibel med TV-apparater utrustade med antingen NTSC eller PAL färgsystem

Ventilering---Höljet är försett med springor och öppningar för ventilering och för säkerställande av pålitlig drift samt skydd mot överhettning. Dessa öppningar får aldrig täckas över genom placering av produkten på säng, soffa, matta eller motsvarande yta. Produkten ska inte placeras i inbyggnadsmöbel, som bokhylla eller någon typ av ställning, om inte tillräcklig ventilation finns. Placera aldrig denna produkt i närheten av värmekälla, som värmeutsläpp, spisar, element eller annan värmealstrande apparat.

Vatten och fukt---Använd inte produkten i närheten av vatten eller fukt, som badkar, tvättfat, diskbänk eller tvättmaskin; eller i närheten av simbassäng eller liknande miljöer. Om fukt uppkommer så tag ut skivan, anslut enheten till vägguttaget, slå på strömmen och låt den vara påslagen i två eller tre timmar. Därefter bör produkten ha värmts upp och all fukt förångats

Blixt med en pilsymbol och en liksidig triangel är avsedd att uppmärksamma användaren på att det i produktens hölje finns oisolerad "farlig spänning" som kan vara tillräckligt stark för att innebära risk för elektriska stötar.



Utropstecken i en liksidig triangel avser att informera användaren om att det finns viktiga instruktioner beträffande drift och underhåll (service) i den litteratur som följer produkten.



WARNING: UNDVIK RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR GENOM ATT INTE UTSÄTTA APPARATEN FÖR VATTEN ELLER FUKT. ÖPPNA INTE HÖLJET. FARLIG HÖGSPÄNNING FINNS INNANFÖR. HÖLJET BÖR ENDAST ÖPPNAS AV KVALIFICERAD SERVICE TEKNIKER.

VIKTIGT: FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR, FÖR IN KONTAKTENS BREDA DEL I DET BREDA UTTAGET OCH FÖR IN KONTAKTEN HELT OCH HÅLLET.

VIKTIGT: Denna DVD mottagare är utrustad med ett lasersystem. Undvik att exponeras direkt av laserstrålen genom att inte öppna höljet. Märkbar laserstrålning finns när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN. Användning av kontroller eller justeringar samt utförande av processer i annan form än vad som här anges kan resultera i farlig strålningsexponering.

Läs bruksanvisningen noga, och spara den för framtida behov, för att säkerställa korrekt användning av produkten. Skulle enheten kräva underhåll så kontaktas en auktoriserad serviceinrättning eller tag kontakt med behörigt servicecenter.

SKYDDA DIG!

Anteckna enhetens modellnummer och serienummer medan de fortfarande går att läsa. Numren finns på höljets baksida.

Spara informationen för framtida behov. .

Modellnummer _____

Serienummer _____

Spara informationen för framtida behov. .



VIKTIGT

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. ÖPPNA INTE

VIKTIGT: FÖR ATT REDUCERA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT - TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA SERVICEKOMponenter INVÄNDIGT. LÄMNA UNDERHÅLL TILL KVALIFICERAD SERVICE PERSONAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktigt--Säkerhetsinformation	1
Försiktighetsåtgärder	2
Innehåll	3
Din DVD-spelare	4
Bästa placering	4
Bra bild	4
Spelbara skivor	4
Digital ljudutgång	4
Analog ljudutgång:	4
Skyddssystem Laserhuvud Överström	4
Användning, skiva	4
Handhavande	4
Rengöring	4
Förvaring	4
Främre och bakre panel	5
Främre panel	5
Bakre panel	6
Fjärrkontroll	7
Fjärrkontroll, användning	8
Anslutning av tillbehör	9
Högtalare	10
Uppställning av högtalare	10
Ansluta högtalare	11
Ansluta antenn.	12
Ansluta strömkälla	13
DVD grundfunktion	14
Lyssna på radio	15
Spela upp en fil	16
Smart EQ	16
Systeminställningar	17
Språkinställningar	17
Ljudinställning	17
Videoinställning	18
Högtalarinställning	19
Digitalinställning	24
DVB-del	25
Så fungerar inställningsmenyn	26
ATV-del	32
Så fungerar inställningsmenyn	33
SKÄRMINSTÄLLNINGAR	34
Så fungerar inställningsmenyn	35
Felsökning	36
Tekniska specifikationer	37

Följande text hjälper dig att få största möjliga utbyte av ditt DVD-system.

BÄSTA PLACERING

Enheten bör placeras på fast, platt underlag, på avstånd från video-, stereo- och radioapparater eller stora högtalare, eftersom det magnetiska flödet från dessa kan ge ljudstörning och dålig bild. Om enheten placeras i hylla eller skåp måste det finnas minst "1" fritt utrymme på alla sidor, för att ventileringen kring enheten skall bli tillräcklig.

ATT FÅ TYDLIG BILD

En DVD-spelare är en precisionsprodukt. Om den optiska pick-up linsen och drivenheten blir smutsiga eller slitna försämras bildkvaliteten. Förvara DVD-spelaren i en ren och dammfri omgivning.

DIGITAL AUDIO UTGÅNG

Enhetens koaxialutgång gör det möjligt att ansluta en extern AV förstärkare med sex kanaler och processor med inbyggd Dolby digital kod och MPEG modulär kapacitet, med endast en kabel. Det gör det bekvämt att spela att olika DVD, CD och MP3 skivor.

ANALOG AUDIOUTGÅNG

Högtalarsystem med plug-and-play genom inbyggd kraftig tvåkanalsförstärkare för downmix gör att extern förstärkare inte behövs.

SKYDDSSYSTEM LASERHUVUD- ÖVERSTRÖM

För att utöka laserhuvudets livslängd har enheten ett unikt skyddssystem för laserhuvud mot överström vilket säkerställer konstant laserström.

VÅRDA DINA SKIVOR

Denna sida innehåller värdefull information om handhavande, rengöring och förvaring av skivor som spelas i denna enhet.

Handhavande

Vidrör inte skivans avspelningssida.

Fäst inte papper eller tejp på skivorna.

Klistra eller skriv ingenting på ytan. Skydda mot fingeravtryck.

Håll alltid i skivans mitt och på kanterna.

Rengöring

Fingeravtryck eller smuts på skivan kan ge upphov till försämrad bild och/eller ljudkvalitet. Torka regelbundet av skivorna med en mjuk trasa, från mitten och utåt kanten. Håll alltid skivan ren.

Om smutsen inte går att torka bort; torka då försiktigt med en lätt fuktad trasa och avsluta med en torr trasa.

Använd inget lösningsmedel av typen : förtunning, bensen, kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel eller antistatisk spray för LP-skivor.

Förvaring


Förvara inte skivor på platser som utsätts för direkt solljus eller nära värmekällor.

Förvara inte skivor på fuktiga och dammiga ställen.

Förvara skivorna vertikalt i ett fodral. Om skivor utan fodral staplas eller om föremål placeras på skivor utan fodral, kan de bli skeva.

ANM: DVD-spelaren tar inget ansvar för skador som kan inträffa på skiva som drivs i denna enhet eller inte hanteras, rengörs eller förvaras enligt anvisningarna ovan.

Främre panel, funktioner

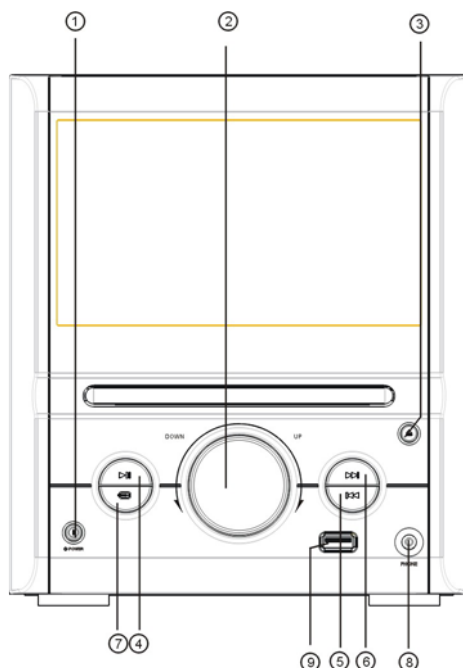**1. HÖRTELEFON****2. VOLYM**

Denna knapp används för att reglera enhetens volym. Knappen reglerar alla kanaler samtidigt.

3. ÖPPNA/STÄNGA

Denna knapp används för att öppna och stänga luckan medan apparaten befinner sig i DVD-modus.

4. SPELA/PAUSA

Denna knapp används för att påbörja uppspelningsfunktion i DVD-modus. Använd denna knapp för att göra paus i uppspelningen i DVD-modus.

5. FÖREGÅENDE SPÅR

I DVD-modus kan föregående spår väljas med denna knapp.

6. NÄSTA

I DVD-modus kan nästa spår väljas med denna knapp..

7. KÄLLA FÖR INKOMMANDE SIGNAL

Denna knapp används för att välja rätt inkommande ingång. (Observera: Den valda ingången kommer att kommunicera med den valda ingången på baksidan.)

8. POWER


Innan strömkabel sätts på plats i AC utgången kontrolleras att alla anslutningar har avslutats korrekt. När så är fallet förbinds kabeln försiktigt med utgången.

Tyck på POWER på den främre panelen för att starta apparaten.

När apparaten startas första gången kan lätt strömning av elektricitet skapa störningar med andra elektriska apparater på samma krets. Om detta inträffar; anslut då apparaten till uttag med annan strömkrets.

9. USB-ANSLUTNING

Använd endast USB Flashminne

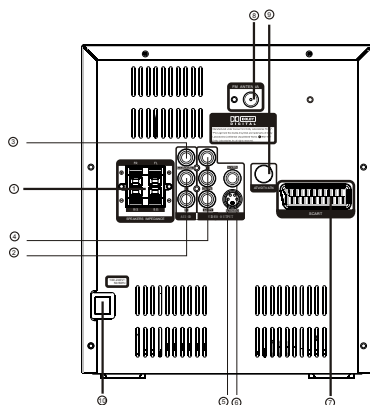

1. FRONT-/HUVUD-

Används för anslutning av de fyra utgångarna på vänster och höger front- eller huvudhögaltare.

2. DOWNMIX-UTGÅNG 2 KANALER

Används för att ansluta utgång för 2-kanaler analogt ljud.

3. KOAXIAL DIGITAL AUDIO-UTGÅNG

**4. Tillbehör, videoutgång
(Y, Cb/Pb, Cr/Pr)**

5. S-VIDEO-UTGÅNG

6. CVBS-UTGÅNG

7. SCART-UTGÅNG

8. FM-ANTENN


Används för att ansluta medföljande FM-ramantennen (inomhusantenn).

9. ATV/DTV-ANTENN

10. 100-240V~ 50/60HZ

Enheten levereras med AC-kabel. Se till att stifen är torra innan anslutning till elektriskt uttag sker. Var noga med att inte överbelasta kabeln eller trampa på den.

FJÄRRKONTROLL

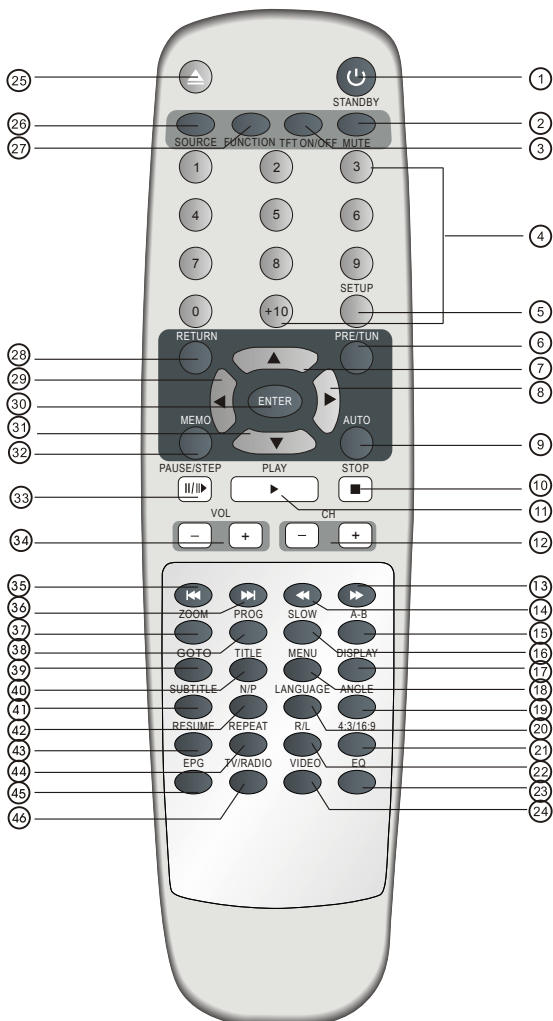

- 1.STANDBY (beredskapsläge)
- 2.MUTE (tyst läge)
- 3.TFT PÅ/AVF
- 4.0-9 SIFFERKNAPPAR
- 5.SETUP (inställningar)
- 6.PRE/TUN
- 7.BLÄDDRA UPPÅT
- 8.BLÄDDRA HÖGER
- 9.AUTO
- 10.STOP
- 11.PLAY
- 12.CH- CH+
- 13.SPOLA FRAMÅT
- 14.SPOLA BAKÅT
- 15.A-B
- 16.SPOLA LÅNGSAMT FRAMÅT
- 17.DISPLAY
- 18.MENU
- 19.ANGLE
- 20.SPRÅK
- 21.4:3/16:9
- 22.RIGHT/LEFT (VÄNSTER/HÖGER)
- 23.EQ
- 24.ÖPPNA/STÄNG
- 25.SOURCE (källa)c
- 26.FUNKTION
- 27.ÅTERGÅ
- 28.BLÄDDRA VÄNSTER
- 29.VERKSTÄLL
- 30.BLÄDDRA NEDÅT
- 31.MEMO
- 32.PAUSA/STEGA
- 33.VOL+ / VOL-
- 34.GÅ TILL FÖREGÅENDE
- 35.GÅ TILL NÄSTA
- 36.ZOOM
- 37.PROG
- 38.GÅ TILL
- 39.TITEL
- 40.UNDERTEXT
- 41.N/P
- 42.FORTSÄTT
- 43.REPETERA
- 44.Elektronisk programguide (EPG)
- 45.TV/RADIO:

Sätta i batterier

1. Ta bort locket på batterifacket - tryck ner locket och skjut det utåt.
2. Lägg i två "AAA" batterier i batterifacket på fjärrkontrollen, se till att + (plus) och - (minus) markeringarna på batteriets ändar och markeringarna i batterifacket stämmer överens.
3. Sätt tillbaka locket.

Observera:

Blanda inte batterier från olika tillverkare och blanda inte gamla och nya batterier.

Ska fjärrkontrollen inte användas under längre period så ta ut batterierna för att det inte ska bildas skadlig korrosion.

Tomma batterier ska genast avlägsnas ur fjärrkontrollen för att förhindra skadlig korrosion.

Om batterisyra läckt ut - torka ur batterifacket och sätt sedan tillbaka batterierna.

Byt alltid båda batterierna samtidigt mot nya, fulladdade batterier.

Batteriernas livslängd kan variera beroende på hur mycket de används.

Använda fjärrkontrollen

Peka med fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på DVD-spelaren. När signalen tas emot från fjärrkontrollen fungerar enheten enligt given instruktion. Fjärrstyrningen fungerar på upp till 40 cm avstånd från fjärrsensorn med en vinkel på cirka 30° åt båda håll.

Observera:

Rikta inte ljussensorn mot någon form av ljuskälla, som direkt solljus eller starkt fluoridiserande ljus, eftersom detta kan göra att enheten inte fungerar korrekt.

Används andra fjärrkontroller i närheten, eller om fjärrkontrollen används nära utrustning som arbetar med infraröd strålning kan störningar inträffa.

Placeras ett objekt på fjärrkontrollen kan denna göra att en knapp trycks in, som ändrar en och förkortar batteriets livslängd .

Sätt inte färgat glas framtill på DVD-spelaren eftersom detta kan ge störningar i DVD spelarens normala funktioner.

Se till att det inte finns någon spärr mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn eftersom detta kan skapa problem när enheten ska ta emot signaler.


Spill inte vatten och ställ inga fuktiga saker på fjärrkontrollen.

Plocka aldrig isär fjärrkontrollen.



BATTERIER

FELAKTIG ANVÄNDNING AV BATTERIER KAN GÖRA ATT DE LÄCKER, ROSTAR ELLER TAPPAR LADDNING

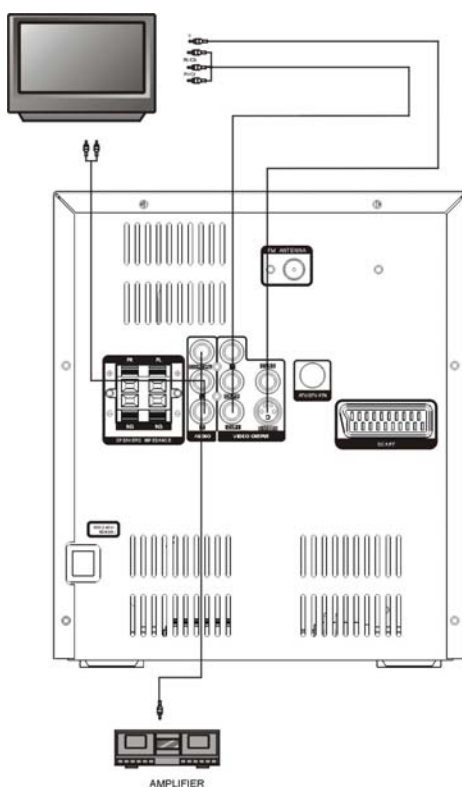


Anslutningsuttag hos denna DVD-spelare är placerade på den bakre panelen. Läs noga de instruktioner från tillverkaren som följer varje video- och ljudenhet som ska anslutas till DVD-spelaren.

Förbind inte med nätet förrän alla anslutningar är kompletta.

Rött uttag (märkt R) skall anslutas till höger kanal. Det vita uttaget (märkt L) skall anslutas till vänster kanal. Gult uttag skall anslutas till video. Se till att alla anslutningar sitter stadigt. Felaktig anslutning kan förorsaka brus, dålig prestanda eller skada utrustningen.

Förbind inte AV-kabeln med andra kablar, så som ström- eller högtalarkablar, då detta kan ge dålig bild och/eller ljudkvalitet.

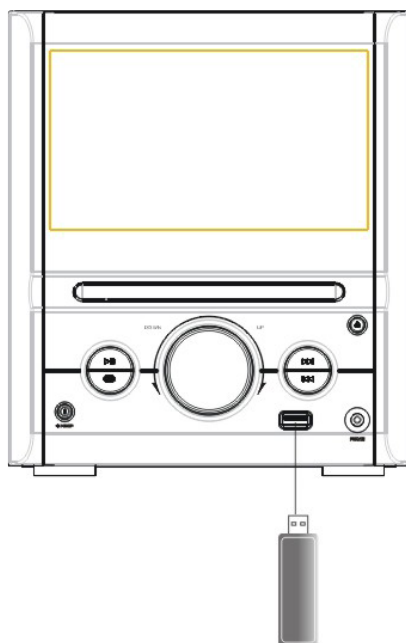

Tryck och håll kvar **SOURCE** på fjärrkontrollen till dess att enheten växlar **USB-modus**.

USB-gränssnitt

Enheten har en USB-ingång. När det inte finns någon skiva i spelaren kan du sätta in en USB-disk eller en Audio Player med USB-gränssnitt för att lyssna på musik eller spela upp JPEG-filer. Funktionen är densamma som vid spelning av en skiva.


ANSLUTA HÖGTALARE

Placering av högtalare

För bästa resultat bör de båda högtalarna arrangeras i lyssningsområdet på det sätt som illustreras:

Fronghögtalare (L, R)

Ställ upp de fronghögtalarna i öronnivå och med horisontell vinkel i 45 grader i förhållande det primära avlyssningsområdet.

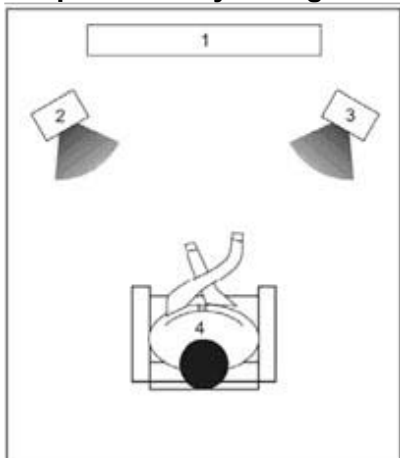


1. TV-apparat eller TV-skärm
2. Vänster front- eller huvudhögtalare
3. Höger front- eller huvudhögtalare
4. Tittarens placering

Ansluta högtalare

- 1) Kontrollera att strömmen är avstängd för att förhindra eventuell skada på systemet.
- 2) Anslut högtalarkablarna till kontaktdonen på bakre panelen för DVD-systemet.
- 3) För att föra in högtalarkablarna, tryck ner spakarna, för in kabelspetsen sin respektive kontaktdon och släpp därefter upp spakarna för att låsa fast kabeln.

VIKTIGT – För att inte skada strömkretsarna - var försiktig så att inte kortslutning inträffar vid de positiva och negativa högtalarutgångarna. Se till att de exponerade ändarna för

respektive högtalarkabel är så väl åtskilda att de inte kan vidröra varandra efter att de införts i kontaktdonen.

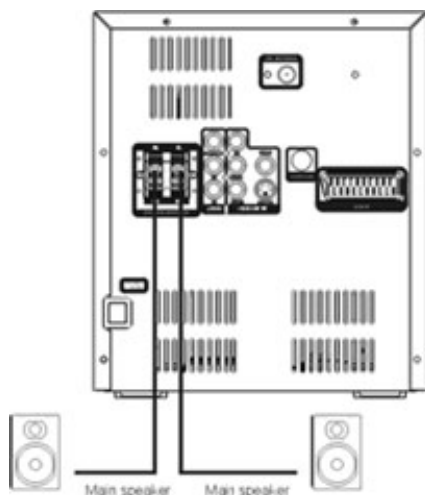


- Anslut inte andra högtalare eller tillbehör som inte tillhör detta system.

ANSLUTA ANTENN

Radiosignaler kan vara svåra att ta emot i vissa byggnader och under speciella förhållanden. Medföljande antenner hjälper till med radiomottagningen. De är endast avsedda för inomhusbruk.

Koaxialkabel (75 ohm)
FM-utomhusantenn

FM inomhusantenn

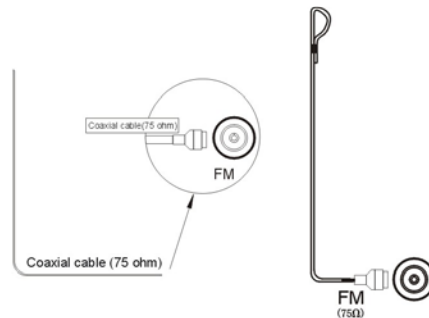


Outdoor FM antenna

FM antennen bör dras ut i sin fulla längd och riktas mot den tydligaste signalen. Fäst antennens ändrar på ett ställe med minimal störning. Om mottagningen förblir dålig kan utomhusantenn behövas.

Att ansluta FM-antennen:

1. Öppna kabeluttaget genom att trycka skyddet bakåt.
2. För in trådändan.
3. Släpp skydd; se till att kabeln är fäst ordentligt i uttaget.

ANSLUT TILL NÄTET

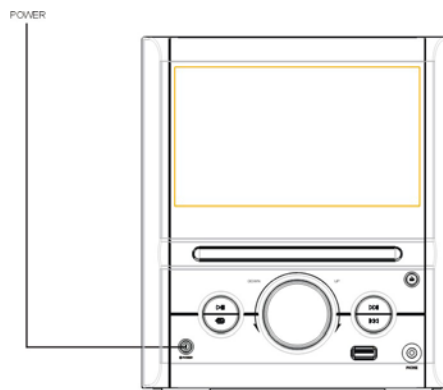

Innan strömkabeln sätts på plats i AC-utgången kontrolleras att alla anslutningar har avslutats korrekt. När så är fallet förbinds kabeln försiktigt med utgången.

Tyck på POWER på den främre panelen för att starta apparaten. Displaypanelen kommer att tändas.

När denna startas första gången kan lätt strömning av elektricitet skapa störningar med andra elektriska apparater på samma krets. Om detta inträffar; anslut då apparaten till uttag med annan strömkrets.

GRUNDLÄGGANDE DVD-funktioner

Kapitel 1 Grundfunktioner

1. Slå på DVD-mottagaren

Tryck på POWER på spelarens framsida eller på fjärrkontrollen. Texten "Read" visas på TV-skärmen. Om det inte finns någon skiva i DVD-spelaren visas meddelandet "No disc" på skärmen.

2. Sätt in en skiva

Tryck på OPEN/CLOSE på fjärrkontrollen eller på spelarens framsida. Texten "Open" visas på skärmen. Lagg försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt (dubbelsidiga skivor är inspelade på bägge sidor vilket gör att de kan läggas på bägge håll). Tryck på OPEN/CLOSE igen för att stänga facket. Texten "Close" visas och spelaren läser skivan. Skivan spelas sedan upp automatiskt. (Observera: För vissa skivor måste man trycka på PLAY eller ENTER efter inläsningen (efter att spelaren läst av skivtypen) för att starta uppspelningen.)

3. Spela

Varje skivas menyinnehåll ser olika ut beroende på inspelningen och på vilka funktioner som lagts in. Tryck MENU (fjärrkontrollen) för att visa skivmenyn där du kan välja poster. Med PAUSE på fjärrkontrollen kan man växla mellan uppspelning och paus. Här finns också möjlighet att välja hur man vill spela skivan – spela en meny, en titel, en sekvens är de olika uppspelningsmodus som står till buds.

a) Spela upp från meny (gäller skivformaten DVD, CD)

I. Tryck MENU (fjärrkontrollen)

På skärmen visas den ilagda DVD-skivans rotmeny.

II. När en DVD laddats trycker du på pilknapparna för att markera den menyfunktion som du vill välja; för att välja vilket spår som ska spelas trycker du på pilknapparna.

III. Tryck ENTER eller PLAY för att spela upp det du markerat.

V. Stopp

1) Första gången du trycker STOP går spelaren till ett pausläge. På skärmen visas texten "PRE Stop". Tryck STOP igen för att gå till början av titeln.

2) I pausläget "PRE stop" kommer spelaren ihåg var du stoppade, så när du vill fortsätta spela börjara den igen på samma ställe.

3) Om du trycker på PLAY i stoppläget går spelaren till sekvensspelningsläge.

Skydda skivan genom att först trycka på STOP innan du öppnar skivfacket med OPEN/CLOSE.

När du har tagit ut skivan, tryck igen på OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.

Dra ur kontakten om DVD-spelaren skall stå oanvänd under en längre tid.

b) Spela en titel (gäller endast DVD-skivor)

I. Under avspelning DVD-skiva kan du trycka på TITLE för att visa skivans titelmeny.

II. Använd pilknapparna för att markera en titel och tryck sedan på ENTER. Du kan också använda sifferknapparna.

III. DVD-spelaren börjar med den valda titelns första kapitel.

b) Sekvensspelning (gäller skivformaten DVD, CD-G, HD-CD, WMA, JPEG)

I. Om man trycker på PLAY i stoppläget (gäller ej skivor) går spelaren till sekvensspelningsläget. Funktionen är tillgänglig för alla kompatibla skivor.


c) Programspelning (gäller skivformaten DVD, CD-G, HD-CD, WMA, JPEG)

Den här funktionen gör att du själv kan ange i vilken ordning du vill spela kapitlen eller spåren (högst 16 poster).



- Programmeny:
Skivformaten DVD, WMA, JPEG:

Skivformaten CD, CD-G, HD-CD:

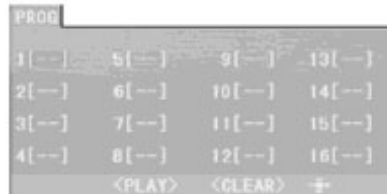

Använd sifferknapparna för att ange kapitel/spår i den ordning du vill spela upp dem. Tryck sedan PLAY eller använd pilknapparna för att markera PLAY och tryck ENTER. Kapitlen/spåren spelas nu upp i den ordning du lagt in.

~ Du kan programmera in upp till 16 titlar/kapitel/spår.

Använd pilknapparna för att flytta markören till en post i menyn som du vill öppna.

När du trycker PROGRAM under programuppspelning visas det programmerade innehållet på skärmen och spelningen avbryts. Du kan också trycka STOP och PLAY för att återgå till normal uppspelning.

Observera:

~ Radera den programmerade ordningen genom att med pilknapparna markera "CLEAR" och sedan trycka ENTER.

Ändra den programmerade ordningen genom att med pilknapparna markera ändringsposten och direkt ange de nya kapitel/spår som du vill lägga in.

Välja källa

1. Tryck på lämplig knapp (DVD/FM/USB/ ATV/DVB-T) för att välja önskad ljudkälla. Passande symbol syns i displayen.

Observera: Den valda programkällan kommer inte att spela om inte programkällan och den valda signalknappen stämmer överens med ingången till det aktiva programmets signalkälla.

Volymkontroll


Volymen kan justeras antingen genom att man vrider på den stora volymknappen på frontpanelen eller använder ljudknappen på fjärrkontrollen.

Ljudet avstängt

Ett tryck på MUTE tystar temporärt alla högtalare. Vid ytterligare ett tryck på MUTE kopplas ljudet in igen.


RADION

Grundfunktioner

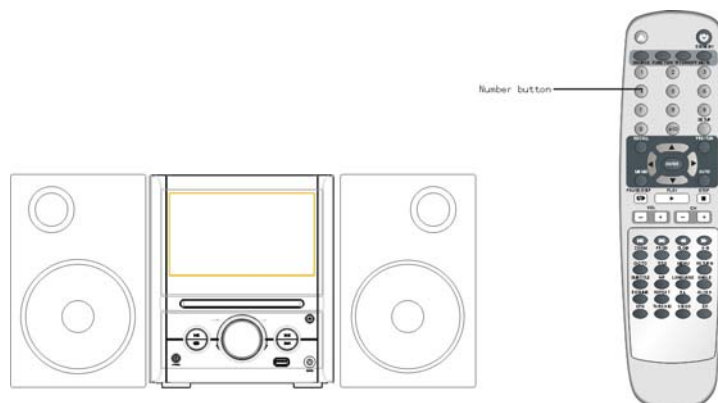

1. Tryck CH+ eller CH- för att hitta en station. Frekvensen ändras för varje tryck. När en stationssignal registreras visas detta i displayen.
2. Tryck TUN för att komma till tuning (sökning av programstationer).
3. Håll nere CH+ eller CH- under två sekunder för att snabbt hämta station. Apparaten startar automatisk tuning. När en station hittats slutar automatisk tuning arbeta.
4. För att lyssna på en station med känd frekvens, kan stationsfrekvensen anges direkt genom att du trycker på sifferknapparna, en efter en, i tuningläge.
5. Tryck MEMO för att lägga in en station i minnet. Minnets lagringsnummer blinkar i displayen under fyra sekunder. Tryck MEMO på nytt för att spara stationen.

Minnesnummer



Våglängdsområde

Stationsfrekvens

Automatisk tuning


Denna produkt lagrar upp till 30 individuella FM radiostationer i sitt minne.

1. Tryck AUTO. Läget "automatisk tuning" aktiveras.
2. Stationerna sparas i stigande ordningsföljd till dess att 30 stationer sparats för den aktuella våglängden. När en station lagras blinkar minnets lagringsnummer, samt stationens frekvens i displayen under fyra sekunder.
3. När det totala antalet stationer når 30 i minnet för en speciell våglängd kan inga fler stationer sparas på denna våglängd.

Tryck TUNER för att välja önskad våglängd.

1. Att använda förinställda stationer
2. Tryck PRE/TUN
3. Tryck på valfri sifferknapp för att välja minnesnummer för önskad station. För att exempelvis spela stationen vid minne #5 trycker du på 5 ; för minne #17 trycker du först på 1 in och sen på 7.
4. Stationer i minnesfunktionen kan också nås om med hjälp av knapparna CH- eller CH+.

Kapitel 2. WMA, MP3 OCH JPEG

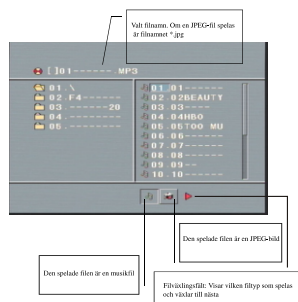

Lägg in en MP3-/JPEG-skiva i facket. Spelaren söker automatiskt efter de mappar med MP3- eller JPEG-filer som finns sparade på skivan

Efter avslutad sökning går spelaren automatiskt till den första mappen med MP3-filer (om skivan innehåller både MP3- och JPEG-filer; om skivan innehåller en enda typ av filer går den automatiskt till den första mappen) och spelar det första låten i mappen ("01":markerar). På skärmen visas följande:

Använd pilknapparna för att gå till mappfältet. När du markerar en mapp spelas den första låten upp. Du kan också använda pilknapparna för att gå till filfältet och välja den fil du vill spela.

Observera:

- I. Med vänster- och högerpilarna kan du aktivera mappfältet, filfältet och filväxlingsfältet aktivera.
- II. Markering i mappfältet och filfältet ser ut som på bilden ovan. I filväxlingsfältet visas markeringen som en genomskinlig rektangel.
- III. I filväxlingsfältet kan du använda vänster- och högerpilarna för att flytta markeringen, och sedan trycka på ENTER. Knapparna "M", "P" och "G" visas ovan. Om skivan t.ex. innehåller MP3- och JPEG-filer men inte NES-filer, färgas bokstäverna "M" och "P" vita och "G" blir svart. När en MP3-fil spelas blir "M" mörkare.
- IV. Om skivan innehåller både MP3- och JPEG-filer kan du komma tillbaka till JPEG-listan genom att trycka på RETURN när du visar en JPEG-bild.


USB-port

Enheten har en USB-ingång. När det inte finns någon skiva i spelaren kan du sätta in ett USB-minne eller en Audio Player med USB-port för att lyssna på musik eller spela upp JPEG-filer. Alla funktioner är desamma som vid spelning av en skiva.

SMART EQ-FUNKTION

Tryck på EQ på fjärrkontrollen för att välja smart EQ-funktion: normal, klassisk, jazz, rock eller pop. Observera: Denna funktion finns bara vid spelning av VCD-,

CD-skivor eller i FM-läge.

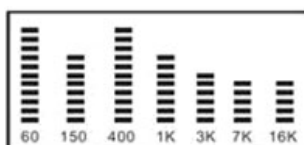

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

I. Använd sifferknapparna för att ange en fil. Om du t.ex. vill spela spår nr 15 i den aktuella listan trycker du på en gång på 10+ sedan på 5. Nu spelas spår nr 15.

Observera: När skivan innehåller MP3-filer hörs bara ljud – ingen bild visas.

II. När du visar JPEG-bilder kan du trycka PROGRAM för att ange hur varje ny bild skall visas. Det finns 17 alternativ. Tryck flera gånger på PROGRAM för att välja funktion och välj läge: Dra ut uppifrån och neråt, dra ut nerifrån mot vänster, dra ut från vänster mot höger, dra ut från höger mot vänster, dra ut från upptill vänster mot nedtill höger, dra ut från upptill höger mot nedtill vänster, dra ut från nedtill vänster mot upptill höger, dra ut från nedtill höger mot upptill vänster, dra ut från mitten och uppåt/neråt, vik uppifrån/nerifrån mot mitten, vik från vänster/höger mot mitten, horisontellt bildspel, vertikalt bildspel, vik från hörnen mot mitten, slumpmässig visning; avsluta.

III. När du visar eller pausar en bild kan du använda pilknapparna för att byta visningsvinkel:

Uppåtpil: flippa vertikalt

Neråtpil: flippa horisontellt

Vänster: rotera 90° motsols

Höger: rotera 90° medsols

IV. När du visar eller pausar en bild och trycker MENU visas miniatyrbilder på skärmen.


Upp till 12 miniatyrbilder visas samtidigt. Tryck NEXT för att visa nästa 12 miniatyrbilder, och PREV för att visa föregående 12 miniatyrbilder. Du kan också markera och visa en bild på fullskärm genom att trycka in numret med fjärrkontrollen.

Kapitel 3. Inställningsmenyn (Setup Menu)


1. Allmänt om inställningsmenyn

a) Tryck SETUP för att öppna huvudmenyn.

När menyn visas pausas DVD-systemet automatiskt.

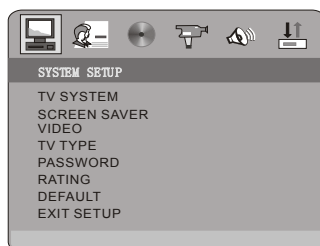


b) Använd VÄNSTER- och HÖGER-pilarna för att markera symbolen för en viss inställningssida, och tryck sedan på neråtpil eller högerpil för att aktivera den valda sidan. Om du exempelvis vill göra inställningar för videosidan trycker du på HÖGER-pilen för att markera videosymbolen; videosidan kommer då upp på skärmen.

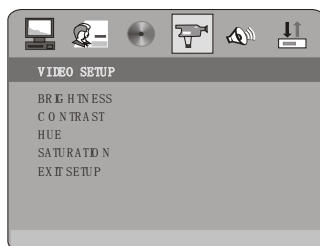

Använd NERÅTPil för att markera ett alternativ. Tryck ENTER eller HÖGERpil för att markera.

Alternativen visas till höger. Om du exempelvis trycker på NERÅTPilen för att markera BRIGHTNESS, och sedan på ENTER visas alternativen för inställning av ljusstyrka till höger.

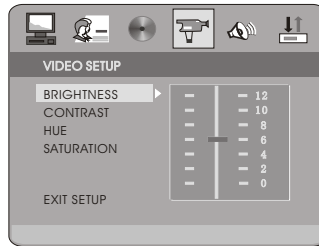

d) Använd pilknapparna för att markera "Exit Setup", och tryck sedan ENTER eller SETUP för att stänga inställningsmenyn.


Observera:

Om du trycker på följande knappar i inställningsläget stängs menyn och de inställningar du gjort sparas: N/P, Subtitle, F.F, F.R, Vol +/-, Title, Return, Play; Stop, Resume, Pause/stop, Next, Pre, S.F, SR, Zoom, Preview, Goto, Program, Repeat, A-B, Angle, language, Mute, Setup.

2. Poster i inställningsmenyn

1) SYSTEMINSTÄLLNING

Inställningsalternativ för systeminställning visas nedan:

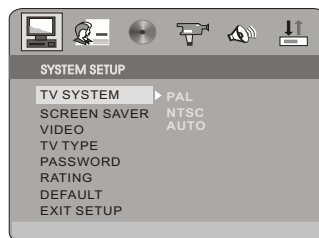

TV-SYSTEM


Här kan du välja TV-system så att det överensstämmer med färgsystemet i din TV.

NTSC: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en TV med NTSC.


PAL: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en TV med PAL.

AUTO: Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en multisystems-TV.


Förvald inställning är PAL.

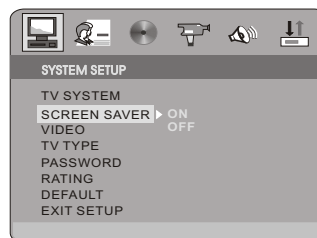

SKÄRMSLÄCKARE

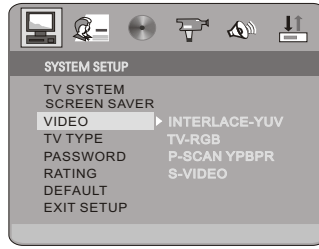

VIDEO

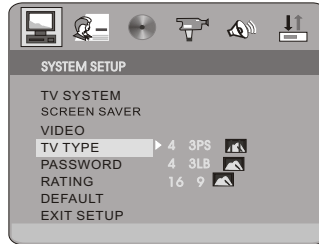

TV-APPARAT, TYP

16: 9 (Wide Screen): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en bredbilds-TV. Om du väljer detta alternativ och inte har bredbilds-TV, kan bilden på skärmen bli förvrängd på grund av vertikal kompression.

4: 3 LB (Letter Box): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en normalbilds-TV.

Filmen visas med originalbildytan (förhållandet mellan höjd och bredd). Du ser hela filmbilden men den fyller inte hela skärmen. Filmen kan visas med svarta band ovanför och under bilden.


4: 3 PS (Pan & Scan): Välj detta alternativ om DVD-spelaren är ansluten till en normalbilds-TV. Det går att visa filmen på hela skärmytan. Detta kan innebära att ytterkanterna till höger och vänster klipps av.

Observera:

Vilken bildyta som visas beror på skivformatet. Vissa skivor kan inte visas med den bildyta du valt.


Om du spelar en skiva inspelad med formatet 4:3 på en bredbilds-TV, visas svarta band till vänster och höger på skärmen.

Du måste ange skärminställningar beroende på vilken TV-typ du har.

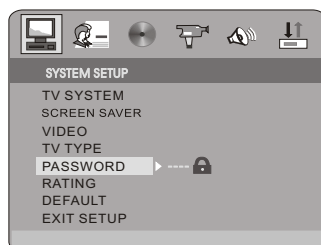

LÖSENORD (password)

Lösenordsfunktionen är inte aktiverad när spelaren kommer från fabriken. Du kan inte spärra program eller ändra lösenord. För att få tillgång till spärrfunktionen måste lösenordsläget aktiveras. Ange det förvalda lösenordet (6666) och bekräfta med ENTER. Om du vill ändra lösenordet ombeds du att först ange det gamla lösenordet, och därefter det nya. Ange ett tal med 4 siffror (detta blir ditt lösenord).

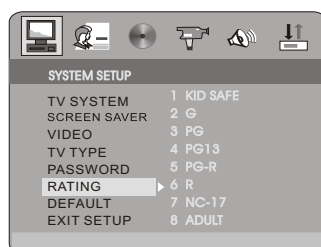


SPÄRRFUNKTION (rating)

Spärrfunktionen är ett system där du kan begränsa vad som ska visas i din TV, t.ex. för att inte visa vissa typer av filmer. Funktionen aktiveras för DVD-skivor som tilldelats en klassning (rating). Funktionen gör att du kan kontrollera vilken typ av DVD-skivor familjen tittar på.

Det finns åtta tillgängliga spärralternativ (klassningsalternativ): KID SAFE (barntillåten), G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17, ADULT.

Observera:

Om lösenordsfunktionen är avaktiverad går det inte att ställa in spärrgränserna och tittarbegränsningen fungerar inte.

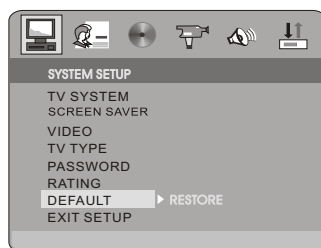

FÖRVALDA INSTÄLLNINGAR (default)

Välj det här alternativet för att återställa din TV till förvalda inställningar (fabriksinställningar).

2) SPRÅKINSTÄLLNING (language setup)

Inställningsalternativ för språk visas nedan:



SPRÅKINSTÄLLNING (ställa in språk)

Markera alternativet OSD LANGUAGE och använd pilknapparna för att ange skärmspråk. Tryck ENTER för att bekräfta. och OSD kommer att visas på det språk som valts.



Markera alternativet AUDIO LANG och använd pilknapparna för att ange ljudspråk. Tryck på Enter för att bekräfta. Om språket finns på skivan kommer det att användas som ljudspråk.



Markera alternativet SUBTITLE LANG och använd pilknapparna för att ange språk undertexter. Tryck ENTER för att bekräfta. Om språket finns på skivan kommer det att användas i alla undertexter.




Markera alternativet MENU LANG och använd pilknapparna för att ange menyspråk. Tryck på Enter för att bekräfta. Om språket finns på skivan används det att visa meny på detta språk.

Observera:

Om språket du valt inte finns på skivan används skivans standardspråk (default).

3) LJUDINSTÄLLNINGAR (audio setup)

Inställningsalternativ för ljud visas nedan:

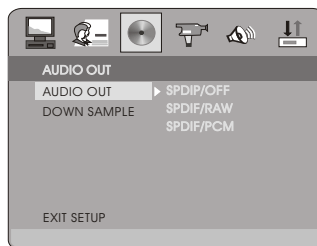


LJUDINSTÄLLNING

Markera alternativet AUDIO OUT och använd pilknapparna för att ange ljudmodus. Tryck på ENTER för att bekräfta. Det finns olika modus för utgående ljud: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW och SPDIF/PCM.

SPDIF/RAW: Välj denna inställning om DVD-spelaren är ansluten till en förstärkare med en koaxialkabel eller en optisk kabel. Vid avspelning av en skiva som inspelats med ljudformaten Dolby Digital och MPEG, kommer motsvarande digitala signaler att matas ut från koaxial audioutgång eller optisk audioutgång. Spelarens digitala utgångar är konstruerade för att anslutas till Dolby Digital- eller MPEG-mottagare eller avkodare.

SPDIF/PCM Välj denna inställning om DVD-spelaren är ansluten till en 2-kanals digital stereoförstärkare. Vid avspelning av en skiva som spelats in med ljudformaten Dolby Digital och MPEG kommer ljudsignalerna att moduleras till 2-kanals PCM-signal och kommer att matas ut från koaxial audioutgång eller optisk audioutgång.

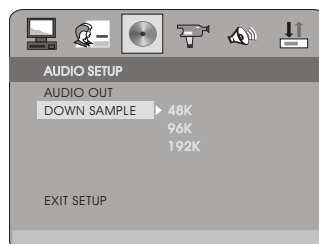


NERSAMPLING

Denna funktion kan användas för att sänka volymen utan att ändra den ursprungliga ljudbalansen, om man t.ex. inte vill störa grannar eller familj.


VIDEOINSTÄLLNING

4) VIDEOINSTÄLLNING

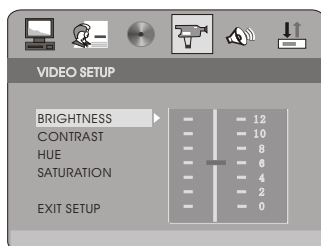


LJUSSTYRKA (brightness)

Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera ljusstyrkan.

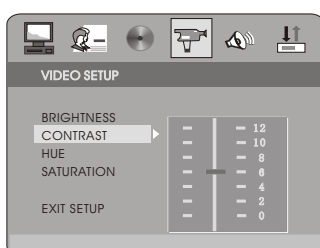

KONTRAST (contrast)

Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera kontrasten.

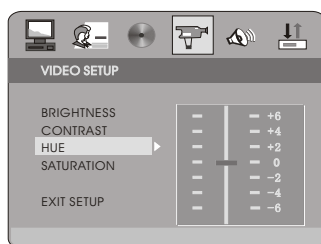

FÄRGTON (hue)

Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgton.




MÄTTNAD (saturation)

Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgmättnaden.

5) HÖGTALARINSTÄLLNING

Inställningsalternativ för högtalare visas nedan:

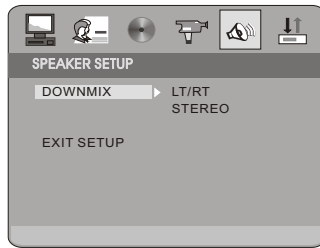

DOWNMIX (nermixning)


Använd UPPÅT- och NERÅT-pilen för att flytta markören och justera färgmättnaden.

LT/RT: När du väljer det här alternativet låter ljudet som i en biosalong om originalfilmen har formatet Pro Logic Dolby Digital.

STEREO: Välj det här alternativet för 5,1-kanalsljud, två kanaler skickas från vänster och höger. Om ljudet är 2-kanals skickas det ut i stereo.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

6) DIGITALINSTÄLLNING

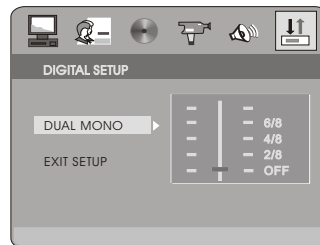

DYNAMISKT INTERVALL:

När LINE OUT är vald, kan utgående linjer ställas in för olika effekter.



DUAL MONO (VÄNSTER + HÖGER)

Välj detta alternativ för att välja vänster och höger kanal i monoläge. Det finns fyra lägen att välja mellan:

STEREO, MONO L, MONO R och MIX MONO. Detta används främst i karaokeläget.

KOM IHÅG:

Skydda DVD-spelaren genom att alltid låta det gå minst 30 sekunder mellan varje tryckning på POWER.

Dra alltid ur kontakten från väggen om apparaten inte används under en längre tid.

För att kunna använda spelaren måste driftspänningen där du bor överensstämja med märkningen på apparaten. Vid fel driftspänning fungerar inte apparaten, i vissa fall kan den till och med gå sönder.

Vissa krypterade skivor går inte att spela.


Om spelaren oavsiktligt stängs av, slå på den igen.

Hur växlar man till arbetsmodus DVB-T?

Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen tills du kommit in i arbetsläge för DVB-T.

1. FÖRST - installation efter påslagning


Vid förstagångsinstallation i figur (1) visas ett meddelande som frågar användaren om han/hon vill köra stödfunktionen för förstagångsinstallation (First Time Installation). Vid valet "Ja" visas en ny ruta (se figur 2), som frågar efter land, OSD-språk och tidszon. Använd pilknapparna för att göra lämpliga val. Välj "Next" och tryck <ENTER> för att gå vidare till nästa bildruta, som visas i figur (3).

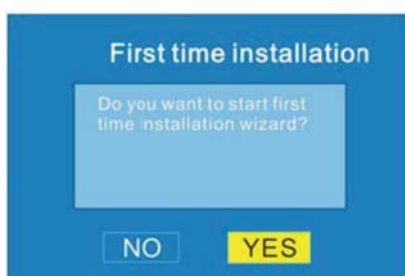


Figur (1)



Figur (2)

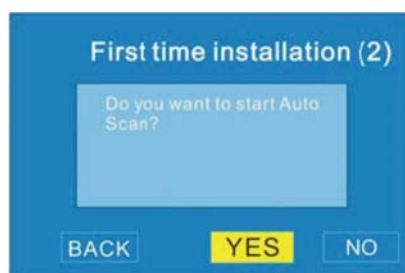

Figur (3)

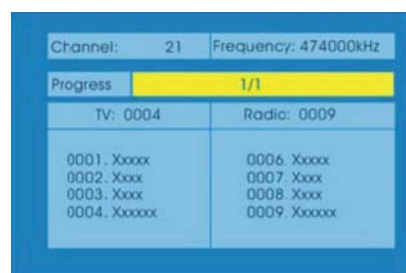


Figur (4)


2. Genom att trycka "Main Menu" <SETUP> kommer du in i huvudmenyn (Main Menu), som visas i Figur (5). I detta läge kan du lämna menyn genom att trycka en gång till på <SETUP> eller <RETURN>. Huvudmenyn är anger fyra valbara huvudposter: kanalguide (Channel Guide), systemkonfigurering (System Config), installation (Installation), och spel (Game), som visas till vänster. Genom att välja en post öppnas en undermeny, samtidigt som utgångsmenyens poster visas till höger på skärmen. Menyerna visas i figurerna (5) till (8) och beskrivs längre fram i detta dokument.




Figur (5) Huvudmeny + Kanalguide

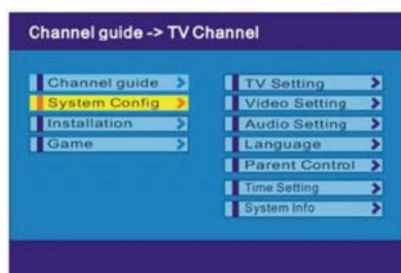

Figur (6) Meny för systemkonfigurering

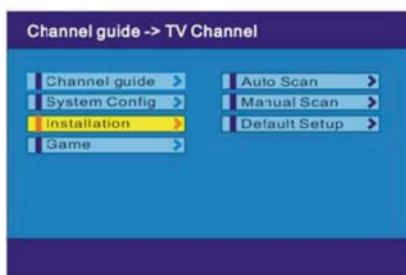

Figur (7) Installationsmenu

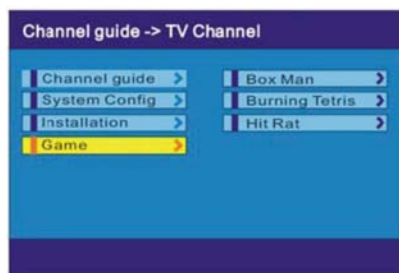

Figur (8) Spelmenu

När du kommer in huvudmenyn är den första posten, Kanalguide, redan markerad. Använd knapparna <UP> eller <DOWN> för att markera en annan post. Tryck <ENTER> för att komma till en ny meny som motsvarar den markerade posten. Undermenyerna vid de olika posterna innefattar:

Kanalguide:

Detta inbegriper TV-kanaler, radiokanaler, kanalklassning och kanalredigering. Se figur (5).

Systeminställningar

Detta inbegriper TV-inställning, videoställning, ljudinställning, språk, föräldrakontroll, tidsinställning och systeminformation. Se figur (6).

Installation:

Detta inbegriper automatisk sökning, manuell sökning och förvalsinställning. Se figur (7).


Spel:

Detta inbegriper Boxman och Burning Tetris. Se figur (8).


3. Kanalguide

3.1 TV-kanaler

Menyn för TV-kanaler visas i figur (9). Kanalerna står till vänster i menyn och en förhandsvisningsruta finns till höger i menyn. Härifrån kan kanalen ändras med användning av knapparna <UP> eller <DOWN>; tryck <ENTER> för att börja titta, tryck <LEFT> eller <RIGHT> för att byta kanalgrupper. Kanalgrupper är t.ex. nyheter, sport, favoriter. Tryck <DISPLAY> för att sortera kanalerna, som kan ordnas alfabetiskt (A-Z), omvänt alfabetiskt, fria överst, krypterade överst och transponder (Figur (10)).

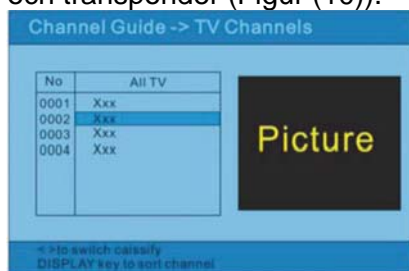


Figur (9) Menu TV-kanaler

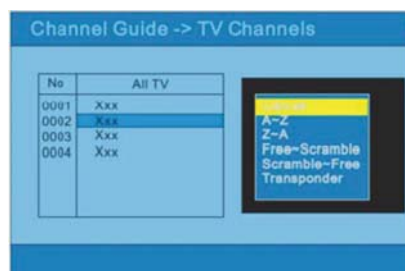

Figur (10) Sortera kanaler

3.2 Radiokanaler


Menyn Radiokanaler som visas i Figur (11), liknar menyn TV-kanaler. Kanalerna står till vänster. Kanalerna ändras med <UP> och <DOWN>, och grupp ändras med <LEFT> eller <RIGHT>. Tryck <DISPLAY> för att sortera kanalerna.

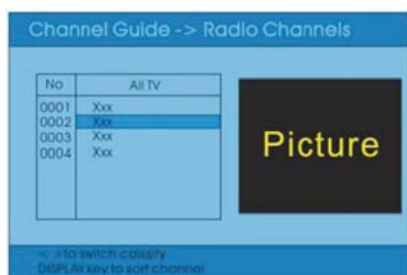

Figur (11) Menu Radiokanaler

3.3 Kanalklassning (channel class)


Från menyn Kanalklassning som visas i figur (12), kan varje kanal klassificeras till en grupp. Genom tryck på <ENTER> adderas kanalen i raden till kolumnkategorin. Använd <TV/RADIO> för att växla mellan TV- och radiokanaler. Observera: Om inga kanaler lagts in kan användaren inte komma in i denna meny.

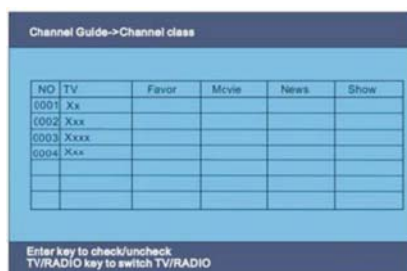

Figur (12) Meny Kanalklassning

3.4 Redigera kanaler

Menyn för kanalredigering visas i figur (13). För att ändra namnet på en kanal, väljer du ett kanalnamn och trycker <ENTER>. Härifrån kan du använda <LEFT> eller <RIGHT> för att välja en bokstav och <UP> eller <DOWN> för att ändra bokstav. Tryck <ENTER> för att bekräfta namnändringen. För att flytta en kanal, välj kolumnen MOVE för en kanal och tryck <ENTER>. Härifrån kan du använda <UP> eller <DOWN> för att ändra kanalens placeringsordning, och <ENTER> för att bekräfta ändringen. För att ta bort kanalen, välj kolumnen DELETE och tryck <ENTER>. Använd <TV/RADIO> för att växla mellan TV- och radiokanaler. Observera: Om inga kanaler finns tillgängliga går det inte att komma åt denna funktion.

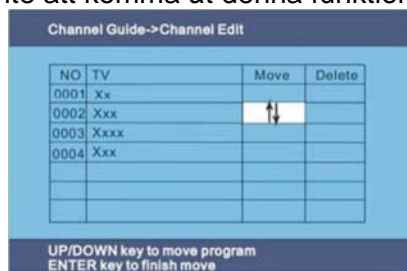

Figur (13) Meny Redigera kanaler

3.5 Bokningslista

Här visas alla de TV-program som du har bokat i menyn EPG (Elektronisk programguide) eller i manualen.


4. Systemkonfigurering

4.1 TV inställning (TV Setting)


Från menyn TV Setting, som visas i figur (14), kan du ändra inställningar för TV-system, video TV-skärmens bildtyta. Tryck <UP> eller <DOWN> för att välja en inställning. För att ändra inställningen, tryck <LEFT> eller <RIGHT> för att cirkulera mellan de olika inställningarna, eller tryck <ENTER> och därefter <UP> eller <DOWN> för att välja från en lista med möjliga inställningar. Möjliga inställningar är:

TV-system: NTSC, PAL, Auto. Se figur (15).


Video: YCbCr, TV-RGB, P-SCAN-YUV, S-VIDEO. Se figur (16).
 Typ av TV: 4:3 Pan-and-Scan, 4:3 Letterbox, 16:9. Se Figur (17).

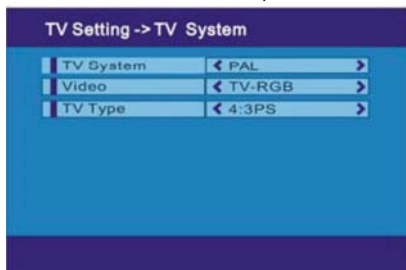


Figur (14) Menu TV-inställning

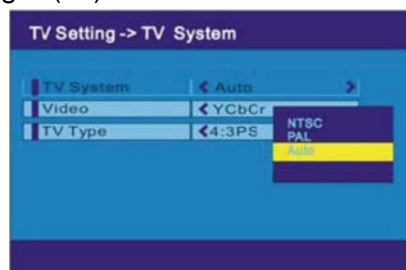

Figur (15) TV-system

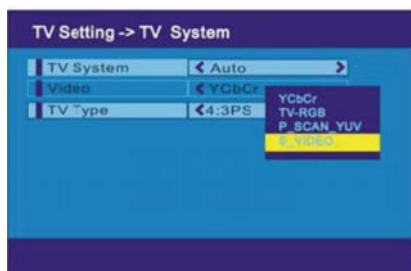


Figur (16) Video

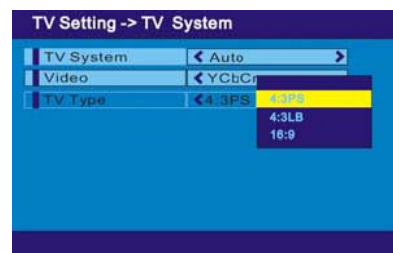

Figur (17) Typ av TV

4.2 Video-inställning (Video Setting)

Från menyn Video Setting som visas i Figur (18), kan du ändra inställningarna för ljusstyrka, kontrast, färgnyans och mättnad. Tryck <UP> eller <DOWN> för att välja en inställning. För att ändra inställningar, tryck <LEFT> eller <RIGHT> för att cirkulera mellan de olika inställningarna. Alternativt tryck <ENTER> för att välja från en lista med möjliga inställningar.



Figur (18) Menu Videoinställningar

Inställningar:

Ljusstyrka: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.


Kontrast: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Färgnyans: +12, +10, +8, +6, +4, +2, 0.

Mättnad: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

4.3 Ljudinställningar (Audio Setting)

Från menyn Audio Setting (Figur (19)), kan du ändra inställningarna för utgående ljud med användning av knapparna <LEFT> eller <RIGHT>. Alternativt, tryck <ENTER> för att välja från en lista med möjliga inställningar. Ljudutgång SPDIF OFF, SPDIF RAW, SPDIF PCM.

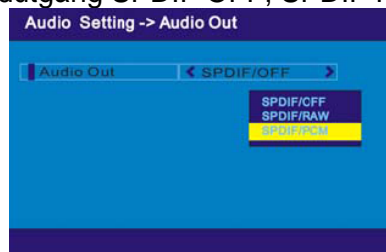

Figur (19) Menu Ljudinställning

4.4 Språk


Menyn Language (språk), som visas i Figur (20), visar inställningar för OSD-språk. Använd <LEFT> eller <RIGHT> för att välja språk eller <ENTER> för att välja från en lista med möjliga språk. OSD-språk: engelska, tyska, franska, grekiska.



Figur (20) Menu Språk

4.5 Föräldrakontroll

Menyn Parent Control (föräldrakontroll), Figur (21), har två poster, Change Pin (ändra pinkod) och Channel Lock (kanallås). Vid ändring av pinkod ombeds användaren ange den gamla pinkoden, den nya pinkoden och därefter den nya pinkoden en gång till (Figur (22)). För att ändra kanallås måste användaren först ange pinkod, såsom visas i figur (23). Om pinkoden godkänns visas menyn Channel Lock (kanallås) (Figur (24)). Använd <UP> eller <DOWN> för att välja en kanal, tryck <ENTER> för att låsa eller låsa upp kanalen och tryck <TV/RADIO> för att växla mellan TV- och radiokanaler.

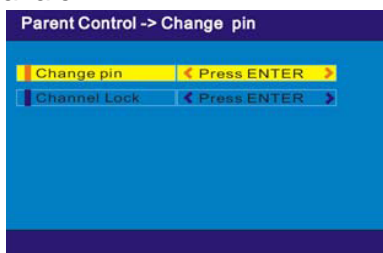


Figur (21) Menu Parent Control (föräldrakontroll)



Figur (22) Ändra pinkod



Figur (23) Ange pinkod

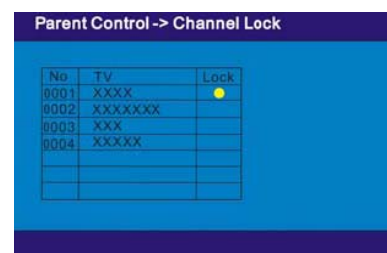

Figur (24) Kanallås

4.6 Tidsinställning


Från menyn Time Setting, Figur (25), kan du ändra tidszon och tid för automatisk avstängning (sleep settings). Använd <UP> eller <DOWN> för att välja en post och <LEFT> eller <RIGHT> för att ändra inställningen. Alternativt, tryck <ENTER> för att välja från en lista med möjliga inställningar.



Figur (25) Menu Tidsinställning




Figur (26)

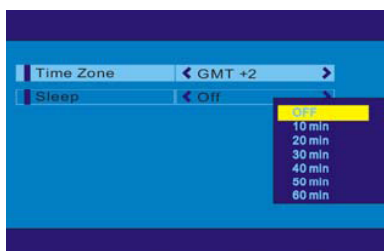

Figur (27)

System Info System Info visar programvaruversion och programvarudata samt information om mottagare och modell. Se figur (28).

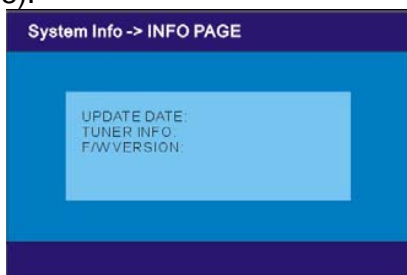

Figur (28) Systeminformation


5. Installation

5.1 Autoskanning (Auto Scan)

Menyn för autoskanning visas i figur (29). Först, välj ett land med hjälp av <LEFT> eller <RIGHT>. Tryck därefter <DOWN> för att markera "Select Scan" och tryck <ENTER>. Efter valet "yes" eller "no" börjar avsökningen (Figur (30)).



Figur (29) Menu Autoskanning

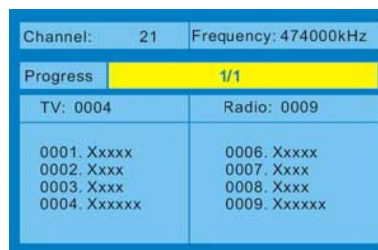

Figur (30)

5.2 Manuell skanning

Menyn för manuell skanning visas i figur (31). Skanningen genomförs efter inställning av följande poster: Land, typ av skanning, startkanal, startfrekvens, slutfrekvens och bandbredd. Om bara en kanal ska skannas räcker det med att bestämma land och startkanal. Om skanningen avser flera kanaler skall land, startkanal och slutkanal bestämmas. Använd knapparna <UP>, <DOWN> för att

välja en post och knapparna <LEFT>, <RIGHT> för att ändra inställningar. När detta utförts, gå till Start Scan (starta skanning) och tryck <ENTER>.



Figur (31) Menu Manuell skanning

5.3 Förvalda (fabriks)inställningar


En meddelanderuta kommer upp, såsom visas i Figur (32), som frågar om användaren vill återställa maskinen till förvalda fabriksinställningar. Efter att inställningarna återställts visas installationsmedelandet "First Time Installation" (förstagångsinstallation) på skärmen.



Figur (32) Förvalda (fabriks)inställningar

6. Spel (game)


Menyn Spel (Game) visas i figur (33). Det finns tre spel: Box Man, Burning Tetris, Hit Rat.

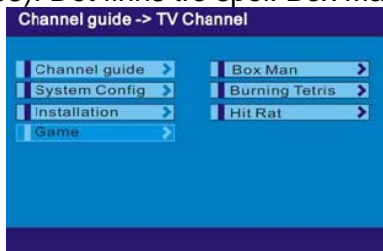

Figur (33) Meny Spel

7. Knappfunktioner på enhetens framsida (främre panel)


Panelknapparna har följande funktioner i DVB-T-läge.

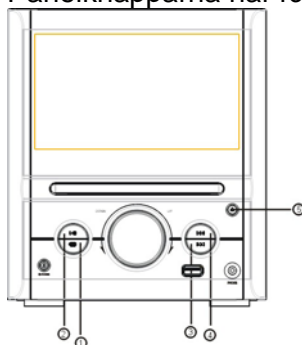

1. ENTER
2. NEDÅT
3. VÄNSTER/ CH-
4. HÖGER/ CH+
5. INSTÄLLNINGAR

ATV-del

1. Tryck på SOURCE (källa) för att välja ATV MODE
2. Tryck SETUP (inställningar) för att visa följande val.
- A. Tryck på DOWN för att välja Autosökning, och tryck på RIGHT för att starta sökning.

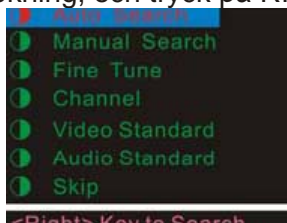


- B. Tryck UP och DOWN för att välja manuell sökning, tryck RIGHT eller LEFT för att starta. Manuell sökning



OBSERVERA:

1. Starta autosökning från program nr 0.
2. En signal som mottas under manuell sökning betyder att programmet hittat en optimal position för lagring. En hittad kanal som ger svag signal kommer kanallagringen att automatiskt identifiera som ingen signal.
3. Under autosökning eller manuell sökning kan du trycka SETUP för att avstanna autosökningen eller den manuella sökningen.


- C. Tryck UP och DOWN för att välja fininställningar, tryck LEFT och RIGHT för att fininställa frekvensen. OBSERVERA: Enstaka tryck på LEFT eller RIGHT ökar eller sänker frekvensen med 50K respektive 50K.

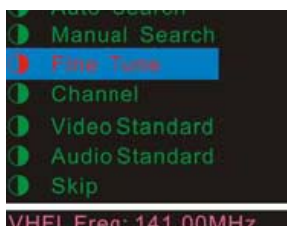


- D. Tryck UP och DOWN för att välja kanal och visa kanalnummer och kanalfrekvens.



E. Tryck UP och DOWN för att välja videostandard för att visa TV-systemet PAL.

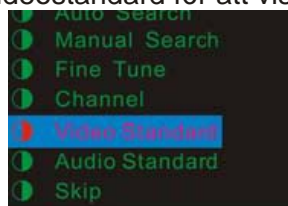

F. Tryck UP och DOWN för att välja ljudstandard och visa audiosystemet I, DK, BG.

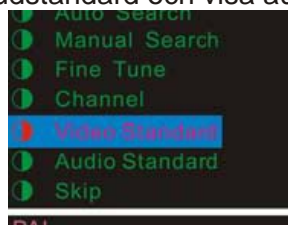


OBSERVERA:

1. Beträffande ljudsystem: 6.0M betyder I, 6.5M betyder DK och 5.5M är BG. Välj önskat ljudsystem.
2. Färgsystem (alla färgsystem ställs in automatiskt)
 - A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-I.
 - A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-DK.
 - A. När ljudsystemet är I, är färgsystemet PAL-BG.
3. Kontrollera först om ljudsystemet är rätt installerat om brus uppstår vid visning av bild.

G. Tryck på UP och DOWN till sektion SKIP för att to hoppa över kanalen.



3. Panelknapparnas funktion. Panelknapparna har nedan angivna funktioner i ATV-läge.

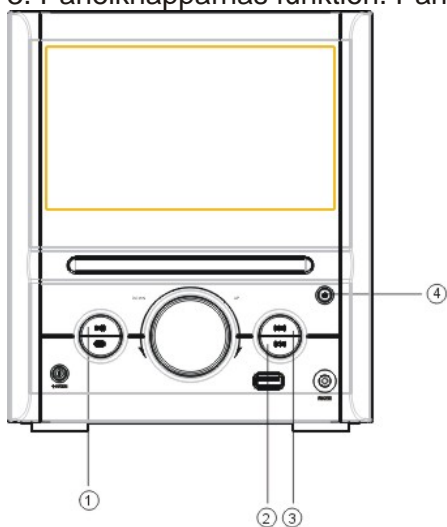

1. NEDÅT
2. VÄNSTER/ CH-
3. VÄNSTER/ CH+
4. INSTÄLLNINGAR

SKÄRMINSTÄLLNINGAR

1. I TFT-modus, tryck på funktionsknappen för att visa följande:

Skärpa:

Färgnyans

Mättnad

Kontrast

Ljusstyrka

Återställning

Spara

A. Skärpa

Tryck DOWN och välj skärpa. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in skärpan.



B. Färgnyans

Tryck UP och DOWN för att välja färgnyans. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in färgnyans.



C. Mättnad

Tryck UP och DOWN för att välja mättnad. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in mättnad.



D. Kontrast

Tryck UP och DOWN för att välja kontrast. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in kontrast.



E. Ljusstyrka

Tryck UP och DOWN för att välja ljusstyrka. Tryck LEFT och RIGHT för att ställa in ljusstyrkan.



F. Återställning

Tryck UP och DOWN för att välja post för återställning. Tryck ENTER för att ställa in skärpa, färgnyans osv. till fabriken förvalda inställningar.



G. Spara

Tryck UP och DOWN för att spara. Tryck ENTER för att spara inställningarna för skärpa, färgnyans osv.



FELSÖKNING

Denna praktiska felsökningsguide finns till hands för att spara tid om du skulle få något problem med DVD-spelaren. Om problemen inte finns med i förteckningen eller om den föreslagna lösningen inte avhjälper problemet, kontakta försäljningsstället senast 12 månader efter köpet.

Problem Möjlig lösning

Apparaten strömlös

1. Kontrollera att stickproppen är ordentligt isatt i väggkontakten.

Inget ljud

1. Kontrollera anslutningen mellan DVD-spelare och TV-apparat, förstärkare eller någon annan enhet som den är ansluten till.
2. Kontrollera att TV och förstärkare är i korrekt modus (arbetsläge).

Ingen bild

1. Kontrollera anslutningen mellan DVD-spelare och TV-apparat eller annan ansluten enhet.
2. Kontrollera att TV-apparaten är på.

Skivan startar inte

1. Kontrollera att skivan är rätt inlagd i skivfacket med etikettsidan vänd uppåt.
2. Kontrollera att skivan är fri från smuts, damm, fingeravtryck och fläckar.
3. Kontrollera att skivan ligger rätt placerad på brickan i skivfacket.
4. Kontrollera om föräldralåsfunktionen är aktiverad.
5. Kontrollera att skivan är avsedd för användning i din region.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

1. Kontrollera om batterierna behöver bytas.
2. Kontrollera om det finns något som hindrar kontakt mellan fjärrkontrollen och sensorn på enhetens frampanel.
3. Kontrollera att du använder rätt fjärrkontroll.

Delad bild

1. Kontrollera att skivan är ren och utan repor.
2. Enheten styrs av en mikrodator som kan behöva nollställas. Slå av strömmen till enheten, vänta i flera sekunder och slå därefter på strömmen igen.

Ingen färgbild

1. Kontrollera om kontakten skadats (knäckt kontaktpinne).

Skivor med ljudfiler går inte att spela

1. Använd en annan programvaruversion för skivbränning. Den använda versionen kanske inte stöds av spelaren.
2. Använd nya versioner av programvara, t.ex. "Audio station 4", "Easy CD Creator", "Toast Titanium", etc.
3. Kontrollera att MP3-filen inte är kodad med variabel bithastighet, t.ex. från Real Networks.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

DVD-SPELARE

TV-system:	NTSC/PAL
Skivformat som stöds	DVD, CD, CD-R, CD-RW
Upplösningsförhållande	Mer än 500 linjer
Signal/brusförhållande, Video	65dB
Frekvenskurva	fs (96KHz/24bit)
	4Hz - 44KHz: +/-2dB
Signal/brusförhållande, Ljud	95dB
Distortionsgrad	<0.01%
D/A omvandlare	192KHz/24bit
Videoutgång	1Vp-p
S-Videoutgång	Y: 1Vp-p(75) C: 0.3Vp-p(75);
Ljudutgång	2.0V+0/-1V 2.1 Kanal,
Digital ljudutgång	Koaxial
Anslutningar	Scart, USB, CVBS S-Video, 2-kanalsutgång

Radio

Frekvensintervall	87.5-108MHz
Signal-/brusförhållande	>46dB
Monofonisk	>46dB
Stereo	>50dB (DIN)
Selektivitetsfaktor	50dB
THD	
Mono	2%
Stereo	3%
Frekvenskurva	30Hz-10kHz +/- 1dB
Stereoupplösning	35dB (1kHz) 30dB (100Hz-10kHz)

ATV

Ingångsfrekvens	
VHF	48.25MHz~426.5MHz
UHF	426.5MHz~863.25MHz

Förstärkare

Uteffekt:	30W+30W (8)
Frekvenskurva	200Hz-20kHz + /- 3 dB
Signal-/brusförhållande	> 76dB
Ingångskänslighet	350mv, 47k
Kanalupplösning	> 30dB (Normal)

Fjärrkontroll

Sändare	Infrarödstrålning
Signalområde	Ca 15'
Strömkälla	2 AAA Batterier

Allmänt

Strömförsörjning	100V~240V~ 50/60HZ
Energiförbrukning	80W

Då våra produkter ständigt förbättras förbehåller vi oss rätten att modifiera produktdesign och/eller data utan meddelande och utan påtagande av ansvar i någon form.



Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.