


EXIBEL®

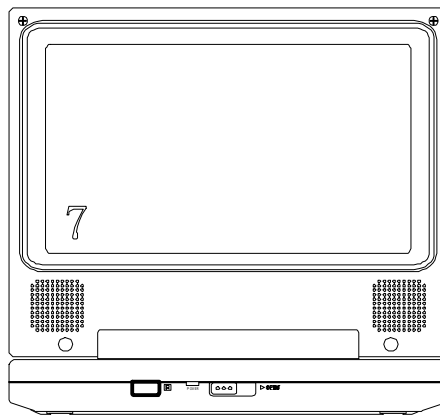

38-2553

BÄRBAR 7-TUMSSKÄRM OCH DVD-SPELARE

Obs!

1. Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som omfattas av vissa USA-patent och annan immaterialrätt som ägs av Macrovision Corporation med flera. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik omfattas av tillstånd från Macrovision Corporation och får endast ske i hemmet och för viss annan begränsad användning, med mindre Macrovision Corporation godkänner annan användning. Kopiering och demontering är förbjuden.

2. Apparaten omfattas av USA-patent nr 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 och 4,907,093 och är licensierad för begränsad användning.

Innehåll

A. Inledning.....	1
B. Försiktighetsåtgärder och varningar.....	1
C. Paketets innehåll.....	3
D. Strömförsörjning och installation.....	3
E. Knappar, lampor och anslutningar.....	5
F. Lägga i en skiva och spela den.....	6
G. Inställningar.....	7
H. Grundfunktioner.....	13
I. Meny.....	14
J. Information i teckenfönstret.....	14
K. Spela ljud-CD.....	16
L. Spela MP3-skivor.....	18
M. Anslutning av andra utrustningar.....	20
N. Specifikationer.....	22
O. Installera och använda laddningsbart batteri.....	22
P. Felsökning.....	25

A. Inledning

Tack för att du valt den här bärbara DVD-spelaren. Huvudfunktionerna utgörs av en bredbildsskärm på 7 tum (bildyta 16:9) med flytande kristall (LCD) och en DVD-spelare. Produkten innehåller den senaste elektroniken och är tänkt att användas på hotell, på kontoret eller hemma. Spelaren är konstruerad för att fungera underhållsfritt i flera år, den är så liten att du lätt kan ta med dig den och den går snabbt och lätt att montera. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten. I bruksanvisningen får du hjälp att installera systemet rätt och därmed få ut det bästa av utrustningen. Spara bruksanvisningen om du skulle behöva den igen.

B. Försiktighetsåtgärder och varningar

1. Placering

Undvik risken för brand eller stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Ställ inte utrustningen på instabila vagnar, ställ, stativ, konsoler eller bord där den riskerar att ramla ner. Apparaten skall inte utsättas för starka magneter, värmekällor, direkt solsken, kraftigt damm. Om du tar med spelaren från en kall till en varmare plats kan fukten bilda kondens i den. Vänta därför en timma innan du använder spelaren, eller ta ur skivan och låt spelaren stå på tills fukten avdunstat.

2. Installation

Denna bärbara DVD-spelare ska installeras i enlighet med anvisningar och bilder i den här bruksanvisningen.

3. Var försiktig

Inga föremål får föras in i spelarens öppningar, och den får inte utsättas för vätska varken utanpå eller inuti (det finns risk för brand eller elstötar). Placera inte tunga föremål på apparaten. För god ventilation och funktion skall spelarens fack och öppningar hållas fria, täck dem inte med tyg eller liknande.

Spelaren ska inte vara i närheten av öppen eld, stearinljus eller liknande. Det kan vara farligt att sätta i batteriet felaktigt. Batteri skall bytas ut mot samma eller motsvarande batterityp. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till avfallshanteringen. Använd inte apparaten om det är mer än 35 grader varmt.

4. Demontering

Försök inte demontera apparathöljet. Det föreligger risk för stötar och/eller exponering för laserstrålning. Kontakta servicetekniker om systemet behöver repareras.

5. Rengöra apparaten

Vid rengöring skall spelaren kopplas från strömkällan. Använd inte vätska eller rengöringsmedel på sprayburk. Använd en lätt fuktad trasa och rengör endast ytterhöljet.

6. Skivor

Använd inte skivor med oregelbunden form (t.ex. hjärt- eller stjärnformade) eftersom de kan förstöra apparaten. Klistra inte fast papper, tejp eller lim på skivan. Skivan skall inte ligga i direkt solsken eller nära värmekällor. Rör inte själva ytan utan håll skivan i kanterna. Rengör skivan genom att torka av den med en trasa från mitten och ut mot kanterna. Förvara skivan i fodral när den inte spelas. Vissa uppspelningsfunktioner kan vara låsta av programvarutillverkarna. Den här spelaren följer det innehåll tillverkarna lagt på skivan, varför alla funktioner inte alltid är tillgängliga. Läs också de anvisningar som medföljer skivan.

7. Regionkoder

Både DVD-spelaren och skivorna är märkta med regionkoder. Koderna måste överensstämja för att skivan skall kunna spelas. Om inte går det inte att spela skivan. Spelaren är avsedd för region

1. DVD-skivor med andra regionkoder kan inte spelas.

C. Paketets innehåll

1. 1 x 7-tums LCD-skärm & DVD-spelare
2. 1 x fjärrkontroll med batteri (CR2025)
3. 1 x ljud/bildkabel
4. 1 x nätadapter
5. 1 x cigarettändaradapter
6. 1 x bruksanvisning
7. 1 x laddningsbart batteri
8. 1 x väska


D. Strömförsörjning och installation

1. Strömförsörjning inomhus (Se bild 1)

Anslut nätadaptorns ena ände till uttaget DC 9–12 V på spelarens vänstra sida, och anslut den andra till ett vägguttag på 100-240 V AC.

2. Strömförsörjning i bilen (Se bild 1)


Anslut cigarettändaradaptorns ena ände till DC-ingången på spelaren, och anslut den andra till cigarettändaruttaget.

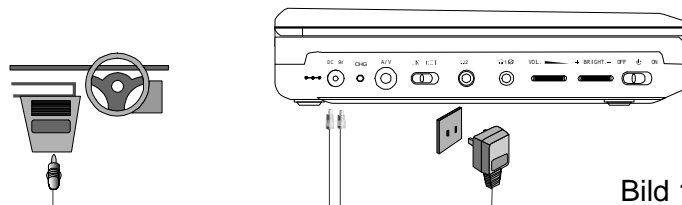

Obs! Om du har för avsikt att inte använda spelaren under en längre period, bör den kopplas bort från strömförsörjningen.

3. Montering i bilen

- 1) Ta fram väskan och spelaren. Öppna för monteringen.
- 2) Lägg spelaren i väskan tvärsöver bandet i mitten och spänn fast spelarens fyra hörn ordentligt med hörnbanden.
- 3) Placera väskan med spelaren i på bilsätets ryggstöd och fäst det på nackstödet med justerbara spännremmar.
- 4) Placera den breda bärremmen på väskans överdel så att skärmen inte slår igen.

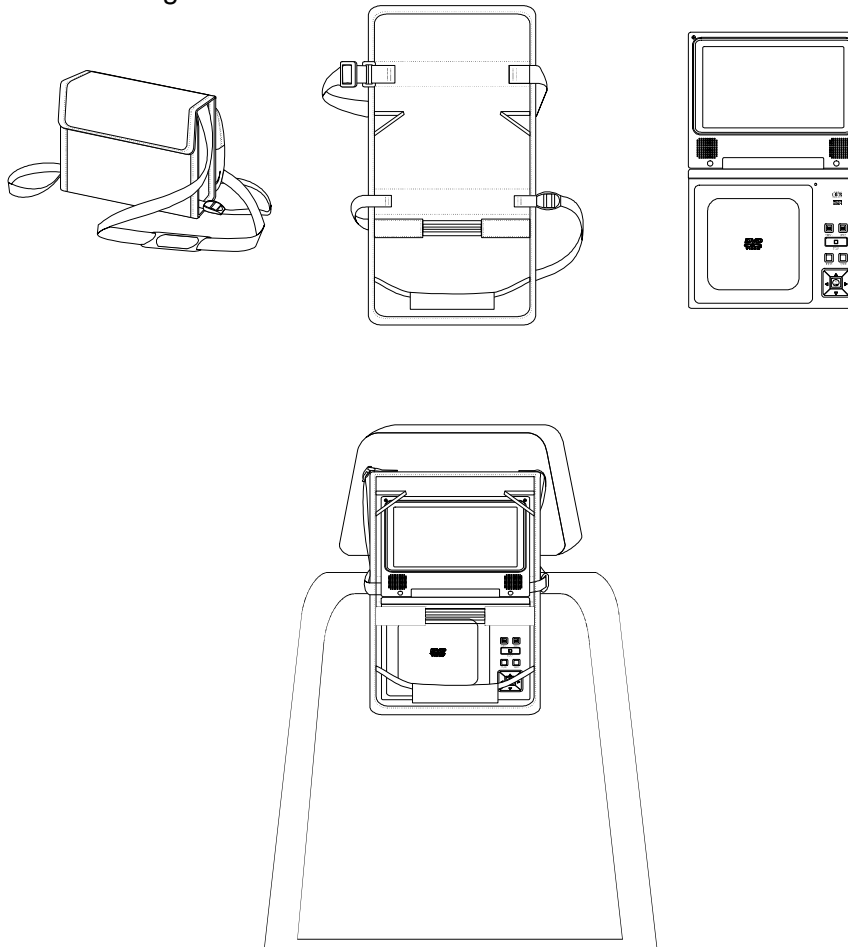

E. Knappar, lampor och anslutningar

1. Bild på apparaten (Se bild 2)

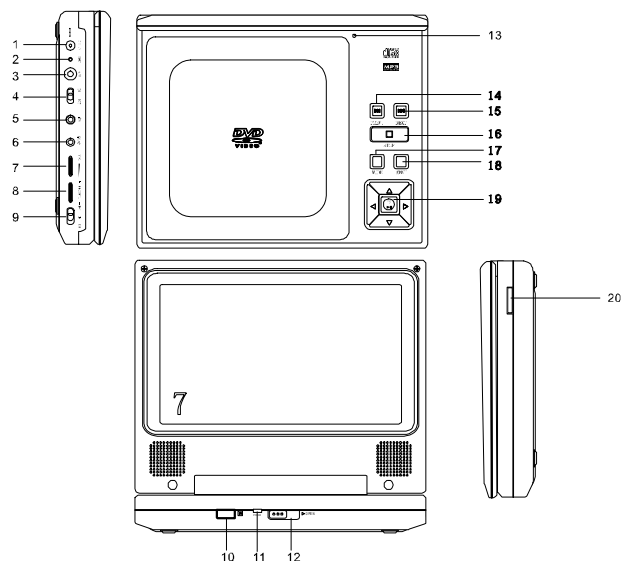


Bild 2

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) DC 9 V-uttag | 11) Strömindikator |
| 2) Laddningsindikator | 12) Öppna skivfacket |
| 3) AV-uttag | 13) Avstängningsknapp till skärmen |
| 4) Omkopplare AV In/Out | 14) Föregående |
| 5) Hörlurar 2 | 15) Nästa |
| 6) Hörlurar 1 | 16) Stopp |
| 7) Volym upp/ner | 17) Bredbild |
| 8) Ljusstyrka upp/ner | 18) Menyknapp |
| 9) Slå på/Stäng av | 19) Upp/Ner/Vänster/Höger/OK/
Spela/Paus |
| 10) Fjärrsensor | |

2. Bild på fjärrkontrollen (Se bild 3)

- 1) Inställningar
- 2) Uppåt
- 3) Föregående
- 4) Enter
- 5) Spola bakåt/Vänsterpil
- 6) Neråt
- 7) Sifferknappar
- 8) Visningsknapp
- 9) Zooma
- 10) Textning
- 11) Nästa
- 12) Repetera A-B
- 13) Spola framåt/Högerpil
- 14) Repetera 1/All
- 15) Stoppknapp
- 16) Menyknapp
- 17) Ljudknapp
- 18) Kameravinklar
- 19) Spela upp/Pausa

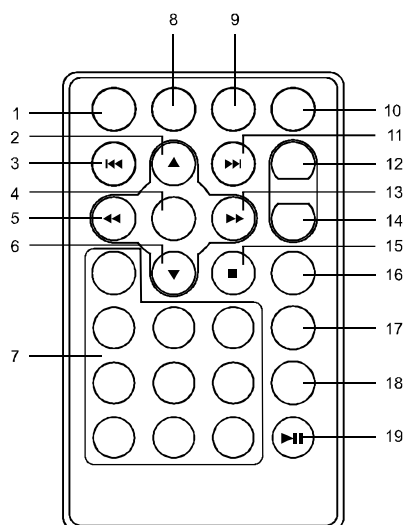


Bild 3

F. Lägga i en skiva och spela den

- a. När strömmen är ansluten slår du på DVD-spelaren med strömbrytaren. Strömindikatorn tänds.
- b. Tryck på OPEN för att öppna skivfacket, och lägg i en skiva med den tryckta sidan uppåt.
- c. Stäng spelaren. Spelaren läser skivan och börjar spela den.
- d. Vrid på BRIGHTNESS och VOLUME för att ställa in ljusstyrka och volym.
- e. Avbryt uppspelningen med knappen STOP.

G. Inställningar

1. Allmänna inställningar

1) Tryck på knappen SETUP när det inte ligger någon skiva i spelaren för att få upp menyn "General Setup Page" för allmänna inställningar. Samtidigt tänds symbolen /symbol/. Tryck på SETUP för att stänga menyn.

2) Tryck på knappen ENTER för att markera "TV Display".

3) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja andra menyer från allmänna inställningar.

4) Tryck på /symbol/ för att öppna en undermeny.

5) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att markera en undermeny och tryck på ENTER för att bekräfta.

6) Upprepa steg 3–5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på **/symbol/** för att återgå till föregående meny.

a) TV-visning (TV Display)

* Normal/PS: När spelaren skickar signaler till en vanlig TV, visas en vanlig bild på hela skärmen.

* Normal/LB: När spelaren skickar signaler till en vanlig TV, visas en vanlig bild på skärmen med ett svart fält ovanför och nedanför bilden.

* Wide: När spelaren skickar signaler till en bredbilds-TV, visas en bred bild på hela skärmen.

b). Symbol för kameravinklar (Angle Mark)

*On: Symbolen för kameravinklar visas på skärmen (*om alternativa kameravinklar är tillgängliga).

*Off: Symbolen för kameravinklar visas inte på skärmen.

OBS! Funktionerna ovan finns inte på alla skivor. Innehållet på skivorna varierar.

c) Menyspråk (OSD Language)

Du kan välja mellan flera olika språk

d). Skärmläckare (Screen Saver)

*On: Aktiverar skärmläckare.

***Obs!** Skärmläckarläget aktiveras efter ca fem minuter om samma bild visas på skärmen.

*Off: Stänger av skärmläckare.

e). Minnesfunktion för stoppläge (Last Memory)

*On: Spelaren återgår till senaste läget på skivan.

*Off: Spelaren återgår inte till senaste läget på skivan.

Obs! Minnet för senaste läget är endast aktivt vid öppning.

2. Inställningar av bildkvalitet

1) I inställningsmenyn trycker man på /symbol/ eller /symbol/ för att välja "Video Quality Setup". Tryck på ENTER för att öppna menyn.

2) Tryck på knappen ENTER för att markera t.ex. "Brightness".

3) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja andra menyer för bildinställningar.

4) Tryck på /symbol/ för att öppna en undermeny.

5) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att ange värde och tryck på ENTER för att bekräfta.

6) Upprepa steg 3-5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på **/symbol/** för att återgå till föregående meny.

a) Brightness (ljusstyrka) b) Contrast (kontrast)

c) Hue (färgton) d) Saturation (färgmättnad)

3. Lösenord

Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja "Password Setup Page", så visas symbolen /symbol/. Tryck på ENTER för att öppna lösenordsmenyn. Tryck två gånger på ENTER för att byta lösenord på sidan "Password Change Page". Ange det gamla lösenordet (Old Password) eller det förvalda lösenordet (Default Password), sedan det nya lösenordet (New Password) och det nya en gång till (Confirmed New Password). Tryck på ENTER för att bekräfta ändringen.

Obs! Det förvalda lösenordet är 3308.

4. Egna inställningar

1) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja "Preference Page", så visas symbolen /symbol/. Tryck på ENTER för att öppna menyn för egna inställningar.

2) Tryck på knappen ENTER för att markera "Audio".

3) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja andra menyer från egna inställningar.

4) Tryck på /symbol/ för att öppna en undermeny.

5) Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att markera en undermeny och tryck på ENTER för att bekräfta.

6) Upprepa steg 3-5 för att gå till andra menyer.

Obs! Tryck på **/symbol/** för att återgå till föregående meny.

a) Audio (ljud) b) Subtitle (textning)

c) Disc Menu (skivmeny)

Obs! Språk och textningsalternativen förutsätter att språken finns inspelade på skivan. Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt spelas skivan med originalspråket.

d) Välj Parental (barnlås) med upp/ner, och tryck på högerpil för att öppna undermenyn. Välj spärrnivå med knappen /symbol/ eller /symbol/ för skivor med spärrfunktion eller olika spärrnivåer. Nivåerna går från barntillåtet (1 Kid Safe) till den högsta nivån barnförbjudet (8 Adult). Tryck på ENTER och ange 4-siffrigt lösenord, tryck sedan på ENTER igen för att bekräfta spärrnivån.

OBS! Nivå 8 ADULT (vuxenfilm) är standardinställt från fabriken.

e) Välj Default (förval) med upp/ner, och tryck på högerpil för att öppna undermenyn. Tryck på ENTER för att återgå till fabriksinställningar.

OBS! Barnlåset påverkas inte vid återställning av fabriksinställningar.

OBS! Standardlösenordet är **3308**, vilket alltid fungerar även om du lagt in ett eget lösenord. För att någon annan inte skall få tillgång till standardlösenordet och därmed kunna ändra spärrnivån, rekommenderar vi att du skriver upp lösenordet någon annanstans och raderar det från bruksanvisningen. Spärrnivå kan inte anges för alla skivor.

H. Grundfunktioner

POWER	Slå på/stänga av spelaren
OPEN	Lägga i/ta ur skiva
PLAY/PAUSE	Starta uppspelning/stilbild
STOP	(1 tryck) stopp i aktuellt läge/ (2 tryck) stoppa helt
NEXT	Gå till nästa kapitel, spår eller scen under uppspelning
PREVIOUS	Gå till föregående kapitel, spår eller scen under uppspelning
FORWARD	Sök framåt med 2, 4, 8, 16 eller 32 gångers hastighet
REVERSE	Sök bakåt med 2, 4, 8, 16 eller 32 gångers hastighet
PILKNAPPAR	För navigering i menyer
ENTER	Bekräfta alternativ eller inställning
SIFFROR	Välja alternativ eller inställning
MENU	Håll intryckt under mindre än 3 sekunder för att gå tillbaka till roten. Håll intryckt under mer än 3 sekunder för att gå tillbaka till titelmenyn.
1/ALL REPEAT	Repetera titel, kapitel eller spår
A-B REPEAT	Repetera en sekvens på skivan från punkt A till punkt B
DISPLAY	Visa information (titel, kapitel, spår, tid, m.m.)
ANGLE	Ändra kameravinkel i en scen
SUBTITLE	Välja textningsspråk och slå på/av
AUDIO	Välja ljudspråk
ZOOM	Förstora en bild 2, 3 eller 4 gånger.
SETUP	Visa inställningsmenyn för att välja och ange alternativ,


I. Meny

En DVD-skiva är indelad i sektioner som benämns titlar och kapitel. När du spelar en DVD visas skivans rotmeny på TV:n eller skärmen. Innehållet i menyn varierar från skiva till skiva. Tryck på MENU under uppspelning för att visa menyn. På vissa skivor kan uppspelningsoptionerna väljas endast från rotmenyn.

J. Information i teckenfönstret

1. SPELTID OCH ÅTERSTÅENDE TID

a. Under uppspelning trycker du på knappen DISPLAY för att visa aktuellt titelnummer (1), totalt antal titlar (2), aktuellt kapitelnummer (3), totalt antal kapitel (4) och spelad tid för aktuell titel (5). Rubriken försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på DISPLAY igen.

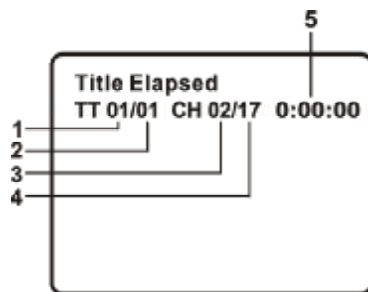

Titel, kapitelnummer och tid visas på skärmen

b. Tryck flera gånger på DISPLAY för att välja nedanstående alternativ (i nämnd ordning).


Title Elapsed: Spelad tid av aktuell titel

Title Remain: Återstående tid av aktuell titel

Chapter Elapsed: Spelad tid av aktuellt kapitel

Chapter Remain: Återstående tid av aktuellt kapitel


Display Off: Tidsinformationen visas inte.



2. ANGLE

Under uppspelning trycker du på knappen ANGLE för att visa tillgängliga kameravinklar*, där aktuellt vinkelnummer (1) och totalt antal kameravinklar (2) visas. Tryck på ANGLE för att byta kameravinkel, tryck på samma knapp igen för att återgå till normalvinkeln.


***Obs!** Multivinkelfunktionen finns inte på alla skivor.

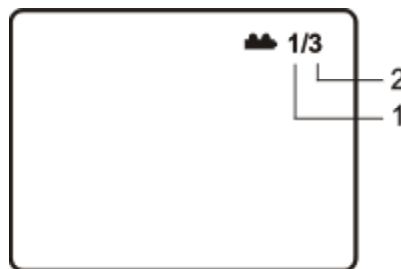

Information om kameravinklar

3. SUBTITLE

Under uppspelning trycker du på SUBTITLE för att välja textningsspråk*, där aktuellt språknummer (1) och totalt antal textningsspråk (2) visas. Om det finns flera språk trycker du igen på SUBTITLE för att välja ett nytt. Stäng av textningen genom att trycka på SUBTITLE tills texten 'Subtitle Off' visas. Språkinformationen försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på SUBTITLE igen.

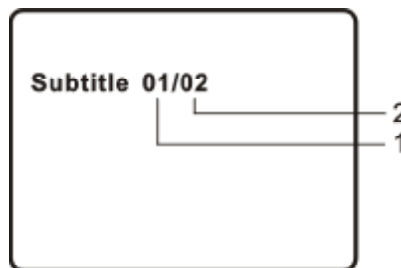


Information om undertextning

* På vissa skivor kan man bara nå funktionen via huvudmenyn.

4. AUDIO

Under uppspelning trycker du på AUDIO för att välja ljudspråk*, där aktuellt språknummer (1) och totalt antal ljudspråk (2) visas. Tryck på AUDIO igen för att välja ett annat ljudspråk. Språkinformationen försvinner automatiskt efter 3 sekunder om man inte trycker på AUDIO igen.

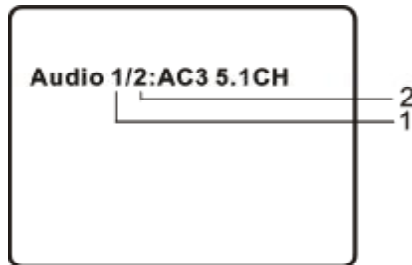


Information om ljudspråk

* På vissa skivor kan man bara nå funktionen via huvudmenyn.

5. ZOOM

Under uppspelning trycker du på knappen ZOOM för att förstora bilden 2, 3 eller 4 gånger. (1) Tryck på ZOOM en gång för att förstora 2 gånger. (2) Tryck på ZOOM igen för att förstora 3 gånger. (3) Tryck på ZOOM ytterligare en gång för att förstora 4 gånger. (4) Tryck på ZOOM en fjärde gång för att återgå till normalstorlek.

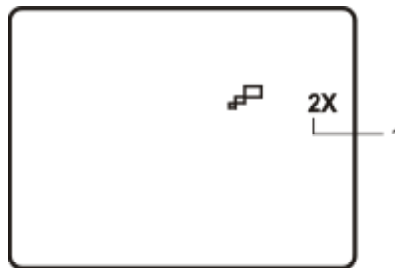

Information om zoom

6. A-B REPEAT

a. Under uppspelning trycker du på knappen A-B för att ange startpunkten A.



Startpunkt för repetition av A-B

b. Tryck på A-B igen för att ange slutpunkten B. Spelaren kommer nu att repetera sekvensen mellan punkt A och B.



Slutpunkt för repetition av A-B

c. Tryck på A-B en tredje gång för att avbryta repetitionen och återgå till normal spelning.



Repetition avbruten


7. REPEAT

a. Under uppspelning trycker du på 1/ALL REPEAT flera gånger för att visa nedanstående repeteringslägen.

Chapter: Repetera aktuellt kapitel
Title: Repetera aktuell titel
All: Repetera alla kapitel och titlar
Stänga av: Återgå till normalspelning
Repetera kapitel, till exempel, visas som nedan på skärmen:

Chapter → Title
Off ← All ←


DVD Repeat Mode

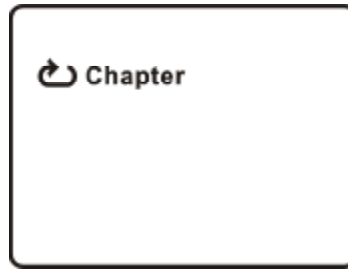

Repetera kapitel

K. Spela ljud-CD

Under uppspelning av en ljud-CD trycker du flera gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen för att visa tidsinformation. De tillgängliga alternativen visas på skärmen i följande ordning.

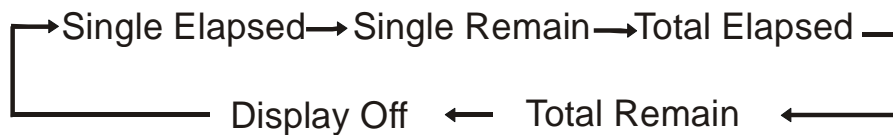


Skärmvisning för CD

Single Elapsed: Aktuellt spår och spelad tid av spåret visas på skärmen.

Single Remain: Aktuellt spår och återstående tid av spåret visas.

Total Elapsed: Aktuellt spår och total spelad tid för CD-skivan visas.
Total Remain: Aktuellt spår och total återstående tid för CD-skivan visas.
Display Off: Tidsinformationen visas inte.

Spelad tid av ett spår visas till exempel så här:

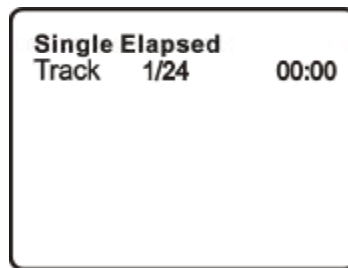

Spelad tid av ett spår

REPETERFUNKTIONEN


Repeterfunktionen är avstängd som standardinställning. Välj repetitionsalternativ genom att trycka på 1/ALL REPEAT flera gånger:

- *Track-* repeterar det spår som spelas.
- *All-* repeterar skivan som spelas.
- *Repeat off*

För varje gång du trycker på knappen ändras repeteralternativet. Det repeteralternativ du väljer fortsätter tills du stänger av det.

L. Spela MP3-skivor

MP3 är ett digitalt ljudformat. En låt med hög kvalitet på en CD-skiva komprimeras till MP3-format med obetydligt förändrad ljudkvalitet och betydligt mindre storlek. Skivorna CD-R/RW som kodats i MP3-format är kompatibla med det här systemet.

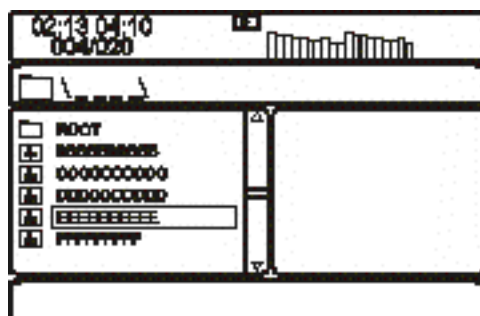

MP3-menyn

När MP3-skivan läggs i spelaren visas automatiskt en meny på skärmen. I menyn kan du välja mappar och låtar eller också spelas de upp i den ordning de ligger.

1. Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja mapp i mapplistan till vänster på skärmen.
2. Tryck på ENTER för att öppna den markerade mappen. De låtar som ligger i mappen visas.
3. Tryck på /symbol/ eller /symbol/ för att välja en låt i listan. Tryck på ENTER för att markera och spela upp låten.

4. Tryck på ►► (NEXT) för att hoppa till nästa låt. Tryck på ◀◀ (PREVIOUS) för att hoppa till föregående låt.


REPETERFUNKTIONEN

Repeterfunktionen är avstängd som standardinställning (Folder). Välj repetitionsalternativ genom att trycka på 1/ALL REPEAT flera gånger:

- Repeat One (repetera en låt)
- Repeat Folder (repetera en mapp)
- Repeat Off (normalspelning)

För varje gång du trycker på knappen ändras repeteralternativet. Det repeteralternativ du väljer fortsätter tills du stänger av det.

KOM IHÅG

Symbolen  framför ett filnamn betyder att det är en mapp – inte en MP3-fil.

Symbolen MP3 framför ett filnamn betyder att det är en MP3-fil.

Obs!

Företaget arbetar med att ständigt förbättra och utveckla sina produkter tekniskt och förbehåller sig därför rätten att byta eller förändra programvaror.


M. Ansluta till TV eller annan bildskärm (Se bild 4)

1. DVD-spelaren kan även anslutas till en TV om du vill njuta av bra ljud och bild på en annan skärm.

a. Ställ omkopplaren AV In/Out på **Out**.

b. Anslut ena änden av den medföljande audio/video-kabelns svarta kontakt (stereokontakt 1/8 tum) till DVD-spelarens AV-uttag. Anslut den andra änden till uttagen AUDIO INPUT på en TV eller en bildskärm via en AV-kabel (vit = vänster kanal, röd = höger kanal, gul = video).


Bild 4

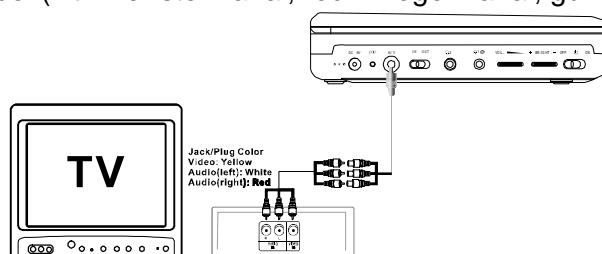

Obs! Valfria sladdförsedda hörlurar kan användas. Anslut antingen till uttaget Headphone 1 eller Headphone 2 på spelarens vänstra sida. (Se bild 5)

Vid anslutning till uttaget Headphone 1 inaktiveras de inbyggda högtalarna.

Bild 5

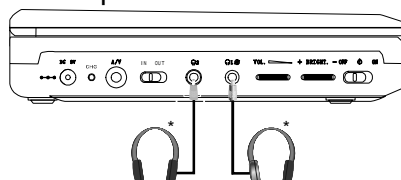

2. Anslut en annan ljud- eller bildkälla via AV-uttaget.

a. Ställ omkopplaren AV In/Out på **In**.

b. Anslut ena änden av den medföljande audio/video-kabelns svarta kontakt (stereokontakt 1/8 tum) till DVD-spelarens AV-uttag. Anslut den andra änden till uttagen AUDIO OUTPUT på en videokamera eller en annan DVD-spelare via en AV-kabel (vit = vänster kanal, röd = höger kanal, gul = video).

Obs! Extern ljud- eller bildkälla skall inte anslutas till AV-uttaget om spelaren står i läget "Out".

3. Använd E-porten för anslutning av en spelkonsol.

Spela spel med en spelkonsol (säljes separat).

Hur du använder spelkonsolen framgår av dess användarhandbok.

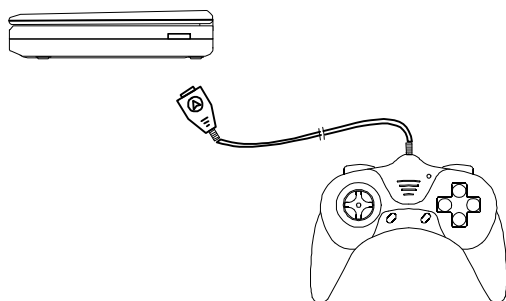


Bild 6

4. Använd E-porten för anslutning av en TV-tuner-enhet.

Ta emot TV-program med en TV-tuner-enhet (ej i Skandinavien!)

Hur du använder tuner-enheten framgår av dess användarhandbok.

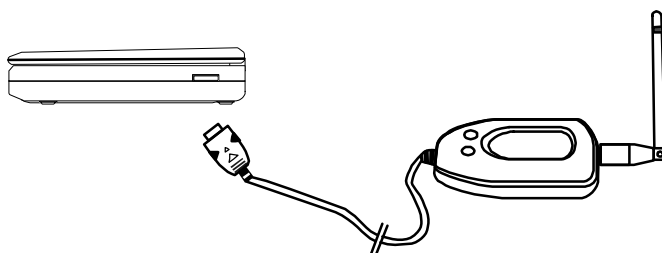


Bild 7

*AV IN / E PORT IN kan inte användas samtidigt.

* I läget DVD Mode/Play kan inte AV IN/E Port användas.

* Fjärrkontrollen kan inte användas när en spelkonsol är ansluten.

N. Specifikationer

Skivformat som stöds: DVD/CD/MP3

Signalsystem: PAL

Skärmstorlek: 7 tum (ca 17,5 cm)

Frekvensområde: 20 Hz till 20 kHz

Signal/brusförhållande (ljud): Mer än 60 dB

Dynamiskt område: Mer än 85 dB

Laser: Halvledarlaser

Våglängd: 650 nm/795 nm

Strömförsörjning: DC 9 V

Drifttemperatur: 5-35 °C

Vikt: 0,68 kg

Mått (bxhxd): 190 x 36 x 151 mm

Batterityp: Li-polymer

O. Installera och använda laddningsbart batteri

Spelaren är försedd med ett antal Li-Polymer-batterier med lång livslängd för att ge ström när den används som bärbar enhet. Li-Polymer-batterier har hög kapacitet och urladdas långsamt. Det innebär att batterierna inte har den så kallade "minneseffekten" och därför kan laddas även när de inte är helt urladdade. Ladda upp batteriet helt första gången du skall använda det.

OBS! Om du skall använda DVD-spelaren med batteri som strömkälla bör batteriet först laddas i minst åtta timmar.

Om du vet att du inte kommer att använda batteriet under en vecka eller mer, rekommenderar vi att du laddar upp det och förvarar det på lämplig plats. Om batteriet inte används under längre perioder bör det laddas upp minst varannan månad för att behålla sin prestanda.

Batteripolerna får under inga omständigheter kortslutas, batteriet skall inte förvaras i metallbehållare eller ligga på fuktiga platser. Det bästa är i en lufttät behållare med torkmedel eller annat avfuktande ämne. Det tar ungefär fem timmar att ladda upp batteriet helt, och ett fulladdat batteri strömförsörjer spelaren i minst 2,5 timmar. En röd lampa lyser under uppladdningen. När batteriet är laddat släcks indikatorlampan på spelarens vänster sida. Du kan nu ta ur stickkontakten och avbryta laddningen.

Att tänka på när man laddar batteri

1. Ett urladdat batteri skall genast laddas (oavsett om du har tänkt att använda det eller inte) för att maximera batteriets livslängd.
2. Ta ur batteriet ur spelaren och förvara det på lämpligt sätt om spelaren inte skall användas under en längre tid. Ladda batteriet minst varannan månad även när det inte används för att undvika att det tar skada.

Använda laddningsbara batterier

1. **Endast** den nätadapter som medföljer spelaren skall användas för uppladdning av batterier. Cigarettändaradaptern går inte att använda för att ladda batterierna.
2. Ladda batteriet genom att ansluta strömkontakten direkt till DVD-spelaren och ställ strömbrytaren (POWER) i läget OFF.

Sätta fast batteriet

1. Kontrollera först att spelaren är avstängd och att nätadaptern är frånkopplad.
2. Fäll ner skärmen.
3. Tryck in batteriet mot spelarens baksida tills det låses fast. Det hörs ett klick när batteriet låses fast. Batteriets passning är perfekt.



Bild 5. Sätta fast batteriet

Ta loss batteriet

1. Kontrollera först att spelaren är avstängd och att nätadaptern är frånkopplad.
2. Tryck på knappen på sidan av batteriet.
3. Dra ur batteriet från spelarens baksida.

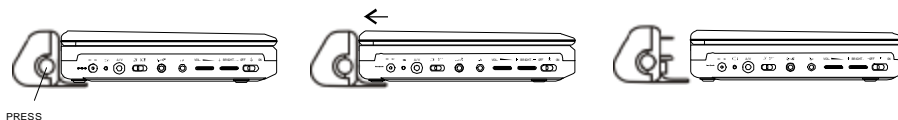



Bild 6. Ta loss batteriet

P. Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Inget ljud eller ljudstörningar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att spelaren är korrekt ansluten. Samtliga kablar måste sitta ordentligt i rätt uttag.
Det går inte att hoppa framåt i en film	<ul style="list-style-type: none">• Det går inte att hoppa över den första informationen och varningarna, eftersom skivan är programmerad att visa informationen.
Symbolen () visas på skärmen	<p>Funktionen eller åtgärden kan inte utföras för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skivans programvara förbjuder det.2. skivans programvara inte stöder funktionen (t.ex. kameravinklar).3. funktionen inte är tillgänglig för tillfället.4. du har angivit en titel eller ett kapitel vars nummer inte finns på skivan.
Bildstörningar	<ul style="list-style-type: none">• Skivan kan vara skadad. Försök med en annan skiva.• Det är normalt att störningar förekommer under fram- och bakåtsökning.
Det går inte att söka framåt eller bakåt	<ul style="list-style-type: none">• Vissa skivor har sektioner där det inte går att snabbsöka, eller hoppa till titel eller kapitel.• Det går inte att hoppa över varningstexterna i början av filmen. Den här delen av filmen är ofta programmerad så att den inte går att hoppa över.

Felsökning (forts.)

PROBLEM	LÖSNING
IR-sensorn fungerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.• Kontrollera att fjärrsensorn inte är övertäckt.• Kontrollera att den infraröda sändaren är riktad mot IR-sensorn och att avståndet dit är mindre än 3 meter.
Skivan spelas inte	<ul style="list-style-type: none">• Skivan ska ligga med etikettsidan uppåt.• Kontrollera skivtypen. DVD-spelaren spelar endast DVD-skivor, ljud-CD och MP3-skivor.
Uppspelningen startar, men avbryts direkt	<ul style="list-style-type: none">• Både DVD-spelaren och skivorna är märkta med regionkoder. Om koderna inte överensstämmer går det inte att spela skivan. Spelaren är kodad för region 2.• Skivan är smutsig. Rengör skivan.• Kondens har bildats. Låt spelaren torka.



Den här symbolen på produkten betyder att förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning inte skall kastas bland vanligt hushållsavfall. Inom EU finns olika system för återvinning. Kontakta myndigheten där du bor eller återförsäljaren.

