


# DENVER®

## TFD-1506

### Användarinstruktioner

Innan du använder apparaten  
bör du läsa igenom denna handbok noggrant.  
Behåll handboken för framtida referens.

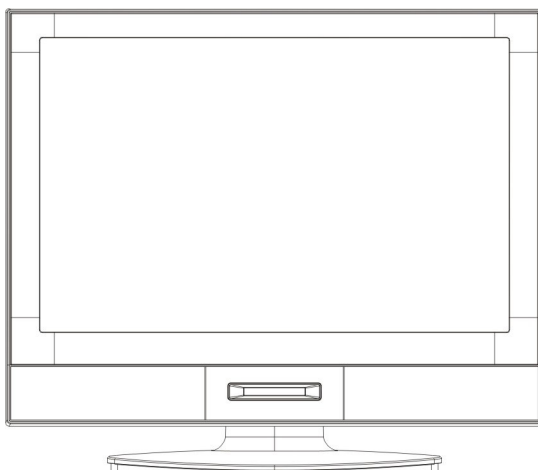


## 15" TFT LCD TV+DVD-KOMBO

### Instruktioner för användning

- PAL/NTSC/SECAM B/G,D/K,I
- AC 90-240V 50/60Hz
- SCARTINGÅNG, PC-INGÅNG
- TEXT-TV,
- NTSC-UPPSPELNING
- INBYGGD DVD
- STÖDER FÖLJANDE FORMAT: SVCD, VCD, WMA, HDCD, KODAK BILD-CD, DVD MPEG4



## Instruktioner för miljöskydd

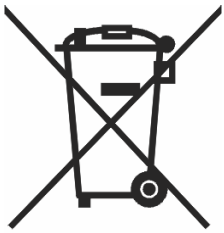

Släng inte denna produkt i de vanliga hushållssoporna när dess livstid är slut; lämna in den på insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten, användningsinstruktionerna eller förpackningen informerar om kasseringsmetoder.



Materialen är återvinningsbara enligt denna märkning. Återvinning, materialåtervinning samt andra sätt att återanvända gamla apparater utgör ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö. Hör efter med din kommunförvaltning för att ta reda på var det finns en återvinningscentral på din ort.

## **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

|                                          |       |                                  |       |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Innehållsförteckning.....                | 1     | Grundinställningar (DVD) .....   | 19-20 |
| Specifikationer.....                     | 2     | Felsökningstips.....             | 21    |
| Installation.....                        | 3     | Anledningar till störningar..... | 22    |
| Viktiga säkerhetsinstruktioner.....      | 4     |                                  |       |
| Varningar och försiktighetsåtgärder..... | 5-7   |                                  |       |
| Inställningar.....                       | 8     |                                  |       |
| Funktionella delar (TV).....             | 9     |                                  |       |
| Funktionella delar (DVD).....            | 10    |                                  |       |
| TV:ns baksida.....                       | 11    |                                  |       |
| Fjärrkontrollen.....                     | 12-13 |                                  |       |
| Användning av text-TV .....              | 14    |                                  |       |
| Användning av fjärrkontrollen (DVD)...   | 15-16 |                                  |       |
| MENY-bilder.....                         | 17-18 |                                  |       |

## **SPECIFIKATIONER**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Mottagningssystem:         | B/G,D/K,I                 |
| Färgsystem:                | PAL/NTSC/SECAM            |
| LCD-panel:                 | 381 mm (15-tums) diagonal |
| Extern antenn:             | 75 Ohm koaxialkabel       |
| Ext.<br>ingångar/utgångar: | SCART, PC-ingång          |
| Högtalare:                 | 8 Ohm x 2                 |
| Ljudeffekt:                | 2W                        |
| Energiförbrukning:         | AC 110-240V 50/60Hz,60W   |
| Dimensioner:               | B385 xD180 xH371(mm)      |
| Nettovikt:                 | 4KG                       |

Design samt specifikationer kan ändras utan föregående avisering.

### **FJÄRRKONTROLLEN**

**Sändningssystem: Infraröd**

**Strömförsörjning: DC 3V**



## **INSTALLATION**

Tack för att du har valt att köpa vår produkt som är den TV-mottagare som har de allra mest naturliga färgerna.

För att få ut mesta möjliga av din produkt från första början rekommenderar vi att läsa igenom denna handbok noggrant och att behålla den för framtida referens.

## **INSTALLATION**

- Placera mottagaren på plats i rummet som inte nås av direkt ljus.  
Totalt mörker eller en reflex på bildskärmen kan leda till ögontrötthet. En dämpad och indirekt belysning rekommenderas för ett behagligt tittande.
- Lämna tillräckligt med utrymme mellan mottagaren och väggen för att tillåta ventilation.
- Undvik mycket varma platser för att undvika skador på TV:ns hölje eller att apparaten slutar fungera i förtid.
- Denna TV fungerar med likström (DC) som fås genom AC-DC-adaptern. Spänningen indikeras på etiketten på höljets baksida. Använd endast den AC-DC-adapter som medföljer TV:n och koppla aldrig TV:n direkt till uttag med växelström (AC). AC-DC-adaptern fungerar med växelström (AC). Spänningen indikeras på etiketten på AC-DC-adaptern. Anslut AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V DC-uttaget på TV:ns baksida. Anslut AC-DC-adaptern med tillhörande sladd. Sätt in kontakten i vägguttag med spänning på mellan 90-240 V.
- Installera inte mottagaren på plats nära värmekälla som exempelvis element, lufttrummor, direkt solljus eller i ett stängt utrymme eller skåp.
- Täck inte över ventilationshålen medan apparaten används.

## **VARNING**

Mixtra aldrig med komponenterna inuti TV:n eller med några justeringsreglage som inte nämns i denna handbok. LCD-panelen som används i denna produkt är tillverkad av glas. Därför kan denna gå sönder om man tappar apparaten i golvet eller om apparaten hanteras med våld. Var försiktig så att du inte skär dig på glasbitarna om LCD-panelen skulle gå sönder. Om du behöver ta bort damm eller fuktfläckar från LCD-panelen: Dra ut strömsladden från eluttaget. Torka sedan av mottagaren med en torr och mjuk trasa. Strömsladden bör även dras ut vid åskväder för att undvika att TV:n skadas. Alla TV-mottagare är högspänningsapparater. Allt arbete som måste utföras på mottagarens inre komponenter bör utföras av behörig TV-tekniker.

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | <div><b>WARNING</b></div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK<br/>DO NOT OPEN</div> |  |
| <p><b>WARNING:</b> FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR MAN INTE TÄCKA ÖVER HÖLJET ELLER TV:NS BAKSIDA. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT EVENTUELLA REPARATIONER TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL..</p> |                                                                             |                                                                                     |




Symbolen med en blixtnedslagspil i en triangel talar om för användaren att delarna inuti produkten innebär risk för elektriska stötar.



Ett utropstecken i en triangel talar om för användaren att viktiga instruktioner för användning och service finns i de dokument som medföljer apparaten.


**WARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DENNA APPARAT INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. INGA VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL, SOM EXEMPELVIS VASER, FÅR STÄLLAS PÅ APPARATEN.**

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

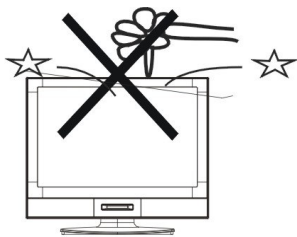


### Varning

Inga föremål får tappas eller stoppas in i TV-höljets öppningar eller springor. Undvik att spilla vätska på TV-mottagaren.

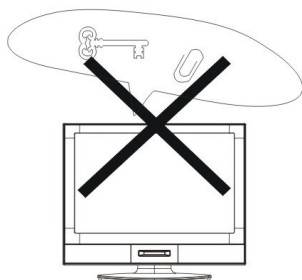


### Varning

Stoppa aldrig in någonting i ventilationshålen. Om metall eller brännbara föremål stoppas in kan detta orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.

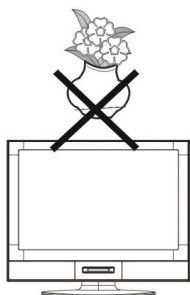

### Varning

Sätt aldrig något på bildskärmen då denna kan skadas.

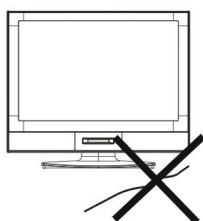

### Varning

Akta så att strömsladden inte hamnar i kläm under TV-mottagaren.



### Varning


Kasta aldrig något på TV:n. Bildskärmens glas kan explodera av stöten och orsaka allvarlig skada.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER




### Varning

Du bör inte stå, luta dig mot eller putta på TV:n eller dess stativ. Var särskilt försiktig med barn. Om TV:n ramlar kan allvarliga skador uppstå.

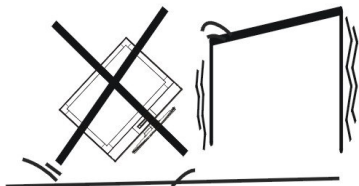


### Varning

Ställ inte TV:n på ostadig vagn, stativ, hylla eller bord. Om TV:n ramlar kan allvarlig personskada eller skada på TV:n uppstå.

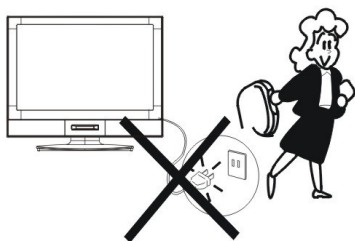


### Varning

Om TV-mottagaren inte ska användas under en längre tid är det rekommendabelt att dra ur strömsladden från vägguttaget.

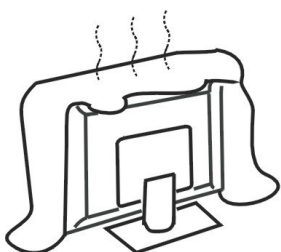

### Varning


Blockera inte ventilationshålen på det bakre höljet. Lämplig ventilation är mycket viktigt för att undvika att det blir fel på TV:ns elektriska komponenter.

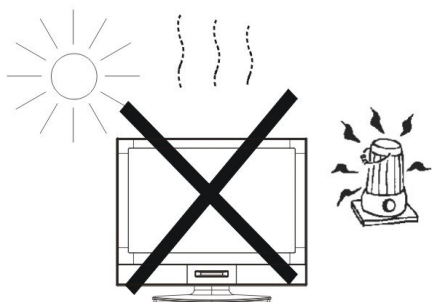

### Varning

Undvik att utsätta TV-mottagaren för direkt solljus och andra värmekällor. Ställ inte TV-mottagaren direkt på någonting annat som avger värme, som t ex en videobandspelare eller ljudförstärkare. Ställ ingenting med öppna flammor som t ex levande ljus på TV:n. Utsätt inte LCD-skärmens yta för solljus eftersom detta kan skada skärmens yta.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

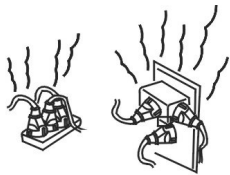


### Varning

Anslut inte alltför många apparater till samma eluttag eftersom detta kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.




### Varning

Högspänning används vid användning av denna TV-mottagare. Ta inte bort höljets baksida från TV:n. Överlåt allt underhåll till behörig servicepersonal.

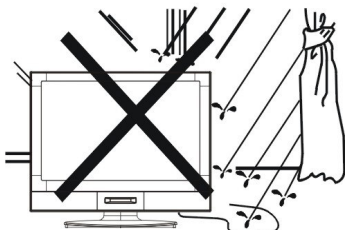

### Varning


För att undvika risk för eldsvåda eller elektriska stötar bör TV-mottagaren inte utsättas för regn eller fukt.

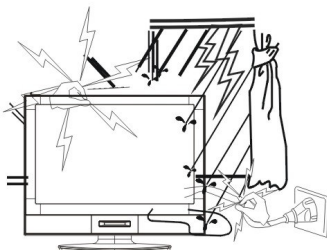

### Varning

För din egen säkerhet bör du inte vidröra TV:n, sladden/kontakten eller antennsladden under åskväder.

Minimum distances

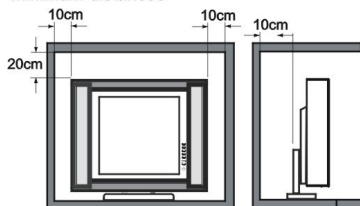


### Varning

Om TV:n ska byggas in i någon typ av skåp eller liknande, bör man respektera de minimiavstånd som uppges. Värmeackumulering kan minska TV:ns livstid och kan också vara farligt.

## INSTÄLLNINGAR

### Isättning av fjärrkontrollens batterier

Fjärrkontrollen använder två AAA-batterier (inkluderade).

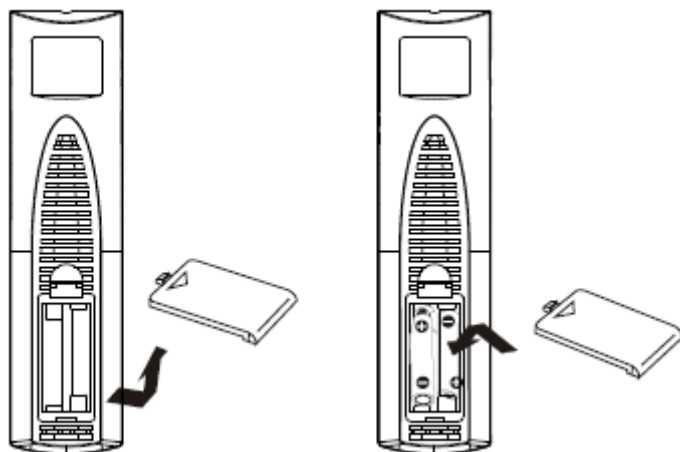

#### Isättning

1. Vänd fjärrkontrollen upp-och-ned. Lossa på batteriluckan genom att trycka vid markeringen på luckan och skjuta det loss i angiven riktning.
2. Sätt i batterierna så att polerna (+) och (-) matchar markeringarna i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan genom att skjuta in det åt motsatt håll tills det hamnar på plats.

Observera: Om man sätter in batterierna fel kan detta leda till batteriläckage och frätning som skadar fjärrkontrollen.


#### Försiktighetsåtgärder

- Bytt ut bägge batterierna samtidigt.
- Blanda inte batterityper (zinkbatterier med alkaliska batterier).
- Man bör inte ladda om batterierna, värma upp dem, kortsluta dem, plocka isär dem eller elda upp dem.

*4. Om en statisk urladdning uppstår när du vidrör apparaten som gör att apparaten inte fungerar, dra ut strömsladden från eluttaget, vänta i några minuter och sätt i kontakten igen. Apparaten bör då fungera normalt igen.*

## FUNKTIONELLA DELAR (TV)

### LCD:ns framsida

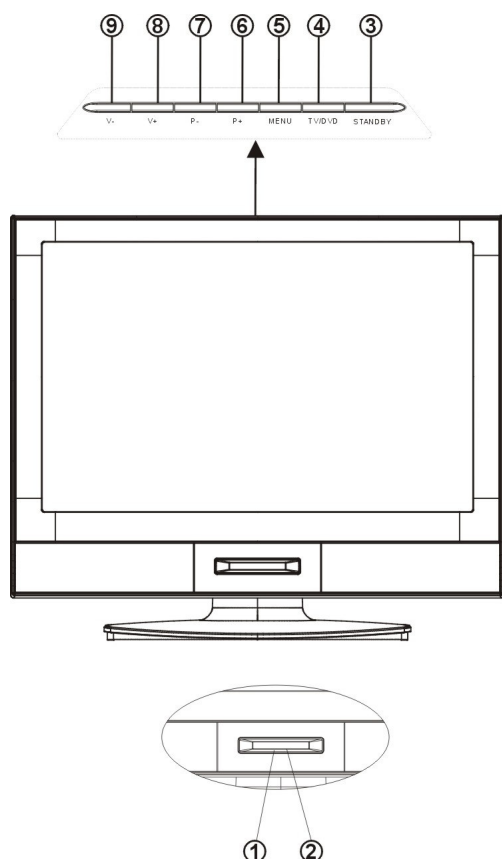

1. LED-indikatorlampa
2. Fjærrensor
3. Standby-knapp
4. TV/DVD-knapp
5. MENY-knapp
6. P+-knapp
7. P--knapp
8. V+-knapp
9. V--knapp

### Att sätta på TV:n

Ställ TV:n på lämplig plats och anslut AC-DC-adapterns DC-kontakt till det 12 V DC-uttaget på TV:ns baksida. Anslut adapterns sladd till vägguttaget. LED-indikatorlampan kommer då att börja lysa i rött/grönt. TV:n är nu i standby/användningsläge. Om man trycker på standbyknappen när TV:n är i standbyläge kommer strömindikatorn att ändras till grönt. Det tar några sekunder innan bilden visas.


### Att stänga av TV:n

Tryck på standbyknappen för att sätta TV:n i standbyläge och dra sedan ut strömsladden ur vägguttaget.

### OBSERVERA

Om TV-läget är valt och ingen signal tas emot och INGEN åtgärd utförs under 5 minuter, kommer TV:n att gå över till standbyläge. Om TV:n är inställd på annat läge än TV-läge kommer TV:n inte att gå över automatiskt till standbyläge om inga åtgärder utförs. Om du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du stänga av den och dra ur strömsladden ur vägguttaget.

## FUNKTIONELLA DELAR (DVD)

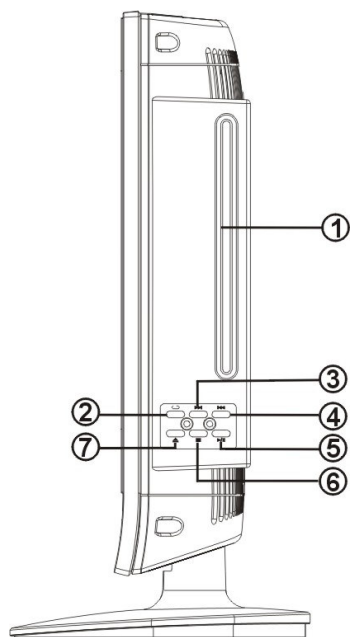

1. DVD-lucka
2. Repeat
3. Hoppa framåt
4. Hoppa bakåt
5. Uppspelning/Paus
6. Stopp
7. Öppna/stäng


Ändra LCD-TV:n till DVD-status och sätt i en skiva i DVD-luckan.

### Observera:

1. Sätt inte på någon typ av märken eller etiketter på någon av skivans sidor (varken på den märkta sidan eller inspelningssidan).
2. Sätt inte in oregelbundet formade CD-skivor (t ex hjärtformade eller åtthörniga) eftersom de kan orsaka tekniska fel.
3. Uppspelning av vissa DVD- och video-CD-skivor kan vara avsiktligt programmerad av programvarutillverkare. Denna apparat spelar DVD-skivor och video-CD-skivor enligt det skivinneåll som designats av programvarutillverkaren. Därför kan det hända att vissa uppspelningsfunktioner inte finns tillgängliga eller att andra funktioner kan läggas till.

## TV:NS BAKSIDA

DC-INGÅNG 12V  
HÖRLURAR  
PC-INGÅNG  
FULL-SCART  
RF-INGÅNG (ANT.)

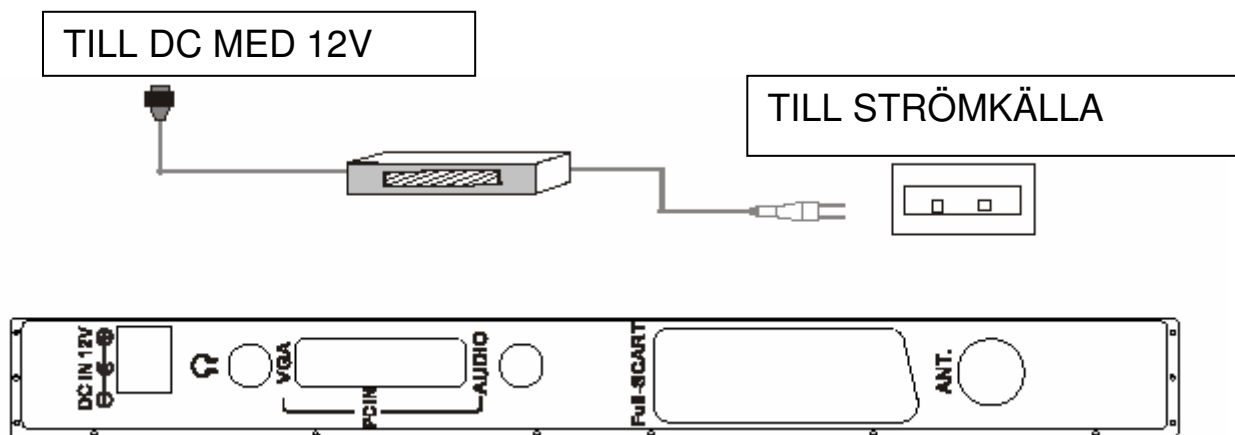

## OBSERVERA

Försiktighetsåtgärder vid anslutning till annan utrustning

När man använder extern utrustning med denna TV bör man först läsa igenom handboken för den externa utrustningen.

Stäng av strömmen för både utrustningen och TV:n innan anslutningar görs.

Se till att både ingångs- och utgångsterminalerna är korrekt anslutna.



### STRÖM PÅ/STANDBY-knappen

Tryck på denna knapp för att sätta på TV:n när den är i standbyläge eller för att gå till standbyläget.

### MUTE-knappen

Tryck på denna knapp för att tysta eller återuppta ljudet.

### P.P-knapp

Tryck på denna knapp för att välja önskat bildläge: NORMAL/SOFT (DÄMPAD)/RICH (INTENSIV)/CUSTOM (ANPASSAD).

### DISPLAY-knapp

Tryck på denna knapp för att visa inställningen på bilden.

### SLEEP-knapp

Tryck på denna knapp för att ställa in sleeptimern. De tider som kan ställas in visas nedan (i minuter):

0 - 15 - 30 - 45 - 60

När den förinställda tiden har passerat kommer TV:n att gå över till standbyläge.

### TV/AV/DVD-knappen

Tryck på knappen "AV/TV/DVD" så kommer några ord att visas högst upp till höger på bilden. Tryck på "PROG+/-" för att välja AV-källa och tryck sedan på "VOL+/-" för att ange AV-läge.

TV  
PC  
SCART  
DVD

### SIFFER-knappen (0-9)

Denna TV låter dig välja kanaler mellan 0 till 255.

Tryck på denna knapp för att välja ensiffriga, tvåsiffriga eller tresiffriga kanalnummer.

För att välja en ensiffrig kanal (t.ex. kanal 8), tryck på knappen "-/--" för att ändra val av kanal så att "-" visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knappen "8". För att välja en tvåsiffrig kanal (t.ex. kanal 28), tryck på knappen "-/--" för att ändra val av kanal så att "--" visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knapparna "2" och "8" efter varandra.

För att välja en tresiffrig kanal (t.ex. kanal 128), tryck på knappen "-/--" för att ändra val av kanal så att "---" visas på bilden och tryck därefter helt enkelt på knapparna "1", "2" och "8" efter varandra.



### MENY-knappen (MENU)

Tryck på den här knappen för att gå till menybilderna för olika inställningsalternativ.

### Knapparna PROG +/-

Tryck på program upp-knappen för att välja nästa program framåt. Tryck på program ned-knappen för att välja nästa program bakåt.

### Knapparna VOL +/-

Tryck på volym upp/ned-knapparna för att justera ljudnivån.

### Q.VIEW-knappen

Tryck på den här knappen för att gå tillbaka till den kanal du senast tittat på.

### SWAP-knappen

Du kan ändra ordningen i din TV-programlista. Tryck på den här knappen för att visa 'program swap menu' (programbytesmenyn) enligt nedan. Byt exempelvis plats på kanalerna 0 och 7 genom att trycka på "SWAP"-knappen och sedan "PROG+/-" för att välja kanaler. Välj FROM (FRÅN) och tryck sedan på "VOL+/-" för att ställa in kanalnumret "0", och ställ sedan på samma sätt in TO (TILL) på "7". Slutligen välj "SAVE" (SPARA) och tryck på "VOL+/-" för att verkställa.

|      |    |    |
|------|----|----|
| FROM | CH | 0  |
| TO   | CH | 7  |
| SAVE |    | ◀▶ |

## ANVÄNDNING AV TEXT-TV

Endast för modeller med text-TV-funktion.



### TEXT-knappen

Tryck på denna knapp för att gå till eller gå ur text-TV-läget.

### INDEX-knappen

Tryck på denna knapp för att visa indexsidan.

### REVEAL-knappen

Tryck på denna knapp för att visa dold information för vissa text-TV-sidor (t.ex. svar på gåtor eller liknande). Tryck igen för att dölja informationen.

### MIX-knappen

Tryck på denna knapp för att gå till mix-läget. (För TEXTNINGS- (SUBTITLE) eller NYHETS (NEWSFLASH)-sidan, använd mix-läget). Tryck på denna knapp igen för att gå ur.

### Storleks-knappen (SIZE)

Tryck på den här knappen för att ändra visningsläge för text-TV-bilden bland följande alternativ:

- Övre halva bilden förstörad ;
- Lägre halva bilden förstörad ;
- Normalt bildläge.

### STOPP-knappen

Tryck på denna knapp för att hålla kvar text-TV-bilden på displayen för att förhindra att sidan ändras. Tryck igen för att släppa på hållläget.

### SUB.PAGE-KNAPPEN

Tryck på denna knapp för att visa undersidor.

### FÄRGKNAPPEN

Tryck på denna knapp för att få direkt åtkomst till motsvarande sidor som visas på den lägre delen av text-TV-skärmen.

## ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN (DVD)



### DVD-LÄGE:

#### STRÖM

Tryck på denna knapp för att sätta på eller stänga av TV:n.

#### ÖPPNA/STÄNG-knappen

Tryck på ÖPPNA/STÄNG-knappen för att lägga i en skiva i skivfacket. Håll i skivan utan att ta på någon av dess ytor och håll den med den tryckta titelsidan uppåt. Passa in den i skivfacket och tryck in den. Om man sätter i en interaktiv DVD-skiva med uppspelningskontroll kommer en meny att visas på TV-skärmen.

#### DVD-MENY-knappen (DVD MENU)

Om du spelar upp DVD-skivor, tryck på denna knapp för att gå till bilden med rotmenyn.

#### PROGRAM-knappen

Lägg till ett spår till programlistan.

Tryck på PROGRAM-knappen och PROGRAM kommer att visas på TV-skärmen. Du kan nu trycka på > och < ENTER-knappen för att välja alternativet START för att njuta av önskade spår.

#### SUBTITLE-knappen

Om du trycker på denna knapp kan du ändra textningsspråk från det språk som valts från början till ett annat språk, om tillgängligt.

#### DVD-INSTÄLLNINGS-knappen (DVD SETUP)

Du kan använda funktionen "bildruta framåt" genom att trycka på denna knapp.

#### AUDIO-knappen

Om du trycker på denna knapp kan du ändra ljudspråk från det språk som är inställt till ett annat språk, om tillgängligt.

#### GOTO-knappen

Tryck på denna knapp för att gå till önskad position. Spelaren erbjuder 3 söklägen. När ovanstående alternativ visas på TV-skärmen kan du ange ett nummer för att söka efter önskad sektor och sedan trycka på PLAY för att börja spela upp. Om du anger ett nummer som är utom spårets kapacitet så är detta ogiltigt.

#### DISPLAY-knappen

För att visa OSD.

#### PREV/NEXT-knappen

Tryck på denna knapp för att gå till föregående/nästa kapitel (DVD).

#### FR/FF-knappen

Dessa knappar gör det möjligt att hoppa framåt/bakåt med 5 olika hastigheter. Tryck på >PLAY<-knappen för att gå tillbaka till normal TV-bild.

## ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN (DVD)



### DVD-läget:

#### REPEAT-knappen

Om du trycker på denna knapp kan du spela upp en titel upprepade gånger (DVD) eller alla spår (CD) när "ALL" visas på TV-skärmen. Du kan spela upp ett kapitel (DVD) eller ett enskilt spår (CD) när "Repeat chapter" visas på TV-skärmen och du kan avbryta repeat-funktioner när "Repeat off" visas på TV-skärmen.

#### UPPSPELNING-/PAUS-knappen

Tryck på denna knapp för att starta uppspelning. Tryck på denna knapp igen för att pausa uppspelning.

#### STOPP-knappen

När denna knapp trycks ned en gång, registrerar enheten stoppunkten. Om "PLAY" trycks ned igen kommer uppspelningen att återupptas från denna punkt (återupptagningsfunktion). Om STOPP-knappen trycks ned igen i stället för PLAY-knappen kommer återupptagningsfunktionen inte att fungera.

#### TITEL-knappen (TITLE)

DVD-skiva:

Tryck på TITLE-knappen så kommer DVD-menyn eller tillgängliga titlar att visas. Du kan sedan använda "◀▶" och ENTER-knappen för att välja program.

#### ZOOM-knappen

1. Tryck på ZOOM under uppspelning eller pausad uppspelning för att aktivera zoomfunktionen. Den fyrkantiga rutan visas som hastigast nere till höger av bilden.
2. För varje tryckning på ZOOM-knappen ändras TV-bilden i följande ordningsföljd:  
2X storlek → 3X storlek → 4X storlek → 1/2X storlek → 1/3X storlek → 1/4X storlek → normal storlek
3. Använd "◀▶"-knapparna för att flytta omkring på den zoomade bilden.
4. För att återuppta normal uppspelning, tryck på ZOOM-knappen tills skärmen blir 1X.



Observera: Zoom fungerar inte på alla DVD-skivor.

#### ANGLE-knappen

Om skivan innehåller scener som har spelats in med olika kameravinklar kan du ändra till en annan kameravinkel under uppspelning. Tryck på ANGLE upprepade gånger under uppspelning för att välja önskad vinkel. Observera att numret för nuvarande vinkel visas på skärmen.



Observera:

Vinkelindikatorn kommer att blinka på TV-skärmen under scener som är inspelade med olika vinklar som en indikation på att det är möjligt att ändra vinkel.

#### SLOW-knappen

Tryck på denna knapp under uppspelning för att aktivera slow-funktionen.


Varje tryckning på denna knapp ändrar TV-skärmen i följande ordningsföljd: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 normal uppspelning

## MENYBILDER

Denna TV ger dig möjligheten att justera alla inställningar från menybilderna med hjälp av "MENU", "VOL+/-" and "PROG+/-"-knapparna.

Tryck på "MENU"-knappen för att visa menyn, tryck på "PROG+/-" för att ändra från en meny till en annan, "VOL+/-" för att gå till den valda menyn, tryck på "PROG+/-" för att välja ett alternativ, och tryck på "VOL+/-" för att göra inställningar för alternativet.

Tryck på "MENU" igen för att gå ur menyläget.

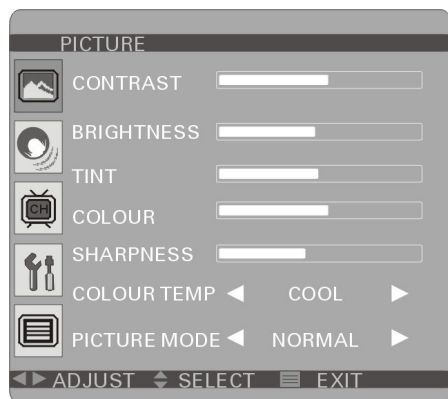


### PICTURE MENU (BILD MENYN)

Du kan justera kontrast, ljusstyrka, nyans (endast NTSC) färg, skärpa.


**COLOUR TEMP (FÄRGTEMPERATUR):** NORMAL / WARM (VARM) / COOL (KALL)

**PICTURE MODE (BILDLÄGE):** NORMAL / SOFT (DÄMPAD) / RICH (INTENSIV) / CUSTOM (ANPASSAD)

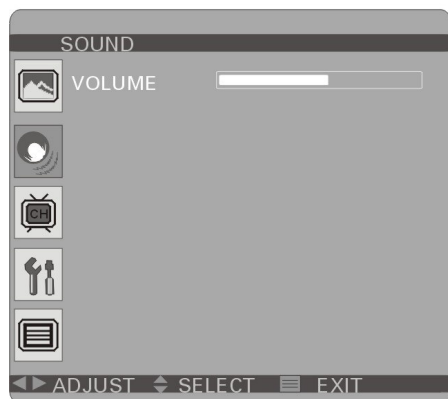

### SOUND MENU (LJUD MENYN)

Gå till ljudmenyn för att justera VOLYM.

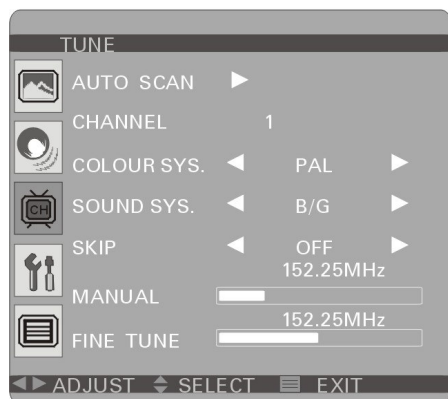

### TUNE MENU (TUNING MENYN)

**AUTO SCAN (AUTOSCANNING):** Tryck på "VOL+/-" för att börja söka automatiskt efter program och tryck på 'menu' för att gå ur automatisk sökning.

**CHANNEL (KANAL):** Numret är nuvarande kanal och du kan också ändra från en kanal till en annan.

COLOUR SYS. (FÄRGSYS.) PAL/NTSC/SECAM (valfritt)


SOUND SYS. (LJUDSYS.) B/G,D/K,I,M,L,L' (valfritt)

**SKIP (HOPPA ÖVER):** Sätt detta alternativet på ON (PÅ) för att hoppa över kanalen du tittar på.

**MANUAL (MANUELL):** För att börja söka tills ett program hittas eller tryck på "MANUAL" för att gå ur.

**Fine Tune (Fininställa):** Frekvensen kan fininställas uppåt eller nedåt med hjälp av knapparna VOL+/-.

## MENYBILDER

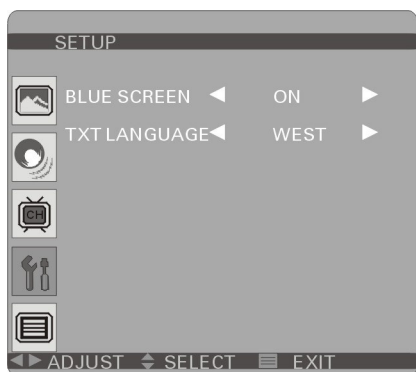

### SETUP MENU (INSTÄLLNINGSMENYN)

**BLUE SCREEN (BLÅ BILD):** Du kan sätta PÅ eller AV bakgrunden.

**TXT LANGUAGE (TEXTSPRÅK).**

### OSD MENU (OSD-MENYN)

Du kan välja språk, justera H-position, V-position, varaktighet och halvton.



### PC MENU (PC-MENYN) (endast i PC-läge)


Du kan justera CONTRAST (KONTRAST), BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA)

**HPOS/VPOS** Tryck på knapparna VOL+/- för att justera bildens horisontella och vertikala position.

**CLOCK (KLOCKA)** Tryck på VOL+/- för att minska vertikala strimmor och ränder på skärmens bakgrund.

**PHASE (FAS)** Justera bildens pixelfas för att undvika bildstörningar när detta är nödvändigt.

**AUTO CONFIG (AUTOKONFIG.)** För att justera bildens position automatiskt. Detta kommer att ta några sekunder. Medan denna process pågår kommer skärmen att vara svart.

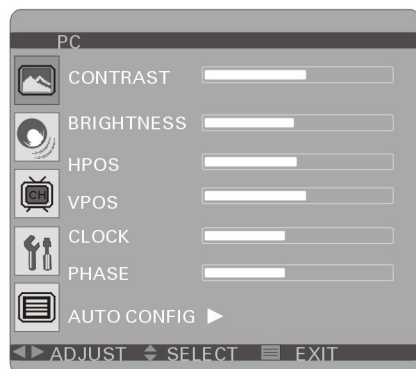

### OBS!

Om TV:n är kall kan lite "flimmer" uppstå när den sätts på. Detta är normalt och betyder inte att det är något fel på TV:n.

Om möjligt, använd VESA 1024X768@60HZ videoläge för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet för din LCD-skärm.

Vid andra upplösningar kan vissa skalade eller bearbetade bilder uppstå på bilden.

En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta kommer emellertid inte ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda.

Tryck inte på LCD-skärmen med ditt finger någon längre tid eftersom skärmen kan skadas.

## GRUNDINSTÄLLNINGAR (DVD)

### VANLIGA PROCEDURER FÖR GRUNDINSTÄLLNINGAR

Tryck på SETUP-knappen för att visa

inställningsmenyn. Använd knapparna "◀ ▶" för att välja önskat alternativ. Efter att du avslutat inställningarna, tryck på SETUP igen för att visa TV-bilden.

Följande menyalternativ kan ändras:


**GENERAL (ALLMÄNT):** öppnar menyn ALLMÄNT (GENERAL).

**AUDIO (LJUD):** öppnar ljudmenyn (Audio).

**DOLBY :** öppnar INSTÄLLNINGSS-menyn för DOLBY DIGITAL.

**PREFERENCE:** öppnar menyn för EGNA INSTÄLLNINGAR (PREFERENCE).

### SIDAN MED ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR (GENERAL)

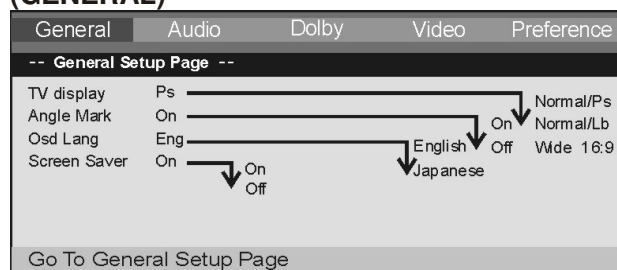

Följande menyalternativ kan ändras:

**TV DISPLAY (TV-DISPLAY):** väljer aspektförhållande för uppspelningsbilden.

**NORMAL/PS:** pan & scan-display.

**NORMAL/LB:** visning med brevlådeformat.

**WIDE:** bredbildsvisning.

**ANGLE MARK (Vinkelmärke):** ändring av vinkelvisning (om tillgänglig). Se ändring av vinklar på sidan 10.

**SPDIF OUT:** Ställ in SPDIF i enlighet med anslutningarna för din extra ljudutrustning.

**SPDIF OFF:** Stänger av SPDIF.


**SPDIF/RAW:** Om du har anslutit DIGITAL AUDIO OUT till en flerkanalsavkodare/mottagare.

**SPDIF/PCM:** Endast om din mottagare inte kan avkoda flerkanalsljud.

**CAPTIONS:** Välj caption (textning) PÅ (ON) eller AV (OFF).

**SCREEN SAVER (SKÄRMSLÄCKARE):** man kan välja att aktivera/inaktivera skärmsläckaren.

### LJUDINSTÄLLNINGSSIDA (AUDIO)

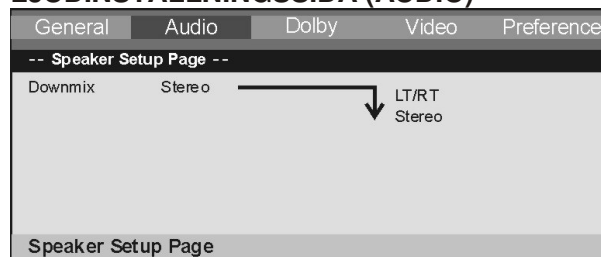


Denna sida är för högtalarljudinställningar.

#### DOWNMIX-stereo

**LT/RT (vänster/höger):** 2-kanaligt ljud, huvudkanalen med surround.

**STEREO:** 2-kanaligt ljud, den högra huvudkanalen med högersurround; den vänstra huvudkanalen med vänstersurround.

### SIDAN MED INSTÄLLNINGAR FÖR DOLBY DIGITAL

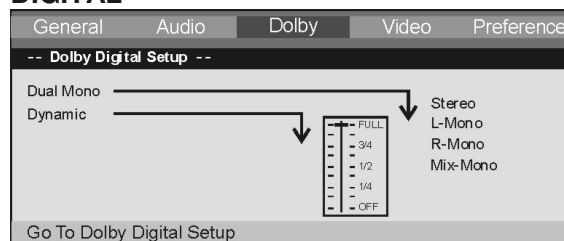

Följande menyalternativ kan ändras:

**DUBBELMONO:** Återgivningsläge som används endast när ljudet består av två oberoende ljudkanaler (1/1-läge). Möjliga valalternativ är:

**STEREO:** Återger bägge kanalerna som de är.


**L-MONO:** Återger endast vänsterkanalen.

**R-MONO:** Återger endast högerkanalen.

Förinställt val är STEREO.

**DYNAMIC (DYNAMISK):** Dynamiskt område.

### SIDAN FÖR VIDEOINSTÄLLNINGAR (VIDEO SETUP)

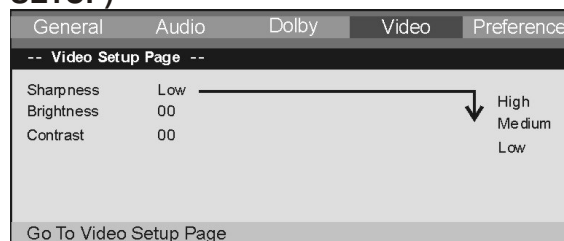


Följande menyalternativ kan ändras:

**Skärpa:** värde för skärpa.

**Brightness (Ljusstyrka):** värde för ljusstyrka.

**Contrast (Kontrast):** värde för kontrast.

### SIDAN FÖR EGNA INSTÄLLNINGAR

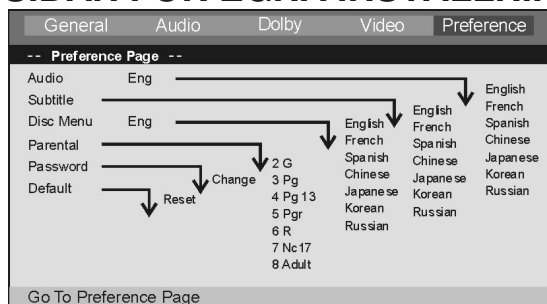

Följande menyalternativ kan ändras:

**AUDIO (LJUD):** Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).

**SUBTITLE (TEXTNING):** Väljer ett ljudspråk (om tillgängligt).

**DISC MENU (SKIVMENYN):** Väljer ett språk för skivmenyer (om tillgängligt).

**PARENTAL (FÖRÄLDRALÅS) [endast DVD]:** Detta är för att inaktivera uppspelning av specificerade DVD-skivor som är olämpliga för barn. Vissa DVD-skivor är kodade med en specifik klassificeringsnivå. Om skivans klassificeringsnivå är högre än den som är inställd här, kommer uppspelning av skivan att förbjudas. Om man väljer något av alternativen för föräldralås (PARENTAL) så kommer skärmen gå över till LÖSENORDS-sidan (PASSWORD) och ett lösenord krävs. Det fabriksinställda lösenordet är 1369.

**LÖSENORD:** Väljer sidan för ändringar av lösenord (PASSWORD CHANGE PAGE).

### SIDAN FÖR ÄNDRINGAR AV LÖSENORD (PASSWORD CHANGE PAGE)

| PASSWORD CHANGE PAGE |          |
|----------------------|----------|
| OLD PASSWORD         | [ XXXX ] |
| NEW PASSWORD         | [ YYYY ] |
| CONFIRM PASSWORD     | [ YYYY ] |
| OK                   |          |

**GAMMALT LÖSENORD (OLD PASSWORD):** Ange det GAMLA lösenordet (fabriksinställningen är 1369) och markören kommer automatiskt att hoppa till NEW PASSWORD (nytt lösenord).

**NYTT LÖSENORD (NEW PASSWORD):** Ange det NYA lösenordet. Ange 4 siffror med hjälp av fjärrkontrollens sifferknappar. Markören kommer nu automatiskt att hoppa till CONFIRM PASSWORD (BEKRÄFTA LÖSENORD).

**BEKRÄFTA LÖSENORD (CONFIRM PASSWORD):** Bekräfta det NYA lösenordet genom att ange detta en gång till. Om man anger fel lösenord för att bekräfta, kommer markören stanna kvar i denna kolumn. Efter att det korrekta nya lösenordet angetts igen kommer markören automatiskt att hoppa till OK.

**OK:** När markören är vid denna knapp, tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

**DEFAULT:** Gå tillbaka till fabriksinställningen.

## **FELSÖKNINGSTIPS**

Innan du söker professionell teknisk hjälp kan du själv kontrollera följande fel och lösningar.

### **Ingen bild:**

Prova någon annan kanal. Det kan bero på stationsproblem.  
Justera inställningskontrollen.  
Kontrollera att TV:n är inställd på TV-läge.  
Kontrollera att LCD:n är på.  
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.

### **Inget ljud eller förvrängt ljud:**

Kontrollera att inställningarna för TV:n och ljudet är korrekta.  
Justera inställningskontrollen.  
Förmodligen är det någon lokal störning, som t ex någon apparat som stör.  
Rikta om antennen (om denna är av inomhustyp).  
Kontrollera att utrustningen är korrekt ansluten.

### **Fjärrkontrollen fungerar inte:**

Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll.  
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn för användning.  
Ta bort eventuella saker som är i vägen mellan fjärrkontrollen och fjärrkontrollsensorn.  
Använd fjärrkontrollen högst 8 meter från fjärrkontrollsensorn.

### **Felsökningstips (PC-läge):**

#### **·NO SYNC SIGNAL (INGEN SYNK-SIGNAL)· eller ·POWER SAVE (ENERGISPAR)· visas**

Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.  
Kontrollera att datorn och annan utrustning är på.  
Kontrollera att datorn inte är i energisparläge.  
Kontrollera att TV:n är inställd på pc-läge.

#### **·Invalid Scan Freq (Ogiltig skan-frek)· visas**

Kontrollera om inställningen är kompatibel med skärmspecifikationen.  
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.

### **Led-lampindikatorn lyser men ingen bild visas**

Kontrollera skärminställningarna kontrast och ljusstyrka.  
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten.

### **Konstiga fläckar syns på skärmen:**

En del punkter kan uppstå på skärmen, som röda, gröna eller blå fläckar. Detta kommer emellertid inte ha någon inverkan eller påverkan på skärmens prestanda.

## **ORSAKER TILL STÖRNINGAR**

Din TV-mottagare har den mest moderna tekniken för att eliminera störning inbyggd. Lokal strålning kan emellertid skapa störningar som kan påverka TV-bilden. Korrekt installation av en bra antenn är den bästa garantin mot dessa störningar.

### **RF-INTERFERENS**

Vågrörelser på skärmen orsakas av sändande eller mottagande kortvågsradioutrustning.

### **DIATERMI**

Fiskbensmönster och partiell bildförlust kan bero på användning av diatermiutrustning från närbelägen läkarmottagning eller sjukhus.

### **SNÖ**

Svaga TV-signaler från rikskanaler kan leda till ostabil bild med "snöfall". Antennjustering eller antennförstärkare kan behövas.

### **SPÖKBILDER**

Flera bilder som orsakas av att TV-signaler reflekteras tillbaka från omgivande byggnader, kullar, flygplan etc. Detta minimeras genom korrekt placering av antennen.

### **BILAR SOM STARTAS**

Bilar och elmotorer som finns i närheten kan orsaka små ränder på bilden eller få bilden att rulla.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)