

DENVER®

Bruksanvisning

7" TFT LCD FÄRG-TV MED INBYGGD DVBT



DFT-711D



INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR PRODUKTEN SKA DU LÄSA,
FÖRSTÅ OCH FÖLJA DESSA INSTRUKTIONER.
Spara den här broschyren för framtida referenser.

VIKTIGA INSTRUKTIONER

SÄKERHETSANVISNINGAR



**VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
AVLÄGSNA INTE HÖLJE (ELLER BAKSIDA). DET FINNS INGA
DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ANVÄND ENDAST
REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. ÖVERLÅT ALL REPARATION
TILL BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.**

De grafiska symbolerna på baksidan av enheten betyder följande:



Blixtsymbolen med en pilspets inuti en triangel signalerar att det förekommer farlig strömstyrka i enheten. Inom enhetens hölje kan det finnas tillräcklig styrka för att det ska innebära en risk för personskador.



Utropstecknet inuti en triangel signalerar till användaren att det finns viktiga instruktioner för hantering och underhåll (reparationer) i manualen som medföljer enheten.

VARNING:

- FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, FÅR ENHETEN INTE UPPSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT OCH INTE FÖRVARAS NÄRA ELD ELLER VÄRMEKÄLLOR
- HÅLL GOD VENTILATION KRING PRODUKTEN OCH AC-ADAPTERN.
- KOPPLA UR ENHETEN UR STRÖMKÄLLAN VID ÅSKVÄDER, OM DEN INTE ANVÄNDS UNDER LÄNGRE TID ELLER OM NÅGON SLAGS KOPPLINGAR UTFÖRS.
- DRA UR KONTAKTEN UR STRÖMKÄLLAN NNAN DU RENGÖR, FLYTTAR ELLER REPARERAR PRODUKTEN.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- FÖR FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD, SE TILL ATT INTERVALLEN ENHETEN SÄTTS PÅ OCH AV INTE ÄR KORTARE ÄR 5 SEKUNDER

-SE TILL ATT STRÖMKABELN INTE TRAMPAS PÅ ELLER KLÄMS, FRAMFÖR ALLT NÄRA KONTAKTER, FÖRLÄNGNINGSLADDAR OCH DÄR DEN ANSLUTS TILL PRODUKTEN.

STRÖMANVÄNDNING:

- ANSLUT INTE TILL STRÖMKÄLLOR MED HÖGRE SPÄNNING ÄN DEN ANGIVNA. ANVÄND RÄTT SPÄNNING OCH STRÖM; DEN SOM FINNS MARKERAD PÅ PRODUKTENS STRÖMANGIVNINGSETIKETT. ELEKTRISK ÖVERBELASTNING ORSAKAR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR.
- DRA INTE I KABELN, HÅLL ALLTID I KONTAKTEN NÄR DEN SKA DRAS UR VÄGGEN.
- KOPPLA UR AC-KABELN FRÅN ELKONTAKTEN OM ENHETEN INTE ANVÄNDS UNDER LÄNGRE TID.

BATTERIHANtering:

- HÅLL BATTERIERNA UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN OCH HUSDJUR.
- LÅT INTE TOMMA BATTERIER SITTA KVAR I PRODUKTEN.
- TA UR BATTERIERNA NÄR PRODUKTEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER EN LÄNGRE PERIOD.
- SLÄNG ALDRIG BATTERIERNA PÅ EN ELD. UTSÄTT INTE BATTERIERNA FÖR ELD ELLER VÄRMEKÄLLOR

UNDERHÅLL

- Var noga med att trycka på POWER för att sätta spelaren i standby-läge och koppla ur AC-adaptorn innan underhåll utförs på spelaren.
- Torka den försiktigt med en mjuk torr duk.
- Om ytorna är väldigt smutsiga, torka du dem rena med en duk som doppats i en svag tvål-och-vattenlösning och noggrant vridits ur. Torka efter med en torr duk.
- Använd aldrig alkohol, bensen, thinner, rengöringsmedel eller andra kemikalier. Använd inte komprimerad luft för att avlägsna damm.

FUNKTIONER

7TFT -SKÄRM

Spelaren har en inbyggd 7" TFT-skärm som ger tydlig bild och avger låg strålning.

MANUELL/AUTO TV/ RADIO SÖKFUNKTION

MINNESFUNKTION

DIGITAL BILD SÄNDNING MOTTAGNING

STÖDER 7-DAGARS ELEKTRONISK PROGRAMMERINGSGUIDE (EPG)

MULTI AUDIO-FUNKTION

Ljudspåret kan höras på upp till 8 språk. (Antalet ljudspråk beror på programvaran.)

MULTI TEXTNINGSFUNKTION

Textning kan visas på ett av högst 32 språk beroende på programvaran.

FULL FJÄRRKONTROLLSTYRNING

FÖRÄLDRALÅSFUNKTION

Detta förhindrar att olämpligt material visas för barn.

INBYGGD STÄLLHÅLLARE

TILLBEHÖR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Börja så här:

VIKTIGA INSTRUKTIONER.....	1-2
SÄKERHETSANVISNINGAR	1
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	1-2
UNDERHÅLL.....	2
FUNKTIONER	2-3
TILLBEHÖR	3
DELAR OCH KONTROLLER	5-7
HUVUDENHET.....	5-6
FJÄRRKONTROLL.....	6-7
GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNING	7-8
FÖRBEREDELSE FJÄRRKONTROLL.....	9

Funktioner:

ENTER	10
GRUNDLÄGGANDE HANTERING	10-11
HUVUDMENY.....	11-23

För referens:

SPECIFIKATIONER.....	24
FELSÖKNING.....	25

DELAR OCH KONTROLLER

HUVUDENHET

FRAMSIDA



1. TFT SKÄRMFÖNSTER

2. HÖGTALARE

3. ENTER-KNAPP –För att gå in i meny inställning används den som ok-knapp för att bekräfta läge.

4. VOL-/ ◀ KNAPP-För att sänka volymen eller för att gå till vänster.

5. CH+/ ▲ KNAPP-För att välja föregående kanal eller gå uppåt.

6. CH+/ ▼ KNAPP-För att välja nästa kanal eller gå nedåt.

7. MENYKNAPP -För att gå in i menyinställningar.


8. VOL-/ ▶ KNAPP-För att höja volymen eller gå till höger.


9. STANDBY-KNAPP-För att ställa enheten i standby-läge.

10. FJÄRRKONTROLLSENSOR

11. LYSDIODINDIKATOR

- 12. AV ingång-använd enheten som monitor
- 13. AV utgång-använd enheten som signalkälla
- 14. Anslut till HÖRLURAR för privat lyssning
- 15. DCIN12V ingång
- 16. STRÖMBRYTARE

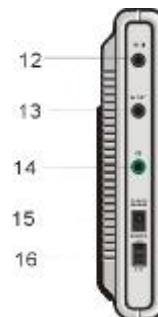


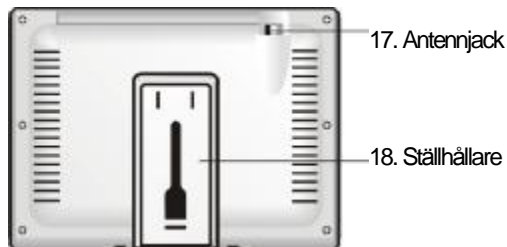

OBS: Du måste ansluta en extern antenn till enheten innan du kan ta emot TV-signaler.

FJÄRRKONTROLL

1. MUTE-För att stänga av ljudet.
2. SIFFERKNAPPAR-För att ange sifferinformation som kanalnummer och liknande.
3. CH+/ ▲ A -För att välja nästa program eller för att gå uppåt.
4. OK-För att bekräfta ett val.
5. ◀/-knapp-För att gå till vänster.
6. CH-/ ▼ För att välja förra kanalen eller gå nedåt.
7. TFT-LÄGE-Tryck på den här knappen för att gå in i TFT-lägesmenyn, gå UPP eller NER med pilknapparna för att välja Kontrast, Ljusstyrka, Färgton, Mättnad, Skärpa eller Skolor och gå sen VÄNSTER eller HÖGER för att ställa in det valda ämnet.
8. LJUD - För att välja ljudspår.
9. SPRÅK-För att visa och ändra textningsspråk.
10. INFO-Visar information om nuvarande program.
11. ALT-Återvänd till det program du senast såg på.
12. STANDBY-För att sätta på enheten eller ställa den i standby-läge.
13. TV/RADIO-Sätt enheten i TV- eller radioläge.
14. FR-En sida nedåt.
15. FF-En sida uppåt.
16. MENY-Visar huvudmenyn. Ett tryck till kan också ta dig tillbaka till föregående meny.
17. ► Knapp-För att höja volymen eller gå till höger.
18. AVSLUTA-För att återgå till den övre menyn. Ett tryck till kan också stänga alla

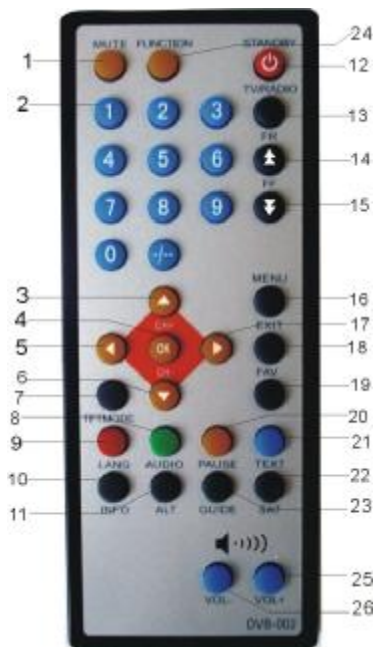

menyer.

19. FAV-Visar användarens inställda favoritlista.

20. PAUS-För att stoppa uppspelningen; tryck på den igen så fortsätter uppspelningen från samma plats.

21. TEXT-Visar information med förklaring om nuvarande program.

22. SAT-Visa satellitlistan och välj Tillgängliga satelliter.

23. GUIDE-Visa veckans EPG.

24. FUNKTION-Sätt enheten i AV/IN- eller TV-läge. Om du går in i menyinställningar används den som ok-knapp för att bekräfta ett val och du kan även sätta enheten i AV/IN- eller TV-läge. Den här knappen skiljer sig från funktionsknappen på panelen.


25. VOL+ -För att höja volymen.

26. VOL- -För att sänka volymen.

GRUNDLÄGGANDE ANSLUTNING

- Försäkra dig om att alla kablar är urkopplade ur huvudenheten innan du kopplar den till eluttaget via strömadaptern.
- Läs hela bruksanvisningen innan du ansluter övrig utrustning.

1. ANSLUTA TILL STRÖMKÄLLA (AC)

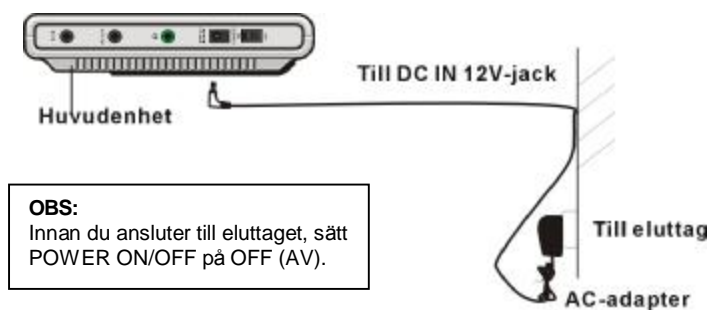

2. ANSLUTA EXTERN ANTENN TILL ENHETEN


Installera en extern antenn till antennjacket för bästa bild.

- Det rekommenderas att du ansluter en DVD/video.
- Försäkra dig om att spelaren och övrig utrustning som ska anslutas är i standby-läge eller avstängda och koppla ur AC-adaptorn innan du påbörjar sammankoppling.
- Läs hela bruksanvisningen innan du ansluter övrig utrustning.
- Kontrollera noggrant färgkodningen när du ansluter ljud- och bildkablar.

Obs:


Under DVD-uppspelning kan volymen vara på lägre nivå än under TV-sändningar mm. Om det är fallet får du justera volymen till önskad nivå.

3. ANSLUTA TILL EXTERN DVD/video

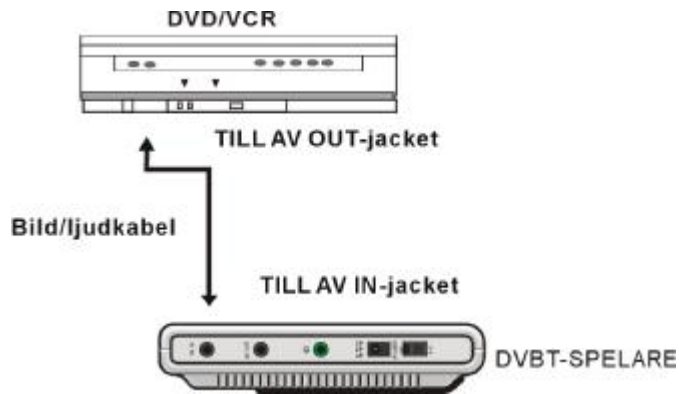

4. ANSLUT TILL EN TV

OBS: Kontrollera att anslutningar stämmer och ställ in varje enhet på korrekt spelläge.

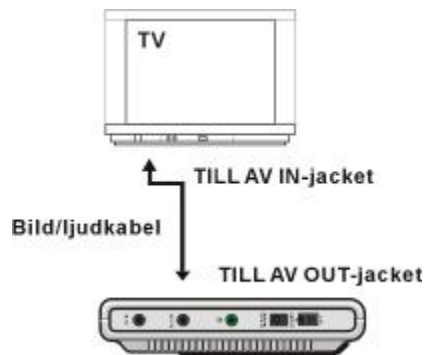

FÖRBEREDELSE FJÄRRKONTROLL

BATTERIINSTALLATION

Sätt i batteriet som på bilden nedan. Kontrollera att negativ och positiv ände är placerade enligt anvisningarna i batteriluckan (fig.1).

BATTERIERNAS LIVSLÄNGD

- Batterierna varar normalt omkring ett år, men det beror på hur ofta fjärrkontrollen används.
- Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att den används nära spelaren, är det dags att byta batteri.
- Använd ett CR2025 batteri.

OBS:


- Tappa inte, stöt inte till och trampa inte på fjärrkontrollen. Det kan skada delar i den och leda till att den inte fungerar.
- Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid, ta ur batteriet.

FJÄRRKONTROLL

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn från inte längre än 6 meters avstånd och inom 60° framför spelaren (fig.2).

OBS:

- Funktionsavståndet kan variera beroende på rummets ljus.
- Rikta inte starkt ljus mot fjärrsensorn.
- Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
- Använd inte fjärrkontrollen medan du samtidigt använder en fjärrkontroll för annan utrustning.

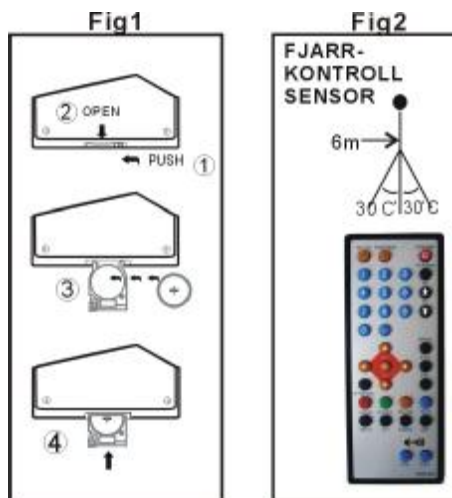

FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALL UTRUSTNING OCH AC-ADAPTERN ÄR ORDENTLIGT ANSLUTNA OCH ATT ENHETEN ÄR RÄTT INSTÄLLD FÖRE ALL PROGRAMMERING.

DRIFT

1. ENTER

-Anslut den externa antennen till antennuttaget på baksidan av enheten.

-Sätt på enheten.

-Tryck på **TV/RADIO**-knappen för att välja TV/RADIO-läge. Du kan även ändra enhetens status genom att trycka på funktionsknappen.

Obs: Om det saknas signal eller om signalen är för svag blir skärmen svart och mosaikliknande mönster kan förekomma. Även ljudet stoppas.

2. GRUNDLÄGGANDE HANTERING

VÄLJ PROGRAM

1. Tryck på CH- -knappen för att gå till nästa kanal.

2. Tryck på CH+ -knappen för att gå till föregående kanal.

3. Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att direkt välja kanalnummer 0-9. □.

4. För att välja tvåsiffriga kanalnummer, tryck på "-/--" -knappen och välj "--" och ange sedan en tvåsiffrig kanal.

VOLYMKONTROLL

1. Tryck på knappen **V -** eller **V +** när du vill justera nivån.

2. **VOLYM** och **BALANS** kan justeras från 0-24.

TYST

Tryck på **MUTE**-knappen för att stänga av ljudet, tryck på den igen för att sätta på ljudet igen.

OBS: När enheten står i tystläge, sätter ett tryck på **V+** -knappen PÅ ljudet och höjer det medan **V-** .knappen behåller den tysta inställningen och sänker ljudet.

TFT-LÄGE

Tryck på **TFT MODE**-knappen så visar skärmen:

Contrast	50
Brightness	50
Hue	50
Saturation	50
Sharpness	0
Scaling	16:9

Gå UPP eller NER med pilknapparna för att välja Kontrast, Ljusstyrka, Färgton, Mättnad, Skärpa eller Skalor och gå sen VÄNSTER eller HÖGER för att ställa in det valda ämnet.

OBS: Nivån av Kontrast, Ljusstyrka, Färgton och Mättnad kan justeras från 0-100. Nivån av Skärpa kan justeras från 0-3. Skalor kan justeras mellan de två lägena 16:9 och 4:3.

Tryck på TFT MODE -knappen igen för att lämna TFTMODE-menysidan.

3. HUVUDMENY

Enheten innehåller olika inställningsmenyer, så den här funktionen för hanteringen enklare.

-Tryck på MENU så visar skärmen:



-När ingen meny finns på skärmen, tryck på MENU-knappen, så visas huvudmenyn. Markören stannar på det första valet tills användaren väljer något annat

- När en meny finns på skärmen, tryck på MENU-knappen igen för att återgå till föregående meny.
- Tryck på OK för att bekräfta ett val.
- Tryck på **CH+/CH-** för att gå upp eller ner.
- Tryck på EXIT för att lämna alla menyer.

Redigera

I huvudmenyn kan du trycka på höger eller vänster pilknapp för att välja Redigera. Under den menyn kan du välja Kanalhanteraren, Lägg till i favoriter eller Favoriter.



Kanalhanterare

Du kan redigera kanalinformation i kanalhanterarmenyn.

Tryck på **TV/RADIO**-knappen för att visa kanallistan för TV eller radio. Du kan ställa in kanalposition i menyn.



Lägg till i favoriter

Tryck på knappen Lägg till i favoriter så kan du välja kanaler från nuvarande TV/radio-lista som favoritkanaler.



-Välj önskad kanal genom att trycka på pilknapparna och tryck sen på den röda knappen på fjärrkontrollen för att ställa in vald kanal som en favorit. Tryck på den röda knappen igen så kan den valda kanalen raderas från favoritlistan.

-För att välja en radiokanal i TV-listan, tryck på TV/RADIO på fjärrkontrollen och sen på TV/RADIO-knappen för att välja TV-kanal i radiokanallistan.

- Tryck på MENY-knappen för att lämna nuvarande meny så visar skärmen en dialogruta, och den visar dig hur du bekräftar.

Tryck på FAV-knappen för att komma till favoritlistan medan du ser på TV (eller lyssnar på radio) i normalt läge.

Favoriter

Funktionshanteringen är densamma som för kanalhanteraren!



Lås: Det är detsamma som Låsfunktionen i kanalhanterarmenyn.

Hoppa över: Det är detsamma som Hoppa över-funktionen i kanalhanterarmenyn.

Byt namn: Det är detsamma som Byt namn-funktionen i kanalhanterarmenyn.

Sortera: Det är detsamma som Sortera-funktionen i kanalhanterarmenyn.

Sök

Du kan trycka på vänster eller höger pilknapp för att välja Sökkonen i huvudmenyn. I Sökningsmenyn kan du välja Autosökning eller Manuell sökning



Autosökning

Under Sökningsmenyn kan du välja Autosökning. Du kan söka efter alla program med denna meny inom den förinställda frekvensräckvidden.



Manuell sökning

Under Sökningsmenyn kan du välja Manuell sökning.

-Välj TP Frekvens och Bandbredd

-Sätt Auto på NEJ

-Välj Överföringsläge och Vakta intervallparametrar.

-Om några signaler visas

i Signalstatus och Signalvärdet RÖD , tryck på den RÖDA knappen för att söka kanaler. Om det saknas signal, kontrollera parameterinställningarna.



Konfig

I huvudmenyn kan du trycka på vänster eller höger pilknapp för att välja Konfigurationsikonen. I den menyn kan du välja Rensa data, TV-inställnings, Ställ in tid, Systemuppdatering eller Systeminformation.



Rensa data

I Konfigurationsmenyn kan du välja Rensa data




-Radera alla program : Radera den kanalinformation som sparats, andra inställningar raderas inte.

-Återställ till fabriksinställningarna: Radera den kanalinformation som sparats och åter gå till fabriksinställningarna.

TV-inställning:

I Konfigurationsmenyn kan du välja TV-inställning.

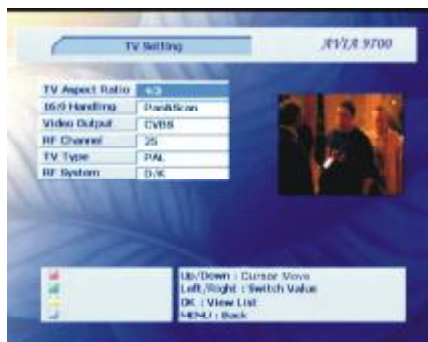

Ställ in tid

I Konfigurationsmenyn kan du välja Ställ in tid för att ställa in STB-tid. Denna funktion används för EPG och vissa timerinställningar. Om en sändningsstation erbjuder GMT kan du ställa in tiden efter GMT eller personlig tid.

-Om GTM-användning är PÅ och Nuvarande tid är automatisk behöver du endast ställa in tidszon.

-Om GTM ställs på AV dyker kalenderfönster upp.

-Du kan välja datum i kalendern.



Systemuppgrädering

Du kan ställa in Systemuppdatering efter STB.



Systeminformation

I Konfigurationsmenyn kan du välja Systeminformation. Systeminformationsmenyn visar systeminformation som Firmware-version och lägets namn.



Uppspelning

I uppspelningsstatus visas olika menyer på skärmen med hjälp av fjärrkontrollen. Du kan ändra nuvarande status och läge genom att trycka på olika knappar.

Programinformation

Bilden i nedre delen av skärmen visar information om nuvarande kanal.



- 1)kanaltypikon, TV eller radio
- 2)nuvarande tid
- 3)kanalnummer och kanalnamn
- 4)Evenemangsnamn
- 5)Text-tv-ikon
- 6)Favoritikon
- 7)Ljudspårstatus: vänster, höger eller stereo
- 8)Låsstatus

- TYST: Stänger av nuvarande kanals ljudspår.
- POWER: Slår på/av strömmen.
- LJUD : Ändrar nuvarande kanals ljudspår till stereo/vänster-mono/höger-mono.
- SPRÅK: Visar listan på ljudspråk som finns tillgängliga på nuvarande kanal. (Den valda språkinformationen lagras och används vid uppspelning.)
- TV/RADIO : Ändra från TV- till radioläge.
- Sifferknappar(0-9) : Du kan välja kanal genom att ange kanalnumret direkt.
- Upp/Ner : Gå till föregående/nästa kanal eller gå uppåt/nedåt.
- MENY : För att komma till huvudmenyn.
- OK : För att bekräfta ett val, i alla lägen.
- AVSLUTA : Tryck på **denna** knapp för att lämna rotmenyn.
- PAUS : Tryck på den för att stoppa uppspelningen; tryck på den igen så fortsätter uppspelningen från samma plats.
- INFO : Tryck på INFO-knappen en gång så visas en bild i övre delen av skärmen och om du trycker på den igen innan bilden försvunnit visar den detaljerna för nuvarande kanal.
- FAV: Tryck på den här knappen för att visa Favoritlistan.
- EPG: För att visa EPG-menyn över nuvarande tidsprogrammering

Radiolista

Om du trycker på TV/RADIO/OK på fjärrkontrollen visar skärmen följande bild. Du kan förhandsgranska och välja kanal genom att trycka på UPP eller NER.



Favoritlista

Tryck på FAV-knappen på fjärrkontrollen så visar skärmen nedanstående vy. Du kan förhandsgranska kanalen genom att trycka på UPP/NER. UPP/NER



EPG

EPG visar evenemangsinformation för nuvarande kanal via tidszon. EPG är indelat i Veckovis, Dagligen och Förlängt, och erbjuder timer med inspelnings och automatisk påslagning med EPG-information. Tryck på RPG-knappen så visas Veckovis som förinställt läge.



Välj en tid inom vald tidszon och tryck på den RÖDA knappen. Timern ställs in i enlighet med utsedd tid.



Volymknappar

-Justera volymen: Tryck på vänster/höger volymknapp på fjärrkontrollen för att göra ljudet högre eller lägre.

-Tyst: Tryck på Mute-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet. Du kan sätta på det igen genom att trycka på den igen.



Tryck på INFO-knappen en gång så visas en bild i övre delen av skärmen och om du trycker på den igen innan bilden försvunnit visar den detaljerna för nuvarande kanal.



Preferenser

I Preferensmenyn kan du välja Språk, OSD-inställning och Föräldralås.

Språk

Du väljer olika språk i Språkmenyn.



OSD-inställning:

Du kan välja färg på menyn genom att välja OSD-inställningar.



Föräldralås

Om du väljer och går in i Föräldralåsmenyn kan du ställa in ett lås eller ändra lösenordet.

-Om Föräldralås är PÅ måste du ange rätt lösenord för att få tillgång till en låst kanal.

-Om Installationslås är PÅ måste du ange rätt lösenord för att få tillgång till huvudmenyn. Det förinställda lösenordet är **8866**



Spel

Tryck på pilknappen höger för att välja Spelmeny i Huvudmenyn och tryck på Ok eller funktionsknappen på panelen för att starta. Ett spel startas.

i



TV-HANTERING ÄR SAMMA SOM RADIO-HANTERING!

ANMÄRKNING:
OM DET DYKER UPP EN SITUATION MED EN SAKNAD KANAL ELLER INGEN
KANAL SÖKS UPP, KAN DU ANGE "CLEAR DATA" PÅ
KONFIGURATIONSSIDAN FÖR ATT RADERA ALLA PROGRAM OCH SEDAN
PÅBÖRJA AUTOSÖKNING IGEN.

Specifikationer

1. KANALBANDBREDD: 6MHZ, 7MHZ & 8MHZ
2. UTGÅNG FÖR HÖRLURAR: 250mW (MAX)
3. Skärm: Färg TFTLCD
4. Skärmstorlek: 17,78 cm
5. Bildingång: 1Vp-p
6. Ljudutgång: 1.6V±0.2V
7. Ingångsresistans: 75Ω
8. Strömförbrukning: 18w
9. Strömförbrukning i standby: 0.04W
10. Upplösning: 1440(H)*234(V)
11. Punktavstånd: 0.107(H) X 0.372(V) mm
12. Synligt avstånd: 154.08(H) X 87.05(V) mm
13. Strömkälla: AC-adapter eller biladapter (normal: DC12V)
14. Driftstemperatur: - 5 °C ± 45 °C.
15. Mått: 198(L) X 150(W) X 31(D) mm
16. Vikt: Ca.478g
17. Anslutningar:
 1. Antennjack
 2. Jack för hörlurar
 3. AV-utgång
 4. AV-ingång
 5. Ingång för extern strömkälla

Rätt till ändringar förbehålles utan förgående information.

Felsökning

Innan du beställer reparation av enheten kan du läsa i listan nedan om möjliga orsaker till de problem du upplever. Några enkla kontroller eller justeringar av dig kan avhjälpa problemet och återställa funktionen.

Fel	Lösning
Enheten är på men inget syns på skärmen	Sätt i kontakten ordentligt i eluttaget.
"Ingen signal"	Ta ur antennen och sätt i den ordentligt
	Anslut DTT-antennen till STB
	Försök igen senare.
	Ställ in rätt parametrarna för de program som tas finns i systeminställningsmenyn.
STB gör ett underligt ljud	Användaren kan trycka på "Audio" eller "LANG" på fjärrkontrollen för att välja rätt ljudspår eller ljudspråk.

Copyright Denver Electronics



www.denver-electronics.com

Miljöinformation



När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen. Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammal utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön. Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammal utrustning.

