

USB adaptor for 2x PlayStation connections

Article number 38-2649 Model ACPP-7388

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department.

Product Description

USB converter making it possible to connect two gamepads: PlayStation®, PSone™ or PlayStation®2. Compatible with Windows XP/Vista 32 bit/Windows 7 32 bit.

The supplied software program (Profile Editor) only needs to be installed if you want to use all possible settings for the control and to use the vibration function (only for XP and Vista 32).

Set desired keys on the keyboard and mouse that the gamepad can accede. Several different game profiles can be created and saved.

Installation


1. Connect the USB adaptor to a vacant USB port.
2. The computer will find the USB adaptor automatically and will install necessary drivers.

3. Connect one or two gamepads to the USB adaptor

Note! The supplied software program (Profile Editor) only needs to be installed if you want to use all possible settings for the control and to use the vibration function (only for XP and Vista 32).

- Several games have their own menus with settings, recommended to use especially for beginners.
- The supplied software program is most suitable for skilled users that completely understand what the different settings implicate.

Install the supplied software program

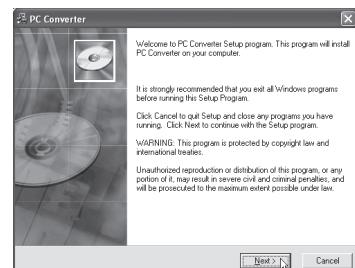


1. Insert the supplied CD into the computer's CD-ROM.
- Click **Software.exe** when the disc starts.
- Then click **Next**.


2. Click **Next** on the following squares...

3. Click **Finish** when the installation is done.

The USB adaptor is shown in Control panel/Game units as XPAD PC Converter.

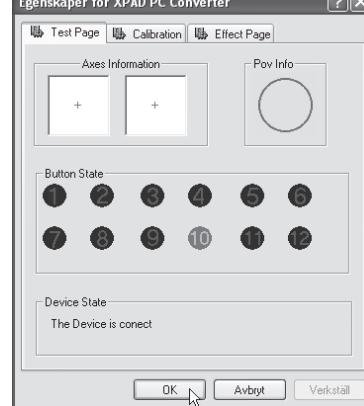


5. You can calibrate the gamepad under the tab Calibration.

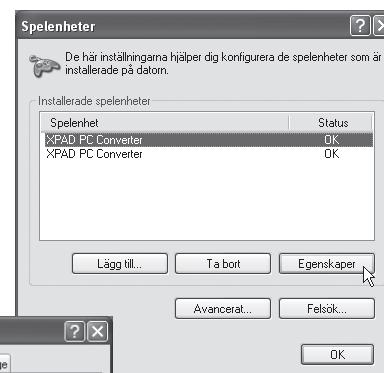


4. Click **Properties** to open the installation menus.


Test Page will show current status.

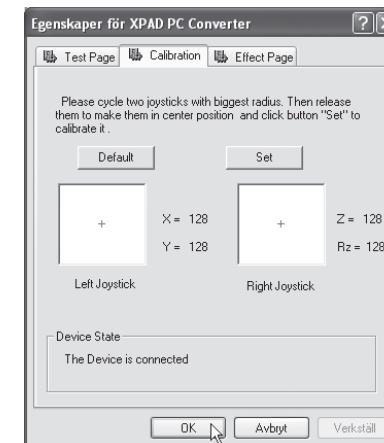


6. Installations for vibration (only applicable for XP and Vista 32) can be found under the tab Effect Page.

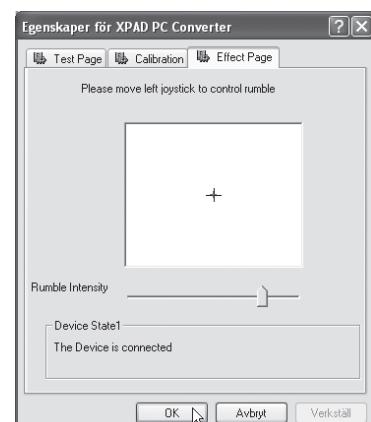

7. Click **Program/xpad/PSX Converter profile Editor** to open the supplied software program. Select **Edit Profile** and create a Profile (separate installation manual) that can be saved and loaded again.

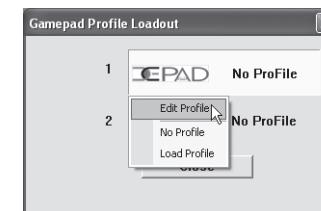

8. The PC Converter program will open with several installation possibilities.

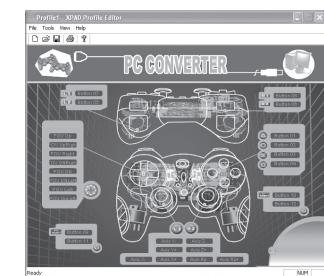

Troubleshooting

When installing the driver, the error notification that a file can't be copied may occur. This is solved by copying "Setup.exe" from the CD to any place on the hard drive, and starting the file from the hard drive instead of the CD.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

USB-adapter till 2st Playstation anslutningar

Artikelnummer 38-2649 Modell ACPP-7388

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Produktbeskrivning

USB-konverter som gör det möjligt att ansluta två gamepads: Playstation®, PSone™ eller Playstation®2. Kompatibelt med Windows XP/Vista 32 bit och Windows 7 32 bit.

Den medföljande programvaran (Profile Editor) behöver endast installeras om du vill utnyttja alla inställningsmöjligheter för reglagen och använda vibrationsfunktionen (endast för XP och Vista 32).

Ställ in vilka önskade knappar från tangentbord och mus som gamepaden kan överta. Flera olika spelprofiler kan skapas och sparas.

Installation


1. Anslut USB-adaptern till en ledig USB-port.
2. Datorn hittar USB-adaptern automatiskt och installerar nödvändiga drivrutiner.

3. Anslut en eller två gamepads till USB-adaptern

Obs! Den medföljande programvaran (Profile Editor) behöver endast installeras om du vill utnyttja alla inställningsmöjligheter för reglagen och använda vibrationsfunktionen (endast för XP och Vista 32).

- Många spel har egna menyer med inställningar använd gärna dessa, speciellt om du är nybörjare.
- Den medföljande programvaran är mest lämplig för rutinerade användare som helt förstår vad de olika inställningarna innebär.

Installera den medföljande programvaran

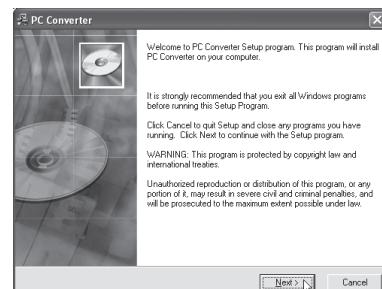


1. Sätt i den medföljande cd-skivan i datorns cd-läsare.

Klicka på "Software.exe" när cd-skivan har startat.


Klicka sedan på "Next".

2. Klicka på "Next" på de följande rutorna...



3. Klicka på "Finish" när installationen är klar. USB-adaptern visas nu i "Kontrollpanelen/Spelenheter" som XPAD PC Converter.

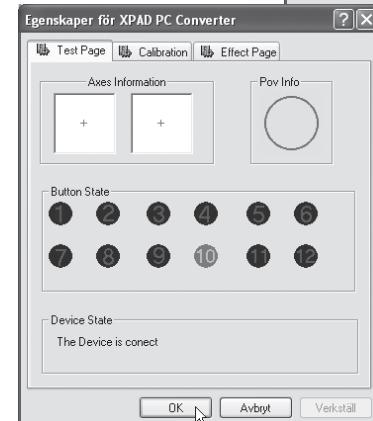


5. Under flikken "Calibration" kan du kalibrera gamepaden.

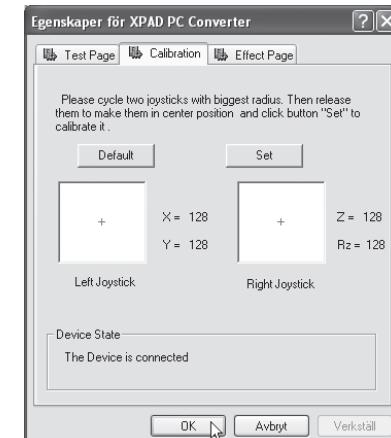

6. Under flikken "Effect Page" finns inställningar för vibration (gäller endast för XP och Vista 32).

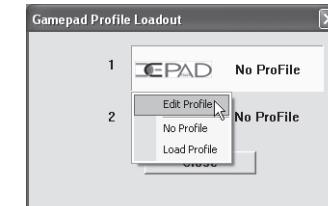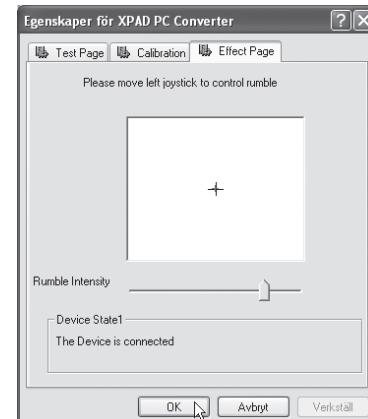

7. Klicka på "Program/xpad/PSX Converter profile Editor" för att öppna den medföljande programvaran, välj "Edit Profile" och skapa en "Profil" (egen inställningsmall) som kan sparas och laddas igen.

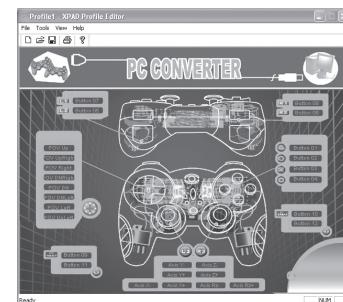

Felsökning

Vid installation av drivrutinerna kan man få upp ett felmeddelande att en fil inte kan kopieras. Detta lösas genom att man kopierar "Setup.exe" från CD-skivan till en valfri plats på hårddisken och startar filen från hårddisken istället från CD-skivan.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

USB-adapter til 2stk Playstation-tilkoblinger

Artikkelnummer 38-2649 Modell ACPP-7388

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. teknisk- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Produktbeskrivelse

USB-konverter som gjør det mulig å koble to gamepads: Playstation®, PSone™ eller Playstation®2. Kompatibel med Windows XP/Vista 32 bit og Windows 7 32 bit.


Den medfølgende programvaren (Profile Editor) må kun installeres hvis du ønsker å utnytte alle innstillingsmuligheter for kontrollen og bruke vibrasjonsfunksjonen (kun for XP og Vista 32).

Still inn hvilke ønskede knapper fra tastatur og mus som gamepaden kan overta. Flere forskjellige spillprofiler kan skapes og lagres.

Installasjon

- Koble USB-adapteren til en ledig USB-port
 - Datamaskinen finner USB-adapteren automatisk og installerer nødvendige drivere.
 - Koble en eller to gamepads til USB-adapteren
- Obs!** Den medfølgende programvaren (Profile Editor) må kun installeres hvis du ønsker å utnytte alle innstillingsmuligheter for kontrollen og bruke vibrasjonsfunksjonen (kun for XP og Vista 32).
- Mange spill har egne menyer med innstillingene bruk gjerne disse, spesielt hvis du er nybegynner.
 - Den medfølgende programvaren er best egnet for rutinerte brukere som helt forstår hva de forskjellige innstillingene innebærer.



Innstaller den medfølgende programvaren

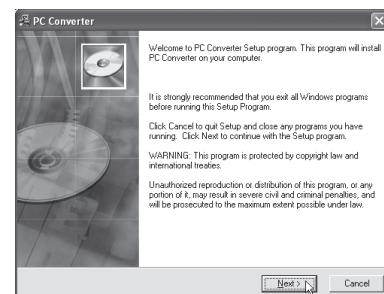


- Legg den medfølgende CD-platen i PC-ens CD-leser.
Klikk på "Software.exe" når CD-platen har startet. Klikk på "Next".

2. Klikk på "Next" på de følgende rutene...

- Klikk på "Finish" når installasjonen er klar.
USB-adapteren vises nå i "Kontrollpanel/Spillenheter" som XPAD PC Converter.

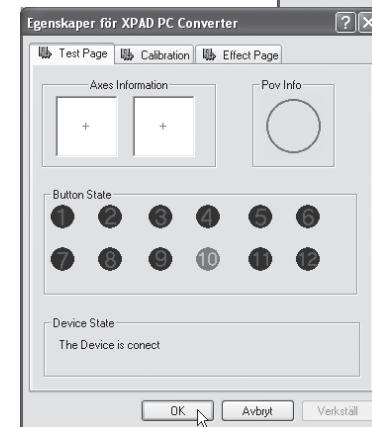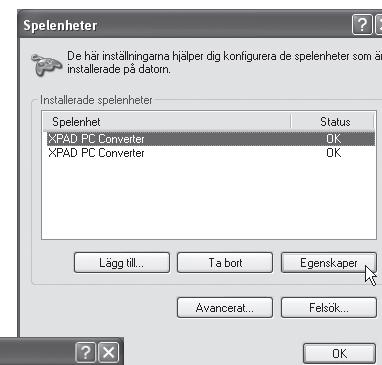


- Klikk på "Egenskaper" for å åpne innstillingsmenyene:
"Test Page" viser aktuell status.

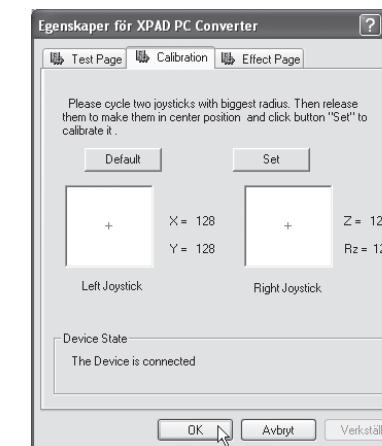


- Under flikken "Calibration" kan du kalibrere gamepaden.


6. Under flikken "Effect Page". finnes innstillingar for vibrasjon (gjelder kun for XP og Vista 32).

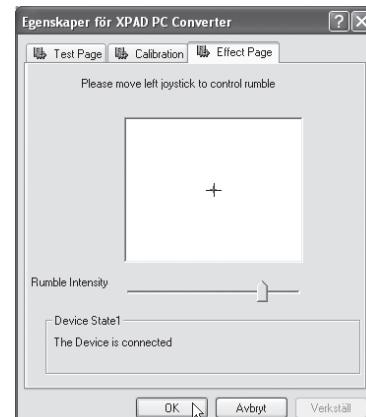

- Klikk på "Program/xpad/PSX Converter profile Editor" for å åpne den medfølgende programvaren, velg "Edit Profile" og skap en "Profil" (egen innstillingssmal) som kan lagres og lastes inn igjen.

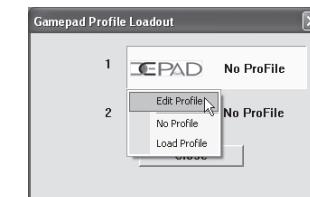

- Programmet "PC Converter" åpnes, her finnes mange innstillingsmuligheter.

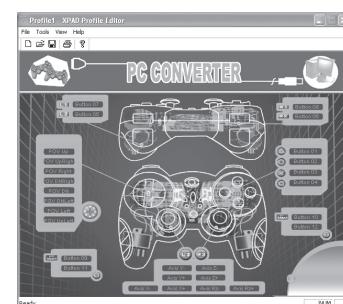

Feilsøking

Ved installasjon av driverne kan du få opp en feilmelding på at en fil ikke kan kopieres. Dette løses ved å kopiere "Setup.exe" fra CD-platen til en valgfri plass på harddisken og starte filen fra harddisken isteden fra CD-platen.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

USB-sovitin – 2 kpl Playstation-liitäntää

Tuotenumero 38-2649 Malli ACPP-7388

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Tuotekuvaus

USB-muunnin, joka mahdollistaa kahden peliohjaimen liittämisen: Playstation®, PSone™ tai Playstation®2. Yhteensopiva: Windows XP/Vista 32 bit ja Windows 7 32 bit.


Mukana tuleva ohjelmisto (Profile Editor) tulee asentaa vain, mikäli tarvitset tärinätöimintoja ja kaikkia ohjainten säätötoimintoja (vain XP ja Vista 32).

Valitse, mitä haluttuja näppäimistön ja hiiren painikkeita pelikonsolilla voidaan hallita. Voit myös luoda ja tallentaa useita peliprofileita.

Asennus

- Liitä USB-sovitin vapaaseen USB-porttiin.
- Tietokone löytää USB-adapterin automaattisesti ja asentaa tarvittavat ajurit.
- Liitä yksi tai kaksi peliohjainta USB-sovittimeen.
Huom.! Mukana tuleva ohjelmisto (Profile Editor) tulee asentaa vain, mikäli tarvitset tärinätöimintoja ja kaikkia ohjainten säätötoimintoja (vain XP ja Vista 32).
- Monissa peleissä on omat valikot ja asetukset. Näitä kannattaa käyttää, varsinkin jos olet vasta-alkaja.
- Mukana tuleva ohjelmisto soveltuu enemmänkin kokeneille käyttäjiille, jotka ymmärtävät täysin, mitä eri asetukset merkitsevät.

Mukana tulevan ohjelmiston asentaminen

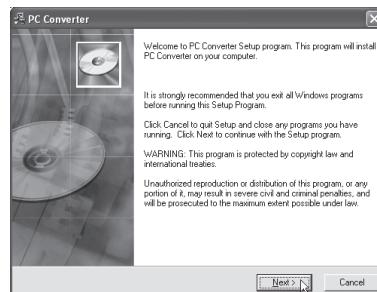


- Aseta pakkaukseen sisältyvä CD-levy tietokoneesi CD-asemaan. Napsauta **"Software.exe"**, kun cd-levy on käynnistynyt. Napsauta sen jälkeen **"Next"**.

2. Napsauta seuraavissa valintaikkunoissa **"Next"**.



3. Napsauta **"Finish"** kun olet valmis.

USB-adapteri näkyy nyt kohdassa "Ohjauspaneeli/Peliohjaimet" nimellä XPAD PC Converter.

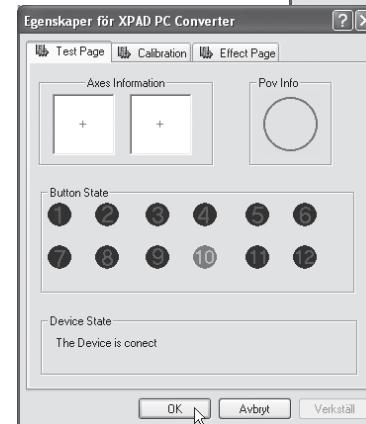


4. Napsauta **"Ominaisuudet"** avataksesi asetusvalikot. "Test Page" näyttää senhetkisen statuksen.


6. Sivulla "Effect Page" voi tehdä tärinäasetuksia (ainoastaan XP ja Vista 32).

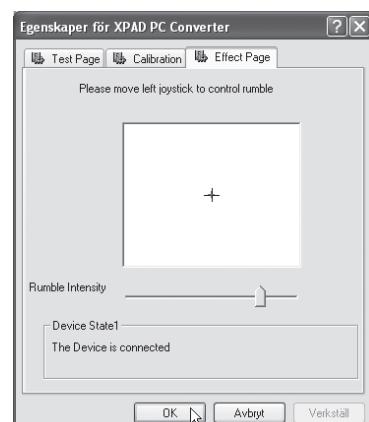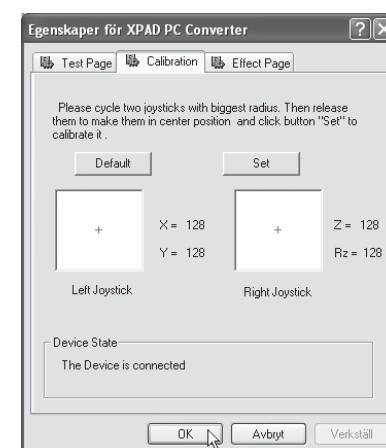

7. Avaa mukana tuleva ohjelmisto napsauttamalla **"Program/xpad/PSX Converter profile Editor"**, valitse **"Edit Profile"** ja luo "Profilii" (oma asetusmalli), jonka voi tallentaa ja ladata uudelleen.

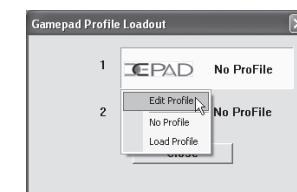

8. Ohjelma "PC Converter" aukeaa, täällä voit tehdä erilaisia asetuksia.

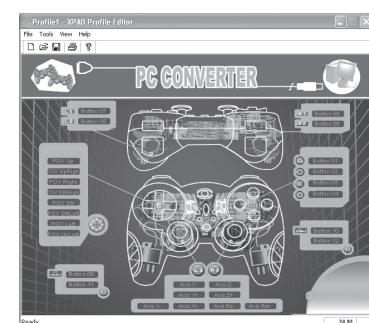

Vianetsintä

Ajureiden asennuksessa saatat saada vikailmoituksen, jossa ilmoitetaan, että tiedosto ei voi kopioida. Kopioi tällöin "Setup.exe" CD-levyltä kovalevylle ja käynnistä tiedosto CD-levyn sijaan kovalevyltä.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.