

Wii Sports Pack


Article number: 38-2650

Model: WIISK-017B

Wii Sports Pack with tennis racquet, golf club and baseball bat, for use with the Wii remote controller. Note! The remote control is not included.

Remove the remote from the tennis racquet and golf club as follows:

- Wind the remote's wrist strap round your wrist so that it doesn't fall on the floor when it is released.
- Push your thumbs into the hole on the back, as shown in the picture, until the remote is released.

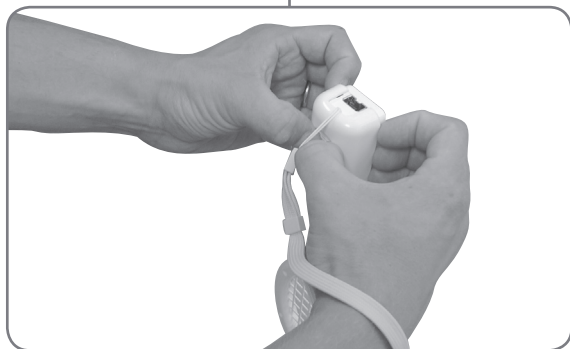

Remove the remote from the baseball bat as follows:

- Hold the bat in one hand and carefully pull the remote's wrist strap with your other hand until the remote is released.
- The baseball bat has a different remote holder because you hold it in both hands, and often change between throwing and batting.

Wii Sportpaket

Artikelnummer: 38-2650

Modell: WIISK-017B

Wii Sportpaket med tenniseracket, golfklubba och slagträ, för användning tillsammans med Wii-kontroll. Obs! Kontrollen medföljer ej.

Ta ur kontrollen så här för tenniseracket och golfklubba:

- Lägg kontrollens handlovsrem runt ena handleden så att inte kontrollen ramlar i golvet när den lossnar.
- Tryck med tummarna i hålet på baksidan som bilden visar, tills kontrollen lossnar.

Ta ur kontrollen så här för slagträ:

- Håll i slagträet med en hand och dra försiktigt i kontrollens handlovsrem med den andra handen tills kontrollen släpper
- Slagträet har inte samma låsning p.g.a. att man håller i kontrollen med båda händerna, samt att man växlar ofta mellan att kasta och slå.

CLAS OHLSON

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service. INTERNET: www.clasohlson.co.uk

SVERIGE • KUNDTJÄNST

Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se

Wii Sportspakke


Artikkelnummer: 38-2650

Modell: WIISK-017B

Wii Sportspakke med tennisracket, golfkølle og balltre, for bruk sammen med Wii-kontroll. Obs! Kontrollen medfølger ikke.

Ta ut kontrollen på denne måten for tennisracket og golfkølle:

- Legg kontrollens håndleddsrem rundt det ene håndleddet så ikke kontrollen faller i gulvet når den løsner.
- Trykk med tomlene i hullet på baksiden som bildet viser, til kontrollen løsner.

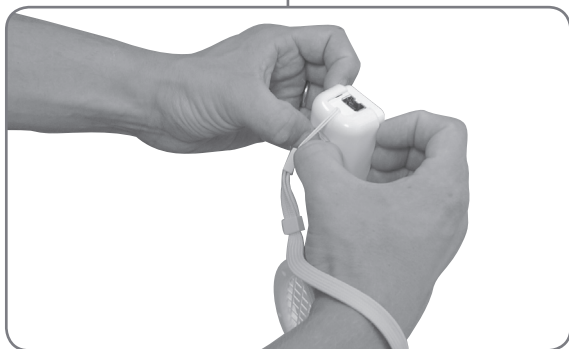

Ta ut kontrollen på denne måten for balltre:

- Hold i balltreet med en hånd og dra forsiktig i kontrollens håndleddsrem med den andre hånden til kontrollen slipper.
- Balltreet har ikke samme låsing p.g.a. at man holder i kontrollen med begge hendene, samt at man veksler ofte mellom å kaste og slå.

WII-urheilupaketti

Tuotenumero: 38-2650

Malli: WIISK-017B

Wii-urheilupaketti sisältää tennis-, golf- ja pesäpallomailan, joita käytetään Wii-ohjaimen kanssa. Huom.! Ohjain ei sisälly.

Irrota ohjain seuraavalla tavalla (tennis- ja golfmaila):

- Pujota ohjaimen rannelenkki ranteesi ympärille, jotta ohjain ei putoa irrotessaan.
- Paina peukaloilla takapuolella olevista rei'istä kuvan osoittamalla tavalla, kunnes ohjain irtoaa.

Irrota ohjain seuraavalla tavalla (pesäpallomaila):

- Pidä mailaa yhdellä kädellä ja vedä varovasti ohjaimen rannelenkistä toisella kädelläsi, kunnes ohjain irtoaa.
- Pesäpallomailassa ei ole samaa lukitusta siksi, että siitä pidetään kaksin käsin kiinni ja siksi, että usein syöttämistä ja mailalyöntejä vaihdellaan.

CLAS OHLSON

NORGE • KUNDESENTER

TEL: 23 21 40 00, FAX: 23 21 40 80

E-POST: kundesenter@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

SUOMI • ASIAKASPALVELU

PUH: 020 111 2222, FAKSI: 020 111 2221

SÄHKÖPOSTI: info@clasohlson.fi, KOTISIVU: www.clasohlson.fi