


DENVER®

CAT-130

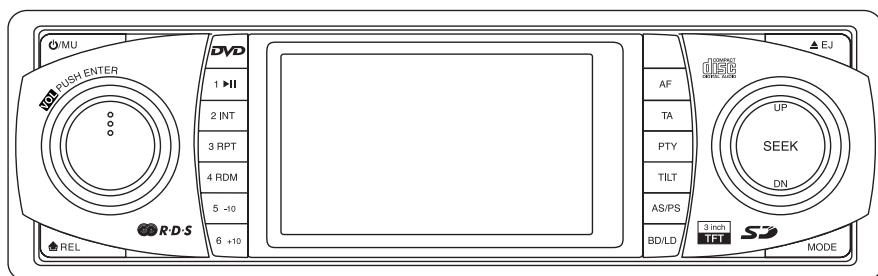

BRUKSANVISNING

Bilstereo
DVD-/SVCD-/VCD-/CD-/MP3-/MP4-spelare
med PLL FM stereo radio
Radiodatasystem
3-tums TFT-LCD
SD/MMC-kortingång
Skjutbar/avtagbar främre panel

INNAN DU BÖRJAR

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

VARNING:

ANVÄNDNING AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER SOM INTE OMNÄMNS HÄRI KAN LEDA TILL FARLIG STRÅLNINGSEXPONERING.

ANVÄNDNING AV OPTISKA INSTRUMENT MED DENNA PRODUKT KOMMER ATT ÖKA RISKEN FÖR FARA FÖR ÖGON.

- Förvara bruksanvisningen på lättåtkomlig plats som referens för användning och försiktighetsåtgärder.
- Använd aldrig volymen högre än att du kan höra de ljud som finns utanför bilen.
- Skydda bilstereon från fukt.
- Om batteriet tas ur eller laddas ur kommer det förinställda minnet att raderas och måste således programmeras om.

FUNKTIONER:

DVD-videouppspelning

Det går att spela upp DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW och DVD+-DL.

Video-CD-skivor med PBC-kompatibilitet

Det går att spela upp video-CD-skivor med PBC (uppspelningskontroll).

CD-uppspelning

Uppspelning av musik från CD/CD-R/CD-RW är också möjlig.

Uppspelning av MP3-filer

Det går att spela upp MP3-filer som är inspelade på CD-ROM/CD-R/CD-RW.

Uppspelning av MP4-filer

Det går att spela upp MP4-filer.

PAL/NTSC-kompatibilitet

Denna enhet är kompatibel med PAL/NTSC-system. När andra komponenter ansluts till denna enhet, se till att dessa är kompatibla med samma videosystem. Annars kommer bilderna inte att återges korrekt.

Flerljud (Multi-audio)

Du kan växla som du vill mellan flera ljudsystem som är inspelade på en DVD-skiva.

Flera textspråk (Multi-subtitle)

Du kan växla som du vill mellan flera textspråk som är inspelade på en DVD-skiva.

Flera vinklar (Multi-angle)

Du kan växla som du vill mellan olika vinklar för en scen som är inspelade på en DVD-skiva.

När en åtgärd är förbjuden


Om du ser på en DVD och försöker utföra en åtgärd kan det hända att denna inte kan utföras på grund av programmeringen på skivan. När detta sker visas ett meddelande på skärmen.

INSTALLATION

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Välj monteringsplatsen noggrant så att enheten inte är i vägen vid körning.
- Undvik att installera enheten där den kan utsättas för höga temperaturer, som t.ex. från direkt solljus eller varm luft från element eller liknande, eller där den kan utsättas för damm, smuts eller stark vibration.
- Använd endast de monteringsstillbehör som medföljer stereon för en säker installation.
- Se till att du tar bort den främre panelen innan du installerar enheten.

OBS! Lutningsvinkeln för bilstereon får inte överstiga 30°, annars kommer inte den främre panelen att öppna.

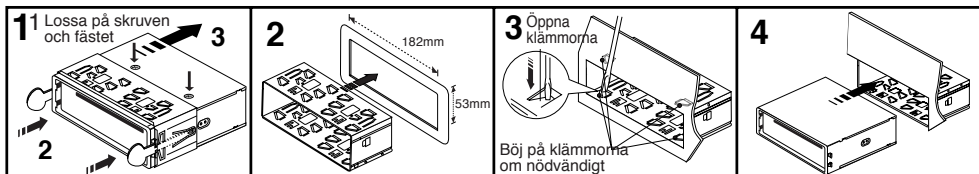

OBS! Se till att lossningsknappen finns på en lättåtkomlig plats eftersom du kan behöva använda denna i framtiden för att ta bort enheten från bilen.


Ta bort och sätta dit den främre panelen

Stereons främre panel kan tas bort för att hindra att den blir stulen.

VIKA UNDAN OCH TA BORT/SÄTTA DIT DEN FRÄMRE PANELEN

Innan du tar bort den främre panelen, se till att du trycker knappen  (1) till OFF först.


Tryck sedan på knappen  och ta bort panelen genom att trycka den mot dig enligt illustrationen.

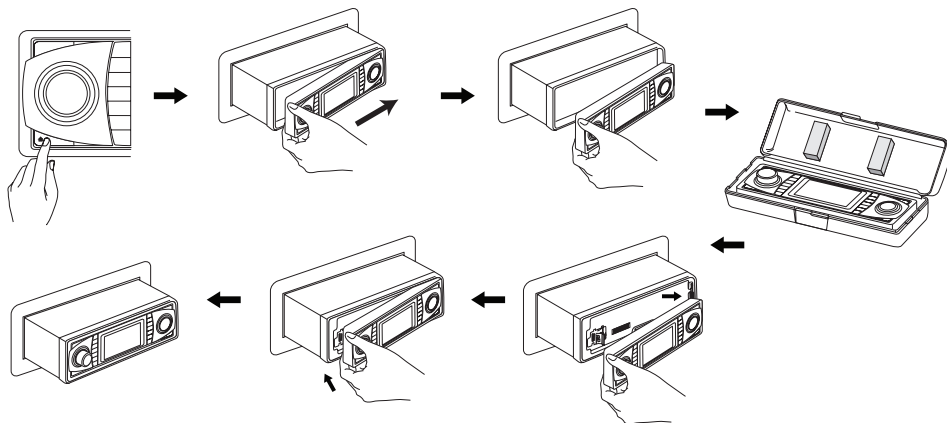

Observera:

- Tryck inte den främre panelen hårt mot själva stereon när du sätter dit den. Den kan enkelt tas bort genom att trycka lätt mot stereon.
- Förvara den främre panelen i det medföljande fodralet när du tar bort denna från stereon.
- Tryck inte alltför hårt mot displayen på den främre panelen när du sätter dit den på stereon.

FÖR MONTERING AV STEREON

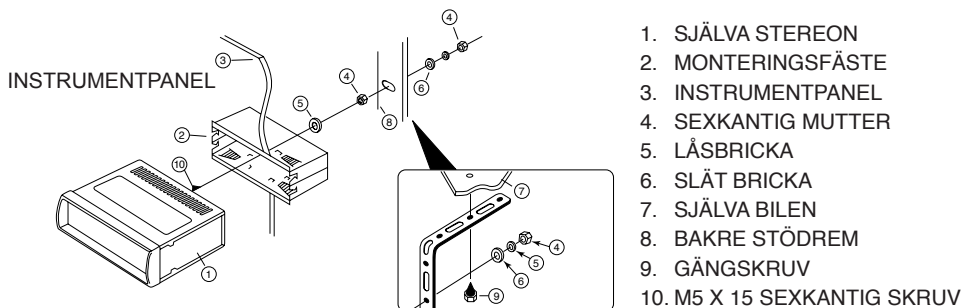

KABELANSLUTNING

IN- / UT-KONTAKT

DVD ljud ut (GRÅ) bak: Vit (L) Röd (R)

Anslut denna kabel till baksätets A/V-skärmsystem för att se på DVD-filmer

Ljud ut (fram): Vit (L) Röd (R)

Ljud ut (bak): Vit (L) Röd (R)

Ljud linjeingång: Vit (L) Röd (R)

Video ut (gul): Gul (kontakt)

Anslut till externt A/V-system för att visa på displayen

Video in (svart): Gul (kontakt)

Anslut till extern videoutrustning

Bakre kamera in (svart): Blå (kontakt)

Anslut till bakre kamerautgång

KONTROLLKABEL

Parkering (grå): Anslut denna kabel till bilens handbromssystem

Tel ljud av (svart): Anslut till mobiltelefonen

Vid inkommande samtal, stängs ljudet av.

Bakre kamera (röd): Anslut till bakre kameran för backning

För backning bör denna kabel anslutas till högspänning.

KÖRA UTAN VIDEODISPLAY


Följ installationen nedan så kommer ingen video att visas på LCD-skärmen när bilen är i rörelse. Endast ljud kommer att höras från högtalaren.

Observera:

- Endast ljud kan höras när bilen är i rörelse.
- Ta reda på och följ de lagar som gäller för körning med video i ditt land.


Varning:

- Försök inte utföra installationen på egen hand om du inte förstår instruktionerna ordentligt. Vänd dig till din återförsäljare när det gäller installationen.

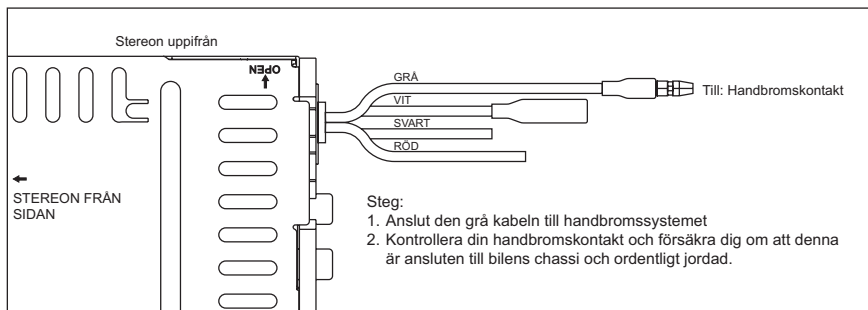


KÖRA MED VIDEODISPLAY

Genom att följa installationen nedan kommer video alltid att visas på LCD-skärmen vare sig bilen är i rörelse eller ej.

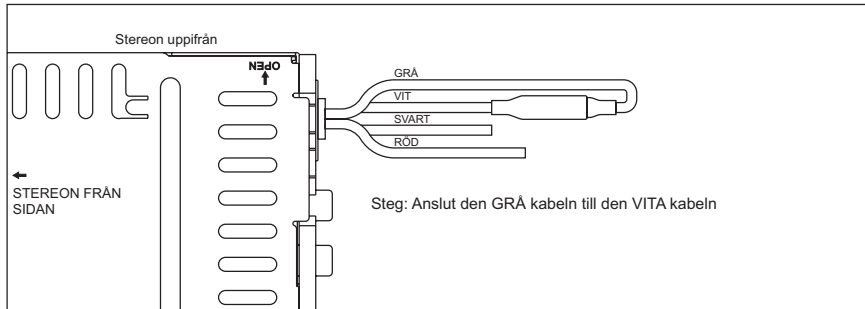

INSTALLERA DEN BAKRE KAMERAN FÖR PARKERING/BACKNING

Du kan installera en separat kamera längst bak på bilen så att enheten automatiskt ändrar från video till den bakre kameran för att guida föraren när denne parkerar eller backar.

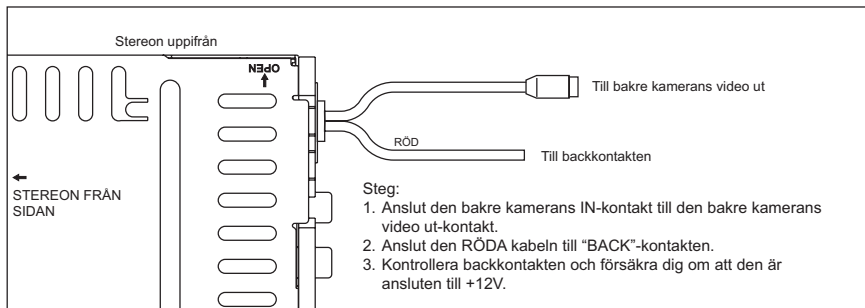

KONTAKT A

4. MINNE +12V
5. AUTO ANTENN-UTGÅNG
7. +12 (TILL TÄNDNINGSLÅSET)
8. JORD

OBS! (kontakt A nr. 7) måste anslutas genom tändningslåset för att undvika att bilbatteriet laddas ur om bilen inte används under en längre period.

KONTAKT B

1. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (+)
2. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (-)
3. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (+)
4. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (-)
5. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (+)
6. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (-)
7. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (+)
8. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (-)


Underhåll

BYTE AV SÄKRING


Om en säkring går, kontrollera strömanslutningen och byt ut säkringen. Om säkringen går igen efter att du bytt ut den kan det vara något internt fel. Om detta är fallet, vänd dig till närmaste reparationscenter.

Varning




Använd säkringar med den strömstyrka i ampere som specificerats för varje kabel. Om du använder säkringar med högre amperetal kan allvarlig skada uppstå.

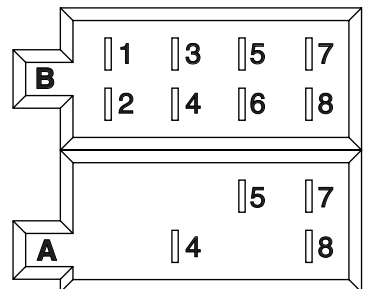

Var delarna finns (huvudenheten)


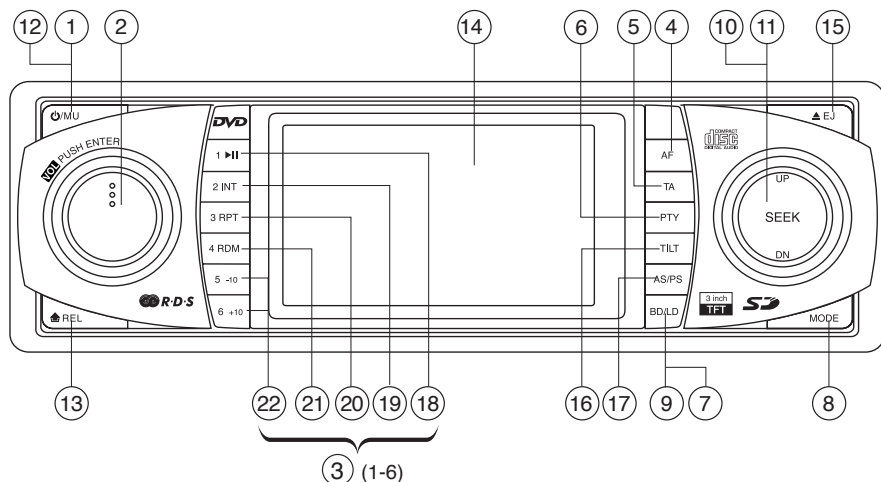


1. STRÖM PÅ/AV () / MUTE
2. VALKNAPP
3. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1, 2, 3, 4, 5, 6)
4. 'AF'-KNAPP (ALTERNATIVA FREKVENSER)
5. 'TA'-KNAPP (TRAFIKMEDDELANDEN)
6. 'PTY'-FUNKTION (PROGRAMTYP)
7. LOUDNESS-KNAPP (LD)
8. LÄGESKNAPP (MODE)
9. BANDKNAPP (BD)
10. CD-SPÅR / SÖKKNAPP
11. AUTOSÖKNING
12. MUTE-KNAPP (MU)
13. LOSSNINGSKNAPP FÖR PANELEN ()
14. TFT-LCD-DISPLAY
15. EJECT-KNAPP FÖR CD ()
16. LUTNINGSKNAPP (TILT)
17. AUTOMATISK SÖKNINGS- KNAPP (AS/PS)
18. PLAY-/PAUS-KNAPP
19. INTRO KNAPP (snabbavspelnig av alla spår)
20. REPETERA KNAPP
21. TILLFÄLLIG KNAPP
22. + 10 SPÅRS SÖKNING FRAMÅT/BAKÅT
23. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP
24. CD-LUCKA
25. SD/MMC-KORTINGÅNG

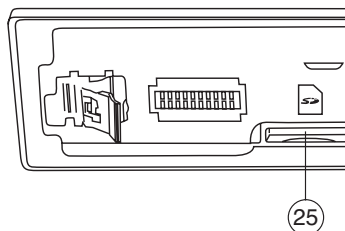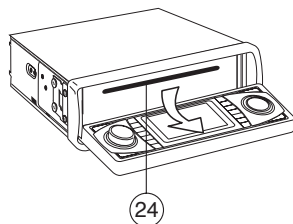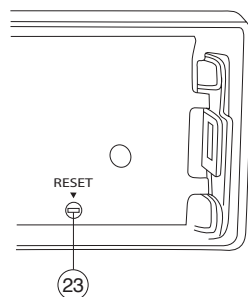

Var delarna finns (fjärrkontrollen)

1. STRÖM PÅ/AV
2. MODE (LÄGE)
3. PLAY/PAUS
4. TITEL (TITLE)
5. VÄLJ (SEL)
6. SEEK+/SEEK- / CD-SPÅR/SÖKNING
7. VOL +/VOL-
8. GÅ TILL (GOTO)
9. EJECT
10. LJUD (AUDIO)
11. ENTER
12. NAVIGATION
13. AUTOSÖKNING / FÖRINSTÄLLD SKANNING / REPEAT (RPT/PSCN)
14. SLUMPMÄSSIG / BAND / LOUDNESS (RDM / BD / LD)
15. DUBBEL (DUAL)
16. INTRO / PROGRAM
17. LUTNING (TILT)
18. TEXT (SUB-T)
19. INSTÄLLNINGAR (SETUP)
20. EQUALIZER / ANGLE
21. LOCAL / SLOW MOTION
22. ZOOM / A-B REPEAT
23. STEREO/MONO / STOPP
24. KLOCKA (CLK)/ ON SCREEN DISPLAY (OSD)
25. MUTE
26. HUVUDMENY/UPPSPELNINGSKONTROLL
27. STEG (STEP) (UPPSPELNING RAM FÖR RAM)
28. PAL / NTSC-SYSTEM
29. PROGRAMTYP (PTY)
30. ALTERNATIVA FREKVENSER (AF)
31. TRAFIKMEDDELANDEN (TA)
32. +10 SPÅRSÖKNING NEDÅT/UPPÅT
33. SÖKNING EFTER TVÄSIFFRIGA SPÅR
34. KNAPPSATS

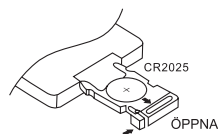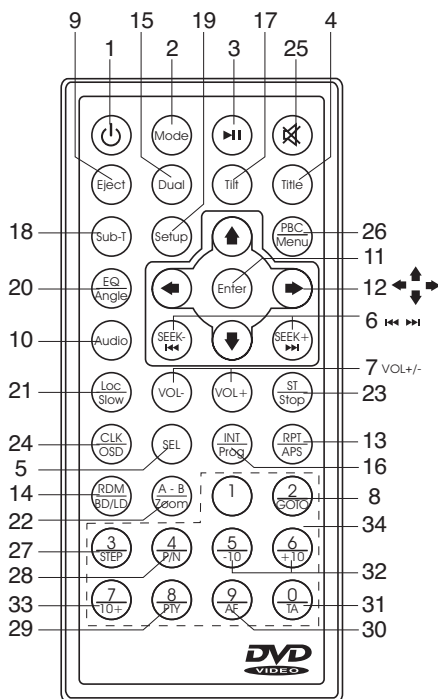

Användning och skötsel av fjärrkontrollen

Installera batteriet

Skjut ut batterifacket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll.

- När du sätter i ett batteri för första gången måste du ta bort den skyddande filmen i batterifacket.

VARNING

- Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en månad eller längre.
- Ladda inte upp batterierna, plocka inte isär dem, och låt dem inte bli varma eller kastade på eld.
- Förvara inte batterierna ihop med metallföremål.
- Om batteriet skulle läcka, torka rent fjärrkontrollen helt och hållet och sätt i ett nytt batteri.
- Om du ska kassera använda batterier, följ dina lokala myndigheters och/eller miljöinstitutioners regler.
- Kontrollera alltid noggrant att du sätter i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll.

ALLMÄN ANVÄNDNING

Sätta på/stänga av stereon (⏻)

Tryck på knappen "⏻" för att sätta på stereon. För att stänga av, tryck och håll ned knappen igen.

Välj en källa (LÄGE/MODE)

Tryck på lägesknappen (**MODE**) upprepade gånger för att växla mellan lägena TUNER, AUX, SD/MMC och CD/DVD.

Sätta i en skiva

1. Tryck på **EJ** för att öppna den främre panelen.
2. Sätt i en skiva i skivluckan.

Ta ut en skiva

Tryck på knappen **EJ** för att ta ut skivan.

Justera volymen

- Huvudenheten: Vrid **VOL**-ratten till höger eller vänster för att öka eller minska volymen.
- Fjärrkontrollen: Tryck på **VOL+** eller **VOL-** för att öka eller minska volymen.

Mute-knappen

- Huvudenheten: Tryck på **MU**-knappen för att stänga av ljudet på en gång. Tryck igen för att återgå till tidigare volymnivå.
- Fjärrkontrollen: Tryck på -knappen.

Loudknapp (LD)

Tryck och håll ned **LD**-knappen för att sätta på/stänga av LOUD-funktionen.

Equalizer (EQ)

Tryck på EQ för att välja mellan equalizer-lägena *Flat – Classic – Rock – Pop – Custom*.

Lutning (Tilt)

Lutningsfunktionen (Tilt) låter dig kontrollera visningsvinklarna för bilden.


- Tryck på **TILT**-knappen upprepade gånger för att välja önskad lutningsvinkel. Du kan också trycka på och hålla ned **TILT** för att luta till maximal visningsvinkel.

KLOCKA


1. Tryck och håll ned **CLK**-knappen på fjärrkontrollen. Timmarna börjar då att blinka.
2. Vrid på **VOL**-ratten för att ställa in timmar. Tryck på **CLK**-ratten så börjar minuterna att blinka.
3. Vrid på **VOL**-ratten för att ställa in minuter. Tryck på **VOL**-ratten för att spara.

DUBBLA INSTÄLLNINGAR (DUAL SETTINGS)

DUBBEL (DUAL) är en funktion som låter användaren kontrollera den externa AV-enheten och huvudenheten (själva stereon). Föraren kan exempelvis lyssna på radio medan passageraren i baksätet kan se på DVD. Denna enhet stöder anslutning av en extern AV-enhet som t.ex. en bärbar TV genom LJUD UT- och VIDEO UT-porten.

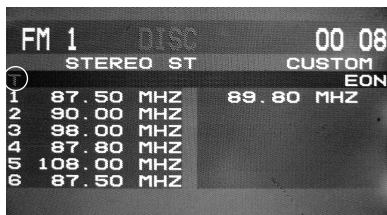

Kontrollerar TUNER

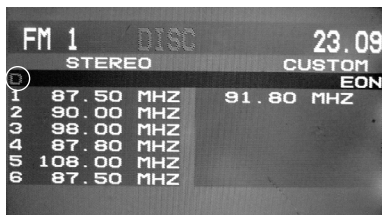

Kontrollerar skiva (DISC)

1. Anslut LJUD UT och VIDEO UT-porten på huvudenhetens baksida till LINJE IN på den externa AV-enheten.
2. Tryck och håll ned knappen **MODE**. DISC kommer att visas högst upp på bilden.
3. Tryck på knappen **DUAL** på fjärrkontrollen för att välja vilket läge du vill kontrollera.
T = TUNER, D = DISC (SKIVA)

4. Se avsnitten om radio och DVD för att se hur de olika funktionerna för vart och ett av dessa lägen fungerar.

Observera: Du kommer att behöva ansluta en extern bärbar TV eller skärm om du använder denna funktion.

ÅTERSTÄLLNING (RESET)

Återställningsknappen finns på stereons hölje. För att göra en återställning måste du använda ett spetsigt föremål och trycka in detta vid **RESET**-knappen och hålla i 2 sekunder.

Återställningsknappen kan aktiveras av följande anledningar:

- Vid första installation av enheten då alla kablar har installerats.
- Alla funktionsknappar fungerar inte.
- Felsymbol (error) visas på displayen.

LYSSNA PÅ RADIO

Förinställda stationer i minnet 1-6

FM 1		DISC		01 48	
STEREO		ROCK		EON	
1	87.50 MHz	91.70 MHz		Station som för närvarande är inställd	
2	90.00 MHz				
3	98.00 MHz				
4	106.00 MHz				
5	108.00 MHz				
6	87.50 MHz				

Band (BD)

Om man trycker på denna knapp upprepaste gånger så kan man växla mellan de olika banden. FM1 --- FM2 --- FM3.

LOCAL (Loc)

Tryck på **Loc**-knappen på fjärrkontrollen så kommer sökningen endast att stanna vid de stationer som har stark mottagning.

Stereo / Mono (ST)

Tryck på **ST**-knappen på fjärrkontrollen för att växla mellan stereo- och monoljud för FM-radiomottagning. När mottagningen för en FM-station är svag kan kvaliteten förbättras genom att ändra till monoljud.

Automatisk eller manuell inställning (SEEK UP / SEEK DN)

Om man trycker ner dessa knappar snabbt, fungerar de för **MANUELL** inställning.

Om man trycker ner knapparna längre än 1 sekund fungerar de för **AUTOMATISK** sökning.

Autosök /Förinställd skanning (AS/PS)

Förinställd skanning (Preset Scan) (PS) - Genom att trycka ned denna knapp snabbt, spelar radion upp varje förinställd station i 5 sekunder.

Autosökning (Auto Seek) (AS) - Om man trycker ned denna knapp längre än 1 sekund så aktiveras autosökning. De 6 stationer som har bäst mottagning förinställs och sparas med motsvarande förinställda nummer. När autosökningen är klar utför radion den förinställda skanningen.

Spara och återkalla frekvenser

Om du trycker på något **NUMMER** (1-6) kan du enkelt spara upp till sex sändningsfrekvenser för att senare återkalla dessa med ett knapptryck.

1. Välj önskat **BAND**.
2. När du hittar en frekvens som du vill spara i minnet trycker du på ett **NUMMER** (1-6) och håller ned detta tills det förinställda numret visas upplyst på displayen.
3. Den valda radiostationens frekvens har nu sparats i minnet. Nästa gång du trycker på detta **NUMMER** (1-6) återkallas radiostationens frekvens från minnet.

Observera: Upp till 18 FM-stationer kan sparas i minnet.

ANVÄNDA RDS-FUNKTIONEN

Vad är RDS?

RDS (Radio Data System) är ett digitalt informationssystem som har utvecklats av EBU (European Broadcast Union). Genom att dra nytta av normala FM-sändningar, erbjuder RDS en mängd informationstjänster och automatiska återinställningsfunktioner för RDS-kompatibla bilstereor. RDS blev tillgängligt 1988 i Storbritannien, Frankrike, Västtyskland, Irland och Sverige.

'AF'-funktionen (alternativa frekvenser)

- Om denna knapp trycks ned snabbt, väljs läget AF-växling.
- Radion kontrollerar signalstyrkan för AF hela tiden och när den blir alltför svag detekterar enheten från AF-signalen på vilka frekvenser den måste söka för att få en bättre sändare.

'TA'-funktionen (trafikmeddelande)

När denna knapp trycks ned snabbt aktiveras TA-läge på eller av. När TA-läget är på och trafikmeddelanden sänds:

- Kommer enheten när den är i CD-/MP3-läge, att växla till radioläget tillfälligt.
- Kommer volymnivån att höjas till tröskelpunkten om den är inställd under tröskelpunkten.

'PTY'-funktionen (programtyp)

1. Tryck och håll ned **PTY**-knappen för att sätta på (ON) programtyp.
2. Vrid **VOL**-ratten för att välja programtyp.
3. När önskat program visas, tryck helt enkelt på **PTY**-knappen en gång till så kommer stereon börja söka efter tillgängliga stationer.

Observera: Programtyp (Program type) kommer att blinka när man söker efter stationer.

VANLIGA FUNKTIONER FÖR CD/MP3/VCD/DVD/MP4

-10 spår nedåt / +10 spår uppåt

1. Tryck på knappen **-10** för att gå 10 spår bakåt med start från det spår som spelas för närvarande.
2. Tryck på knappen **+10** för att gå 10 spår framåt med start från det spår som spelas för närvarande.

Specificera vissa spår

Under uppspelning kommer alla spårs filnamn i en mapp att visas på skärmen med deras motsvarande spårnummer. Du kan använda knappsatsen för navigering på fjärrkontrollen för att komma åt filen.

Tips:

För att välja spår 3, tryck på 3.

För att välja spår 13, tryck och håll ned 10+ följt av 3.

För att välja spår 23, tryck och håll ned 10+ (2 gånger) följt av 3.

Slumpmässig uppspelning

Tryck på **RDM** under uppspelning för att spela upp spår i slumpmässig/blandad ordning. Tryck på knappen igen för att avbryta.

Stoppa uppspelning

1. Tryck på **Stop** på fjärrkontrollen under uppspelning för att stoppa uppspelningen. Positionen sparas i minnet.
2. Tryck på **II** för att fortsätta. Uppspelningen startar från den position där den stoppats.
3. För att stoppa programuppspelningen helt och hållet, tryck på **Stop**-knappen två gånger.

Snabbspolning framåt / bakåt

Observera: **II** eller **II** på fjärrkontrollen är samma funktion som **UP / DN** på själva stereon.

1. Under uppspelning, tryck och håll ned **II** eller **II**. Stereon söker då med en hastighet av x2 - x4 - x8 - x20.
2. För att återuppta normal uppspelning vid önskad punkt, tryck på **II**.

Observera: Inget ljud spelas upp under snabbspolning framåt/bakåt.

Hitta början av spår

Under uppspelning, tryck på **II** eller **II**.

II: Tryck för att starta uppspelning från början av föregående kapitel eller spår.

II: Tryck för att starta uppspelning från början av följande kapitel eller spår.

Pausa uppspelning

Under uppspelning, tryck på **⏸**. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

A-B Repeat-uppspelning

Denna funktion låter dig upprepa en uppspelning av ett avsnitt av en film från punkt A till B.

1. Tryck på knappen **⏮** för att spela upp filmen.
2. När du har hittat det avsnitt du vill upprepa, tryck och håll ned **A-B**-knappen. "Rep-A" kommer att visas på bilden.
3. Låt filmen spelas tills du har nått slutet av avsnittet som du vill upprepa. När du kommer till denna punkt, tryck och håll ned **A-B**-knappen igen. "Rep-A-B" kommer nu att visas på bilden. Uppspelningen kommer nu att börja från punkt A-B.
4. För att stoppa uppspelningen från A-B, tryck och håll ned knappen **A-B** en gång till tills "Rep-A-B" försvinner och vanlig uppspelning återupptas.

Visning av information (OSD)

Under uppspelning kan du visa all information för DVD-skivan samt nuvarande spelinställningar. Displayen kommer att visa information om uppspelningstid, tid som spelats upp, titelnummer, kapitelnummer samt annan information.

1. Tryck på **OSD** på fjärrkontrollen en gång. Enheten kommer att visa speltiden och tid som spelats upp av skivan.
2. Tryck på knappen en gång till så visas all annan information om inställningar på displayen.

LYSSNA PÅ CD/MP3



Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO

Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp.

1. Tryck och håll ned **GOTO** på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning efter tid eller spårnummer visas.
2. Ange minuter och sekunder för spåret som för närvarande spelas upp om du vill gå till en viss punkt i spåret. Tryck på **Enter**.
3. Ange spårnummer om du vill söka efter spår. Tryck på **Enter**.

Uppspelning av intro

Tryck på **INT** under uppspelning för att spela upp de första 10 sekunderna av varje spår.

Upprepa spår

Du kan välja mellan att upprepa uppspelning av ett enda spår eller alla spår.

1. Tryck på **RPT** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande:

Repeat 1 – Repetera det spår som just nu spelas upp.

Upprepa katalog (Repeat DIR) – Upprepa alla spår i den mapp som just nu spelas upp.

Upprepa alla (Repeat All) – Upprepa alla mappar och spår.

Programuppspelning

Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av **Prog**-funktionen.

1. Tryck och håll ned **Prog**-knappen på fjärrkontrollen.

2. Ange spårnumret plus önskad plats i minnet för detta.
3. När alla spår har programmerats, välj **PLAY** och tryck på **Enter**.
Programuppspelningen kommer att startas.
4. För att rensa alla programposter, tryck på **Prog** och välj **CLEAR**.
5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på **Stopp** -knappen två gånger.

SD/MMC-kortingång

1. Stäng av huvudenheten.
2. Tryck på  -knappen för att öppna den främre panelen.
3. Sätt in SD/MMC-kortet i kortplatsen (25).
4. Sätt tillbaka den främre panelen på huvudenheten. Sätt på stereon. Uppspelningen startas automatiskt.

SPELA UPP DVD/VideoCD/MP4

Uppspelning

1. Sätt i en skiva. När skivan har en meny, så visas denna. Med skivan isatt, tryck på **MODE** för att ändra till skivläget.
2. På DVD-skivor och video-CD-skivor med uppspelningskontroll (PBC), kan menybilderna komma upp automatiskt. Om detta sker, utför åtgärden som beskrivs nedan för att starta uppspelning.

WARNING: Se till att videons TV-systeminställningar är korrekt inställda enligt den skiva som du spelar upp. Om du inte är säker, låt inställningen vara "Auto". Felaktig inställning av TV-system kan orsaka att videon stoppas/hoppar över/pausar uppspelningen även om ljudet fortfarande kan höras. Du kan ställa in videons TV-inställningar med inställningsfunktionen (**SETUP**) på fjärrkontrollen. Se avsnittet "STÄLLA IN DVD-SPELAREN".

DVD-menyn (DVD menu)

Tryck på , , ,  för att välja önskat alternativ och tryck sedan på **Enter**.

Video-CD-menyn

Använd sifferknapparna ("0" till "9") för att välja önskat nummer och tryck sedan på **Enter**. Menybilderna visas inte när PBC-funktionen är avstängd. I detta fall, tryck och håll ned knappen för att sätta på PBC-funktionen.

Sätta PÅ/stänga AV PBC (endast VCD)

PBC (Playback Control) är en funktion som finns på VCD 2.0 och SVCD 1.0. PBC låter användaren kontrollera uppspelningen av den skiva som spelas upp och interagera med denna genom fjärrkontrollen eller annan inmatningsenhet. Om denna funktion är på kommer spelaren inte att startas automatiskt efter att skivan har satts in eftersom det tar tid att välja program på skivan; om funktionen är av kommer spelaren automatiskt att spela upp programmen på skivan ett efter ett.

1. För att sätta på PBC-funktionen, tryck på PBC på fjärrkontrollen. För att stänga av, tryck och håll ned knappen igen.

Observera: Inte alla VCD/SVCD-skivor har PBC-funktioner.

Upprepa uppspelningen

FÖR VCD

1. Tryck på **RPT** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande:

Repeat 1 – Repetera det spår som just nu spelas upp.

Upprepa alla (Repeat All) – Upprepa alla mappar och spår.

Off – Stänger av repeat-funktionen.

Observera: PBC-funktionen för VCD-skivor måste **STOPPAS** för att repeat-funktionen ska kunna användas.

FÖR DVD

Du kan välja mellan att upprepa uppspelning av en titel eller ett kapitel.

1. Tryck på **RPT** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. För varje knapptryck ändras inställningarna enligt följande:

Upprepa titel (Repeat Title) – Repetera den titel som just nu spelas upp. (Tryck och håll ned RPT-knappen)

Upprepa kapitel (Repeat Chapter) – Repetera det kapitel som just nu spelas upp.

Repeat av (Repeat Off) – Stänger av repeat-funktionen.

Sök efter ett visst spår med hjälp av GOTO

Du kan använda GOTO-funktionen för att söka efter ett önskat nummer eller en viss punkt i ett spår som du vill spela upp.

1. Tryck på **GOTO** på fjärrkontrollen under uppspelning. Sökning efter tid eller spårnummer visas.
2. Ange minuter och sekunder för spåret som för närvarande spelas upp om du vill gå till en viss punkt i spåret. Tryck på **Enter**.
3. Ange spårnummer om du vill söka efter spår. Tryck på **Enter**.

Ändra ljudspråk under uppspelning (Flerljud/Multi-audio)

DVD-skivor kan spelas upp med olika språk och olika system (Dolby Digital, DTS etc.). Med DVD-skivor som har flera ljudsystem inspelade kan du växla språk/ljudsystem under uppspelning. VCD har vanligtvis olika ljudspråk indelade i vänster- och högerkanaler.

1. För att välja ett annat ljud, tryck helt enkelt upprepade gånger på **Audio** på fjärrkontrollen under uppspelning.

Observera:

- Med vissa DVD-skivor är växling mellan språk/ljudsystem endast möjligt genom att använda en menydisplay.
- Du kan också växla mellan språk/ljudsystem genom inställningsmenyn (SETUP MENU).

Ändra textspråk under uppspelning

Flera textspråk (Multi-subtitle) – (endast DVD)

Med DVD-skivor som har flera textspråk inspelade kan du växla mellan textspråk under uppspelning.

1. Tryck på **Sub-T** på fjärrkontrollen under uppspelning. Tryck upprepade gånger på knappen tills önskat textspråk visas.

Observera:

- Med vissa DVD-skivor är växling mellan textspråk endast möjligt genom att använda en menydisplay.
- Du kan också växla mellan textspråk genom inställningsmenyn (SETUP MENU).

Ändra visningsvinkel under uppspelning (Flera vinklar/Multi-angle) – (endast DVD)

Med DVD-skivor som har flera vinklar inspelade (scener som är tagna från flera olika vinklar) kan du växla bland dessa visningsvinklar under uppspelning.

1. Tryck och håll ned **Angle** på fjärrkontrollen under uppspelning av en scen.

Titel (endast DVD)

Under DVD-uppspelning, tryck på **Title** på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till den FÖRSTA titeln.

Gå tillbaka till rotmenyn (endast DVD)

Under DVD-uppspelning, tryck och håll ned **MENU** på själva stereon eller på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till rotmenyn.

Observera: Vissa DVD-skivor kanske inte innehåller någon rotmeny.

Slow motion-uppspelning

Denna funktion låter dig spela upp långsamt.

1. Tryck på **Slow** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knappen upprepade gånger för att växla mellan följande alternativ: 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/7.

Observera:

- För att återuppta normal uppspelning, tryck på.
- Inget ljud hörs under slow motion-uppspelning.
- Med vissa skivor kan slow motion-bilden vara oklar under uppspelning.

Zooma in under uppspelning

Du kan zooma in bilden under uppspelning.

1. Tryck på **Zoom** på fjärrkontrollen under uppspelning.
2. För varje gång du trycker och håller ned denna knapp kommer enheten att zooma 2 - 3 - 4 - 1/2 - 1/3 - 1/4 gånger resp. AV (OFF).

Programuppspelning

Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och i vilken ordning med hjälp av Prog-funktionen.

1. Tryck och håll ned **Prog**-knappen på fjärrkontrollen.
2. Ange spårnummer (för VCD) eller titelnummer följt av kapitelnummer (för DVD) förutom plats i minnet för detta.

3. När alla spår har programmerats, välj **PLAY** och tryck på **Enter**. Programuppspelningen kommer att startas.
4. För att rensa alla programposter, tryck på **Prog** och välj **CLEAR**.
5. För att stoppa programuppspelningen, tryck på **Stopp**-knappen två gånger.

Uppspelning ram-för-ram (Frame-by-frame playback)

Detta gör det möjligt att flytta framåt en ram i taget under uppspelning.

1. Varje gång du trycker på och håller ned stegknappen (**Step**) på fjärrkontrollen flyttar du framåt en ram.

För att gå tillbaka till normal uppspelning, tryck på **▶||**.

PAL / NTSC (P/N)

Tryck och håll ned **P/N**-knappen för att växla mellan systemen PAL, NTSC och AUTO.

ANPASSADE LJUD-/VIDEOINSTÄLLNINGAR

LJUDINSTÄLLNINGAR (AUDIO SETUP)

1. Tryck på **VOL**-ratten för att gå till LJUD-inställningar. Det valda alternativet kommer att markeras. Du kan ställa in BAS (BASS), DISKANT (TREBLE), BALANS (BALANCE), FADER, SUBWOOFER samt TA-VOLYM (TA VOLUME).
2. Tryck på knappen **UP / DN** för att välja alternativ. Vrid på **VOL**-ratten för att justera inställningen.
3. Tryck på **VOL**-ratten för att gå ur inställningarna.

VIDEOINSTÄLLNINGAR (VIDEO SETUP)

1. Tryck och håll in **VOL**-ratten för att gå till VIDEO-inställningar. Det valda alternativet kommer att markeras. Du kan ställa in LJUSSTYRKA (BRIGHTNESS), KONTRAST (CONTRAST), MÄTTNAD (SATURATION), NYANS (HUE), SKÄRPA (SHARPNESS).
2. Tryck på knappen **UP / DN** för att välja alternativ. Vrid på **VOL**-ratten för att justera inställningen.
3. Tryck och håll in **VOL**-ratten för att gå ur inställningarna.

Observera:

- **N** står för negativ; **P** står för positiv
- Beroende på modellens funktioner, kanske vissa alternativ inte visas på bilden.

STÄLLA IN DVD-SPELAREN

Du kan anpassa enheten med dina egna inställningar. Du kan exempelvis ställa in språk och andra video- och ljudinställningar så att dessa alltid används när uppspelning startas.

Viktigt:

1. Sätt i en skiva i enheten innan du kan komma åt inställningarna.
2. Tryck på **Setup** (INSTÄLLNINGAR) på fjärrkontrollen.

Inställningar	Kategori	Alternativ
Systeminställningar	TV-system	NTSC, PAL, AUTO
	Automatisk uppspelning (Auto Play)	ON/OFF (PÅ/AV)
	TV-typ (TV Type)	4:3PS, 4:3LB, 16:9
	Lösenord	Setup password (Inställning av lösenord)
	Klassificering	Setup rating level (Inställning av klassificeringsnivå)
	Default (Standard)	Återställ till fabriksinställningar
Language Setup (Språkinställningar)	OSD Language (OSD-språk)	Välj önskat alternativ bland de som visas på bilden
	Ljudspråk	
	Textspråk	
	Menu Language (Menyspråk)	
	MPEG4 Language (MPEG4-språk)	
Ljudinställningar (Audio Setup)	Ljud ut (Audio Out)	Analog
	Key (Ton)	Setup key level (Inställning av tonnivå)
Videoinställningar	Ljusstyrka (Brightness)	Använd navigationsknapparna på fjärrkontrollen för att ställa in önskad nivå.
	Kontrast (Contrast)	
	Nyans (Hue)	
	Mättnad (Saturation)	
	Skärpa (Sharpness)	
Högtalarinställningar	Downmix	LT/RT (vänster/höger), Stereo, VSS
Digitala inställningar	OP Mode (OP-läge)	Linje ut (Line Out), RF Remod
	Dynamisk räckvidd	Off (Av)-2/8-4/8-6/8-FULL
	Dubbelmono (Dual Mono)	Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono

Ställa in lösenord för klassificering

1. Tryck på **Setup** (Inställningar) på fjärrkontrollen.
2. Använd navigationsknapparna och välj System Setup (Systeminställningar) > Password (Lösenord) och tryck på **Enter**.
3. Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord och tryck på **Enter**. Den olästa symbolen kommer att ändras till läst för att indikera att lösenordet har ställts in.

Observera: Det förinställda lösenordet är "8888".

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CD/MP3-SPELARDELEN

Signal/Brusförhållande	> 60 dB
Kanalseparation	> 50 dB (1kHz)
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Frekvensområde	87.5-108 MHz
Kanalsteg	50 kHz
Mellanfrecvens	10.7 MHz
Känslighet	2.8 μ V
Stereoseparation	30 dB
Signal/Brusförhållande	50 dB

LINE OUT (LINJE UT)

Effekt	max 5V
Impedans	10k Ohm

ALLMÄNT

Nätspänning	12V DC (10.8-15.6V tillåten)
Högtalarimpedans	4 eller 8 Ohm
Uteffekt	35W x 4CH

Observera: Specifikationen och apparatens utförande kan ändras för att förbättra produkten utan avisering.



Instruktioner för miljöskydd

Släng inte denna produkt bland de vanliga hushållssoporna när dess livstid är slut; lämna in den på insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten, användningsinstruktionerna eller förpackningen informerar om kasseringsmetoder.

Materialen är återvinningsbara enligt denna märkning. Återvinning, materialåtervinning samt andra sätt att återanvända gamla apparater utgör ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

Hör efter med din kommunförvaltning för att ta reda på var det finns en återvinningscentral på din ort.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver-electronics.com

SW15