

38-2922

# Clock Radio

Klockradio  
Klokkeradio  
Kelloradio



Model SR-482

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Ver. 200805

**CLAS OHLSON**

[www.clasohlson.com](http://www.clasohlson.com)



# Clock Radio

**Article number: 38-2922 • Model: SR-482**

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We apologise for any text or photographic errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Service Department (see address on reverse).

- Clock radio with time, calendar, weather, temperature (min and max), humidity and moon phase-display.
- Radio: FM 88 – 108 MHz and AM 540 – 1600KHz
- Background light
- Alarm with AM/FM radio or buzzer

## 1. Description

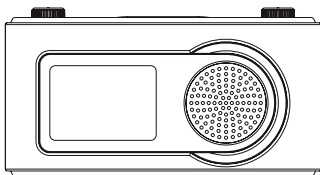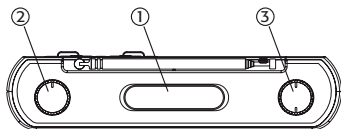


Sunny



Slightly cloudy



Rainy

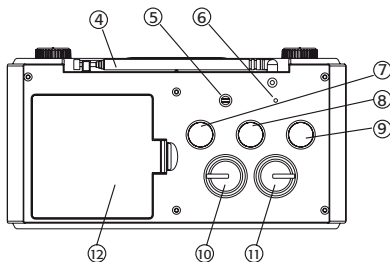

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. [SNOOZE/LIGHT] | Turns off alarm or activates snooze and light |
| 2. [VOLUME]       | Volume control for radio                      |
| 3. [TUNING]       | Tuner   |
| 4. [ANTENNA]      | Telescopic antenna                            |
| 5. [SENSOR]       | Sensor for temperature and humidity           |
| 6. [RESET]        | Reset to manufacturer's settings              |
| 7. [MODE]         | Choose type of display or setting             |
| 8. [ADJUST]       | Settings: Increase, continue up               |
| 9. [SET]          | Open settings mode, confirm setting           |
| 10. [RADIO ON...] | Control for alarm and radio                   |
| 11. [FM – AM]     | Choose band                                   |
| 12. Batterilucka  | Battery cover                                 |

## 2. Batteries

### Batteries (not included)

The clock radio operates on 4x R6 batteries (2 for the radio, 2 for the clock), the lower row of batteries in the compartment are for the radio and the upper row are for the clock. The batteries for the clock last for approx. one year, the life length for the batteries to the radio depends on frequency of use, change batteries when the signal becomes weak. Change the clock's batteries when the display and light is getting weak.

### Battery change:

- 1) Squeeze the sides of the battery cover and remove it.
- 2) Insert 4x LR6 batteries (not included), according to the markings in the battery compartment.
- 3) Close the battery cover.

**N.B:** Remove used batteries (those for the radio are generally replaced first) to avoid leakage and damage to the clock radio.

Handle used batteries according to your local regulations for waste disposal.

Do not mix uncharged/charged batteries or different types of batteries.

## 3. Setting the time

When the batteries are inserted AM 12.00, temperature, and weather symbol are displayed.

- 1) Push and hold **[SET]** (9) to enter the setup mode.
- 2) Choose 12 or 24 hour display by pushing **[ADJUST]** (8), push and hold **[SET]** (9) to confirm setting.
- 3) Push **[ADJUST]** (8) to set hours, push **[SET]** (9) to confirm setting.
- 4) Push **[ADJUST]** (8) to set minutes, push **[SET]** (9) to confirm setting.
- 5) Push **[MODE]** (7) to exit and save the settings.

## 4. Setting the alarm

- 1) Push **[MODE]** (7) until **ALM** is shown on the bottom of the display.
- 2) Push and hold **[SET]** (9) until the first digit (hours) starts flashing.
- 3) Push repeatedly on **[ADJUST]** (8) to set alarm hour, push **[SET]** (9) to confirm setting, push repeatedly on **[ADJUST]** (8) to set minutes.
- 4) Push **[MODE]** (7) to confirm the setting.

### Setting the calendar

- 1) Push **[MODE]** (7) until the calendar is shown, push and hold **[SET]** until the year starts flashing.
- 2) Push **[ADJUST]** (8) to set year, push **[SET]** (9) to confirm setting, **MONTH** flashes,
- 3) Set the correct month by repeatedly pushing **[ADJUST]** (8), push **[SET]** (9) to confirm setting.
- 4) **DATE** flashes, set the correct date by repeatedly pushing **[ADJUST]** (8), push **[MODE]** (7) to confirm setting.

## 5. Activating/shut-off alarm and hourly chime

- 1) Push **[MODE]** (7) repeatedly until **ALM** is shown on the bottom of the display.
- 2) Push repeatedly on **[ADJUST]** (8) to activate/de-activate the alarm clock or hourly chime function.
  - Press once to activate the alarm. (🔔 will display)
  - Press twice to activate the hourly chime. (🔔🔔 will display)
  - Press three times to activate both the alarm and the hourly chime. (🔔 and 🔔🔔 will display)
  - Press again to de-activate all functions (no icon display)
  - Select the mode **RADIO OFF/BUZZER** if you want the buzzer alarm.
- 3) Push **[MODE]** (7) to return to normal time display. The alarm symbols are shown on the display (if alarm is activated).
- 4) Remember to set the control **[RADIO ON...]** (10) in mode **RADIO ALARM** if you want radio wakeup. The radio will be on the same station as when it was last shut off.

## 6. Snooze

Push **[SNOOZE/LIGHT]** (1) quickly to temporarily shut off the alarm buzzer or the radio wakeup until the next wakeup signal. The snooze function can be used four times until the alarm is shut off until the next day.

### Work Light

Push **[SNOOZE/LIGHT]** (1) to turn the light on for a few seconds.

## 7. Radio

1. Pull out the clock radio's telescopic antenna for best reception.
2. Turn on the radio by setting the control (10) to **ON**.
3. Set a radio station with the **TUNING** control (3).
4. Adjust the volume with the **VOLUME** control (2).

**N.B:** The radio frequency is **NOT** shown on the display.

## 8. Thermometer and hygrometer:

Push [**SET**] to switch the thermometer's display between **CELSIUS** and **FAHRENHEIT**.

Push [**ADJUST**] to see **MAX** and **MIN** temperatures, hold the button to reset the memory.

The hygrometer displays the humidity between 20-95% relative humidity, if under 20% **LL** (for low humidity) is shown on the display.

## 9. Care

- Avoid high temperatures. The clock radio's casing can be damaged e.g. in direct sunlight, near heating elements or if left in the car during summer.
- Avoid placing the clock radio in places that are damp, dusty or exposed to strong vibrations.
- Clean the clock radio's exterior with a lightly moistened wash cloth. Use a little dish detergent if necessary. Never use strong detergents or solvents.
- Protect the clock radio against damp and water.
- Do not mix different types of batteries or both strong and weak batteries, remove weak batteries immediately since they may start leaking and damage the clock radio.
- Remove the batteries from the clock radio if it is not to be used for an extended time.

### Reset

Insert a thin object (e.g. a safety pin) in the **RESET** hole (6) to reset, or remove the batteries and replace them again.

## 10. Specifications

Size W x H x D: 169 x 90 x 39,5 mm  
Battery type: 4 x R6



# Klockradio

**Artikelnummer: 38-2922 • Modell: SR-482**

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

- Klockradio med visning av tid, kalender, väder, temperatur (med min och max), luftfuktighet och månfas.
- Radio: FM 88 – 108 MHz och AM 540 – 1600KHz
- Bakgrundsbelysning
- Väckning med AM/FM-radio eller summer

# 1. Beskrivning

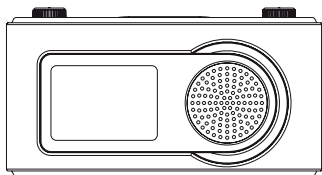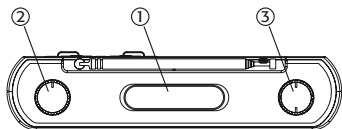


Soligt



Delvis molnigt



Regn

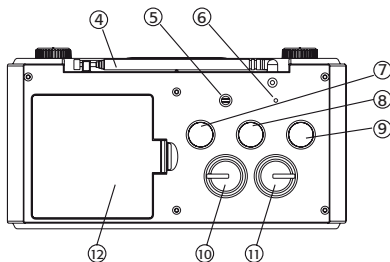

1. [SNOOZE/LIGHT] Stäng av alarm eller aktivera Snooze och belysning
2. [VOLUME] Volymkontroll för radio
3. [TUNING] Frekvensinställning
4. Antenn Teleskopantenn
5. [SENSOR] Sensor för temperatur och luftfuktighet
6. [RESET] Återställ till fabriksinställningar
7. [MODE] Välj typ av visning eller inställning
8. [ADJUST] Inställning: öka, stega uppåt
9. [SET] Öppna inställningsläge, bekräfta inställning
10. [RADIO ON...] Reglage för alarm och radio
11. [FM – AM] Välj våglängd för radio
12. Batterilucka



## 2. Batterier

### Batterier (ingår ej)

Klockradion drivs av 4 st. R6 batterier (2 st. för radio, 2 för klocka), de nedre batterierna i batterifacket är till radion och de övre till klockan. Batterierna till klockan håller ca ett år, livslängden för batterierna till radion beror på hur mycket du lyssnar, byt batterier när ljudet börjar bli dåligt. Byt klockans batterier när displayen och belysningen blir svag.

### Batteribyte:

- 1) Tryck in låsfliken på batterilocket och ta bort batterilocket
- 2) Sätt i fyra R6-batterier (medföljer ej) enligt märkning i batterifacket.
- 3) Stäng batterilocket.

**Obs!** Ta ur förbrukade batterier (de som är till radion tar som regel slut först) så att de inte börjar läcka och skadar klockradion.

Hantera förbrukade batterier enligt lokala regler för sophantering.

Blanda inte oladdade/laddade batterier eller olika typer av batterier.

## 3. Inställning av tid

När batterierna har satts i visas "AM 12:00", temperatur och väderymbol.

- 1) Tryck och håll in **[SET]** (9) för att öppna inställningsläget.
- 2) Välj 12 eller 24 timmars genom att trycka på **[ADJUST]** (8), tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställningen.
- 3) Tryck på **[ADJUST]** (8) för att ställa in timmarna, tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställningen.
- 4) Tryck på **[ADJUST]** (8) för att ställa in minuterna, tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställningen.
- 5) Tryck på **[MODE]** (7) för att avsluta och spara inställningarna.

## 4. Ställ in alarmtid

- 1) Tryck på **[MODE]** (7) tills "ALM" visas längst ner på displayen.
- 2) Tryck och håll in **[SET]** (9) tills den första siffran (timmar) börjar blinka.
- 3) Tryck upprepade gånger på **[ADJUST]** (8) för att ställa in alarmtimme, tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställning, tryck upprepade gånger på **[ADJUST]** (8) för att ställa in minuter
- 4) Tryck på **[MODE]** (7) för att bekräfta inställningen.

## Kalenderinställning

- 1) Tryck på **[MODE]** (7) tills kalendern visas, tryck och håll in **[SET]** tills årtalet börjar blinka.
- 2) Tryck på **[ADJUST]** (8) för att ställa in årtalet, tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställning, "MÅNAD" blinkar,
- 3) Ställ in rätt månad genom att trycka upprepade gånger på **[ADJUST]** (8), tryck på **[SET]** (9) för att bekräfta inställning.
- 4) **DATUM** blinkar, ställ in rätt datum genom att trycka upprepade gånger på **[ADJUST]** (8), tryck på **[MODE]** (7) för att bekräfta inställning.

## 5. Aktivera/stäng av alarm och timsignal

- 1) Tryck på **[MODE]** (7) flera gånger tills **ALM** visas längst ner på displayen.
- 2) Tryck upprepade gånger på **[ADJUST]** (8) för att aktivera/avaktivera alarmet och timsignalen.
  - Tryck en gång för att aktivera alarmet (🔔 visas)
  - Tryck ytterligare en gång för att aktivera timsignalen (🔊 visas)
  - Tryck ytterligare en gång för att aktivera både alarmet och timsignalen (🔔 och 🔊 visas)
  - Tryck ytterligare en gång för att avaktivera alarmet och timsignalen (ingen symbol visas)
  - **OBS!** Reglaget **[RADIO ON...]** (10) måste stå i läge **RADIO OFF/BUZZER** för att timsignalen ska ljuda.
- 3) Tryck på **[MODE]** (7) för att återgå till normal visning av tiden. Alarmsymbolerna visas på displayen (om alarm är aktiverat).
- 4) Kom ihåg att ställa reglaget **[RADIO ON...]** (10) i läge **RADIO ALARM** om du vill ha väckning med radio! Vid väckning med radio hörs samma station som när radion senast stängdes av.

## 6. Snooze (repetitionsalarm)

Tryck snabbt på **[SNOOZE/LIGHT]** (1) för att stänga av alarmsummer eller radioväckningen tillfälligt i fem minuter innan nästa väckning. "Snooze"-funktionen kan användas tre gånger sedan stängs alarmet av till nästa dag.

## Belysning

Tryck på **[SNOOZE/LIGHT]** (1) för att tända belysningen i några sekunder.

## 7. Radio

1. Dra ut klockradions teleskopantenn helt för bästa mottagning.
2. Slå på radion genom att ställa reglaget (10) på **ON**.
3. Ställ in en radiostation med reglage (3) **TUNING**.
4. Justera volymen med volymkontrollen (2) **VOLYM**.

**Obs! Radiofrekvensen visas INTE på displayen.**

## 8. Termometer och hygrometer

Tryck på **[SET]** för att växla termometerens visning mellan CELSIUS och FAHRENHEIT.

Tryck på **[ADJUST]** för att se MAX- och MIN temperatur, håll knappen intryckt för att nollställa minnet.

Hygrometern visar luftfuktigheten mellan 20-95 % relativ luftfuktighet, under 20 % visas **LL** (för låg luftfuktighet) på displayen.

## 9. Skötsel

- Placera inte klockradion på platser som har hög temperatur, klockradions hölje kan skadas av hög värme t.ex. i direkt solljus, nära värmeelement eller om den lämnas i en bil på sommaren.
- Undvik att placera klockradion på platser som är fuktiga eller dammiga, eller utsatta för starka vibrationer.
- Rengör klockradions utsida med en tvättduk svagt fuktad i mildt diskmedel vid behov. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller lösningsmedel!
- Skydda klockradion mot fukt vatten
- Blanda inte olika typer av batterier och inte heller bra och dåliga batterier, ta ur förbrukade batterier genast, de kan börja läcka och skada klockradion.
- Ta ur batterierna om inte klockradion ska användas under en tid.

### Reset (återställning)

Tryck in ett smalt föremål (t.ex. ena änden av ett gem) i hålet vid RESET (6) för att nollställa inställningarna, eller ta ur batterierna och sätt i dom igen.

## 10. Specifikationer

Mått B x D x H:	169 x 90 x 39,5 mm
Batterityp:	4 x R6



# Klokkeradio

**Artikkelnummer: 38-2922 • Model: SR-482**

Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger om kundesenteret her i denne bruksanvisningen).

- Klokkeradio med visning av tid, kalender, vær, temperatur (med min. og maks.), luftfuktighet og månens fase.
- Radio: FM 88 – 108 MHz og AM 540 – 1600KHz.
- Bakgrunnsbelysning.
- Vekking med AM/FM-radio eller summer.

## 1. Beskrivelse

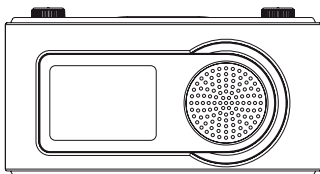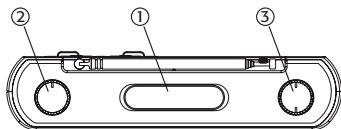


Sol



Delvis skyet



Regn

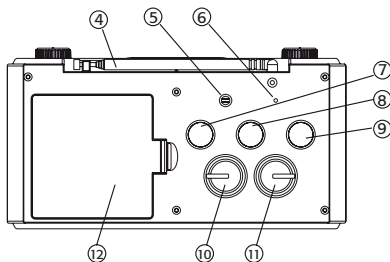

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. [SNOOZE/LIGHT] | Skru av alarm eller aktiver Snooze og belysning |
| 2. [VOLUME]       | Volumkontroll for radio                         |
| 3. [TUNING]       | Frekvensinnstilling                             |
| 4. [ANTENN]       | Teleskopantenne                                 |
| 5. [SENSOR]       | Sensor for temperatur og luftfuktighet          |
| 6. [RESET]        | Tilbakestill til fabrikkinnstillinger           |
| 7. [MODE]         | Velg type visning eller innstilling             |
| 8. [ADJUST]       | Innstilling øke, trinn oppover                  |
| 9. [SET]          | Åpne innstillingsposisjon, bekreft innstilling  |
| 10. [RADIO ON...] | For justering av alarm og radio                 |
| 11. [FM – AM]     | Velg bølgelengde for radio                      |
| 12. Batterilucka  |   |

## 2. Batterier

### Batterier (følger ikke med)

Klokkeradioen drives med 4 stk. R6 batterier, 2 stk. for radio og 2 stk. for klokke. De nederste batteriene i batteriholderen er til radioen og de øvre til klokken. Batteriene til klokken varer i ca. ett år. Levetiden for batteriene til radioen er avhengig av hvor mye radioen er i bruk. Skift batterier når lyden begynner å bli dårlig. Skift klokkes batterier når displayet og belsningen blir svak.

### Skifte av batteri:

- 1) Trykk inn låseflisene på batterilokket og fjern lokket.
- 2) Sett i fire LR6-batterier (medfølger ikke) som vist i bunnen av batteriluken.
- 3) Steng batterilokket.

**Obs!** Utbrukte batterier må fjernes slik at de ikke begynner å lekke og skade klokkeradioen.

Utbrukte batterier må håndteres i henhold til kommunens forskrifter.

Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.

## 3. Innstilling av tid

Når batteriene er satt på plass viser "AM 12:00", temperatur og værsymbol.

- 1) Trykk og hold inne **[SET]** (9) for å åpne innstillingsmodus.
- 2) Velg 12 eller 24 timers ved å trykke på **[ADJUST]** (8). Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstillingen.
- 3) Trykk på **[ADJUST]** (8) for å stille inn timene. Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstillingen.
- 4) Trykk på **[ADJUST]** (8) for å stille inn minuttene. Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstillingen.
- 5) Trykk på **[MODE]** (7) for å avslutte og lagre innstillingene.

## 4. Still inn alarmtiden

- 1) Trykk på **[MODE]** (7) til "ALM" vises lengst nede på displayet.
- 2) Trykk og hold inne **[SET]** til det første sifferet (timer) begynner å blinke.
- 3) Trykk gjentatte ganger på **[ADJUST]** (8) for å stille inn alarmtimer. Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstilling. Trykk gjentatte ganger på **[ADJUST]** (8) for å stille inn minutter.
- 4) Trykk inn **[MODE]** (7) for å bekrefte ditt valg.

## Kalenderinnstilling

- 1) Trykk på **[MODE]** (7) til kalenderen vises. Trykk og hold **[SET]** inne til årstallet begynner å blinke.
- 2) Trykk på **[ADJUST]** (8) for å stille inn riktig årstall. Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstillingen. "MÅNED" blinker.
- 3) Still inn riktig måned ved å trykke gjentatte ganger på **[ADJUST]** (8). Trykk på **[SET]** (9) for å bekrefte innstilling.
- 4) "DATO" blinker. Still inn riktig dato ved å trykke gjentatte ganger på **[ADJUST]** (8). Trykk på **[MODE]** (7) for å bekrefte innstilling.

## 5. Aktiver/skru av alarm og timesignal

- 1) Trykk på **[MODE]** (7) gjentatte ganger til "ALM" vises lengst nede på displayet.
- 2) Trykk gjentatte ganger på **[ADJUST]** (8) for å aktivere/deaktivere alarmen og timesignalet.
  - Trykk en gang for å aktivere alarmen (⏏ vises).
  - Trykk nok en gang for å aktivere timesignalet (🔔 vises).
  - Trykk en gang til for å aktivere både alarmen og timesignalet (⏏ og 🔔 vises).
  - Trykk en gang til for å deaktivere alarmen og timesignalet (ingen symbol visas).
  - Still inn på modus **RADIO OFF/BUZZER** dersom du vil ha vekking med alarmsignal.
- 3) Trykk på **[MODE]** (7) for å gå tilbake til normal tidsvisning. Alarmsymbolene vises på displayet (dersom alarm er aktivert).
- 4) Husk å stille inn for **[RADIO ON ...]** (10) i modusen **RADIO ALARM** dersom du vil ha vekking med radio. Ved vekking med radio høres samme stasjon som du hørte på da du skrudde av radioen.

## 6. Snooze (repetisjonsalarm)

Trykk raskt på **[SNOOZE/LIGHT]** (1) for å skru av alarmsummer eller radiovekkingen midlertidig i fem minutter før neste vekking. "Snooze"-funksjonen kan brukes tre ganger. Deretter stenges alarmen helt til neste dag.

## Belysning

Trykk på **[SNOOZE/LIGHT]** (1) for å tenne belysningen i noen sekunder.

## 7. Radio

1. Trekk klokkeradioens teleskopantenne helt ut for best mulig mottak.
2. Radioen skrur på ved å stille bryteren (10) på **ON**.
3. Still inn en radiostasjon med bryteren (3) **TUNING**.
4. Juster volumet med volumkontrollen (2) **VOLUM**.

**Obs! Radiofrekvensen vises IKKE på displayet.**

## 8. Termometer og hygrometer

Trykk på [**SET**] for å skifte termometerets visning mellom CELSIUS og FAHRENHEIT.

Trykk på [**ADJUST**] for å se MAX- og MIN temperatur. Hold knappen inne for å nullstille minnet.

Hygrometeret viser luftfuktigheten mellom 20 – 95 % relativ luftfuktighet. Under 20 % vises "LL" som står for "for lav luftfuktighet" på displayet.

## 9. Vedlikehold

- Plasser ikke klokkeradioen på steder med høy temperatur. Klokkeradioens deksel kan skades av høy varme f.eks. i direkte sollys, nær varmeelement eller hvis den legges i en bil på sommeren.
- Unngå å plassere klokkeradioen på steder som er fuktige eller støvete, eller å utsette den for sterke vibrasjoner.
- Rengjør klokkeradioen utvendig med en svak fuktet klut med mildt oppvaskmiddel på. Bruk aldri sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Beskytt klokkeradioen mot fuktighet og vann.
- Bland ikke forskjellige typer batterier eller gamle og nye batterier. Fjern utbrukte batterier umiddelbart.
- Ta ut batteriene dersom spilleren ikke skal brukes på en stund.

### **Reset (tilbakestilling):**

Bruk en tynn gjenstand som f.eks. enden på en binders i hullet markert RESET (6) for å nullstille klokken, eller ta ut batteriene og sett dem inn igjen.

## 10. Spesifikasjoner

Mål (b x d x h):	169 x 90 x 39,5 mm
Batteritype:	4 stk. R6





# Kelloradio

**Tuotenumero: 38-2922 • Malli: SR-482**

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

- Kelloradio, joka näyttää kellonajan, kalenterin, lämpötilan (sekä min. ja max.), ilmankosteuden ja kuunvaiheet.
- Radio: FM 88 – 108 MHz ja AM 540 – 1600KHz
- Taustavalo
- AM/FM-radio- tai summeriherätys

# 1. Kuvaus

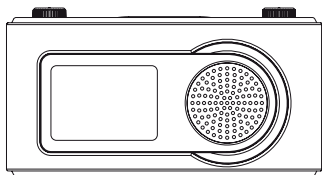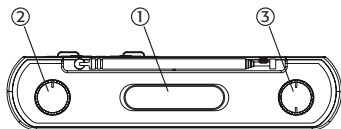


Aurinkoista



Puolipilvistä



Sadetta

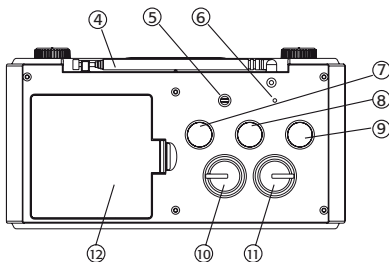

1. [SNOOZE/LIGHT] Sammuta herätys tai aktivoi torkkutoiminto ja taustavallo.
2. [VOLUME] Radion äänenvoimakkuuden säätö.
3. [TUNING] Taajuudensäätö
4. Antenni Teleskooppiantenni
5. [SENSOR] Lämpötilan ja ilmankosteuden sensori
6. [RESET] Tehdasasetusten palauttaminen
7. [MODE] Valitse näytön tyyppi tai asetus
8. [ADJUST] Asetus: arvon lisääminen, siirtyminen eteenpäin
9. [SET] Avaa asetustila, vahvista asetus
10. [RADIO ON...] Häilytyksen ja radion valitsin
11. [FM – AM] Valitse radion aallonpituus
12. Paristolokero

## 2. Paristot

### Paristot (eivät sisälly)

Kelloradio toimii neljällä R6-paristolla (2 radiota ja 2 kelloa varten). Paristolokeron alemmat paristot ovat radiota varten ja ylempät kelloa varten.

Kellon paristot kestävät noin vuoden. Radion paristojen kestävyys riippuu siitä, kuinka paljon radiota kuunnellaan. Vaihda paristot, kun äänenlaatu heikkenee. Vaihda kellon paristot, kun näyttö ja taustavalo heikkenevät.

### Paristojen vaihto:

- 1) Paina paristolokeron kannen lukituskieleke sisään ja poista kansi.
- 2) Aseta neljä R6-paristoa (eivät sisälly) napaisuusmerkintöjen mukaisesti paristolokeroon.
- 3) Sulje paristolokero.

**Huom.!** Poista käytetyt paristot (radion paristot loppuvat yleensä ensin), etteivät ne ala vuotaa ja vioita kelloradiota.

Noudata paikallisia kierrätysääntöjä paristoja hävittäessäsi.

Älä sekoita vanhoja ja uusia, äläkä erityyppisiä paristoja keskenään.

## 3. Kellonajan asetus

Kun paristot on asetettu, ilmestyy näytölle **AM 12:00**, lämpötila ja sääkuvake.

- 1) Siirry asetustilaan painamalla **[SET]**.
- 2) Valitse 12 tai 24 tunnin näyttö painamalla **[ADJUST]** (8), vahvasta asetus painamalla **[SET]** (9).
- 3) Aseta tunnit painamalla **[ADJUST]** (8) ja vahvasta asetukset painamalla **[SET]** (9).
- 4) Aseta minuutit painamalla **[ADJUST]** (8) ja vahvasta asetukset painamalla **[SET]** (9).
- 5) Lopeta asetusten teko ja tallenna asetukset painamalla **[MODE]** (7).

## 4. Herätysajan asetus

- 1) Paina **[MODE]**-painiketta (7) kunnes **ALM** ilmestyy näytön alareunaan.
- 2) Paina **[SET]**-painiketta (9) pohjaan, kunnes tunnit alkavat vilkkua.
- 3) Paina useita kertoja **[ADJUST]**-painiketta (8) asettaaksesi herätyksen tunnit, vahvasta asetus painamalla **[SET]** (9) ja paina useita kertoja **[ADJUST]**-painiketta (8) asettaaksesi minuutit.
- 4) Vahvasta asetukset painamalla **[MODE]** (7).

## Kalenteriasetukset

- 1) Paina **[MODE]**-painiketta (7), kunnes kalenteri ilmestyy näytölle, paina **[SET]**-painiketta pohjaan, kunnes vuosiluku alkaa vilkkua.
- 2) Aseta vuosiluku painamalla **[ADJUST]** (8) ja vahvista asetukset painamalla **[SET]** (9), **KUUKAUSI** alkaa vilkkua.
- 3) Aseta oikea kuukausi painamalla useita kertoja **[ADJUST]** (8), vahvista asetukset painamalla **[SET]** (9).
- 4) **PÄIVÄMÄÄRÄ** alkaa vilkkua. Aseta oikea päivämäärä painamalla useita kertoja **[ADJUST]** (8), vahvista asetukset painamalla **[MODE]** (7).

## 5. Hälytyksen ja aikamerkin aktivoiminen ja sammuttaminen

- 1) Paina **[MODE]**-painiketta (7) useita kertoja, kunnes **ALM** ilmestyy näytön alareunaan.
- 2) Aktivoi tai sammuta hälytys ja aikamerkki painamalla useaan kertaan **[ADJUST]** (8).
  - Aktivoi hälytys painamalla kerran (☞ näkyy).
  - Paina vielä kerran, niin aikamerkki aktivoituu (☞☞ näkyy).
  - Paina vielä kerran aktivoitaksesi sekä hälytyksen ja aikamerkin (☞ ☞☞ symbolit).
  - Paina vielä kerran, jos haluat sammuttaa hälytyksen ja aikamerkin (näytöllä ei näy symboleita)
  - **HUOM.!** Valitsimen **[RADIO ON...]** (10) on oltava asennossa **RADIO OFF/BUZZER**, jotta aikamerkki kuuluu.
- 3) Paina **[MODE]** (7) palataksesi tavalliseen ajan näyttöön. Herätyksen kuvake näkyy näytöllä (jos herätys on aktivoitu).
- 4) Muista säätää valitsin kohtaan **[RADIO ON]** (10) asentoon **RADIO ALARM**, jos haluat radioherätyksen. Kun radio herättää, kuuluu sama asema kuin se, mitä kuunneltiin silloin, kun radio viimeksi sammutettiin. Aseta valitsin asentoon **RADIO OFF/BUZZER**, jos haluat hälytysherätyksen

## 6. Snooze (torkkutoiminto)

Aktivoi torkkutoiminto painamalla nopeasti **[SNOOZE/LIGHT]** (1). Herätys soi seuraavan kerran viiden minuutin kuluttua. Torkkutoiminto voidaan toistaa kolme kertaa, minkä jälkeen herätys sammuu ja herättää taas seuraavana päivänä.

### Valaistus

Sytytä taustavalvo muutamaksi sekunniksi painamalla **[SNOOZE/LIGHT]** (1).

## 7. Radio

1. Avaa kelloradion teleskoopiantenni kokonaan parhaan vastaanoton saavuttamiseksi.
2. Laita radio päälle asettamalla valitsin (10) kohtaan **ON**.
3. Valitse radioasema **TUNING**-valitsimella (3).
4. Säädä äänenvoimakkuus (2).

**Huom.!** Radiotaajuus EI näy näytöllä.

## 8. Lämpömittari ja kosteusmittari

Valitse lämpömittariin Celsius- tai Fahrenheit-asteet [**SET**]-painikkeella.

Maksimi- ja minimilämpötilat näet painamalla [**ADJUST**]-painiketta. Pidä painiketta pohjassa nollataksesi muistin.

Kosteusmittari näyttää ilmankosteuden, kun suhteellinen ilmankosteus on välillä 20–95 %. Ilmankosteuden ollessa alle 20 %, näkyy näytöllä **LL** (tarkoittaen matalaa ilmankosteutta).

## 9. Hoito

- Älä sijoita kelloradiota paikkoihin, joissa lämpötila nousee liian korkeaksi (esim. suora auringonpaiste, pattereiden läheisyys tai lämpimällä säällä pysäköity auto, jonka ikkunat ovat kiinni).
- Älä sijoita kelloradiota kosteisiin, pölyisiin tai tärinälle alttiisiin paikkoihin.
- Puhdista kelloradion ulkopinta tarvittaessa miedosti astianpesuaineeseen kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia!
- Suojaa kelloradio kosteudelta ja vedeltä.
- Älä aseta kelloradiioon erityyppisiä paristoja, älä myöskään uusia ja vanhoja paristoja. Poista vanhat paristot heti, ne saattavat alkaa vuotaa ja vaurioittaa kelloradiota.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

### Reset (palautus)

Palauta tehdasasetukset työntämällä ohut esine (esim. paperiliittimen pää) **RESET**-tekstin (6) vieressä olevaan reikään, tai poista paristot ja aseta ne takaisin.

## 10. Tekniset tiedot

Mitat L x S x K:	169 x 90 x 39,5 mm
Paristot:	4 x R6

## SVERIGE

---

KUNDTJÄNST      Tel: 0247/445 00  
                         Fax: 0247/445 09  
                         E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET              www.clasohlson.se

## NORGE

---

KUNDESENTER      Tlf.: 23 21 40 00  
                         Faks: 23 21 40 80  
                         E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT              www.clasohlson.no

## SUOMI

---

ASIAKASPALVELU    Puh: 020 111 2222  
                         Faksi: 020 111 2221  
                         Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET              www.clasohlson.fi

## GREAT BRITAIN

---

                         For consumer contact, please visit  
                         **www.clasohlson.co.uk** and click on  
                         **customer service.**

INTERNET              www.clasohlson.co.uk

**CLAS OHLSON**

www.clasohlson.com