


BOZZ

19DVB-12V

Nestekide-TV DVB-T-virittimellä

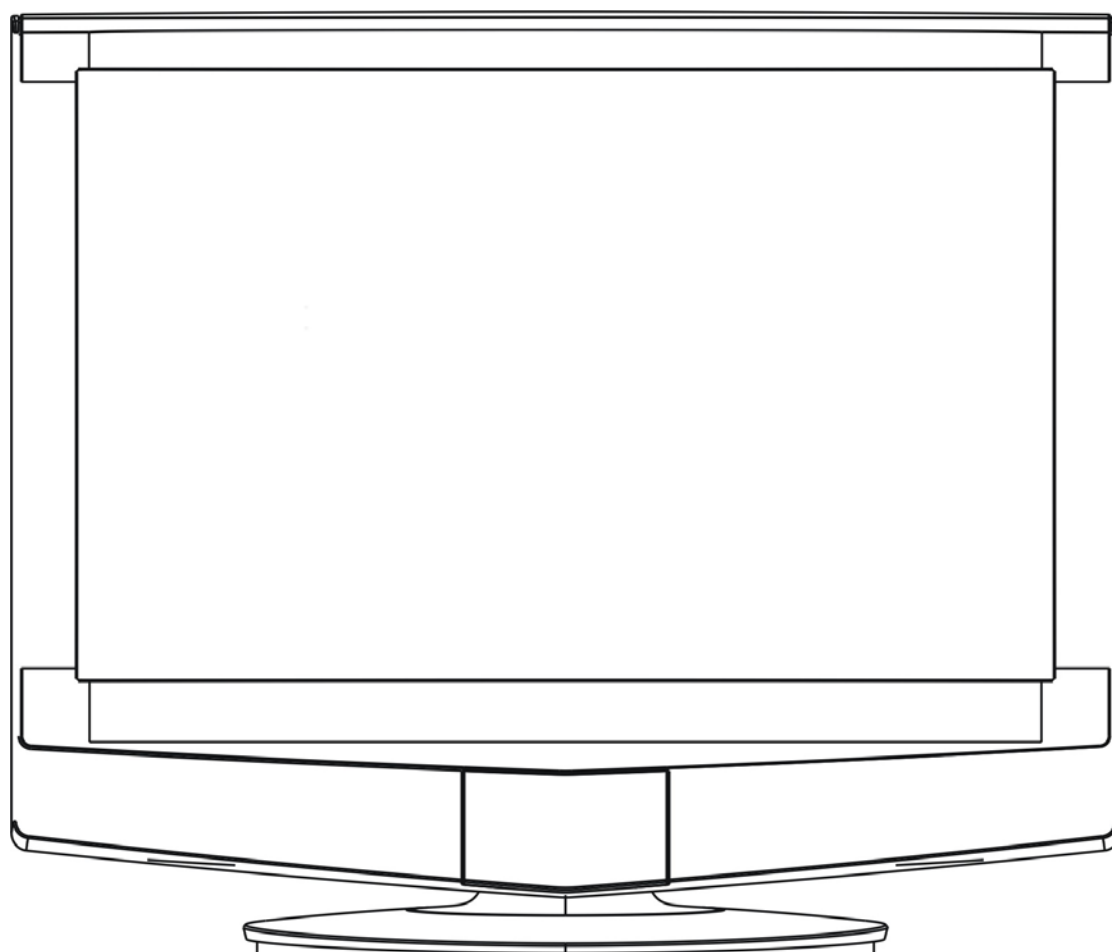

KÄYTTÖOHJE

Sisällys

1. Tiedot ja turvallisuus.....	3
Turvallisuus	3
Jalustan irrottaminen	4
2. Nestekide-TV-paneelin esittely.....	5
2.1 TV:n ohjauspaneeli	5
2.2 TV:n liitännät.....	6
2.3 Kaukosäädin.....	7
3. Liittäminen ulkoisiin laitteisiin	8
4. Yleiset asetukset	9
4.1 Järjestelmäasetukset.....	9
4.2 Kuva-asetukset.....	10
4.3 Ääniasetukset.....	11
4.4 PC-asetukset.....	12
5. Analoginen TV.....	13
5.1 Kanava-asetukset.....	13
5.2 Kanavien lajittelu	14
6. DIGI-TV (DTV)	15
6.1 Perustoiminnot.....	17
Pikavalinta	17
Suosikkiluettelo	17
Tietonäyttö	18
Kieli.....	18
EPG (Sähköinen ohjelmaopas).....	18
TV/Radio.....	19
Teksti-TV	20
Tekstitys	20
Soita/keskeytä.....	20
Aika.....	20
Salasana	21
Ikäluokitus.....	21
Pelit.....	22
6.2 Kanavien hallinta	22
Kanavien järjestäminen.....	22

Automaattinen lajittelu.....	23
Kanavien ryhmittely.....	24
Poista kaikki TV-kanavat	24
Poista kaikki radiokanavat	24
7. Nestekide-TV:n/DVB-T-virittimen tekniset tiedot	25
KIERRÄTYS	26

1. Tiedot ja turvallisuus

Tämä opas sisältää kaikki television käyttöönotossa ja käytössä tarvittavat tiedot. Lue käyttöohje huolellisesti ja pidä nämä ohjeet aina käsillä käyttöä varten.

Turvallisuus



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of insinuated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER(OR BACK). REFER SERVICING TO AUTHORISED SERVICE PERSONNEL.

The exclamation point within an equilateral triangles is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.




WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

1. Tätä tuotetta pitää aina käyttää pistorasiassa, jonka nimellisarvot (jännite ja taajuus) ovat samat kuin tuotteen takana olevassa arvokilvessä.
2. Jos tuote on vaurioitunut (johto tai pistoke mukaan lukien), se pitää viedä pätevälle teknikolle tarkistusta, kalibrointia tai korjausta varten.
3. Tuote pitää sammuttaa ja irrottaa pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai varastointia.
4. Tuote ei saa päästä kastumaan.
5. Tuotteessa pitää käyttää vain sen mukana toimitettua muuntajaa tai pätevän teknikon suosittelemaa korvaavaa muuntajaa.
6. Tuotteen lähelle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten sytytettyjä kynttilöitä.
7. Tuotteen lähelle ei saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten kukkamaljakoja.
8. Tätä tuotetta ei saa asentaa toisen sähkölaitteen päälle tai epätasaiselle alustalle.
9. Tätä tuotetta ei saa käyttää tai varastoida paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle, liialliselle pölylle tai tärinälle.
10. Virtapistoketta ei saa koskettaa märällä kädellä.
11. Tätä tuotetta ei saa puhdistaa vedellä tai muilla nesteillä, kuten alkoholilla.
12. Tuotteen aukkoja ei saa tukkia tai peittää.
13. Kun tuotetta halutaan siirtää, kaikki johdot pitää irrottaa.
14. Näyttöön ei saa koskea käsillä tai millään kovalla esineellä.
15. Käyttäjä ei saa yrittää avata tätä tuotetta itse.

Jalustan irrottaminen

1. Aseta televisio ruutu alaspäin pehmeälle liinalle tai vastaavalle, kantavalle alustalle.
2. Irrota ruuvitaltalla neljä kiinnitysruuvia, joilla jalusta on kiinni televisiossa.

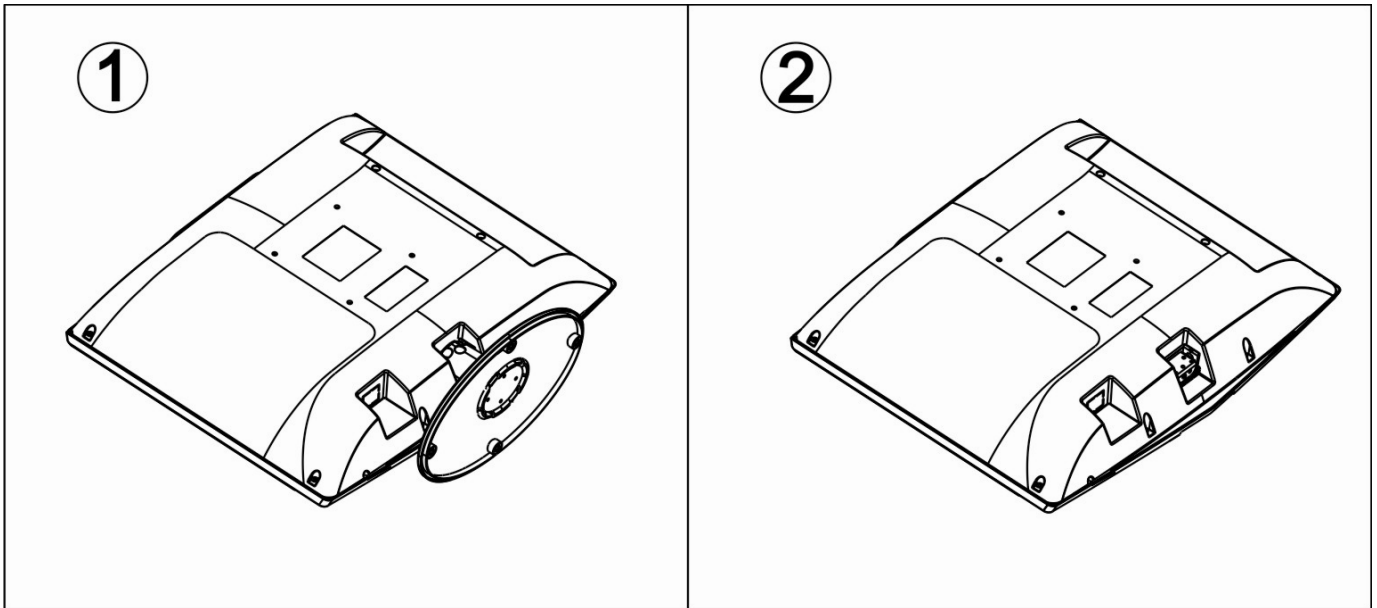

Seinäkiinnikkeen käyttäminen


Huomaa: Irrota jalusta televisiosta ohjeen mukaisesti ennen seinäkiinnikkeiden asentamista.

Televisiossa voi käyttää mitä tahansa tähän tarkoitukseen valmistettua seinäkiinnikettä, mutta seuraavat asiat on huomioitava:

- Kiinnikkeen on oltava VESA Mount standard 100x100 -standardin mukainen.
- Seinän ja kiinnikkeen pitää kestää television paino.
- Katso seinäkiinnikkeen mukana toimitettua asennusohjetta.


2. Nestekide-TV-paneelin esittely

2.1 TV:n ohjauspaneeli

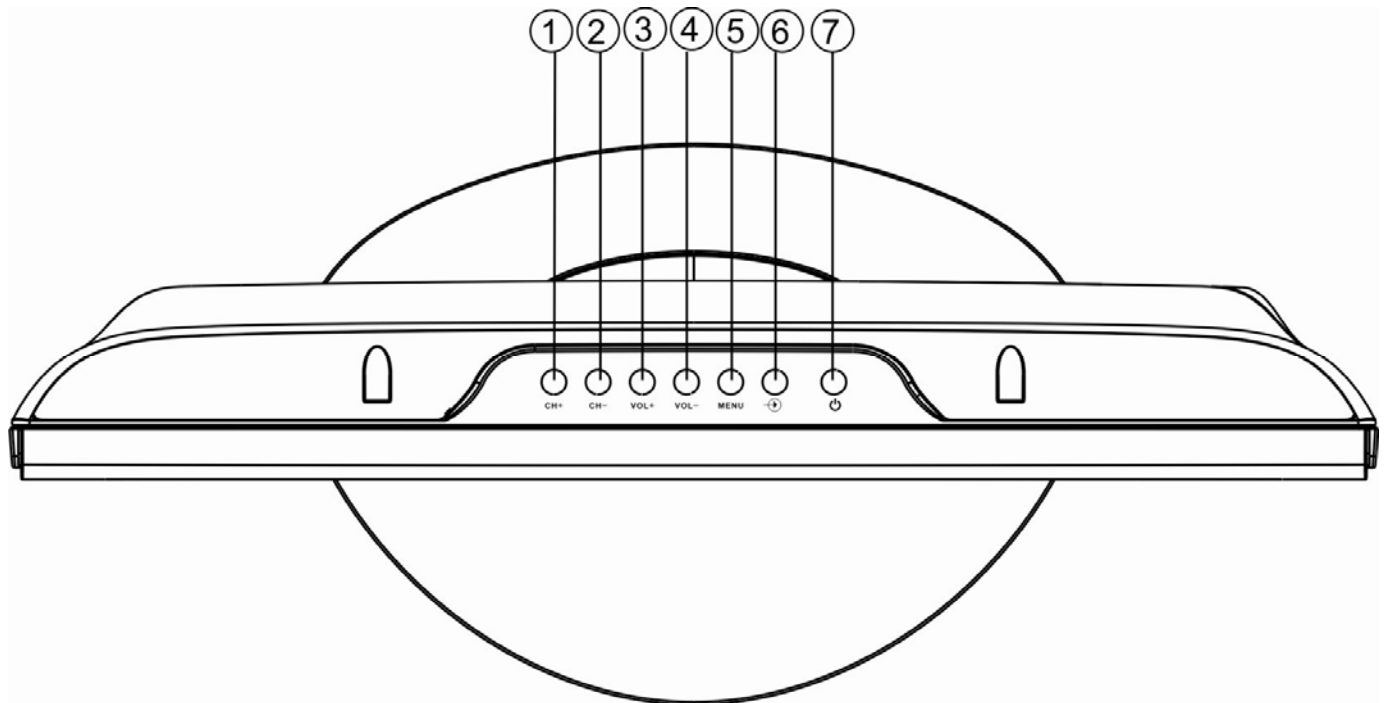

1. CH+: Seuraava kanava tai valikkovaihtoehdon valitseminen.
2. CH-: Edellinen kanava tai valikkovaihtoehdon valitseminen.
3. VOL+: Äänenvoimakkuuden kasvattaminen tai valikkovaihtoehdon muuttaminen.
4. VOL-: Äänenvoimakkuuden pienentäminen tai valikkovaihtoehdon muuttaminen.
5. MENU: Näyttövalikon valitseminen.
6. ➡: Lähdetilan valitseminen.
7. ⏻: Virta päälle/pois.


2.2 TV:n liitännät

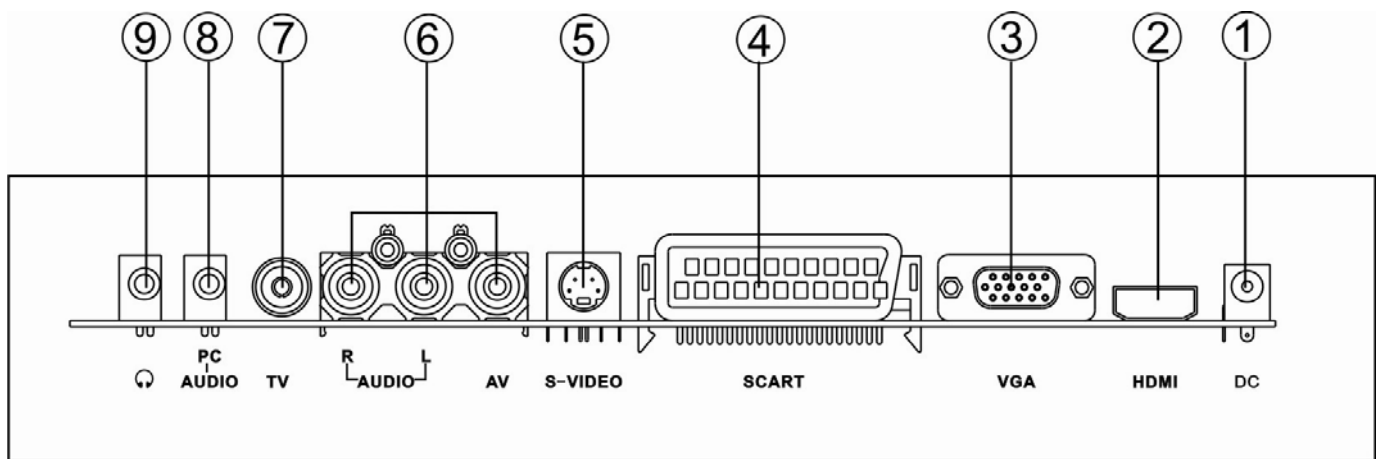

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Tasavirtatulo | 6. Video-V-O |
| 2. HDMI-tulo | 7. Antenniliitin |
| 3. VGA-tulo | 8. PC-audio |
| 4. SCART-tuloliitin | 9. Kuulokkeet |
| 5. S-video | |

Huomaa, että televisio on valmiustilassa, kunnes virtajohto irrotetaan pistorasiasta.

2.3 Kaukosäädin

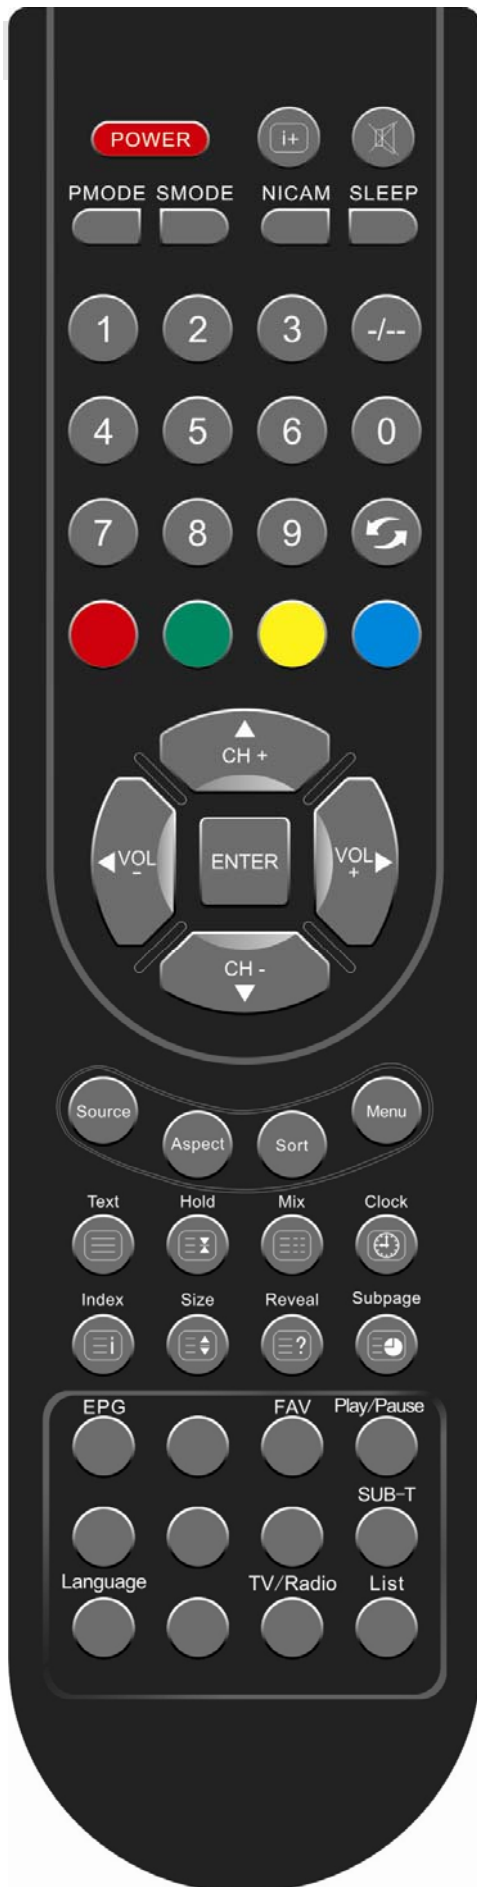

POWER: Virta päälle/pois. TV käynnistetään painamalla tätä kerran ja sammutetaan painamalla tätä uudelleen.

[i+]: Tätä painamalla saa näkyviin nykyisen kanavan/DVD-levyn tiedot/DVB-signaalin tiedot. Toiminnosta poistutaan painamalla tätä uudelleen.

[Speaker icon]: Äänen mykistys tai palautus.

PMODE: Kuvatilan valinta: Käyttäjä, Standardi, Kirkas, Pehmeä, Optimaalinen.

SMODE: Äänitilan valinta: Käyttäjä, Standardi, Musiikki, Elokuva, Puhe.

NICAM: NICAM-äänitilan valinta.

SLEEP: Sammutusajastimen asetus: 15/30/45/60 min/Pois.

0–9: TV-kanavan tai teksti-TV-sivun valinta.

[_/_]: Kanavien 0–9/10–99/100–999 valinta.

[↶]: Tätä painamalla siirrytään nykyiseltä kanavalta viimeksi katsotulle TV-kanavalle. DVD-tilassa siirtymistoiminto: siirry haluttuun aikaan, ohjelmaan, lukuun.

PUNAINEN, VIHREÄ, KELTAINEN, SININEN näppäin: näillä siirrytään nopeasti teksti-TV:n eri valikoihin tai käytetään kanavalajitteluvalikkoa ja DTV-tilavalikkoa.

CH+/-: kanavan valinta.

VOL+/-: äänenvoimakkuuden säätö.

(▲/▼): Siirtyminen valikoissa ylös/alas.

(◀/▶): Siirtyminen valikoissa vasemmalle/oikealle.

Enter: Valinnan vahvistaminen valikossa.

Source: Lähdetilan valitseminen: TV, DTV, AV, SVIDEO, SCART, HDMI, DVD, PC.

Aspect: Näytön koon valitseminen: 16:9/4:3/Panoraama/Leikkaa.

Sort: ATV-lähteen kanavien lajitteluvalikkoon siirtyminen.

MENU: Näyttövalikkonäppäin, päävalikkoon siirtyminen ja siitä poistuminen.

TEKSTI-TV:

[List icon]: Teksti-TV:n avaaminen ja sulkeminen.

[Clock icon]: Nykyisen teksti-TV-sivun pitäminen.

[Grid icon]: Teksti-TV:n ja TV-kuvan näyttäminen samanaikaisesti.

[Globe icon]: Ei toimintoa.

[List icon]: Palaaminen teksti-TV:n hakemistosivulle.

[List icon]: Nykyisen teksti-TV-sivun lähentäminen.

[List icon]: Teksti-TV-sivun piilotietojen näyttäminen.

[List icon]: Teksti-TV-sivun alisivujen katsominen.

DTV-tila:

EPG: Sähköinen ohjelmaopas.

FAV: Siirtyminen suosikkiluetteloon.

Play/Pause: nykyisen kuvan pysäyttäminen.


SUB-T: Tekstitystiedot näkyviin/piiloon (jos käytettävissä).

Kieli: Puhekielen valitseminen.

TV/Radio: Tulosignaalin vaihtaminen TV-signaalista radiosignaaliin ja takaisin.

List: Pikavalintavalikon avaaminen.

3. Liittäminen ulkoisiin laitteisiin

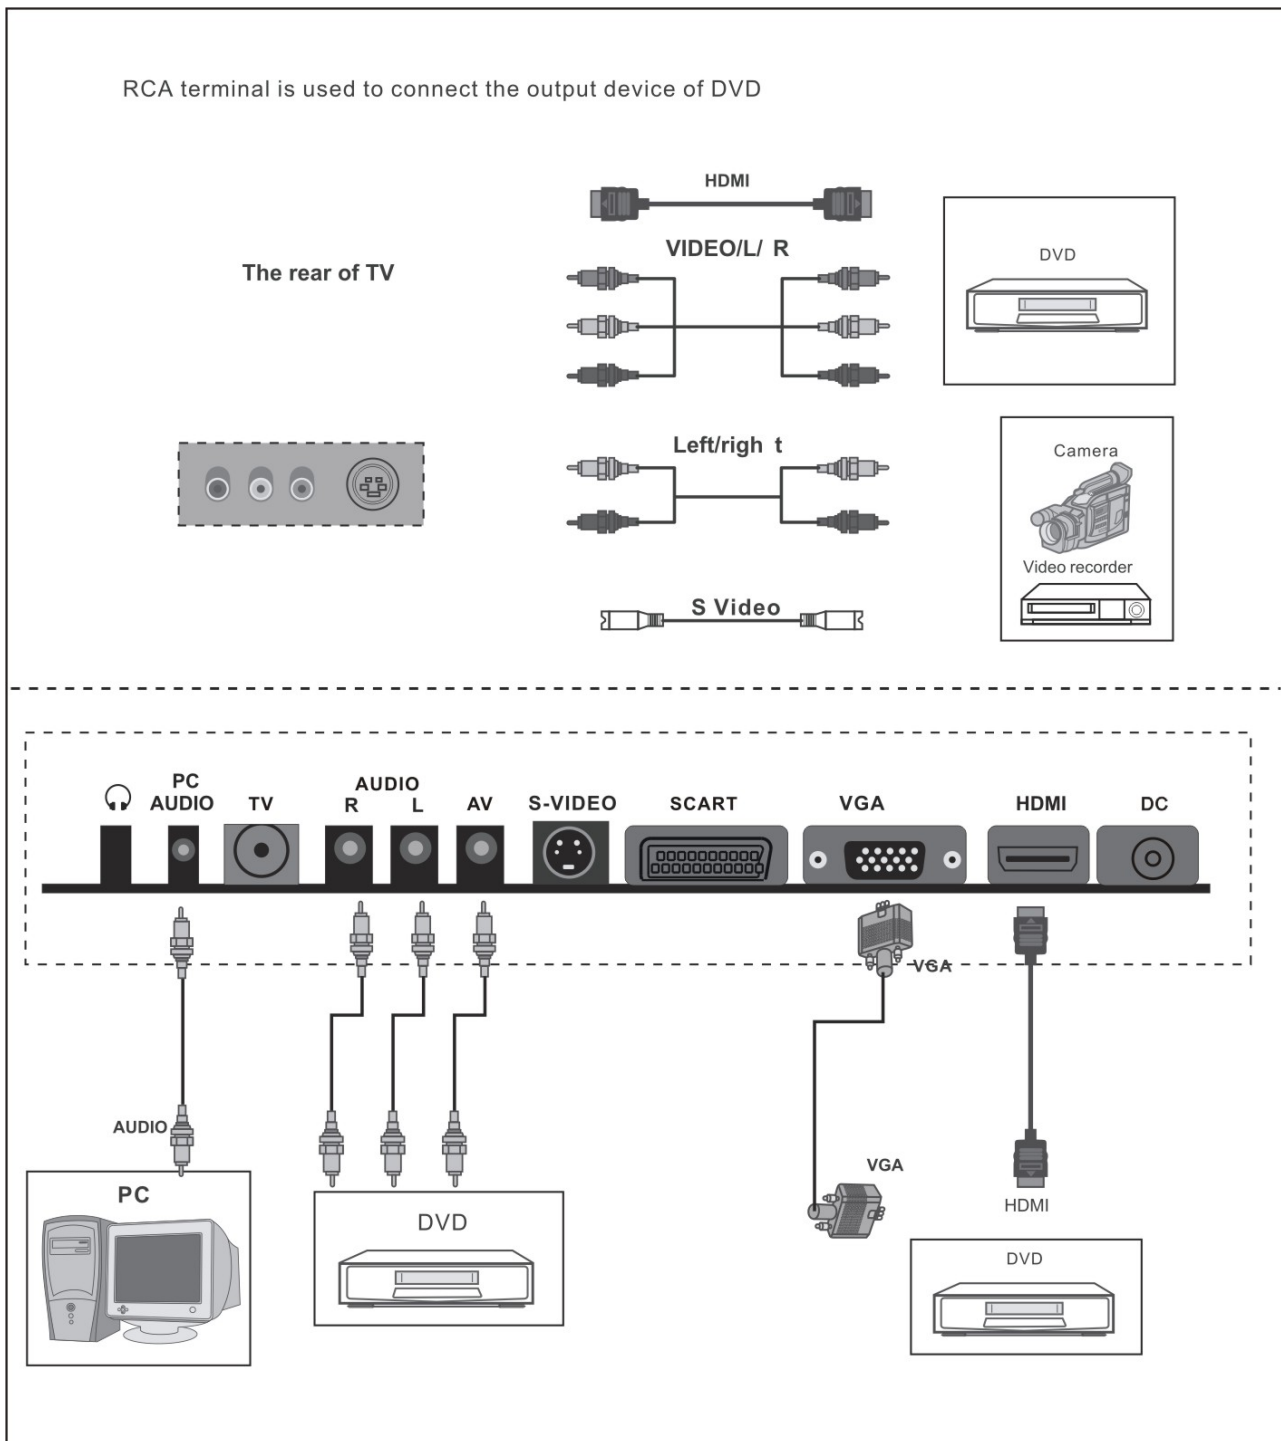

Huomaa:

1. Liitä ulkoiset laitteet **HDMI**- tai **SCART**-liittimellä (video ja ääni).
2. S-VIDEO: ulkoisen videolähteen liittäminen. Ääniliitännöihin käytetään AUDIO L/R -liitintä.
3. VGA (PC): Tietokoneen videojohto liitetään television VGA-liitimeen. PC-ääniliitännöihin käytetään PC AUDIO -liitintä.
4. Kuulokkeet liitetään kuulokeliitimeen 

4. Yleiset asetukset

JÄRJESTELMÄ-/KUVA-/ÄÄNI/PC-asetuksia käytetään kaikille kuvalähteille.

4.1 Järjestelmäasetukset



1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry JÄRJESTELMÄ-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa JÄRJESTELMÄ-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran **MENU**-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Valikot:

Kieli: Näyttövalikkojen kielen valitseminen.

Teksti-TV:n kieli: Teksti-TV-signaalin kielen valitseminen.

Tyhjennä: Television palauttaminen oletusasetuksiin.

Näyttövalikon aika: Sen valitseminen, miten kauan näyttövalikko näkyy näytöllä.

Kuvasuhte: Näyttötilan valitseminen. Vaihtoehtoja on neljä: 16:9, 4:3, Panoraama ja Leikkaa.

Tausta: Sen valitseminen, näytetäänkö sininen kuva, kun signaalia ei ole (käytetään vain TV-lähteelle).

4.2 Kuva-asetukset



1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry KUVA-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa KUVA-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Valikot:

Kuvatila: Kuvatilan valinta: Standardi, Kirkas, Pehmeä, Optimaalinen tai Käyttäjä.

Kirkkaus: Kuvan kirkkauden säätäminen.

Kontrasti: Kuvan kontrastin säätäminen.

Terävyys: Kuvan terävyyden tai pehmeiden säätäminen.

Väri: Värikylläisyyden muuttaminen.

Värisävy: Kuvan väritasapainon muuttaminen (vain NTSC-signaalille).

Värilämpötila: Lämpötilatilan valitseminen: Standardi, Lämmin tai Viileä.

4.3 Ääniasetukset



1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry ÄÄNI-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa ÄÄNI-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Valikot:

Äänitila: Äänitilan valitseminen automaattisesti. Valittavana on seuraavat tehosteet: Standardi, Musiikki, Elokuva, Puhe ja Käyttäjä.

Tasapaino: Vasemman ja oikean kaiuttimen äänitasapainon säätäminen.

Diskantti: Diskanttitason säätäminen.

Basso: Bassotason säätäminen.

4.4 PC-asetukset



1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry PC-ASETUKSET-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa PC-ASETUKSET-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran **MENU**-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Valikot:

Automaattinen säätö: Kuvan sijainnin optimointi säätämällä näyttöasetuksia automaattisesti.

Vaakasijainti: Kuvan vaakasijainnin asettaminen.

Pystysijainti: Kuvan pystysijainnin asettaminen.

Vaihe: Vaakataajuuden asettaminen, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä. Tällä toiminnolla voi poistaa vaakaviivojen kohinaa ja kirkastaa tai terävöittää merkkejä.

Kellotaajuus: Pystytaajuuden asettaminen, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä. Tällä toiminnolla voi minimoida kuvan taustalla näkyvät pystysuorat palkit tai raidat. Kuvan koko vaakasuunnassa muuttuu myös.

5. Analoginen TV

5.1 Kanava-asetukset



1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry KANAVA-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa KANAVA-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Valikot:

Kanava: Nykyisen kanavan valitseminen ◀/▶-näppäimillä.

Värijärjestelmä: Maassa käytetyn värijärjestelmän valitseminen: PAL, SECAM tai AUTO. (Pohjoismaissa oikea valinta on PAL.)

Äänijärjestelmä: Vastaavan äänijärjestelmän valitseminen: BG, DK, I, L, L' tai AUTO. (Pohjoismaissa oikea valinta on BG.)

Automaattihaku: Voit etsiä kaikki käytettävissä olevat TV-kanavat tekemällä automaattihaun painamalla ►-näppäintä. Voit lopettaa haun painamalla **MENU**-näppäintä.

Manuaalihaku: Tällä toiminnolla kanavia voi virittää manuaalisesti. Anna manuaalihaun tila painamalla ◀/▶-näppäimiä.

Hienosäätö: Hienosäädöstä voi olla hyötyä, kun jokin muu taajuus aiheuttaa häiriöitä. Voit hienosäätää kanavaa siirtymällä Hienosäätö-valikkoon ◀/▶-näppäimillä.

Ohita: Tällä toiminnolla nykyisen kanavan voi ohittaa. CH+/CH--näppäimillä valitut ohjelmanumerot ohitetaan valitsemalla asetukseksi PÄÄLLÄ. Toiminto peruutetaan

valitsemalla asetukseksi POIS.

5.2 Kanavien lajittelu

Kun kanavat on viritetty, ne voi lajitella seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Kanavien lajittelu					
	Kanava	Taajuus	Järj.	Nimi	Ohita
▶	1	161.25	AUTO	---	Pois
	2	49.75	BG	---	Päällä
	3	49.75	BG	---	Päällä
	4	49.75	BG	---	Päällä
	5	49.75	BG	---	Päällä
	6	49.75	BG	---	Päällä
	7	49.75	BG	---	Päällä
	8	49.75	BG	---	Päällä
	9	49.75	BG	---	Päällä
	10	49.75	BG	---	Päällä
■ Vaihda ■ Lisää ■ Kopioi ■ Poista					
▼▲ Srry ← Muokkaa					

Avaa Kanavien lajittelu -valikko kaukosäätimen SORT-näppäimellä. Valitse kanava ▲/▼-näppäimillä.

Kanavan vaihto: Voit vaihtaa kanavien paikat keskenään painamalla punaista näppäintä.

Lisää kanava: Voit lisätä kanavan painamalla vihreää näppäintä.

Kopioi kanava: Voit kopioida kanavan painamalla keltaista näppäintä.

Poista kanava: Voit poistaa kanavan painamalla sinistä näppäintä.

Saat kanavatiedot näkyviin siirtämällä korostuspalkkia ▲/▼-näppäimillä ja siirtymällä tietosivulle **ENTER**-näppäimellä.

Jos haluat nimetä kanavan uudelleen, korosta NIMI ▲/▼-näppäimillä ja avaa sitten näyttönäppäimistö **ENTER**-näppäimellä.


Huomaa: Kanavan nimessä voi olla enintään 6 merkkiä.

Tallenna uusi kanavan nimi siirtämällä osoitin kohtaan OK.

6. DIGI-TV (DTV)

Tämä tuote on suunniteltu vain maksuttomien maanpäällisten digi-TV-lähetysten vastaanottoon. Pääset DTV-valikoihin siirtymällä kohtaan LÄHDE ja valitsemalla DTV-vaihtoehtoon.

Yleiskuva:

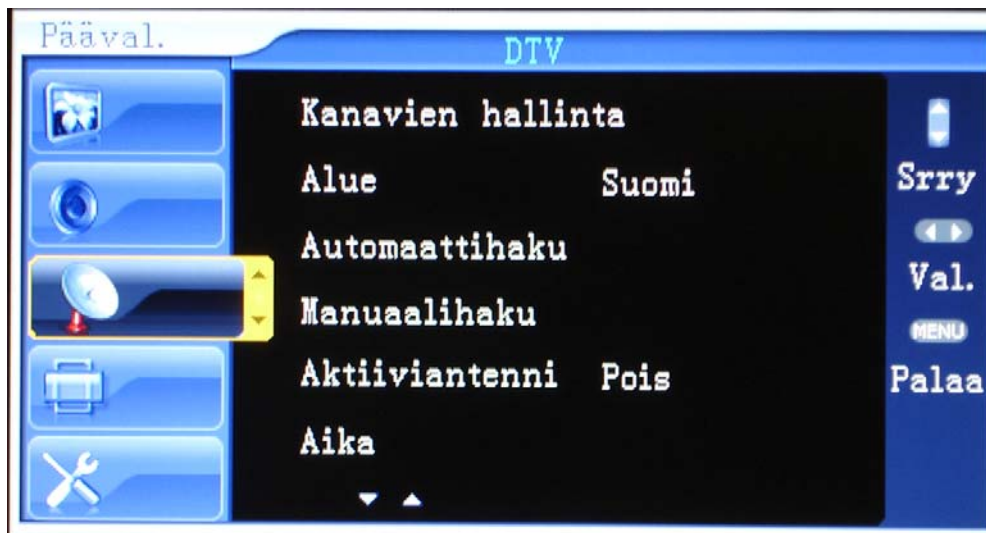

1. Avaa näyttövalikon päävalikko painamalla MENU-näppäintä. Siirry DTV-valikon kohdalle ▲/▼-näppäimillä. Avaa DTV-valikko painamalla ENTER-näppäintä.
2. Valitse muutettava asetus ▲/▼-näppäimillä ja muuta sitä ◀/▶-näppäimillä.
3. Palaa edelliseen valikkoon painamalla kerran MENU-näppäintä tai päävalikkoon painamalla sitä useita kertoja.

Kanavien hallinta: Tällä tehokkaalla työkalulla voi lajitella, järjestää, ryhmitellä ja poistaa kanavia.

Alue: Maa-asetuksella varmistetaan, että kanavahaussa käytetään oikeita asetuksia.

Automaattihaku: Automaattihaku etsii kaikki maassa saatavana olevat kanavat.

Manuaalihaku: Tämä toiminto sopii edistyneille käyttäjille, jotka tuntevat manuaalihaussa tarvittavat parametrit.

Aktiiviantenni: Jos televisio kytketään aktiiviseen antenniin (vahvistimella varustettuun antenniin), aseta Aktiiviantenni-asetukseksi PÄÄLLÄ. Aseta muita antenneja, kuten kattoantennia varten Aktiiviantenni-asetukseksi POIS.

HUOMAA: Jos näkyviin tulee varoitusilmoitus "ANTENNIN LYHYTSULKU!", poista toiminto käytöstä.

Aika: Aika kannattaa asettaa oikein, koska se vaikuttaa sähköisen ohjelmaoppaan toimintaan.

Salasana: Lapsilukon salasanan asettaminen tai vaihtaminen.

Ikäluokitus: Lapsilukkoasetuksen valitseminen katsomisen hallintaa varten.

Pelit: Tuotteessa on seuraavat pelit: BOX MAN, TETRIS, HIT RAT.

Versio: Ohjelmistoversion näyttäminen.

Toiminnoista on lisätietoja seuraavissa luvuissa.

6.1 Perustoiminnot

Pikavalinta

Voit avata pikavalintavalikon painamalla kaukosäätimen LIST-näppäintä DTV-tilassa.



Voit vaihtaa kanavaryhmää ◀/▶-näppäimillä. Valittavana on 9 ryhmätyyppiä: Kaikki, Uutiset, Tiede, Urheilu, Elokuvat, Lapset, Musiikki, Muoti, Suosikit.

Valitun ryhmän kanavat luetellaan. Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.

Huomaa: Kaikki = kaikki kanavat näytetään.

Voit poistua PIKAVALINNASTA List- tai MENU-näppäimellä.

Lisätietoja on kohdassa Kanavien ryhmittely

Suosikkiluettelo

Voit siirtyä Suosikkiluettelo-valikkoon painamalla FAV-näppäintä DTV-tilassa. Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.

Voit poistua Suosikkivalikosta FAV- tai MENU-näppäimellä.

(Lisätietoja kanavien lisäämisestä suosikkiluetteloon tai kanavien poistamisesta on kohdassa *Kanavien järjestäminen*.)

Tietonäyttö

Kaukosäätimen  -näppäin.

Saat näkyviin nykyisen kanavan yksityiskohtaiset tiedot painamalla -näppäintä DTV-tilassa. Voit poistua sivulta - tai MENU-näppäimellä.

Kieli

Voit siirtyä Moniääni-valikkoon (jos käytettävissä) DVT-lähdetilassa LANGUAGE-näppäimellä.



Valitse äänikanava-asetukseksi Stereo – Vasen – Oikea /-näppäimillä. Valittavissa olevat kielet näytetään valikossa. Siirrä valintapalkkia /-näppäimillä ja vahvista valinta Enter-näppäimellä.


Voit poistua valikosta Language- tai MENU-näppäimellä.

EPG (Sähköinen ohjelmaopas)


Voit siirtyä sähköisen ohjelmaoppaan valikkoon painamalla EPG-näppäintä DTV-tilassa. Nykyinen päivämäärä ja aika näytetään valikon oikeassa ylänurkassa, kanavaluettelo vasemmalla puolella ja ohjelma-aikataulu oikealla puolella.

Voit vaihtaa kanavaluettelosta ohjelma-aikatauluun ja takaisin /-näppäimillä ja siirtää valintapalkkia /-näppäimillä. Nykyinen ohjelma näytetään valikon alareunassa.

Päivittäistila: Saat ohjelma-aikataulun näkyviin päivittäistilassa PUNAISELLA näppäimellä.

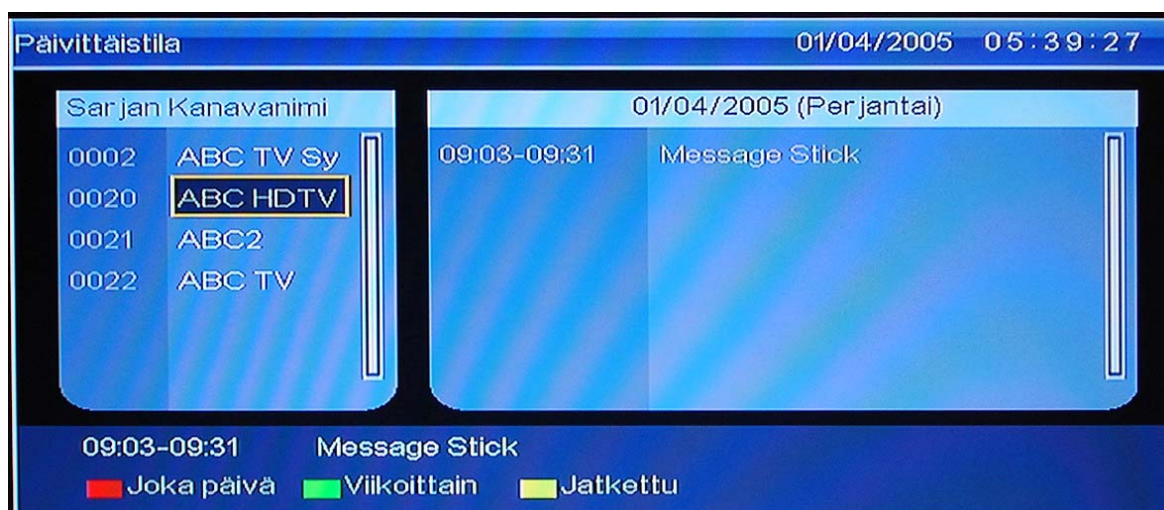

Viikoittaistila: Saat ohjelma-aikataulun näkyviin viikoittaistilassa VIHREÄLLÄ näppäimellä.

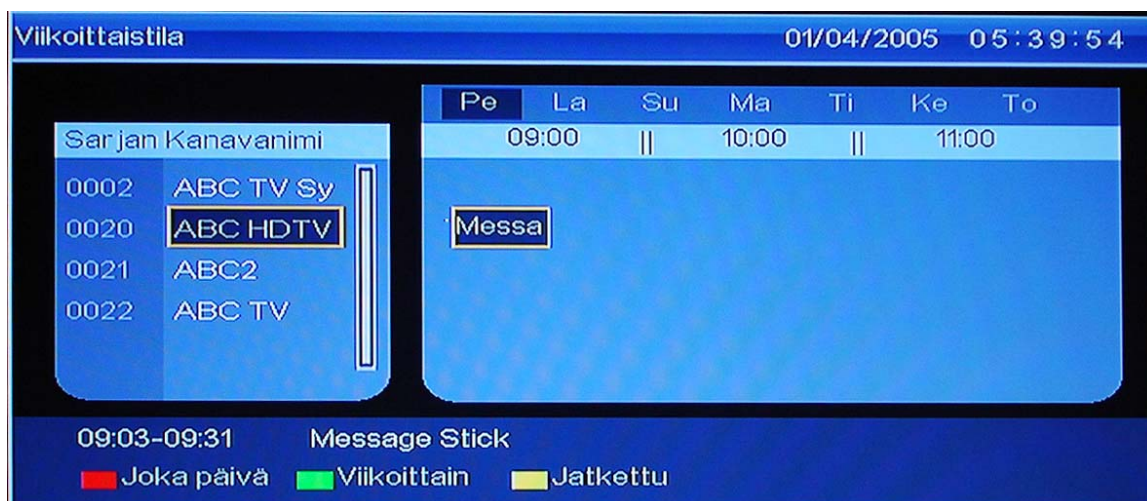

Jatkettu tila: Voit siirtyä jatkettuun tilaan KELTAISELLA näppäimellä. Tässä tilassa näytetään lisätietoja valitusta ohjelmasta.

Voit palata EPG-päävalikkoon EPG- tai MENU-näppäimellä ja voit poistua EPG-valikosta painamalla uudelleen EPG- tai MENU-näppäintä.

TV/Radio

DTV-tilassa TV/RADIO-näppäimellä voi vaihtaa TV-ohjelmasta radio-ohjelmaan ja takaisin (jos radiokanavia on käytettävissä).

Teksti-TV

Voit avata Teksti-TV-valikon painamalla -näppäintä DVT-tilassa.

Voit poistua teksti-TV:stä painamalla -näppäintä.

Tekstitys

Saat tekstityksen näkyviin SUBTITLE-näppäimellä. Valittavissa ovat vain kielet, joita nykyisessä palvelussa on tarjolla.

Huomaa: Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin maissa tietyillä kanavilla.


Voit poistua toiminnosta SUBTITLE-näppäimellä.

Soita/keskeytä

Voit pysäyttää kuvan painamalla PLAY/PAUSE-näppäintä DVT-tilassa. Voit jatkaa normaalisoittoa painamalla näppäintä uudelleen.

Aika

Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa. Siirry DTV-asetussivulle ja valitse AIKA. Aika kannattaa asettaa oikein, koska se vaikuttaa sähköisen ohjelmaoppaan toimintaan.

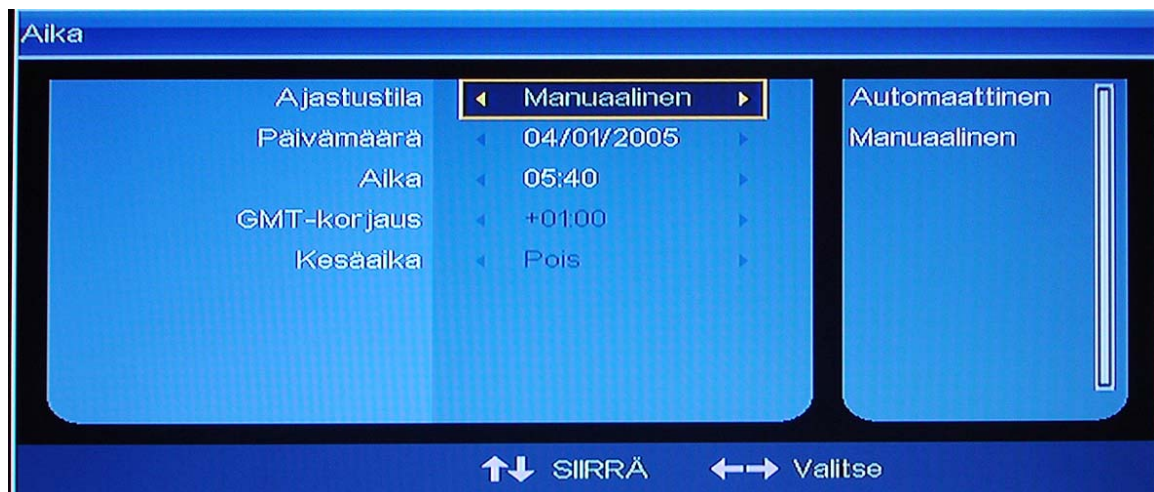

Aika-asetus-valikossa on 2 tilaa: Automaattinen ja Manuaalinen.

- ☐ Manuaalinen asetus: päivämäärän ja ajan asettaminen.
 - ⇒ Päivämäärä: siirrä valintapalkki kohtaan Päivämäärä ja siirry Päivämääräasetus-valikkoon painamalla ►-näppäintä. Aseta päivämäärä numeronäppäimillä 0–9 .
 - ⇒ Aika: siirrä valintapalkki kohtaan Aika ja siirry Aika-asetus-valikkoon

painamalla ►-näppäintä. Aseta aika numeronäppäimillä 0– 9 .

❑ Automaattiasetus: GMT-korjaus- ja Kesäaika-asetusten asettaminen.

⇒ GMT-korjaus: siirrä valintapalkki kohtaan GMT-korjaus ja siirry valikkoon painamalla ►-näppäintä. Valitse asetus ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä.

⇒ Kesäaika: Valitse ◀/▶-näppäimillä PÄÄLLÄ tai POIS.

Salasana

Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa ja avaa sitten salasana-valikko siirtymällä DTV-asetussivulle ja valitsemalla SALASANA-vaihtoehto. Tässä valikossa voi muuttaa salasanaa. Oletussalasana on 0000, jota käytetään ensimmäisellä kerralla.



Syötä vanha salasana kaukosäätimen numeronäppäimillä 0– 9 .

Salasanan on oltava oikein, jotta pääset kohtaan "Anna uusi salasana".

Syötä uusi nelinumeroisen salasana numeronäppäimillä 0– 9 . Sen jälkeen osoitin siirtyy kohtaan "Vahvista uusi salasana". Kirjoita sama salasana uudelleen. Vahvista painamalla Enter-näppäintä.

Jos muutos onnistui, näkyviin tulee ilmoitus "Päivitys onnistui..."

Voit poistua koska tahansa MENU-näppäimellä.

Ikäluokitus

Paina MENU-näppäintä DTV-tilassa ja siirry ▲/▼-näppäimillä Ikäluokitus-valikkoon.

Avaa valikko ENTER-näppäimellä.

Näkyviin tulee seuraava ikkuna. Valitse ikäraja 4 - 18 ja vahvista valinta

ENTER-näppäimellä. Kaikki valitun ikärajan ylittävät ohjelmat edellyttävät salasanaa.


Toiminto on käytettävissä vain, jos elokuvassa on tämä toiminto.

Pelit

Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa ja siirry DTV-asetussivulle. Avaa PELIT-valikko ja valitse peli ▲/▼-näppäimillä. Avaa peli ►-näppäimellä. Laitteeseen on asennettu 3 peliä: Boxman, Tetris ja HitRat.

6.2 Kanavien hallinta


Avaa päävalikko MENU-näppäimellä DTV-tilassa. Siirry ▲/▼-näppäimillä DTV-valikkoon ja avaa se ENTER-näppäimellä. Siirry ▲/▼-näppäimillä kohtaan KANAVIEN HALLINTA ja siirry siihen ◀/▶-näppäimillä.

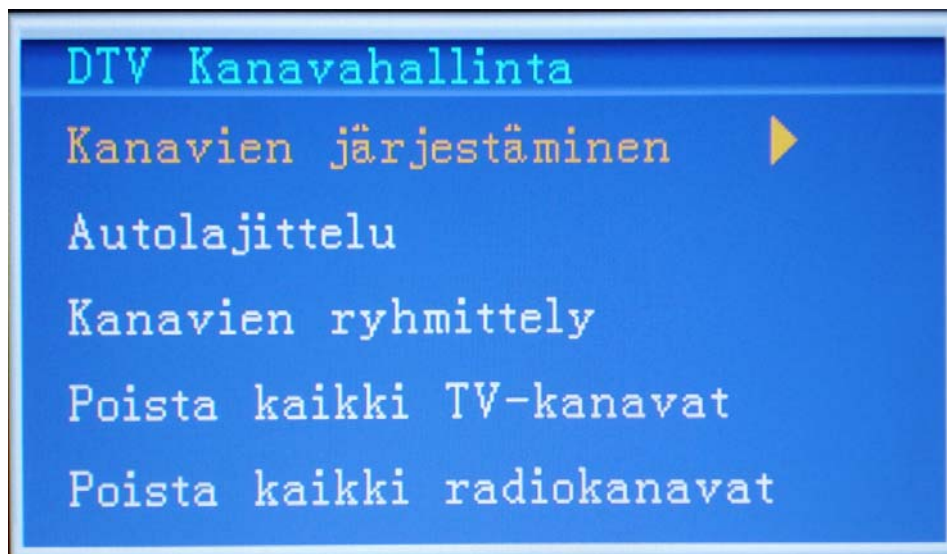

Kanavien järjestäminen

Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN JÄRJESTÄMINEN ja siirry toimintoon ►-näppäimellä.

Huomaa: Tämä ei toimi, jos tietokanta on tyhjä (yhtään kanavaa ei ole tallennettu).

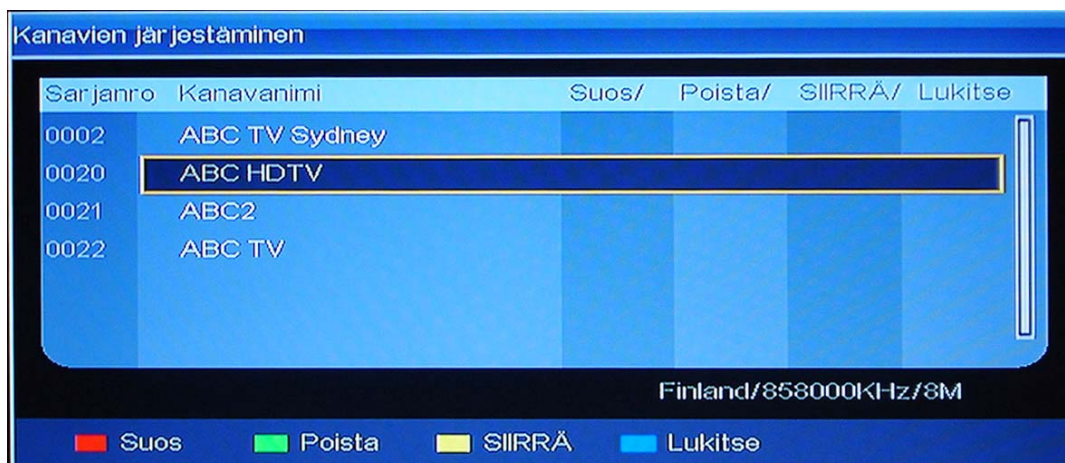

- ❑ Merkitse kanava ▲/▼-näppäimillä ja valitse toiminto jollakin neljästä värinäppäimestä:
 - ⇒ Lisää kanava suosikkiluetteloon tai poista se siitä PUNAISELLA näppäimellä.
 - ⇒ Poista kanava VIHREÄLLÄ näppäimellä.
 - ⇒ **Siirrä** kanavaa KELTAISELLA näppäimellä. Merkitse kanava painamalla kerran. Siirry uuteen paikkaan ▲/▼-näppäimillä. Vahvista siirto painamalla uudelleen keltaista näppäintä.
 - ⇒ Lukitse kanava SINISELLÄ näppäimellä.

Vahvista asetukset ENTER-näppäimellä. Ilmoitus "Päivitys onnistui" tulee näkyviin.

Suosikki-, poisto-, siirto- tai lukitustoiminnon aikana asetuksen voi peruuttaa MENU-näppäimellä.

Muutokset kannattaa tehdä yksi kerrallaan. Jos luot esimerkiksi suosikkiluettelon, luo se ja poistu valikosta. Poista sen jälkeen kanavia ja poistu valikosta ja niin edelleen.

Kanavien uudelleen nimeäminen:

- ❑ Siirrä valintapalkkia ▲/▼-näppäimillä ja siirry Nimeä uudelleen -sivulle ◀/▶-näppäimillä.
- ❑ Kirjoita uusi nimi numeronäppäimillä 1–9. Odota kunkin kirjaimen syötön jälkeen osoittimen siirtymistä, ennen kuin syötät seuraavan.

Palaa luetteloon ENTER-näppäimellä ja tallenna asetukset ja poistu toiminnosta painamalla uudelleen ENTER-näppäintä.

Automaattinen lajittelu

Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN LAJITTELU ja siirry toimintoon ►-näppäimellä. Huomaa: Tämä ei toimi, jos tietokanta on tyhjä (yhtään kanavaa ei ole tallennettu).

Valitse lajittelujärjestys:


- ☐ **Ensimmäinen vaihtoehto:** valitse alueen lajittelujärjestys.
- ☐ **Toinen vaihtoehto:** valitse kanavatyyppien järjestys. Vain ilmaiskanavat ovat käytettävissä.
- ☐ **Kolmas vaihtoehto:** Lajittele aakkosjärjestykseen tai loogisen kanavanumeron (LCN) mukaiseen järjestykseen.

Siirry ▲/▼-näppäimillä ensimmäiseen, toiseen tai kolmanteen vaihtoehtoon. Siirry asetusvalikkoon ◀/▶-näppäimillä. Valitse lajitteluparametrit ▲/▼-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä. "Oletko varma?" -valintaikkuna tulee näkyviin. Lajittele valitsemalla "KYLLÄ" tai peruuta toiminto valitsemalla "EI".

Poistu kanavien lajittelusivulta MENU-näppäimellä.

Kanavien ryhmittely

Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä KANAVIEN RYHMITTELY ja siirry toimintoon ▶-näppäimellä.

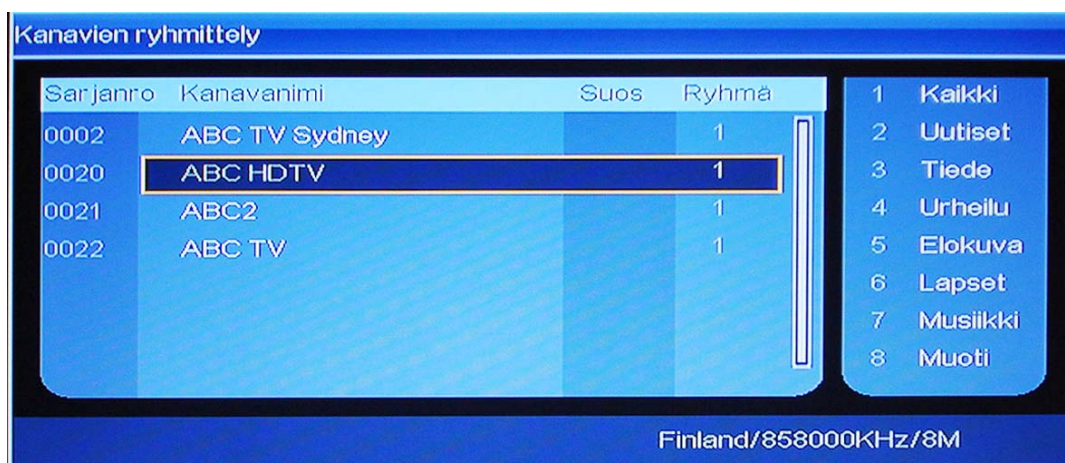

Siirry ▲/▼-näppäimillä ryhmään lisättävän kanavan kohdalle. Valitse jokin oikealla olevista ryhmistä numeronäppäimillä 1–8.

Poista kaikki TV-kanavat

Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä "Poista kaikki TV-kanavat" ja siirry toimintoon ▶-näppäimellä. Valitse valintaikkunassa KYLLÄ tai EI ◀/▶-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä.

Poista kaikki radiokanavat

Valitse DTV-valikon Kanavien hallinta -valikossa ▲/▼-näppäimillä "Poista kaikki radiokanavat" ja siirry toimintoon ▶-näppäimellä. Valitse valintaikkunassa KYLLÄ tai EI ◀/▶-näppäimillä ja vahvista valinta ENTER-näppäimellä.

7. Nestekide-TV:n/DVB-T-virittimen tekniset tiedot

KUVAUS	Kohteet	OMINAISUUDET
	Ruudun koko	19" (16:9)
	Näyttötarkkuus	1440(*3)*900
	Kontrastisuhde	800:1
	Kirkkaus	300 cd/m ²
	Katselukulma	80/80/80/80
TV-toiminto	Antennin impedanssi	VHF/UHF 75 ohmia (koaksiaali)
	Viritin	Integroitu ja taajuussynteesi
	TV-järjestelmä	PAL+SECAM+DVB-T
	PAL	B/G, D/K, I
	SECAM	L, B/G, D/K
	DVB-T	QPSK,QAM-16,QAM-64
Video	Tulosignaali	CVBS, S-video, SCART, VGA, HDMI
	Lähtösignaali	SCART
	PC-näyttötarkkuudet	640*480@60/72/75 Hz, 800*600@56/60/75Hz, 1024*768@60/70/75 Hz, 1440*900@60 Hz
	HDMI-näyttötarkkuudet	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
Äänet	Tulosignaali	Vasen, Oikea, SCART, PC AUDIO
	Lähtösignaali	SCART , kuulokkeet
	Kaiutin	2*3 wattia (RMS)
	Impedanssi	4 ohmia
Muut toiminnot	Kaukosäädin	Kyllä
	Teksti-TV	100 sivua
	Nicam & A2	Kyllä
Näyttövalikon kielet	Monikielinen	Ruotsi, englanti
Teho	Tehosyöttö	DC 12 V/6 A
	Virrankulutus	Enintään 72 W
	Tehonk. valmiustilassa	≤3 W
LISÄVARUSTEET	Kaukosäädin, käyttöohje, muuntaja, virtajohto	
STANDARDI	CE	
Seinäkiinnitys	VESA 100x100	
Mitat:	TV ilman jalustaa: (L) 465x (S) 88 x (K) 372 mm TV jalustan kanssa: (L) 465 x (S) 88 x (K) 397 mm	

KIERRÄTYS

Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätysmerkki.

Se tarkoittaa, että tuote tulee käsitellä EU-direktiivin 2002/96/EY mukaisesti, jotta sen ympäristövaikutukset voidaan minimoida kierrättämällä tai purkamalla.

Lisätietoja saa paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.

Elektroniikkatuotteissa voi olla vaarallisia aineita. Jos niitä ei kierrätetä, ne voivat olla vaaraksi ympäristölle ja ihmisten terveydelle.