

# Bruksanvisning Käyttöohje

Ver. 001-200310

## CD-spelare med antiskakfunktion

Modell: CX-CD540

Artikelnr: 38-3000



## CD-soitin puskurimuistilla

**CLAS OHLSON**


## Viktigt


- Läs bruksanvisningen innan du använder CD-spelaren.
- Utsätt inte CD-spelaren för direkt solsken eller hög luftfuktighet.
- Använd endast en fuktad trasa vid rengöring, aldrig starka lösningsmedel etc.
- Utsätt inte cd-spelaren för slag, stötar, väta och dammiga miljöer.
- Använd endast cd-spelaren inom temperaturområdet +5 till +35 grader.
- Ta inte isär CD-spelaren.

I förpackningen ingår: CD-spelare, fjärrkontroll, hörlurar.

## Beskrivning

### Fjärrkontroll

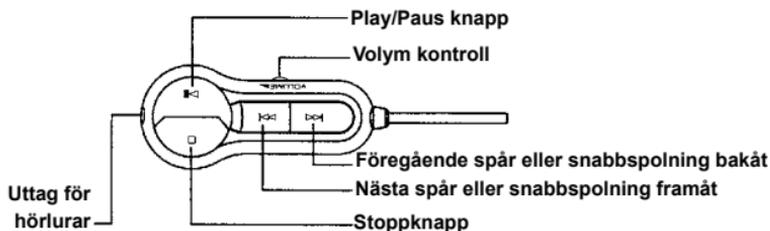

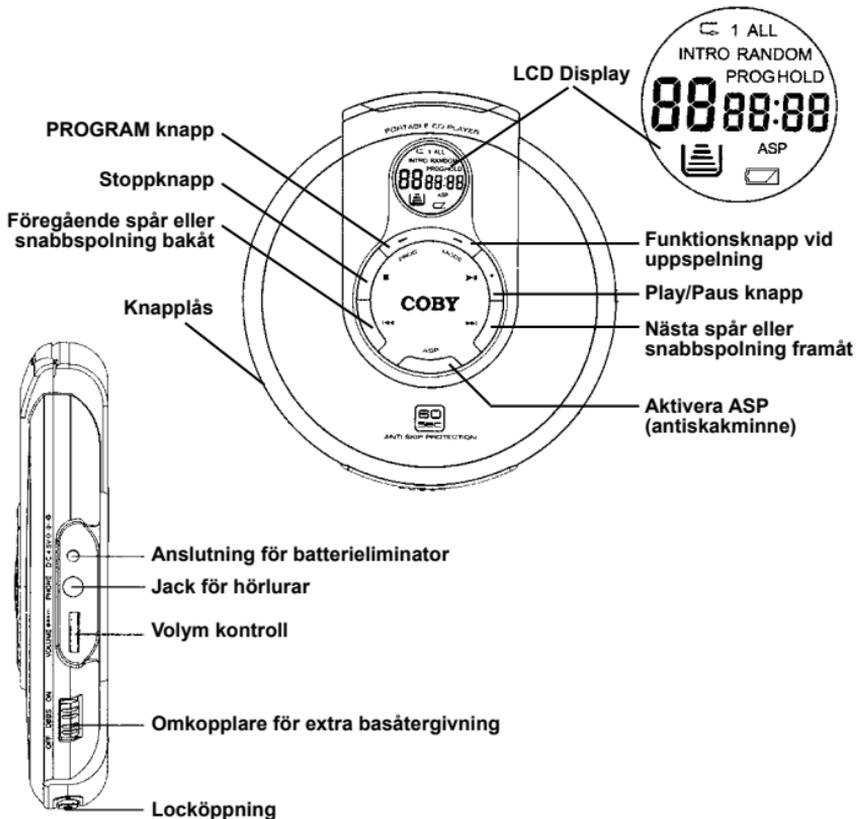

## **Sätt i batterier**

CD-spelaren använder 2 st. R6 (AA) batterier. Batterifacket är placerat under CD-locket. Öppna CD-locket och öppna batterifacket (tryck batterilockslåsningen mot mitten) sätt i två batterier enligt (+) plus- och (-) minusmärkningarna i batterifackets botten.

## **DBBS-funktion**

Används för att öka basåtergivningen när du lyssnar på musiken genom hörlurarna.

## **HOLD-funktion**

HOLD funktionen låser alla knapparna (utom DBBS) så att de inte ändras av misstag om du t.ex. har CD-spelaren i fickan.

## **Varning!**

Använd inte hörlurarna kontinuerligt på hög volym, det kan leda till hörselskador.

## **Vård och hantering av CD-skivor**

Smutsiga, repade eller dåligt brända skivor kan orsaka hopp eller biljud. Kom därför ihåg att endast vidröra en CD-skiva på kanterna. Skivorna håller du bäst rena genom att inte vidröra de plana ytorna.



1. Efter användning lägger du in skivan i dess fodral för att undvika allvarliga repor som skulle kunna få laser-pickupen att hoppa.
2. Utsätt inte CD-skivorna för direkt solsken, hög luftfuktighet eller höga temperaturer under längre tid. Längre tids exponering för höga temperaturer kan medföra att en CD-skiva slår sig och blir sned.
3. Sätt inte fast något papper och skriv heller ingenting på någondera sidan. Vassa skrivdon eller en del bläcksorter för pennor med filtspets kan förstöra skivans ytor.

# Användning

## Starta avspelning:

1. CD-spelaren startar automatiskt vid tryck på knappen "Play/Pause" (▶||).
2. Displayen visar "60 "sek".
3. Displayen visar "diSC" om ingen CD-skiva finns i CD-spelaren.
4. Displayen visar "Er" om inte CD-skivan kan läsas.
5. När CD-skivan har lästs visas antalet spår och total speltid.
6. CD-spelaren startar uppspelningen från spår 1.



## Stopp

Tryck på (■) knappen för att stoppa uppspelningen, då visas antal spår och total speltid.



## Paus

Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta/pausa uppspelningen. Displayen visar speltiden blinkande i Paus-läge.




## Uppspelning

Välj vilket spår som ska spelas.


- Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta uppspelningen.
- Tryck under spelning på knappen (▶▶|) eller (|◀◀) för att gå till önskat spår.

1. Tryck på knappen (▶▶|) för att gå till nästa spår på skivan.

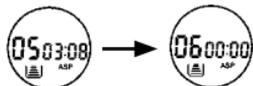

2. Tryck på knappen (|◀◀) för att gå till början på spelande spår.

3. Tryck på knappen ( **⏮** ) 2 eller fler gånger för att gå till tidigare spår.

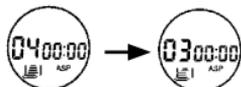

4. I Pausläge: tryck ( **⏮** ) / ( **⏭** ) för att stega till önskat spår, CD-spelaren fortsätter att vara i Pausläge tills du startar uppspelningen. Displayen visar speltiden blinkande i Pausläge.



5. Håll in knappen ( **⏮** ) / ( **⏭** ) för att snabbspola bakåt/framåt i samma spår.



## Repetera uppspelning

1. Tryck på "MODE" en gång för att repetera ett spår.
2. Tryck på "MODE" två gånger för att repetera alla spår.



## Lyssna till början på alla spår (Intro Play)

1. Tryck i stoppläge tre gånger på knappen "MODE"  
Displayen visar "INTRO".
2. Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta uppspelningen av de första 10 sekunderna av varje spår som sedan spelas i nummerordning med början från spår 1.



### Eller:

1. Tryck i uppspelnings läge tre gånger på knappen "MODE" displayen visar "INTRO" blinkande.
2. Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta uppspelningen av de första 10 sekunderna av varje spår med början från spår 1.
3. Tryck på knappen (▶▶) för att starta uppspelningen från nästa spår.
4. Tryck på knappen (◀◀) för att starta uppspelningen från föregående spår.



## Slumpvis uppspelning

1. Tryck i stoppläge fyra gånger på knappen "MODE" displayen visar "RANDOM".
2. Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta uppspelningen av alla spår i slumpvis ordning.



### Eller:

1. Tryck i uppspelningsläge på knappen "MODE" fyra gånger, displayen visar "RANDOM" blinkande.
2. Tryck på "PLAY/PAUSE" (▶||) för att starta uppspelningen i slumpvis ordning.



## Programmerad uppspelning

### Programmera spelordning

1. Tryck på "PROG" i stopp läge, "PROG" och "00" blinkar.
2. Tryck ( ◀◀ )/ ( ▶▶ ) för att stega till önskat spår.
3. Tryck på "PROG" knappen för att spara önskat spår.
4. Repetera steg 2-3 för nästa spår du vill programmera. (upp till 20 st. spår kan programmeras in).
5. Du kan kontrollera programmeringen genom att stega mellan alla spår med "PROG"-knappen.
6. Tryck på "PLAY/PAUSE" ( ▶|| ) för att starta uppspelningen i programmerad ordning.
7. Om du vill radera programmeringen: Tryck på "STOP"-knappen ( ■ ).



## Antiskakfunktion

1. Antiskakminnet är normalt aktiverat när  visas i displayen.
2. Tryck på "ASP"-knappen för att stänga av/slå på antiskakfunktionen.



## Batterivarning

1.  visas när batterierna har blivit dåliga.
2. CD-spelaren slås automatiskt av när spänningen blir för låg.



## Specifikationer

**Frekvensomfång:** 20 ~20.000Hz

**Wow and flutter:** Icke mätbart

**Sampling:** 8 gångers översampling

**D7A Converter:** 1-Bit

**Max uteffekt:** Stereohörlurar 15mW + 15mW (32ohm)

**Strömförsörjning:** Batterieliminators: 4.5V, (+) PLUS på centrum  
Batterier: 2xLR6 (ingår ej)

**Storlek:** 134 x 26 x 140 mm (BHD)

**Vikt:** 300 g


## Tärkeää


- Lue käyttöohje ennen CD-soittimen käyttöönottoa.
- Suojaa CD-soitin suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Älä käytä puhdistusnesteitä. Käytä puhdistukseen ainoastaan kosteaa liinaa.
- Älä altista CD-soitinta iskuille, kosteudelle tai pölylle.
- CD-soitinta ei saa käyttää alle +5:n tai yli +35:n asteen lämpötiloissa.
- Älä pura CD-soitinta osiksi.

**Pakkaukseen sisältyy:** CD-soitin, kaukosäädin, kuulokkeet.

## Kuvaus

### Kaukosäädin

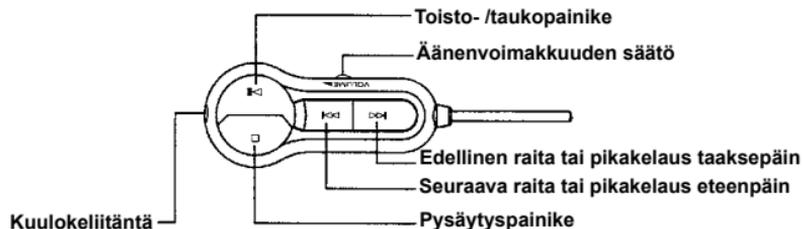

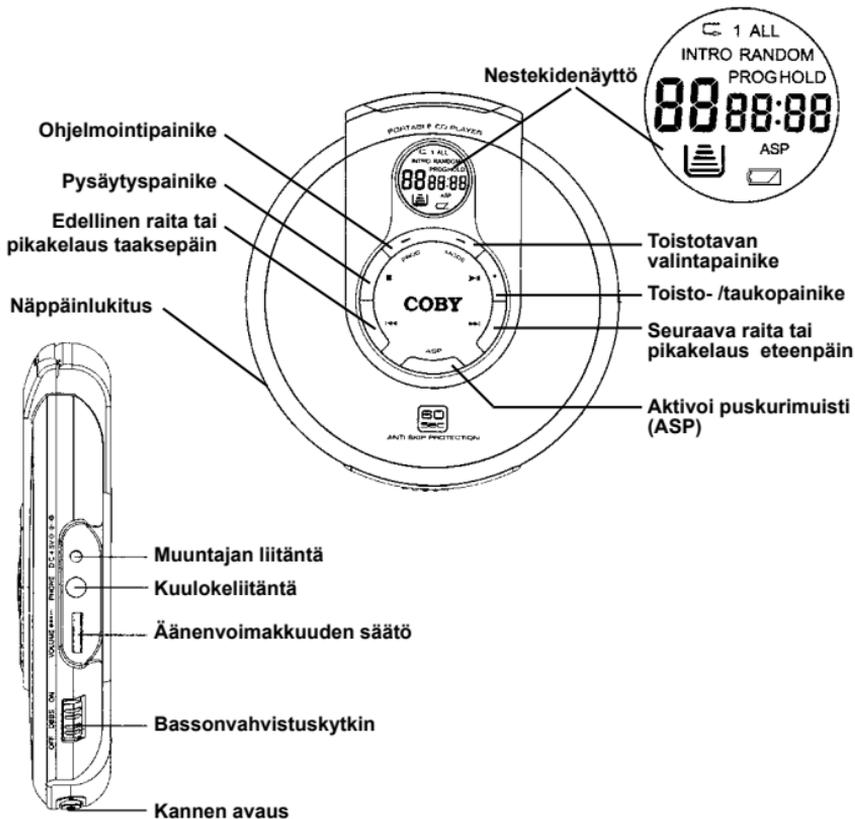

## **Paristojen asennus**

CD-soitin toimii kahdella paristolla (R6, AA).

Paristolokero on CD-soittimen kannen alla. Avaa CD-soittimen kansi. Avaa paristolokeron kansi työntämällä lukitusvipu keskelle ja aseta paristot (2 kpl) paristolokeron pohjassa olevien plus- ja miinusmerkkintöjen (+ / -) mukaisesti.

## **Bassonvahvistus**

Vahvistaa basson tehoa, kun kuuntelet musiikkia kuulokkeiden avulla.

## **Näppäinlukitus**

Näppäinlukitus lukitsee kaikki painikkeet (bassonvahvistuspainiketta lukuun ottamatta), jotta voisit huoletta pitää CD-soitinta esim. taskussa.

## **Varoitus!**

Jatkuva musiikin kuuntelu korkealla äänenvoimakkuudella kuulokkeiden kautta saattaa vaurioittaa kuuloasi.

## **CD-levyjen hoito ja käsittely**

Likaiset, naarmuuntuneet tai epäonnistuneesti poltetut CD-levyt saattavat aiheuttaa äänenkatkoksia tai sivuääniä. Tartu siksi CD-levyä vain sen ulkoreunoihin. Levy säilyy puhtaana parhaiten silloin, kun et koske sen pintaa.



1. Laita levy käytön jälkeen aina takaisin koteloonsa. Muutoin levyn pinta saattaa naarmuuntua, jolloin laserlukupää saattaa hyppiä.
2. Älä altista CD-levyä suoralle auringonvalolle, korkealle ilmakeudelle tai korkeille lämpötiloille pitkäksi aikaa. Pitkäaikainen lämmölle altistuminen saattaa johtaa CD-levyn vääntymiseen.
3. Älä kiinnitä levyyn tarroja, äläkä kirjoita levyn pintaan. Kynänkärki ja joidenkin huopakynien muste vaurioittavat levyn pintaa.

# Käyttö

## Kuuntelu:

1. Paina toisto-/taukopainiketta. CD-soitin käynnistyy.
2. Näytöllä lukee "60 sek".
3. Soittimessa ei ole CD-levyä, jos näytöllä lukee "diSC".
4. Näytöllä lukee "Er", jos soitin ei pysty lukemaan CD-levyä.
5. Näytöllä lukee levyn sisältämien raitojen määrä, sekä levyn kokonaiskesto.
6. Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä raidasta.



## Pysäytys

1. Paina (■) –painiketta, kun haluat lopettaa kuuntelun. Tällöin näytöllä lukee kulunut soittoaika ja kuunneltujen raitojen määrä.



## Tauko

- Paina toisto-/taukopainiketta (▶||), kun haluat kuunnella tai keskeyttää kuuntelun. Kulunut soittoaika vilkkuu näytöllä taukotilassa.




## Kuuntelu

### Valitse raita, jota haluat kuunnella.


- Paina toisto-/taukopainiketta (▶||), kun haluat kuunnella.
- Paina (▶▶|) –painiketta tai (|◀◀) –painiketta toiston aikana valitaksesi haluamasi raidan.

1. Paina (▶▶|) –painiketta siirtyäksesi levyn seuraavaan raitaan.

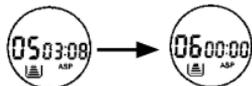

2. Paina (|◀◀) –painiketta siirtyäksesi raidan alkuun.

3. Paina ( I◀◀ ) –painiketta kahdesti tai useamman kerran palataksesi edellisiin raitoihin.

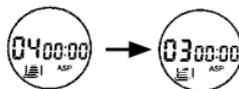

4. Taukotilassa: paina ( I◀◀ ) / ( ▶▶I ) valitaksesi haluamasi ääniraidan. CD-soitin jää taukotilaan, kunnes jatkat toistoa. Kulunut soittoaika vilkkuu näytöllä taukotilassa.



5. Pidä ( I◀◀ ) / ( ▶▶I ) –painiketta pohjassa, kun haluat pikakelata raitaa taakse- tai eteenpäin.



## Uudelleentoisto

1. Paina "MODE"-painiketta kerran valitaksesi yhden raidan jatkuvan toistotavan.
2. Paina "MODE"-painiketta kaksi kertaa valitaksesi kaikkien raitojen jatkuvan toistotavan.



## Kuuntele jokaisen raidan alku (Intro Play)

1. Paina "MODE"-painiketta kolme kertaa pysäytystilassa. Näytöllä lukee "INTRO".
2. Aloita introtoisto painamalla (▶||) –painiketta. Toisto alkaa levyn alusta. Jokaisesta raidasta toistetaan 10 ensimmäistä sekuntia.



### Tai:

1. Paina toistotilassa "MODE"-painiketta kolme kertaa. Näytöllä vilkkuu teksti "INTRO".
2. Aloita introtoisto painamalla (▶||) –painiketta. Toisto alkaa levyn alusta. Jokaisen raidan alusta toistetaan 10 ensimmäistä sekuntia .
3. Aloita seuraavan raidan toisto painamalla (▶▶|) –painiketta.
4. Aloita edellisen raidan toisto painamalla (|◀◀) –painiketta.



## Satunnaistoisto

1. Paina "MODE"-painiketta neljä kertaa pysäytystilassa. Näytöllä lukee "RANDOM".
2. Paina toisto-/taukopainiketta (▶||), kun haluat kuunnella satunnaistoistolla.



### Tai:

1. Paina toistotilassa "MODE"-painiketta neljä kertaa. Näytöllä vilkkuu teksti "RANDOM".
2. Paina toisto-/taukopainiketta (▶||), kun haluat kuunnella satunnaistoistolla.



# Ohjelmoitu toisto

## Ohjelmointi

1. Paina "PROG" pysäytystilassa. "PROG" ja "00'01" vilkkuvat.
2. Valitse raita painamalla ( I◀◀ ) tai ( ▶▶I ).
3. Tallenna raita painamalla "PROG"-painiketta.
4. Valitse lisää raitoja toistamalla vaiheet 2 ja 3. (Voit valita jopa 20 raitaa).
5. Selaa valitsemasi raitoja "PROG"-painikkeen avulla.
6. Paina toisto-/taukopainiketta ( ▶|| ), kun haluat kuunnella raitoja ohjelmoidussa järjestyksessä.
7. Poista ohjelmointi painamalla pysäytyspainiketta ( ■ ).



## Puskurimuisti

1. Puskurimuisti on aktivoitu normaalitilassa (näytöllä lukee ASP).
2. Sammuta puskurimuistitoiminto painamalla "ASP"-painiketta.



## Paristojen loppuminen

1. Näytölle ilmestyy (⊖) –merkki, kun paristot ovat loppumaisillaan.
2. CD-soitin sammuu automaattisesti paristojännitteen ollessa liian alhainen.



## Tekniset tiedot

<b>Taajuusvaste:</b>	20 ~20.000Hz
<b>Huojunta ja värinä:</b>	Ei havaittavissa
<b>Näytteenottotaajuus:</b>	8-kertainen ylinäytteitys
<b>D7A konvertteri:</b>	1-bittinen
<b>Teho:</b>	Stereokuulokkeilla 15mW + 15mW (32ohm)
<b>Virtalähde:</b>	Muuntaja: 4.5V, plussa (+) keskellä Paristot: 2 x LR6 (eivät sisälly)
<b>Mitat:</b>	134 x 26 x 140 mm (L, K, S)
<b>Paino:</b>	300 g

# CLAS OHLSON

SVERIGE

**KUNDTJÄNST**

Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09

E-post: kundtjanst@clasohlson.se

**INTERNET**

www.clasohlson.se

NORGE

**KUNDETJENESTE**

Tel: 23 21 40 29 Fax: 23 21 40 80

E-post: kundtjenesten@clasohlson.no

**INTERNET**

www.clasohlson.no

SUOMI

**MYYMÄLÄ**

Puh: (09) 5760 2200

Faksi: (09) 5760 2201

**INTERNET**

www.clasohlson.fi