

## DIGITAL DIKTAFON

# VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC

## **SE** BRUKSANVISNING

Tack för att du valde Olympus digitala diktafon.  
Läs följande anvisningar för information om hur  
du använder produkten korrekt och säkert.  
**Spara anvisningarna om du behöver hänvisa till dem i framtiden.**

**För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att  
du testat inspelningsfunktionen och volymen innan du spelar in.**

### OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111  
<http://www.olympus.com>

### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40-237730  
(Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany.  
<http://www.olympus-europa.com>

### OLYMPUS UK LTD.

Vision House 19 Colonial Way Watford Herts WD24 4JL. Tel. +44 (0)1923 831000  
<http://www.olympus.co.uk>

### För kunder i Europa:



"CE"-märket visar att denna produkt följer de europeiska kraven för säkerhet, hälso-, miljö- och kundskydd.



Denna symbol [överkorsad soptunna på hjul WEEE Tillägg IV] innebär att elektrisk och elektronisk utrustning ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte utrustningen i hushållsavfallet. Använd de återvinnings- och uppsamlingsystem som finns i ditt land när produkten ska kasseras.  
Tillämplig produkt: VN-6500PC/VN-5500PC/VN-3500PC



Denna symbol [överkorsad soptunna på hjul Direktiv 2006/66/EC Tillägg II] innebär att batterier ska avfallssorteras i EU-länderna. Släng inte batterierna i hushållsavfallet. Använd de återvinnings- och uppsamlingsystem som finns i ditt land när batterierna ska kasseras.

## Introduktion

- Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer.
- Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice.
- Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget.

### Varumärken och registrerade varumärken:

- Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
- Macintosh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Andra produktnamn och märkesnamn som nämns kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.

### ◆ Säkerhet och rätt användning

Innan du använder din nya diktafon ska du läsa denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.


- Varningsymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges.




# Komma igång

## ◆ Enhetens delar

- ① Inbyggd mikrofon
- ② MIC-uttag (mikrofonuttag)
- ③ HOLD-omkopplare
- ④ USB-kontakt
- ⑤ STOP (■)-knapp
- ⑥ PLAY/OK (▶)-knapp
- ⑦ ◀▶ (snabbspolning-bakåt)-knapp
- ⑧ Batterilucka
- ⑨ FOLDER/INDEX-knapp

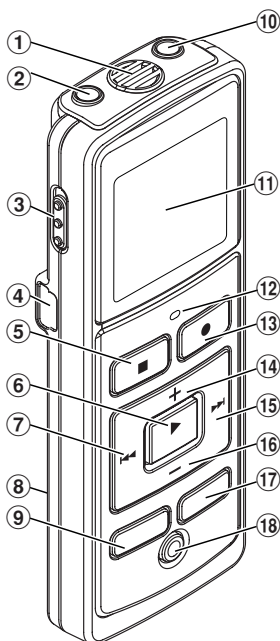


- ⑩ EAR (Earphone)-uttag
- ⑪ Display (LCD-panel)
- ⑫ Indikator för inspelning/uppspelning
- ⑬ REC (●)-knapp
- ⑭ +-knapp
- ⑮ ▶▶ (snabbspolning framåt)-knapp
- ⑯ --knapp
- ⑰ DISP/MENU-knapp
- ⑱ ERASE (●)-knapp
- ⑲ Fäste för rem

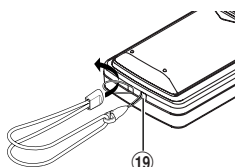

- Remmen medföljer inte. Använd ett extra tillbehör.


## Display (LCD-panel):

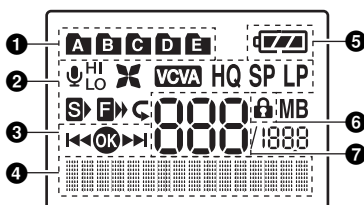


- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>① Mappindikator</li> <li>② [HI/LO] Indikator för mikrofonkänslighet</li> <li>[X] Indikator för lågspärrfilter*</li> <li>[VCVA] Indikator för röstaktivering (Variable Control Voice Actuator)</li> <li>[HQ SP LP] Indikator för inspelningsläge</li> <li>[▶] Indikator för snabb uppspelning</li> <li>[S] Indikator för långsam uppspelning</li> <li>[C] Indikator för upprepad uppspelning av ljudavsnitt*</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>③ Guideindikator</li> <li>④ Teckeninformation</li> <li>Mätare för inspelningsnivå</li> <li>⑤ Batteriindikator</li> <li>⑥ Indikator för raderingsskydd</li> <li>⑦ Aktuellt filnummer</li> </ol> |
|---|---|

\* Endast för VN-6500PC.


## ◆ Sätta i batterier

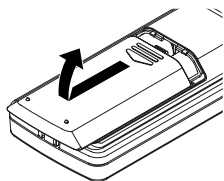

- ① Tryck lätt på pilen och skjut batterilocket så att det öppnas.

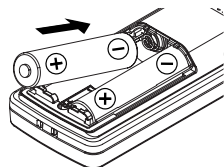

- ② Sätt i två alkaliska batterier (storlek AA), och se till att vända polerna åt rätt håll.

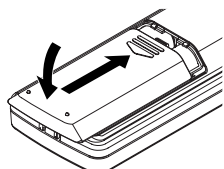

- ③ Stäng batteriluckan ordentligt.
  - När HOLD-omkopplaren är inställd i pilens riktning, släcks visningen efter att [HOLD] har visats. Fortsätt med nästa steg utan att bry dig om detta.


Ett laddningsbart Ni-MH-batteri, (BR401) (medföljer ej), från Olympus kan användas i diktafonen.

## Byta batterier:

När [🔋] visas på displayen ska du snarast möjligt byta ut batterierna. Alkaliska batterier (storlek AAA) rekommenderas. När batterierna är urladdade, visas [🔋] på displayen och diktafonen stängs av.

- För att byta ut batteriet, ska du se till att **HOLD**-omkopplaren står i motsatt riktning mot pilen innan du byter.

## ◆ Strömförsörjning

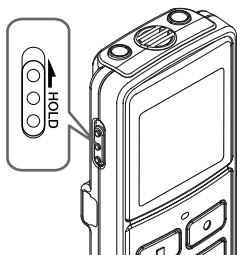

**Slå på strömmen:** Skjut **HOLD**-omkopplaren i motsatt riktning mot pilen.

**Slå av strömmen:** Skjut **HOLD**-omkopplaren i pilens riktning i medan diktafonen inte spelar.

### **Standbyläge och avstängning av displayen:**

Om diktafonen stoppas i fem minuter eller längre under inspelning eller uppspelning, går den in i standbyläge (strömsparläge) och displayen stängs av. För att avsluta standbyläge och sätta på displayen, trycker du på valfri knapp.


## ◆ Hold

Om du ställer **HOLD**-omkopplaren i pilens riktning låses diktafonens aktuella status och alla knappar låses. Glöm inte att flyttat tillbaka **HOLD**-omkopplaren när du vill använda diktafonen.


## ◆ Ställa in tid och datum [Time & Date]

Om du ställt in tid och datum, sparas information om när ljudfilen spelades in automatisk tillsammans med filen.

När du sätter i batterier första gången eller varje gång du byter batterier, blinkar "Month"-indikatorn. Om detta inträffar ska du ställa in tid och datum genom att följa steg ① till ⑦ som beskrivs nedan.

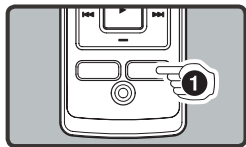


- ① Tryck och håll **DISP/MENU**-knappen i en sekund eller längre för att gå till huvudmenyn.

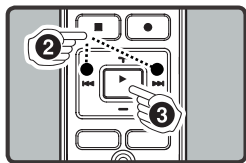

- ② Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja [Sub Menu].


- ③ Tryck på **PLAY/OK** (►) -knappen.

- [Time & Date] visas i displayen, och [◀◀►►] blinkar.

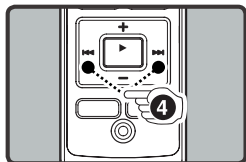



- ④ Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja alternativ att ställa in.

- Välj mellan alternativen "Månad", "Dag", "År", "Timme" och "Minut" med en blinkande punkt.

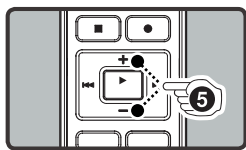


- ⑤ Tryck på **+** eller **-** för att aktivera.

- Följ samma steg genom att trycka på ►► eller ◀◀ för att välja nästa alternativ och tryck på + eller - för att aktivera.

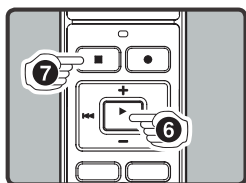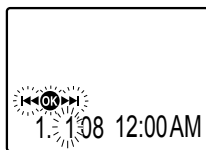

- ⑥ Tryck på **PLAY/OK** (►) -knappen för att slutföra inställningen.

- Klockan startar från det inställda datumet och tiden.
- Tryck på **PLAY/OK** (►) -knappen vid tidssignalen.

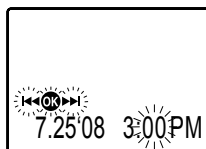

- ⑦ Tryck på **STOP** (■) -knappen för att stänga menyläget.

- Detta avslutar procedurer för inställning av tid och datum.

### Observera!

- Du kan välja mellan 12- och 24-timmars visning genom att trycka på **DISP/MENU**-knappen när du ställer in timmar och minuter.
- Du kan ställa in ordningen för datumvisningen genom att trycka på **DISP/MENU**-knappen när du ställer in år, månad eller dag.

# Inspelning


## ◆ Om mappar

Diktafonen innehåller fem mappar, [A], [B], [C], [D] och [E]. Om du vill välja en annan mapp, trycker du på **FOLDER/INDEX**-knappen medan diktafonen är stoppad.


### Obs!

- Upp till totalt 200 filer kan spelas in i varje mapp.

Aktuell mapp


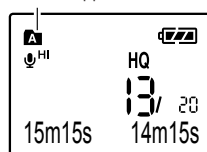


## ◆ Inspelning

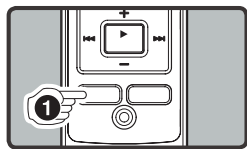

### 1 Tryck på **FOLDER/INDEX**-knappen för att välja önskad mapp.





- a Aktuell mapp

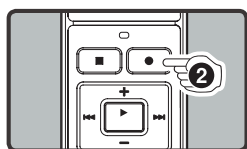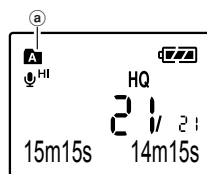

### 2 Tryck på **REC** (●)-knappen för att starta inspelningen.

- Indikatorn för inspelning/uppspelning blir röd och inspelningen startar.
- Om du ansluter hörlurar till diktafonen innan du börjar spela in, kan du lyssna på ljudet som spelas in. Ljudvolymen för ljudet du hör vid inspelning kan justeras genom att man trycker på någon av knapparna + eller -.


- b Aktuellt inspelningsläge
- c Aktuellt filnummer
- d Inspelningstid
- e Återstående inspelningstid
- f Mätare för inspelningsnivå

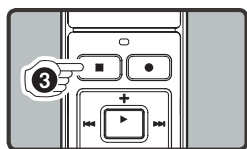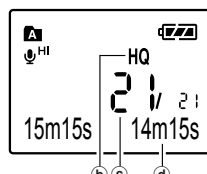

### 3 Tryck på **STOP** (■)-knappen för att avbryta inspelningen.

- Nya inspelningar sparas som den sista filen i mappen.


## ◆ Pausa inspelning

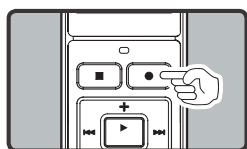

### Pausa:

Medan diktafonen är i inspelningsläget, trycker du på **REC** (●)-knappen.

- [Rec Pause] visas på displayen.

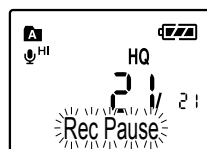

### Återuppta inspelning:

Tryck på **REC** (●)-knappen en gång till.

- Inspelelingen återupptas vid den punkt där den avbröts.


## ◆ Information som visas på LCD-displayen

Du kan välja ett alternativ för visning på diktafonen. Detta hjälper dig att granska och bekräfta olika diktafoninställningar och filinformation.


Diktafonens tillstånd	Åtgärd	Visning
I stoppläge	Tryck och håll <b>STOP</b> (■)-knappen	Medan du håller knappen nedtryckt, visas "Återstående inspelningstid" och "Återstående minne".
I inspelningsläge	Tryck på <b>DISP/MENU</b> -knappen	Varje tryckning växlar visningen i sekvensen "Förfluten inspelningstid", "Återstående inspelningstid" och "Mätare för inspelningsnivå".
I stoppläge eller uppspelningsläge	Tryck på <b>DISP/MENU</b> -knappen	Varje tryckning växlar visningen i sekvensen "Förfluten avspelningstid", "Återstående avspelningstid", "Inspelningsdatum" och "Tid vid inspelning".

# Uppspelning


## ◆ Uppspelning

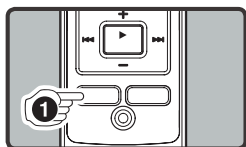

1 Tryck på **FOLDER/INDEX**-knappen för att välja önskad mapp.

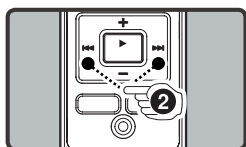


2 Tryck på **▶▶** eller **◀◀** för att välja filen som ska spelas upp.

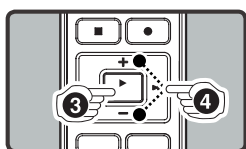

3 Tryck på **PLAY/OK (▶)**-knappen för att starta uppspelningen.

- Indikatorn för inspelning/uppspelning lyser grönt, och förfluten uppspelningstid visas på displayen.


- a Aktuellt filnummer
- b Uppspelningstid

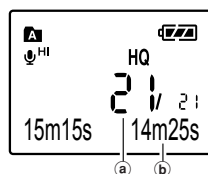

4 Tryck på **+** eller **-** för att ställa in ljudvolymen.

- Displayen visar volymnivån. Du kan välja mellan [00] till [30].


## ◆ Avbryta uppspelning

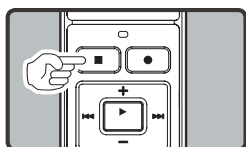

### Stoppa:

Tryck på **STOP (■)**-knappen.

- Diktafonen stoppar mitt i filen som spelas upp.

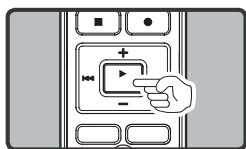


### Återuppta uppspelning:

Tryck på **PLAY/OK (▶)**-knappen en gång till.

- Uppspelningen återupptas vid den punkt där den avbröts.

## ◆ Snabbspola framåt och bakåt

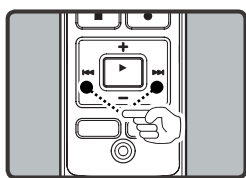

### Snabbspolning framåt:

Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker och håller du **▶▶**.

- När du släpper **▶▶** återupptar diktafonen normal uppspelning.

### Spola tillbaka:


Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker och håller du **◀◀**.

- När du släpper **◀◀** återupptar diktafonen normal uppspelning.

### Observera!

- Diktafonen pausar när den kommer till slutet på filen under snabbspolning framåt eller bakåt. Om du trycker och håller den fortsätter snabbspolningen framåt eller bakåt.
- Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen, stoppar diktafonen vid det stället.

## ◆ Hitta början av filen

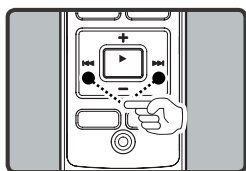


Medan diktafonen är i uppspelningsläge (uppspelning eller uppspelning i långsamt/snabbt läge), trycker du på **▶▶** eller **◀◀**.

- Hoppar till början av nästa fil eller början av filen som spelas upp.


### Obs!

- Om det finns en indexmarkering eller tillfällig markering mitt i filen, stoppar diktafonen vid det stället.

## ◆ Växla uppspelningshastighet

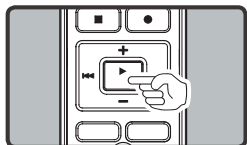


Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker du på **PLAY/OK** (▶)-knappen för att växla uppspelningshastighet.



### Observera!



- När läget för långsam uppspelning är valt, visas [Ⓜ] och för snabb uppspelning visas [Ⓜ] på displayen.
- Även om uppspelningen avbryts, sparas den förändrade uppspelningshastigheten.
- Nästa uppspelning görs med den hastigheten.

## ◆ Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt (Endast för VN-6500PC)

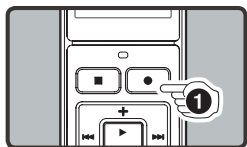


**1** Medan diktafonen är i uppspelningsläget, trycker du på **REC** (●)-knappen vid den punkt där du vill starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt.

- [Repeat End?] blinkar på displayen.

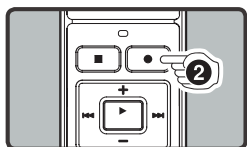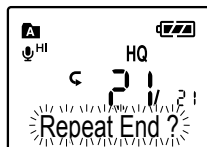


**2** Tryck på **REC** (●)-knappen igen vid positionen där du vill avsluta ljudavsnittet för upprepad uppspelning.

- Diktafonen repeterar ljudavsnittet flera gånger tills den upprepade uppspelningen avbryts.

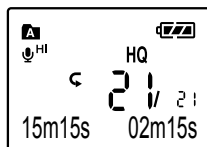

### Avbryta funktionen för upprepning av ljudavsnitt:

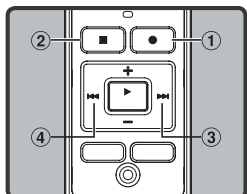


- 1 Tryck på **REC** (●)-knappen.
- 2 Tryck på **STOP** (■)-knappen.
- 3 Tryck på ▶▶.
- 4 Tryck på ◀◀.


## Radera

Det kan lätt radera onödiga filer. Filnummer i sekvens tilldelas automatiskt.

### ◆ Radera en fil åt gången

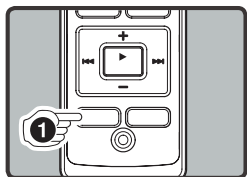



**1** Tryck på **FOLDER/INDEX**-knappen för att välja mapp.

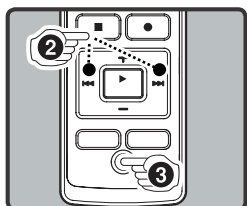

**2** Tryck på ▶▶ eller ◀◀ för att välja filen som ska raderas.



- ⓐ Fil som ska raderas

**3** Tryck på **ERASE** (●)-knappen.

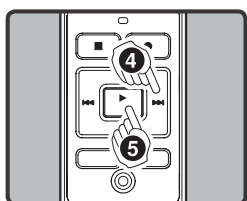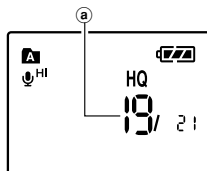


**4** Tryck på ▶▶ för att välja [Start].

**5** Tryck på **PLAY/OK** (▶)-knappen.

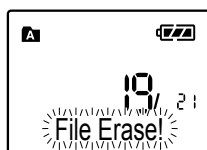
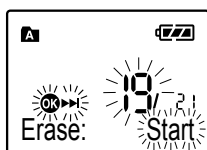


## ◆ Radera alla filer i mapp


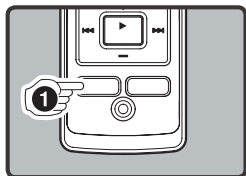


- 1 Tryck på FOLDER/INDEX-knappen för att välja den mapp som ska raderas.**


(a) Mapp som ska raderas

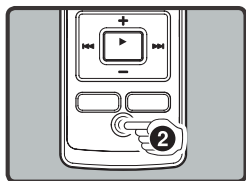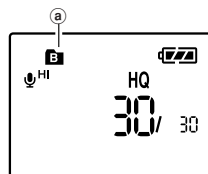

- 2 Tryck två gånger på ERASE (●)-knappen.**

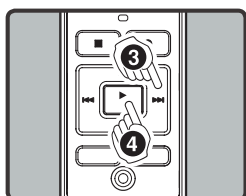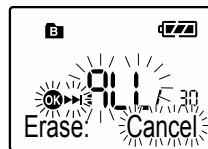

- 3 Tryck på ►► för att välja [Start].**  
**4 Tryck på PLAY/OK (►)-knappen.**

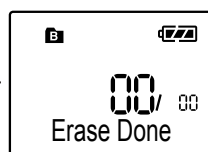


### Observera!

- En raderad fil kan inte återställas.
- En fil där raderingsskydd har ställts in, raderas inte.
- Om åtgärden inte utförs inom åtta sekunder efter inställningen, återgår diktafonen till stoppläget.
- Det kan ta flera sekunder innan raderingen har slutförts. Försök inte att ta bort eller byta ut batteriet och försök inte utföra några andra funktioner på diktafonen under den här tiden eftersom data kan skadas.

## Menyläge


### ◆ Nivåerna för meny och funktionsknapparna [Main Menu/Sub Menu]

Inställningen kan växlas genom att ställa diktafonen i menyläge.


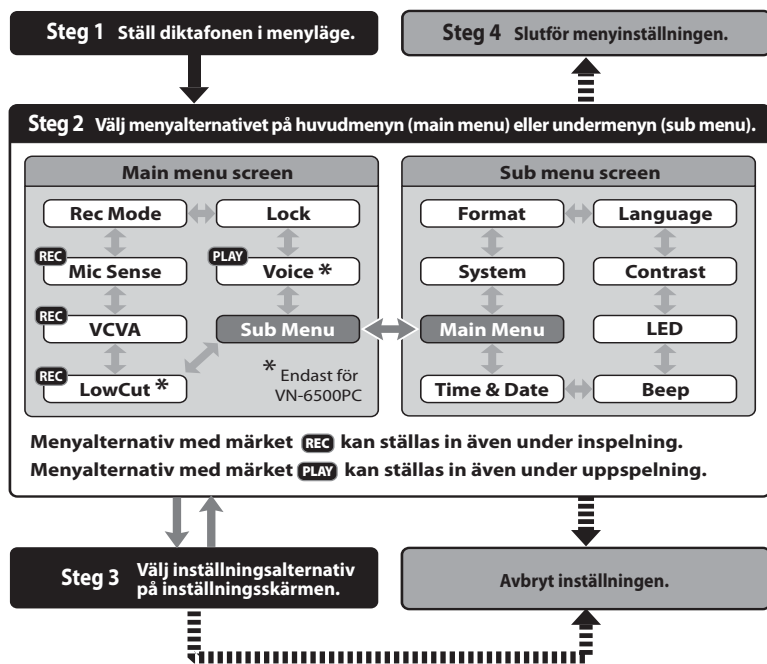


<b>DISP/MENU</b> →	Tryck och håll ned knappen i en sekund eller längre för att ställa diktafonen i menyläget.	→ <b>PLAY/OK (►)</b>	Går till inställningsskärmen från huvudmenyn eller undermenyn. Bekräftar alternativet som valts i inställningsskärmen och går tillbaka till huvudmenyn eller undermenyn.
↔ eller ←→	Ändrar alternativet i inställningsskärmen i huvudmenyn eller undermenyn.	→ <b>STOP (■)</b> eller <b>REC (●)</b>	Slutför menyinställningen. (Om knappen trycks medan inställningsskärmen visas, väljs inte det alternativ som visas.)

## ◆ Grundläggande funktioner för menyläget

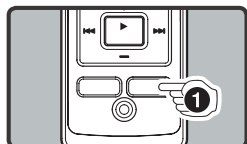


- 1** Medan diktafonen är stoppad trycker du och håller ned **DISP/MENU**-knappen i en sekund eller längre.

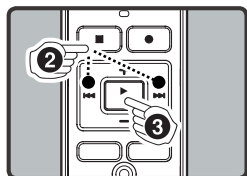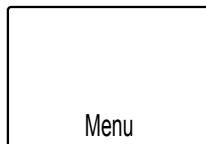

- 2** Tryck på **▶▶▶** eller **◀◀◀** för att välja menyalternativet.


- Går till inställningsskärmen för det valda menyalternativet.
- För att ställa in undermenyn väljer du [**Sub Menu**] i huvudmenyn. Välj och ställ in menyalternativet i undermenyn på samma sätt.

**Guideikon:** Visar nästa knapp att använda genom att blinka.

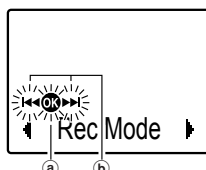


- a [OK]: Tryck på **PLAY/OK (▶)**-knappen (går till nästa skärm).  
 b [◀] eller [▶]: Tryck på **▶▶▶** eller **◀◀◀** (ändrar alternativet).

- 3** Tryck på **PLAY/OK (▶)**-knappen

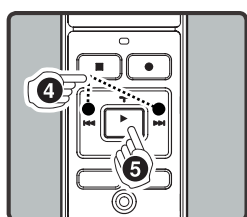


- 4** Tryck på **▶▶▶** eller **◀◀◀** för att välja inställningen.

- För att gå till huvudmenyn efter att du gjort inställningar i undermenyn väljer du [**Main Menu**] i undermenyn.

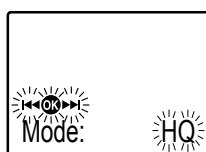

- 5** Tryck på **PLAY/OK (▶)**-knappen för att bekräfta inställningen.

- 6** Tryck på **STOP (■)**-knappen för att stänga meny.

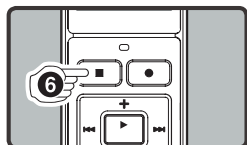

### Obs!

- Diktafonen stoppar om du lämnar den utan att använda något reglage under tre minuter vid en menyinställningsåtgärd, när ett valt alternativ inte är aktiverat.


## ◆ Inspelningslägen [Rec Mode]

Du kan välja bland inspelningslägena [**HQ**] (ljudinspelning med hög kvalitet), [**SP**] (standardinspelning) och [**LP**] (långtidsinspelning).

### Alternativ i menyläget:

	Läge: HQ	Läge: SP	Läge: LP
VN-6500PC	Cirka 35 timmar	Cirka 69 timmar	Cirka 221 timmar
VN-5500PC	20 minuter	35 minuter	30 minuter
VN-3500PC	Cirka 8 timmar 40 minuter	Cirka 17 timmar 10 minuter	Cirka 54 timmar 40 minuter

Aktuellt inspelningsläge

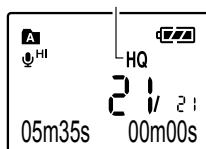

### Observera!

- Inspelningstiden som visas ovan gäller om hela inspelningstiden används för en sammanhängande fil. Den tillgängliga inspelningstiden kan vara kortare än angiven om flera filer spelas in (använd återstående tid och inspelningstid endast som utgångstider).
- De ovan angivna inspelningsetiderna anger tider efter borttagning av handboken som lagrats på diktafonen.

## ◆ Mikrofonkänslighet [Mic Sense]

Mikrofonkänsligheten kan justeras så att den passar dina behov.

### Alternativ i menyläget:

Känslighet: Konf. (HI) (H)    Känslighet: Dikt. (LO) (L)

### Obs!

- För att säkerställa att inspelning fungerar utför du en testinspelning för att välja lämplig mikrofonkänslighet innan du börjar spela in.

Indikator för mikrofonkänslighet




## ◆ Använda Variable Control Voice Actuator [VCVA]

När mikrofonen känner av att ljud har nått en förinställd volym, börjar Variable Control Voice Actuator (VCVA) automatiskt att spela in och stoppar när volymen sänks.

### Alternativ i menyläget:

VCVA: Off    VCVA: On

VCVA-indikator

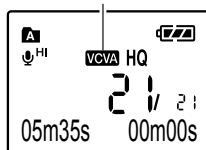




## Justera aktiveringsnivån för start/stopp:

### 1 Medan diktafonen håller på att spela in trycker du på ►► eller ◀◀ för att justera pausljudnivån.

- VCVA-nivån kan ställas in på en av 15 olika värden.
- Ⓐ VCVA-nivå
- Ⓑ Startnivå (flyttar till höger/vänster enligt den inställda nivån)

#### Obs!

- Indikatorn för inspelning/upspelning lyser under inspelning. När diktafonen är i standbyläge, blinkar indikatorn för inspelning/upspelning och [VCVA] blinkar på displayen.

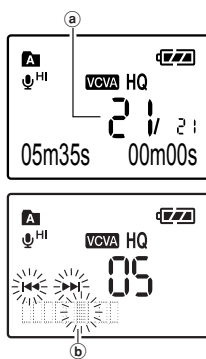


## ◆ Ställa in lågspärrfilter [LowCut] (endast för VN-6500PC)

Diktafonen har ett lågspärrfilter som minimerar lågfrekventa ljud och spelar in röster tydligare. Med denna funktion kan du minska brusets från luftkonditioneringsanläggningar, projektorer och andra liknande ljud.

Indikator för lågspärrfilter

#### Alternativ i menyläget:

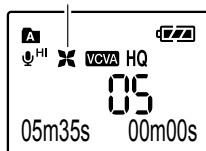

## ◆ Ställa in röstfilter [Voice] (endast för VN-6500PC)

Diktafonen har ett röstfilter som spärrar toner med låga och höga frekvenser vid normal, snabb eller långsam uppspelning och ger en klar ljuduppspelning.

#### Alternativ i menyläget:




## ◆ Låsa filer [Lock]

Genom att låsa en fil kan du förhindra att viktiga data raderas av misstag. Låsta filer raderas inte när du väljer att radera alla filer från en mapp.

Indikator för raderingsskydd


#### Alternativ i menyläget:

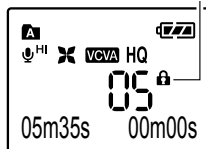

## ◆ Systemljud [Beep]

Informerar med ett ljud om en knappåtgärd eller felaktig åtgärd på diktafonen. Systemljud kan stängas av.

#### Alternativ i menyläget:

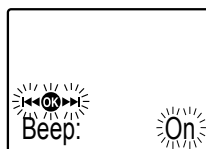

## ◆ Indikator [LED]

Du kan ställa in så att indikatorn för inspelning/upspelning inte tänds.

#### Alternativ i menyläget:



## ◆ Justera LCD-displayens kontrast [Contrast]

Displayens kontrast kan justeras i 12 nivåer.

#### Alternativ i menyläget:



## ◆ Ställa in språk [Language] för displayen


Du kan välja språk för menyer på displayen för diktafonen.

#### Alternativ i menyläget:



## ◆ Formatera diktafonen [Format]

Om du formaterar diktafonen, tas alla filer bort och alla funktionsinställningar återgår till standardinställningarna, förutom inställningarna för datum och tid. Överför alla viktiga filer till en dator innan du formaterar diktafonen.


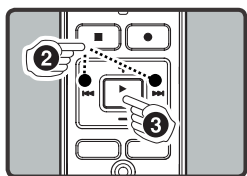


1 Sub Menu visas.

2 Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja [Format]

3 Tryck på **PLAY/OK** (►) -knappen.



- [OK►] och [Cancel] blinkar växelvis.

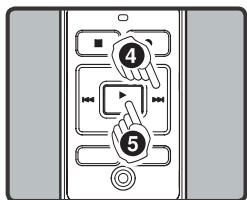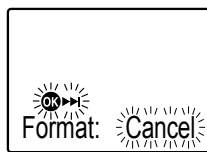

4 Tryck på ►► för att välja [Start].

5 Tryck på **PLAY/OK** (►) -knappen.



- När meddelandet [Data All Cleared] har visats i två sekunder tänds [Sure? Cancel].

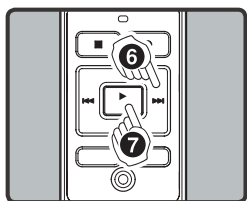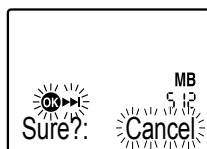

6 Tryck en gång till på ►► för att välja [Start].

7 Tryck på **PLAY/OK** (►)-knappen.

- Formateringen startar och [Format Done] visas när formateringen är klar.

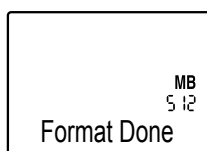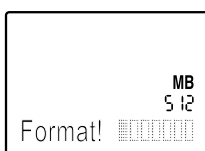

### Observera!

- Det kan ta upp till en minut att avsluta initieringen. Ta inte bort batteriet och lossa inte batterifacket från diktafonen under den tiden. Om så sker kan data skadas.
- Formatera aldrig diktafonen från en dator.
- När diktafonen formateras, raderas alla sparade data inklusive låsta filer.

## ◆ Visa systeminformation [System]

Du kan visa information om diktafonen på menyskärmen.

Diktafonens version




## Övriga funktioner


### ◆ Indexmarkeringar

Om det finns indexmarkeringar i filen, kan du snabbt hitta en position som du vill lyssna på genom att snabbspola framåt eller bakåt eller genom att snabbspola med medlyssning.


#### Ställa in en indexmarkering:

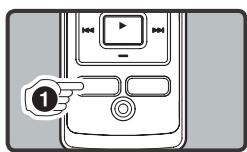

1 Medan diktafonen är i inspelningsläge (pausad inspelning) eller uppspelningsläge, trycker du på **FOLDER/INDEX**-knappen för att ställa in en indexmarkering.

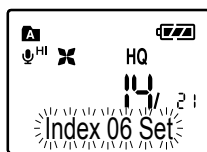



#### Ta bort en indexmarkering:

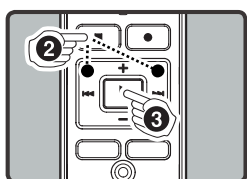

1 Lokalisera det index som du vill ta bort.

2 Tryck på ►► eller ◀◀ för att välja indexmarkeringen som ska raderas.

3 Tryck på **ERASE** (●) -knappen.

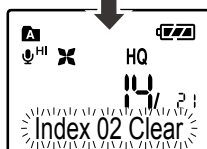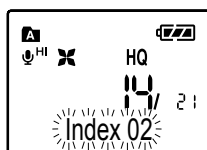

### Observera!

- Indexmarkeringar kan inte placeras på filer som skapats med andra maskiner än Olympus diktafoner med halvledarminnen, men tillfälliga markeringar kan placeras i stället för att tillfälligt komma ihåg önskade platser.
- Tillfälliga markering är tillfälliga, så om du flyttar till en annan fil eller ansluter diktafonen till en dator raderas de automatiskt.
- Upp till 16 indexmarkeringar och tillfälliga markeringar kan ställas in i en fil.
- Indexmarkeringar eller tillfälliga markeringar kan inte ställas in eller raderas i en låst fil.


## ◆ Ansluta till en dator

Förutom att använda denna enhet som en inspelningsenhet kan du använda den som ett externt minne för en dator, som en lagringsenhet.

- Ljudfiler som spelas in av denna diktafon kan spelas upp på en dator med hjälp av Windows Media Player. Du kan även överföra WMA-filer som laddats ned med Windows Media Player till diktafonen och lyssna på dem (utom kopieringsskyddade filer).

### 1 Anslut diktafonens USB-kontakt till en dator eller en USB-hubb.


- När [Remote] visas kan du spara eller läsa data.

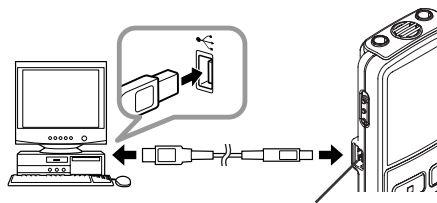

USB-kontakt

### 2 Överför ljudfilerna till datorn.


- Anslut diktafonen till datorn och starta Utforskaren.
- Diktafonen identifieras som en Flyttbar disk.
- Var och en av de fem mapparna döps till DSS\_FLDA, B, C, D och E. Ljudfilerna sparas i dessa mappar.
- Alla ljudfiler som spelas in på diktafonen är i WMA-format.  
Dvs.: VN-6500PC: VN\_650001.WMA  
VN-5500PC: VN\_550001.WMA  
VN-3500PC: VN\_350001.WMA
- Om du använder Windows 2000, måste Windows Media Player finnas installerad på datorn.

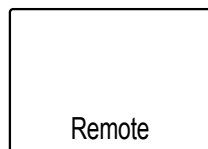


Remote



Sänder data

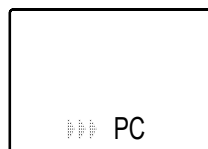

Tar emot data

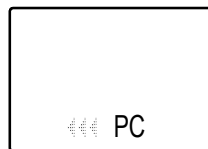

### 3 Klicka på [ ] i aktivitetsfältet i det nedre högra hörnet på skärmen. Klicka på [Säker borttagning av maskinvara].

## ◆ Använda diktafonen med en dator

<b>Windows</b>	<b>Operativsystem:</b> Microsoft Windows 2000/XP/Vista (standardinstallation)
	<b>Kompatibla datorer:</b> Windows-datorer som har mer än en ledig USB-port
<b>Macintosh</b>	<b>Operativsystem:</b> Mac OS X 10.2.8–10.5 (standardinstallation)
	<b>Kompatibla datorer:</b> Datorer i Apples Macintosh-serie som har mer än en ledig USB-port

Datorn omfattas inte av supporttjänsten om den har uppdaterats från Windows 95 eller 98 till Windows 2000/XP/Vista. Funktionsgarantin täcker inte något fel som uppstår på en dator som har modifierats av användaren.

#### Observera!

- Koppla ALDRIG bort USB-kabel medan indikatorn för inspelning/uppspelning blinkar rött. Om du gör det kan data skadas.
- Se datorns bruksanvisning angående datorns USB-port eller USB-hubb.
- Eftersom brus kan orsaka skadliga effekter på elektroniska enheter nära diktafonen ska du koppla bort hörlurarna när du ansluter den till en dator.
- Använd ingen annan USB-anslutningskabel än den som medföljer.

## Allmänna försiktighetsåtgärder

Läs denna bruksanvisning noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten säkert och på rätt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

- Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges.

### Varning gällande dataförlust:

- Innehåll som spelas in i minnet kan skadas eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete.
- När det gäller viktig information rekommenderar vi att du skriver ner den någonstans eller gör en säkerhetskopiering genom att ladda ned informationen till en dator.
- Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstår på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet.

## Säkerhet och korrekt användning

- Använd hörlurarna endast efter att du sänkt volymen tillräckligt, i annat fall kan hörseln försämrats och/eller skadas.
- Använd inte hörlurarna med hög volym under långa perioder eftersom detta kan orsaka försämrad och/eller skadad hörsel.
- Se till att stoppa spelaren innan du byter ut batterierna. Om du tar ur batterierna medan spelaren används kan filen skada.

- Lämnar inte diktafonen på platser med hög värme och hög luftfuktighet, till exempel inuti en stängd bil som står i direkt solljus eller på en strand under sommaren.
- Förvara inte diktafonen på platser som är mycket fuktiga eller dammiga.
- Använd inte organiska lösningsmedel som till exempel alkohol eller thinner för att rengöra enheten.
- Placera inte diktafonen ovanpå eller nära elektriska apparater som till exempel TV-apparater eller kylskåp.
- Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar diktafonen längre bort från sådan utrustning.
- Undvik sand eller smuts. De kan orsaka skador som inte kan åtgärdas.
- Undvik kraftiga vibrationer eller stötar.
- Plocka inte isär, reparera eller ändra enheten själv.
- Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller go-kart).
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.

## Batteri

### ⚠ Varning

- Sätt under inga omständigheter in andra delar än huvudenheten i batterifacket. Detta kan resultera i batteriläckage, överhettning, brand eller explosion.
- Batteriet ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutats eller tas isär.
- Försök inte ladda alkaliska batterier, litiumbatterier eller några andra icke-laddningsbara batterier.
- Använd aldrig några batterier med ett slitet eller sprucket ytterhölje.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt.
  - ① ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig och;
  - ② kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service.

## Felsökning

**Q1: Ingenting händer när en knapp trycks.**

**A1: HOLD-omkopplaren kanske står i [HOLD]-läget.**

**Batterierna kan vara helt urladdade.**

**Batterierna kan vara felaktigt isatta.**

**Q2: Inget ljud eller svagt ljud hörs från högtalarna under uppspelning.**

**A2: Det kan sitta en hörlurskontakt i diktafonen.**

**Ljudvolymen kan vara nerskruvad helt.**

**Q3: Det går inte att spela in.**

**A3: Genom att trycka på STOP (■)-knappen flera gånger medan diktafonen är stoppad, kontrollerar du om displayen visar:**

- Återstående inspelningstid i den valda mappen har nått [00:00].
- Antalet filer är 200.

**Kontrollera om displayen visar [Memory Full] genom att trycka på REC (●)-knappen.**

**Q4: Uppspelningshastigheten är för snabb (långsam).**

**A4: Diktafonen kan vara inställd på snabb (långsam) uppspelning.**

## Tekniska specifikationer

### Inspelningsmedium:

Inbyggt flashminne

### Övergripande frekvensomfång:

**VN-6500PC, VN-5500PC:**

HQ-läge: 200 till 13 000 Hz

SQ-läge: 200 till 7 000 Hz

LP-läge: 200 till 3 000 Hz

**VN-3500PC:**

HQ-läge: 200 till 13 000 Hz

SQ-läge: 200 till 7 000 Hz

LP-läge: 200 till 3 000 Hz

### Inspelningstid:

**VN-6500PC, VN-5500PC: 512 MB**

HQ-läge: Cirka 35 timmar 20 minuter

SP-läge: Cirka 69 timmar 35 minuter

LP-läge: Cirka 221 timmar 30 minuter

**VN-3500PC: 128 MB**

HQ-läge: Cirka 8 timmar 40 minuter

SP-läge: Cirka 17 timmar 10 minuter

LP-läge: Cirka 54 timmar 40 minuter

### Mikrofon:

Elektretkondensatormikrofon (mono)

### Högtalare:

Inbyggt  $\varnothing$  23 mm rund dynamisk högtalare

### Maximal effekt:

250 mW

### Maximal uteffekt för hörlurar:

$\leq$  150 mV (i enlighet med EN 50332-2)

### Hörlursuttag (mono):

$\varnothing$  3,5 mm diameter, impedans 8  $\Omega$

### Mikrofonuttag (mono):

$\varnothing$  3,5 mm diameter, impedans 2 k $\Omega$

### Strömförsörjning:

Två AAA-batterier (LR03) eller två uppladdningsbara Ni-MH-batterier

### Oavbruten batteritid:

Alkaliska batterier: Cirka 37 timmar  
Uppladdningsbara Ni-MH-batterier: Cirka 25 timmar

### Mått:

102 (L) mm x 37 (B) mm x 18,8 (T) mm  
(utan utskjutande delar)

### Vikt:

64,8 g (inklusive batteri)

- De ovan angivna inspelningstiderna anger tider efter att handboken som lagrats på diktafonen tagits bort.
- Handboken kan tas bort genom att du ansluter diktafonen till en dator och tar bort den eller formaterar diktafonen. Mer information finns i "Formatera diktafonen [Format]".
- Innan du tar bort data bör du göra en säkerhetskopia av PDF-data för handboken.
- Batteritiden har uppmätts av Olympus. Batteritiderna kan variera mycket beroende på vilken typ av batterier som används och användningsförhållandena.
- Det inspelade innehållet är endast för personlig användning eller nöje. Det är förbjudet att spela in copyrightskyddat material utan tillstånd från innehavaren enligt copyrightlagar.
- Specifikationer och utförande kan ändras utan förbehåll, för förbättrad prestation.

## ◆ Tillbehör (medföljer ej):

**Laddare för Ni-MH-batteri:** BU-400  
(endast Europa)

**Laddningsbart Ni-MH-batteri:** BR401

**Anslutningskabel (hörlursuttag ↔ mikrofonuttag):** KA333

**Brusreducerade mikrofon:** ME52

**Elektretkondensatormikrofon:** ME15

**Dubbla monohörlurar:** E20

**Telefonmikrofon:** TP7

**Halsrem:** ST26