

Bilstereo med Bluetooth Bluetooth-autostereot



Art.nr/Tuotenro
38-3385

Modell/Malli
SM-8366UBR

Ver. 201002

clas ohlson

Bilstereo med Bluetooth

Art.nr 38-3385 Modell SM-8366UBR

Les bruksanvisningen nøyde før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet

Les gjennom hele bruksanvisningen før montering!

OBS!

- Ved feilkobling opphører garantien!
- Hvis kablene på bilstereoen kuttes over, opphører garantien å gjelde.
- Hvis stedet for montering ikke har ISO-kontakter, bruk de medfølgende løse ISO-kontaktene med kabel for montering.

Produktbeskrivelse

Bilstereo med:

- CD-spiller
- Bluetooth
- Avspilling av mp3
- Spilling av WMA
- Tilkobling for usb-minne og SD-minnekort
- FM-radio med RDS
- Avtakbar front
- Effekt 4 x 40 W



Installasjon

Montering i monteringsramme (DIN)



- Bruk kun monteringstilbehør, som følger med i forpakningen eller som anbefales her, for riktig installasjon.
- Bilstereoen må ikke installeres slik at den ødelegger førerens sikt eller skader fører eller passasjerer ved en eventuell hurtig nedbremsing.
- Unngå å montere bilstereoen slik at den utsettes for direkte sollys, sterkt varme eller store vibrasjoner.
- Hvis stereoen installeres i en vinkel på mer enn 30° kan ikke apparatets funksjoner garanteres.



1. Ta monteringsrammen fra stereoen (trykk inn de medfølgende nøklene slik at sperrene slipper, og trekk rammen bakover).
2. Trykk den løse monteringsrammen inn i bilens uttak og brett ut noen av låseflikene (2) slik at de låser monteringsrammen fast i monteringshullet (1).
3. Trekk bilens ISO-kontakter fram gjennom monteringsrammen.
4. ISO-kontaktene og antennen kobles. Test deretter alle funksjoner.
5. Trykk bilstereoen inn i rammen, slik at sperrene på sidene kommer i riktig posisjon.

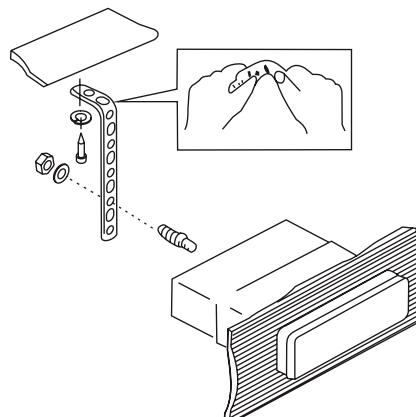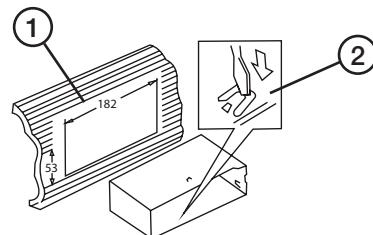

Fjerning av bilstereoen

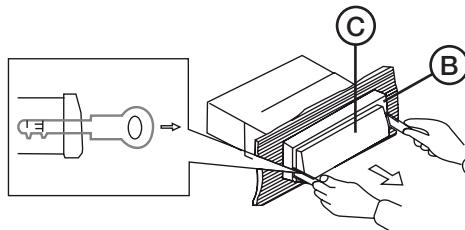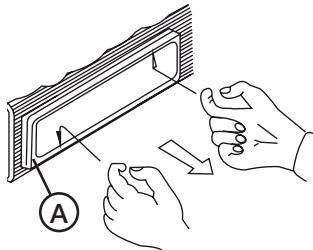


1. Ta av frontpanelet og løsne den ytre rammen (A) forsiktig med fingrene som vist på bildet.
2. Plasser de medfølgende nøklene i sprekken mellom monteringsrammen (B) og bilstereoen (C). Nøklene skal trykkes inn til et "klikk" høres.
3. Bilstereoen løsnes ved at du trekker forsiktig i nøklene og i selve bilstereoen.
4. Trekk ut ISO-kontaktene og antennekontakten.

Avtakbar frontpanel

Ta bort frontpanelet


Panelsperre

1. Slå av apparatet med AV/PÅ-knappen.
2. Trykk inn panelsperren (1).
3. Ta forsiktig bort frontpanelet.

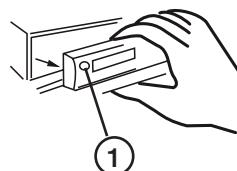


Sette på plass frontpanelet

1. Monter frontpanelet med den høyre siden først, med pilen A mot pilen B, som vist på fig.
2. Trykk forsiktig på frontpanelets venstre side til du hører et "klikk".

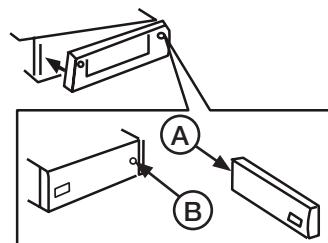


Tilkoblinger

Bilstereoapparatet har følgende tilkoblinger: Antennekontakt, hurtigkobling ISO, 5-kanals lavnivåutgang (fram, bak, sub-w).

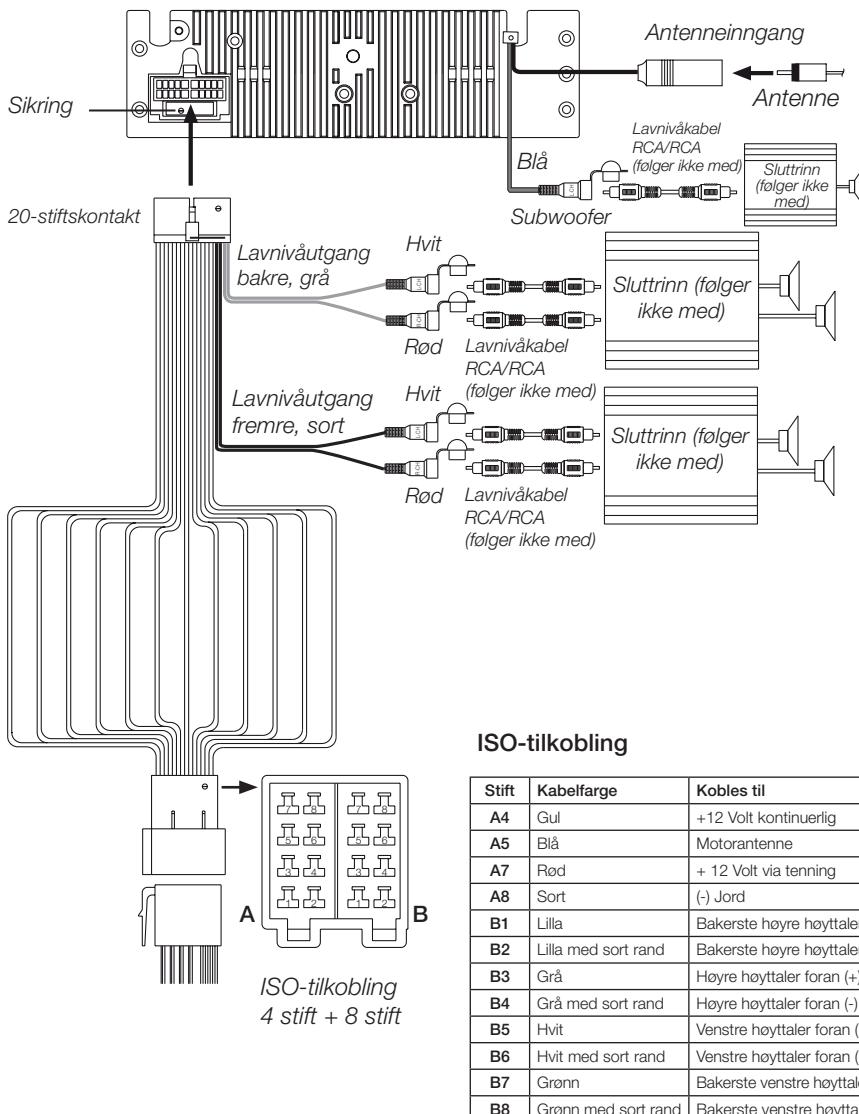

Grunnfunksjoner

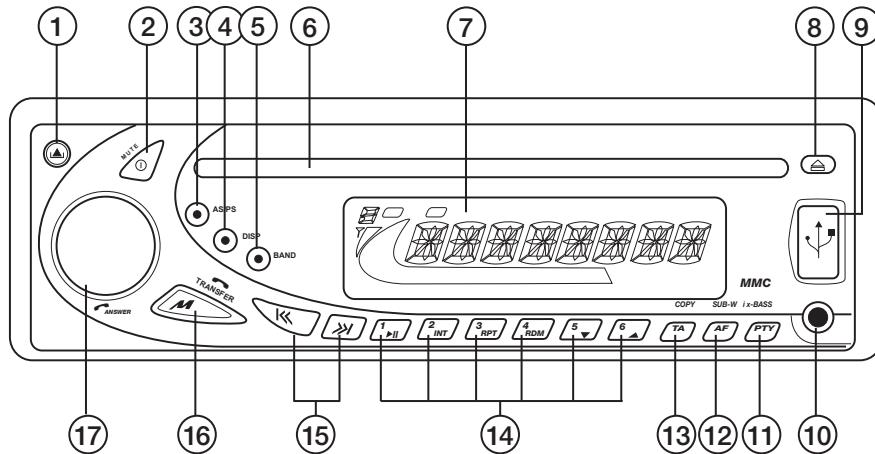

1. ▲ Panelsperre – Trykk på knappen for å løsne på frontpanelet.
2. ① Strømbryter – Av/På-knapp.
3. ID3/AS/PS – Viser ID-3 tagg, velger AS/PS-modus på radioen.
4. MENU/DISP – Forandrer visningsmodus på displayet (frekvens, spor, spilletid, klokke etc.).
5. CLEAR/BAND – For skifte av radiostasjon.
6. Plateskuff
7. Display
8. ▲ EJECT – Trykk for å ta ut cd-platen.
9. USB – Utgang for usb-minne.
10. AUX (ekstern lydinngang). Tilkobling for ekstern lydkilde f.eks. mp3-spiller.

11. PTY Programtype

Koder for forskjellige typer program, som gjør det mulig å søke ønsket informasjon. Trykk gjentatte ganger for å velge posisjon: PTY Music Group → PTY Speech Group → PTY Off. Aktuell PTY-kode vises i displayet.

- Trykk på knappene M1 til M6 for å velge mellom de forskjellige PTY-kodene:

Knapp	Musikktype	Programtype
M1	Pop, Rock	Nyheter, informasjon
M2	Populærmusikk	Sport, kurs/opplysning
M3	Klassisk	Kultur
M4	Jazz, Country	Vær, finans, barneprogram
M5	Nasjonal, eldre musikk	Religion, debatt
M6	Folkemusikk	Reiseprogram

Når du har valgt PTY-kode søker radioen gjennom frekvensbåndet for å finne en stasjon som har matchende program.

12. AF Alternativ frekvens

Viser alle hørbare FM-frekvenser som sender samme program. Radioen skifter automatisk til den sterkeste senderen.

- Trykk for å slå på eller skru av AF-modus. "AF" vises i displayet når denne funksjonen er aktivert.

13. TA Trafikkformidling

Denne knappen har samme funksjon som MENU/DISP.

14. M1 – M6 Stasjonsminner

Trykk på en minneknap for å raskt ta fram den lagrede frekvensen.

Lagre frekvenser: 1. Velg ønsket frekvens med frekvensvelgeren (15).

2. Trykk inn og hold den ønskede minneknappen inne i ca. 2 sek. for å lagre frekvensen.

15. I◀◀ / ▶▶I Skift spor/Søk frekvens

- Trykk for å automatisk søke stasjon.
- Trykk og hold inn for å velge manuell søking. Trykk deretter gjentatte ganger for å velge frekvens oppover/nedover.

16. MODE/TRANSFER

- Trykk på MODE-knappen for å velge hvilken lydkilde som skal brukes: Radio, cd, usb, SD/MMC, BT-Audio eller ekstern lydkilde (AUX In).

17. Volumkontroll/Equalizer

- Drei for å justere volumet.
- Trykk på volumkontrollen (17) for å komme inn i menyen og naviger med I◀◀ / ▶▶I (15) : VOL → BAS → TRB → BAL → FAD (øvrige innstillingar behandles andre steder i bruksanvisningen).
- Juster den valgte lydinnstillingen ved å dreie på volumkontrollen. Vent så i 5 sek. Da vil innstillingen lagres automatisk.

18. Tilkobling for SD/MMC-minnekort (bak frontpanelet)

Løsne på frontpanelet og plasser et SD-kort i uttaket.

19. RESET

For å stille tilbake til fabrikkinnstillingene. Knappen er plassert på bilstereoen, bak frontpanelet.


Taster/ knapper med doble funksjoner

2. ① **MUTE.** Stenger lyden helt.
 11. **iX-Bass.** Et langt trykk på knappen aktiverer iX-Bass-funksjonen. iX-Bass –symbolet vises i displayet. Trykk en gang til for å deaktivere funksjonen.
 12. **Subwoofer.** Et langt trykk på knappen aktiverer subwoofer-funksjonen. Sub-w-symbolet vises i displayet. Trykk en gang til for å deaktivere funksjonen.
 13. **COPY.** Benyttes til kopiering av filer.
 14. **PLAY/PAUSE.** - For start eller ta pause i avspillingen.
- 2) INT – Intro
 (3) RPT – Repeat
 (4) RDM – Random
 (5-6) ▼ og ▲ - Bla i mapper mens mp3-avspilling pågår.

15. **TRANSFER.** Trykk for å svare på innkomne samtaler.

AUX-INNGANG (10)

Den eksterne lydkilden kobles til inngangen på fronten.
 Trykk deretter på MODE-knappen for å velge AUX-innstilling.
 Trykk igjen for å gå tilbake til foregående innstilling.

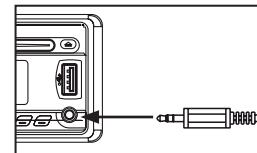

Menyfunksjoner

Følgende menyfunksjoner er tilgjengelige og nås på samme måte som lydinnstillingene.

- Trykk på volumkontrollen (17) for å komme inn i menyen og naviger med |◀◀◀ / ▶▶▶| (15). Når den ønskede funksjonen vises, juster med volumkontrollen (17) innen 5 sek.
 Etter 5 sekunder lagres innstillingene automatisk.

Pairing (PAIR HF)

Denne funksjonen benyttes for å lenke mobiltelefon eller annet Bluetooth-apparat til bilstereoen.

(RE-CON)

Manuell tilbakekobling av Bluetooth-kobling.

Ringevolum på innkommende samtale (BT VOL)

Enheten kan ha et forhåndsinnstilt ringevolum. Standardinnstillingen er 20. Benytt volumkontrollen (17) til å justere mellom 00 og 38 i ringevolum.

Still klokken (CLK)

Klokken er forhåndsinnstilt på 12.00. Minuttene justeres ved å dreie medsols på volumkontrollen (17). Timene justeres ved å dreie motsols på volumkontrollen (17).

AREA (EUR/RUS/USA/LAT)

Velg område for riktige desimaler ved frekvensinnstilling.

DISTANT/LOCAL

Skifte mellom å ta i mot EON-informasjon fra kun sterke eller svakere radiostasjoner.

REG

Velger om regionale sendinger/program skal mottas eller ikke.

TA

Trafikkmeldinger på eller av.

Volumnivå når bilstereoen skrus på (P-VOL)

Volumet er forhåndsinnstilt på 12 når radioen skrus på. For å stille på et annet nivå, velg VOLUME LEVEL og drei på volumkontrollen i løpet av 5 sekunder.

Tastelyd (BEEP)

Apparatet er forhåndsinnstilt med tastelyden på. Drei på volumkontrollen i denne posisjonen til **BEEP TONE Off** for å stenge tastelyden.

Lytte på radioen

- Trykk på [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å skifte mellom FM1, FM2, FM3 og MW (AM).
- For å skifte til manuell søking, trykk og hold **|◀◀|** eller **|▶▶|** inne. Still deretter inn ønsket frekvens med knappene **|◀◀|** eller **|▶▶|** i løpet av 3 sekunder.
- For automatisk søking, trykk på **|◀◀|** eller **|▶▶|** for å komme til neste stasjon.
- Trykk på en av minnetastene (M1 til M6) for hurtig å hente lagret frekvens fra minnet.
- For å lagre den radiostasjonen du hører på, trykk inn en av minnetastene M1 til M6, og hold den inne i ca. 3 sekunder.
- AUTOMATICALLY STORE/PRESET SCAN (AS/PS).

AS (automatisk lagring): Velger automatisk 6 stk. stasjoner som har sterke signaler. Hold ned ID3/AS/PS-knappen (3) i 3 sekunder. A-STORE blinker i displayet. Lagrede stasjoner blinker i displayet under søkingen. De nye stasjonene erstatter de tidligere lagrede.

PS (forhåndsinnstilt søking): Hold inne ID3/AS/PS-knappen (3) i mindre enn 3 sekunder. Radioen tar pause i 10 sekunder for hver forhåndsinnstilt kanal/stasjon. Aktuell stasjon blinker i displayet under pågående søking. Trykk på knappen igjen for å lytte på ønsket stasjon. Når søkingen har gått gjennom alle minneplassene (1 – 6) avsluttes søkingen automatisk.

Stereo

Bilstereoradioen fanger automatisk inn stereosignalene. ST-ikonet vises i displayet når sendingen er i stereo. Når kun monosignaler tas i mot, vil dette ikonet forsvinne.

RDS funksjoner

Bilstereoen er utstyrt med følgende RDS-funksjoner.

- AF** Alternativ frekvens gjør at du beholder samme kanal selv når du f.eks. kjører inn i et annet fylke og frekvensen endrer seg.
- CT** Automatisk klokkeinnstilling.
- EON** Tillater apparatet å midlertidig gå inn på andre stasjoner for trafikkmeldinger.
- PI** Kode for å identifisere stasjonen avhengig av land etc.
- PS** Navn på radiostasjon vises i displayet.
- PTY** Programtype.
- REG** Regionale sendinger/program.
- TA** Trafikkmeldinger.
- TP** Trafikkprogram.

AF-funksjon

Trykk på AF-knappen (12) i mindre enn 3 sekunder for å velge om AF-funksjonen skal være aktiv. Når den er aktivert vises symbolet AF i displayet. Dersom signalet er svakt vil bilstereo-en automatisk skifte til en annen stasjon i samme nettverket. Apparatet er forhåndsinnstilt AF aktivert.

TA-funksjon (trafikkmeldinger)

Trykk på volumkontrollen og bla i menyen med **|◀◀|** eller **|▶▶|** til TA vises og drei deretter på volumkontrollen for å skru TA i standby-modus. TA-ikonet vises i displayet i 5 sekunder. I denne modusen mottas trafikkmeldinger uansett hvilken kanal apparatet er innstilt på. "TRAFFIC INFO" viser i displayet for hver melding. Denne tjenesten kan kuttes ved å trykke på TA-knappen (13). Apparatet går da tilbake til TA standby-modus. En pipetone indikerer at trafikkmeldingen ble avbrutt og displayet viser "Lost TP, TA".

PTY (se punkt 11 i grunnfunksjoner)

Bruk av CD-spiller

1. Plasser en cd-plate i cd-holderen med etiketten vendt oppover.
2. Avspillingen starter automatisk fra det første sporet.
3. Trykk kort på **|◀◀|** eller **|▶▶|** (15) for å velge foregående eller neste spor.
Trykk og hold inne **|◀◀|** eller **|▶▶|** for hurtigspole bakover eller framover.
4. Bruk funksjonsknappene [M1] til [M6] (14) for å styre avspillingen:
 - a. [1 **|▶/II|**] PAUSE – Trykk for å ta pause i avspillingen.
 - b. [2 SCN] INTRO SCAN – Trykk for å spille av de 10 første sekundene av hvert spør.
 - c. [3 RPT] REPEAT – Repetisjon av aktuelt spør.
 - d. [4 RDM] RANDOM – Trykk for å velge avspilling i tilfeldig rekkefølge.
5. Trykk på **▲** (8) når du vil ta ut cd-platen.

Mp3-avspilling fra cd-plate

1. Plasser en cd-plate, som inneholder mp3-filer, i holderen med etiketten oppover.
2. Displayet viser en kort stund "READING" og deretter "Fxx Txx" før spillingen starter automatisk fra den første filen. Fxx=antall mapper og Txx=antall filer.
3. Trykk på knappene [M5 **▼**] eller [M6 **▲**] for å velge ønsket mappe på cd-platen.
4. Trykk kort på **|◀◀|** eller **|▶▶|** (15) for å velge foregående eller neste spør. Trykk og hold inne **|◀◀|** eller **|▶▶|** for hurtigspole bakover eller framover i sporet.
5. Bruk funksjonsknappene M1 til M6 (14) for å styre avspillingen:
 - a. [1 **|▶/II|**] PAUSE – Trykk for å ta pause i avspillingen.
 - b. [2 SCN] INTRO – Trykk for å spille av de 10 første sekundene på hvert spør.
 - c. [3 RPT] REPEAT – Repetisjon av aktuelt spør.
 - d. [4 RDM] RANDOM – Trykk for å velge avspilling i tilfeldig rekkefølge.
6. Trykk gjentatte ganger på knappen [ID3/AS/PS] (3) for å vise mp3-informasjonen*, s.k. ID3-TAG, i følgende rekkefølge: TITEL > ARTIST > ALBUMNAVN.
* Kreves at informasjonen er lagret på filen.
7. Trykk på **▲** (8) når du vil ta ut cd-platen.

Mp3/WMA søker etter fil eller mappe

Søke direkte etter filnummer

Trykk på [CLEAR/BAND]-knappen (5). "NUMBER" blinker i displayet. Bruk volumkontrollen (17) for å komme til ønsket nummer. Avslutt med å trykke inn volumkontrollen (17) for å bekrefte valget.

Navigere i mapper og filer

- Trykk to ganger på [CLEAR/BAND]-knappen (5). Drei på volumkontrollen (17) for å navigere mellom de mappene/filene som er tilgjengelige.
- Trykk på volumkontrollen (17) i mindre enn 3 sekunder for å komme inn i undermappene eller filene.
- Bekref valget ved å trykke ned volumkontrollen.
- Trykk på [ID3/AS/PS]-knappen (3) under navigeringen eller vri volumkontrollen (17) motsols for å komme tilbake til toppen på folderen.


ID3 informasjon i displayet

Dersom filer inneholder ID3-informasjon som f.eks. tittel på album, låt, artist etc., så vises dette automatisk i displayet. AS/PS (3) kan også benyttes for å se denne informasjonen manuelt.

Avspilling fra usb

Obs! Fremgangsmetoden er lik som for mp3/WMA-avspilling fra cd-plate. Se eget avsnitt for info.

Koble til/fra usb-enhet

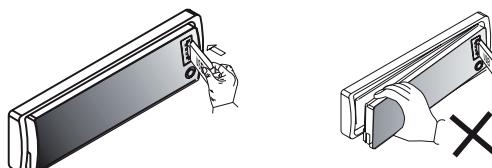

Koble til usb-minne

Advarsel: Fjern aldri frontpanelet (1) når et usb-minne er tilkoblet.


ADVARSEL:

Husk alltid å skru av strømmen til bilstereoen eller skifte til annen posisjon før usb-enheten tas bort. Ta aldri bort usb-enheten mens en låt spilles. Det kan skade minnet.

Avspilling fra minnekort

Obs! Fremgangsmetoden er lik som for mp3/WMA-avspilling fra cd-plate. Se eget avsnitt for info.

Koble til/fra SD- eller MMC-minne

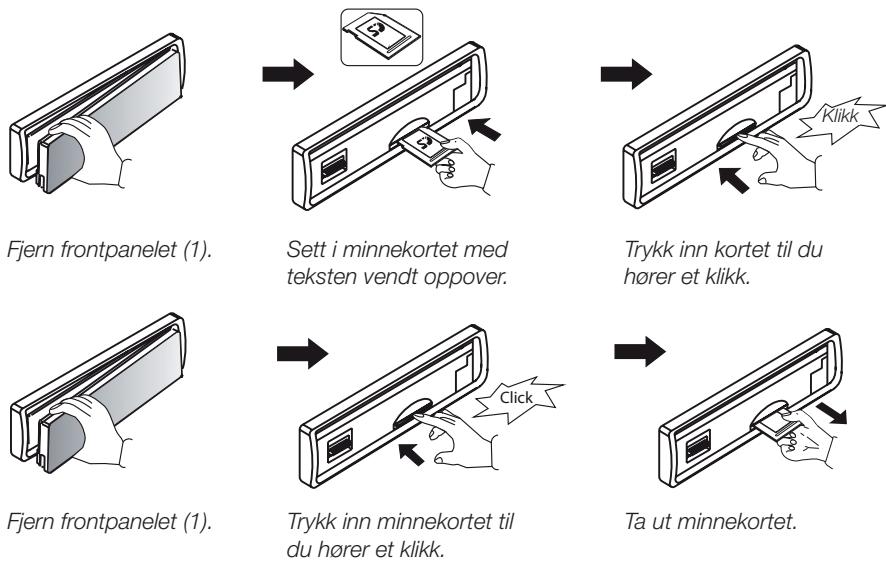

Fjern frontpanelet (1).

Sett i minnekortet med teksten vendt oppover.

Trykk inn kortet til du hører et klikk.

Fjern frontpanelet (1).

Trykk inn minnekortet til du hører et klikk.

Ta ut minnekortet.

Kopiere over musikkfiler

Musikkfiler som støtter kopiering mp3 og WMA.

Flytte over mp3- eller WMA-filer fra cd

- Spill av en musikkfil og trykk ned og hold inne TA (COPY)-knappen (13) for å aktivere overflyttingsmodusen.
- Displayet viser **C>USB**. Drei på volumkontrollen (17) for å velge mellom **C>USB / C>CARD**.
- Når valg av lagringsmedia er utført, trykk på volumkontrollen (17) for å bekrefte og å starte overføringen. Dersom man ikke trykker inn andre knapper i løpet av 10 sekunder går enheten automatisk til foregående innstilling.
- Hvis for eksempel SD-kortet er fullt vises **MEM FULL**. Enheten går da automatisk til foregående innstilling.

5. Etter at volumkontrollen er trykket inn, stopper avspillingen og overflyttingen starter.
6. Under overføringen vises hvor mye som er utført til en hver tid i displayet.
7. Når overføringen er ferdig vises **COPY OK** i displayet. Den overflyttede filen lagres automatisk i "MY_MP3" eller "MY_WMA" på lagringsmediets minne.
8. Dersom man ønsker å stoppe overføringen trykkes TA (COPY)-knappen (13) inn og holde inne. **STOP OK** vises i displayet. Filer som ikke flyttes over i sin helhet vil bli slettet.

Flytte mp3-eller WMA-filer mellom lagringsmedia

Velg lagringsmedia med MODE/TRANSFER-knappen (16) og spill av filen du ønsker å flytte.

1. Spill av en musikkfil og trykk ned og hold inne TA (COPY)-knappen (13) for å aktivere overflyttingsmodusen.
2. Displayet viser **C > USB**. Drei på volumkontrollen (17) for å velge mellom **C > USB / C > CARD**.
3. Når valg av lagringsmedia er utført, trykk på MODE/TRANSFER-knappen (16) for å bekrefte og å starte overføringen. Dersom man ikke trykker inn andre knapper i løpet av 10 sekunder går enheten automatisk til foregående innstilling.
4. Hvis for eksempel SD-kortet er fullt vises **MEM FULL**. Enheten går da automatisk til foregående innstilling.
5. Etter at volumkontrollen er trykket inn, stopper avspillingen og overflyttingen starter.
6. Under overføringen vises hvor mye som er utført til en hver tid i displayet.
7. Når overføringen er utført vises **COPY OK**. Den overflyttede filen lagres automatisk i "MY_MP3" eller "MY_WMA" på lagringsmediets minne.
8. Dersom man ønsker å stoppe overføringen trykkes TA (COPY)-knappen (13) inn og holde inne. **STOP OK** vises i displayet. Filer som ikke flyttes over i sin helhet vil bli slettet.

Slette filer (ERASING)

Både fra usb-minne og minnekort kan filer slettes. Fra cd-plater kan man ikke slette spor. Det er forskjellige metoder for å slette filer.

1. Slette under avspilling

- Trykk og hold inne [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å komme til ERASE-modus.
- Displayet viser **ERASEXXX**. (XXX tilsvarer det aktuelle sporet).
- Trykk hurtig på volumkontrollen (17) for å komme til ERASE-modus.
- Drei på volumkontrollen (17) for å velge **R** eller velg **N** for å avbryte. Dersom man ikke trykker inn andre knapper i løpet av 5 sekunder går enheten automatisk til foregående innstilling.
- Når **R** vises i displayet, trykk på volumkontrollen (17) igjen for å bekrefte slettingen av filen som spilles.
- Etter at volumkontrollen (17) er trykket inn, stopper avspillingen og **ERASEOK** vises i displayet. Nå vil neste låt spilles av.

2. Slette i filsøkings-/navigeringsmodus

En kan også velge filnummer og slette i filsøkings-/navigeringsmodus.

- Trykk og hold inne [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å komme til ERASE-modus.
- Displayet viser **ERASEXXX**. (XXX tilsvarer det aktuelle sporet).
- Trykk hurtig på volumkontrollen (17) for å komme til ERASE-modus.
- Drei på volumkontrollen (17) for å velge **R** eller velg **N** for å avbryte. Dersom man ikke trykker inn andre knapper i løpet av 5 sekunder går enheten automatisk til foregående innstilling.
- Når **R** vises i displayet, trykk på volumkontrollen (17) igjen for å bekrefte sletting av filen som spilles.
- Etter at volumkontrollen (17) er trykket inn, stopper avspillingen og **ERASEOK** vises i displayet. Nå vil neste spor spilles av.

Organisering av mapper og filer

Anlegget har en funksjon som gjør at mapper og filer ordnes akkurat som på en pc.

Mapper

Enheten lager automatisk mapper på usb/SD/MMC-lagringsmedia.

MY_MP3: for å lagre alle mp3-filer.

MY_WMA: for å lagre alle WMA-filer.

MY_AUX: for å lagre alle filer fra AUX LINE IN.

Filer

Enheten lager automatisk filhavn etter navn på folder. F.eks. en musikkfil som flyttes fra en cd gir filnavnet "CD0001.MP3". Den lages og lagres automatisk i en mappe.

Bruk av Bluetooth handsfree

Brukerguide for Bluetooth.

1. Kontroller først at din mobiltelefon støtter Bluetooth.
2. Påse at mobiltelefonen er linket/parret med enhet før bruk.
3. "BT60A" er enhetens navn og vises også på mobiltelefonen.
4. Best resultat oppnås når mobiltelefonen holdes på en avstand på mer enn 3 meter fra enheten.
5. Enkelte merker som f.eks. Sony Ericsson har "Power Saving Mode" (energisparemodus). Dersom denne funksjonen benyttes kan det gå ut over kvaliteten.
6. Snakk ikke lengre enn 1 meter fra enheten for best mulig resultat.
7. For å avslutte en samtale via Bluetooth med enheten, skru av manuelt på mobiltelefonen eller velg "dis-connect" på enheten.
8. Enkelte mobiltelefonmerker som f.eks. Nokia støtter "IN BAND RING TONE". Dette betyr at det ringesignalet du har på mobiltelefonen også fungerer i enheten. Hvis ikke brukes et standardsignal.
9. For å unngå ekko under en samtale bør volumet være innstilt på under 30 på enheten.
10. Dersom en av funksjonene ikke fungerer som den skal, kan man foreta en SOFT-RESET av enheten ved å fjerne frontpanelet fra bilstereoen og vente i 1 minutt. Sett frontpanelet på plass igjen og forsök igjen. Tilbakestillingen kan også foretas ved å trykke på RESET-knappen (19) bak frontpanelet.

Pairing

Lenking av Bluetoothsystemet mot brukerens mobiltelefon og enhet

1. Gå inn i menyen og velg PAIRING-modus.
2. Når **PAIR HF** vises i displayet, trykkes volumkontrollen inn for å aktivere denne funksjonen.
3. Trykk på [CLEAR/BAND] (5) når du ønsker å avbryte.
4. Søk etter bluetooth-enheter på mobiltelefonen (se bruksanvisningen for mobiltelefonen din).
5. "BT60A" vises. Velg "BT60A" og skriv inn passordet 1234.
6. **PAIRFAIL** blinker i 3 sekunder dersom pairingen ikke lykkes. Enheten går da automatisk til foregående innstilling.

Koble til Bluetooth-systemet igjen

Enheten har en automatisk tilkoblingsfunksjon, når dette er utført tidligere.
I enkelte tilfeller må dette skje manuelt.

1. Gå inn i menyen og velg RE-CON-modus.
2. **RE-CON** vises i displayet. Trykk på MODE/TRANSFER-knappen [16] for å aktivere automatisk tilkobling igjen.
3. **WAIT >>** vises i displayet og deretter **OK**.

Innkommende samtale

Svare på et anrop

1. Ved anrop vises telefonnummeret til den som ringer deg i displayet. Hvis det er en anonym oppringer vises **PHONE IN** i displayet. Trykk hurtig på volumkontroll-knappen (17) for å svare på samtalen.
2. Lyden på det som spilles i bilstereoen (radioprogram, musikk etc.) vil skrus av ved en innkommende samtale.
3. Volumkontrollen (17) benyttes for å justere lydnivået.
4. Trykk på [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å avslutte samtalen. Programmet/musikken starter å spille igjen.

Avvise innkommende samtale

1. Trykk på [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å avbryte anropet.

Ringe en samtale

1. Benytt mobiltelefonen når du skal ringe en samtale. Når oppringingen skjer vises **CALL**.
2. Lyden på det som spilles i bilstereoen (radioprogram, musikk etc.) vil skrus av når man ringer.
3. Volumkontrollen (17) benyttes for å justere lydnivået.
4. Trykk på [CLEAR/BAND]-knappen (5) for å avslutte samtalen. Programmet/musikken starter å spille igjen.

Flytte en samtale til mobiltelefonen

1. Trykk og hold inne MODE/TRANSFER-knappen [16] under samtalen for å flytte den fra bilstereoen til mobiltelefonen. Det tar ca. 3 sekunder. Lyden skrus av på bilstereoen og "MUTE" viser i displayet. Gjenta samme prosedyre for å overføre samtalen til bilstereoen igjen.
2. Lyden fra programmet/musikken i bilstereoen forblir stille. Trykk på ON/OFF/MUTE-knappen (2) for å slå på lyden igjen.

Bluetooth Audio Streaming A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Musikk fra mobiltelefonen kan streames (hvis den støtter A2DP) til bilstereoanlegget. Se avsnittet om pairing for informasjon om hvordan man kommer i gang.

Obs! Hvis mobiltelefonen både har HFP (Hands Free Profile) og A2DP lenkes de samtidig. Man trenger altså ikke å foreta en separat linking/pairing.

Høre på musikk fra mobiltelefonen via bilstereoanlegget

1. Link sammen mobiltelefonen og bilstereoen.
2. Trykk på MODE/TRANSFER-knappen [16] til "BT AUDIO" vises i displayet.
3. Dersom linkingen fungerer vises BT AUDIO i displayet og musikken kan spilles av. Telefonfunksjonene fungerer selv når du er i denne posisjonen.

Fjernkontrollen

1. ON/OFF

Så på eller av strømmen.

2. EJECT

Skyve ut cd-platen.

3. MENU/DISP

Forandrer visningsmodus på displayet (frekvens, spor, spilletid, klokke etc.).

4. MODE

Stiller inn ønsket modus som f.eks. cd, usb, etc.

5. MUTE

Skrur av lyden på bilstereoen.

6. + Hever volumet.

7. - Senker volumet.

8. ►►|

Gå til neste spor / spoler framover i sporet / søker radiostasjon.

9. |◀◀

Gå til foregående spor / spoler bakover i sporet / søker radiostasjon.

10. AUDIO/ENTER

Gjenoppring av det siste oppringte nummeret.

11. BAND/ERASE/SEARCH

Velger AM/FM/søker mapper og filer.

12. PAU/M1

Pause/forhåndsinnstilt radiostasjon.

13. INT/M2

Intro/forhåndsinnstilt radiostasjon.

14. RPT/M3

Repetisjon/forhåndsinnstilt radiostasjon.

15. RDM/M4

Tilfeldig avspilling/forhåndsinnstilt radiostasjon.

16. F-DN/M5

Blar nedover i mappe/forhåndsinnstilt radiostasjon.

17. F-UP/M6

Blar oppover i mappe/forhåndsinnstilt radiostasjon.

18. AF/SUB-W

Velger AF-modus på radioen/sobwoofer.

19. AS/PS/ID3


Velger AS/PS-modus på radioen/viser ID3 tagg.

20. TA/COPY

Velger TA-modus på radioen/kopierer fil.

21. PTY/X-BASS

Velger PTY-modus på radioen/ekstra basslyd.

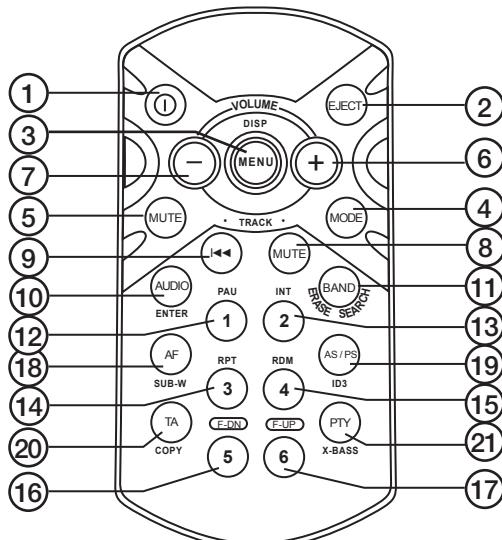

Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri løsemidler eller sterke rengjøringsmidler.

Feilsøkingsskjema

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Enheten starter ikke.	Bilens tenning er ikke skrudd på.	Skru på tenningen.
	Sikringen er gåen.	Sjekk og skift sikring.
Platen kan ikke spilles.	Platen er ødelagt.	Forsøk med en annen plate.
	Platen er satt inn feil.	Sett den i med etiketten opp.
	Det er smuss på platen.	Rengjør platen.
	Temperaturen i bilen er for høy.	Vent til bilen avkjøles.
	Kondens på linsen.	Slå av enheten og vent i minst 1 time før den skrus på igjen.
Ingen lyd.	Volumet er skrudd langt ned.	Juster volumet oppover.
	Høyttalerne er ikke riktig koblet til.	Sjekk tilkoblingene.
Knappene fungerer ikke.	Apparatet kan trenge å bli stilt tilbake til originalinnstillingene (fabrikkinnstillingene).	Trykk på "Reset" bak frontpanelet.
	Frontpanelet sitter løst.	Fest frontpanelet riktig.
Lyden forsvinner av og til.	Enheten heller for mye (maks 30°).	Juster denne vinkelen.
	Platen er tilgriset eller skadet.	Rengjør eller skift plate.
Mottar ingen radiosignaler.	Antennekabelen er ikke koblet til.	Sjekk tilkoblingene.
	Signalene er for svake.	Velg en annen frekvens/stasjon.
Displayet viser ERROR 1.	Apparatet kan trenge å bli stilt tilbake til originalinnstillingene (fabrikkinnstillingene).	Trykk på "Reset" bak frontpanelet.
Det er forstyrrelser under samtalen.	For høyt volum innstilt.	Senk volumet til under 30.
Klokken viser ikke tiden ("NO CLOCK").	Klokken stilles inn automatisk av RDS-informasjonen. Kanskje den innstilte radiostasjonen ikke sender RDS-informasjon eller mottaksforholdene er for dårlige.	Skift til en sterkere radiostasjon.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.
Ved usikkerhet, ta kontakt med de lokale myndighetene.

Spesifikasjoner

FM

Frekvensområde: 87,5 – 108 MHz

Signalbruksforhold: 50 dB

CD-spiller

Signalbruksforhold: 70 dB

Frekvensgjengivelse: 5 – 20 000 Hz

Bluetooth

Rekkevidde 3 meter (ved fri sikt/uten hinder)

Generelt

Spanning: 11 – 14 V DC

Polaritet Minus til jord

Høyttalerimpedans: 4 Ohm

Uteffekt: 4 x 40 Watt

Bluetooth-autostereot

Tuotenumero 38-3385 Malli SM-8366UBR

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen stereoiden asentamista.

HUOM.!:

- Takuu ei ole voimassa, jos laite on kytketty väärin.
- Takuu ei ole voimassa, jos autostereon johdot on katkaistu.
- Jos asennuskohdassa ei ole ISO-liittimiä, käytä asennukseen laitteen mukana tulevia erillisiä ISO-liittimiä johtojen kanssa.

Tuotekuvaus

Autostereot

- Cd-soitin
- Bluetooth
- Mp3-tiedostojen toisto
- WMA-tiedostojen toisto
- Liitäntä USB- ja SD-muistille
- FM-radio, jossa RDS
- Irrotettava etupaneeli
- Teho 4 x 40 W



Asennus

Asennus asennuskehkyseen (DIN)



- Käytä asennukseen ainoastaan pakkauksen asennustarvikkeita tai muita suositeltuja asennustarvikkeita.
- Älä asenna autostereoita siten, että ne estäävät kuljettajan näkyvyyden, tai että ne voivat vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajia äkkijarrutuksessa.
- Älä asenna autostereoita sellaiseen paikkaan, jossa ne altistuvat suoralle auringonvalolle, voimakkaalle kuumuudelle tai tärinälle.
- Jos asennuskulma on yli 30° , laite ei välittämättä toimi oikein.



1. Irrota asennuskehys stereosta (työnnä pakkauksen asennusraudat siten, että lukitukset avautuvat, ja vedä kehystä taaksepäin).
2. Aseta irrotettu asennuskehys auton asennusaukkoon ja taita osa lukituskulmakkeista (2) ulos niin, että ne lukitsevat asennuskehyn asennusaukkoon (1).
3. Vedä auton ISO-liittimet asennuskehyn läpi.
4. Liitä ISO-liitännät ja antenni ja testaa kaikki toiminnot.
5. Aseta autostereo asennuskehkyseen niin, että sivulukitukset ovat paikoillaan.

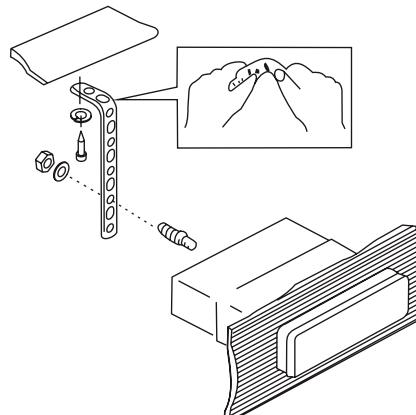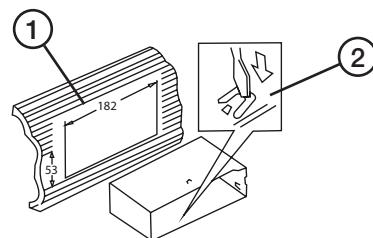

Autostereon irrottaminen

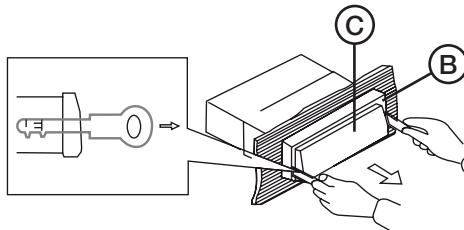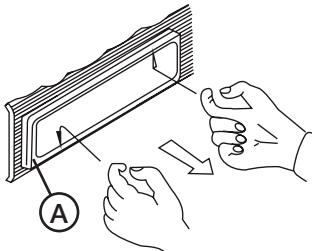


1. Irrota etupaneeli ja poista ulkokehys (A) varovasti sormin merkintöjen kohdalta kuvan osoittamalla tavalla.
2. Työnnä pakauksen sisältämät asennusraudat asennuskehyn (B) ja autostereon väliseen rakoon (C). Työnnä asennusrautoja, kunnes kuulet napsauksen.
3. Irrota autostereot vetämällä varovasti asennusraudoista ja autostereoista.
4. Irrota ISO-liittimet ja antenniliitin.

Irrottava etupaneeli


Etupaneelin irrottaminen

1. Sulje laite ON/OFF-painikkeella.
2. Paina paneelin lukitsimet sisään (1).
3. Irrota etupaneeli varovasti.

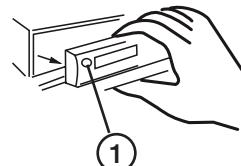


Etupaneelin kiinnittäminen

1. Aseta etupaneeli paikalleen oikea puoli ensin siten että nuoli A on vasten nuoli B:tä.
2. Paina varovasti etupaneelin vasenta puolta, kunnes kuulet napsahduksen.

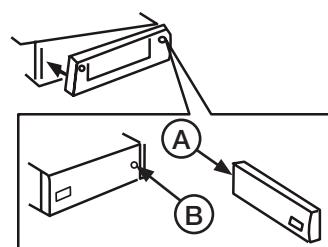


Liitännät

Autostereolaitteessa on seuraavat liitännät: Antenniliitintä, pikaliitintä ISO, 5-kanavainen matalatasoliitintä (etu, taka, sub-w).

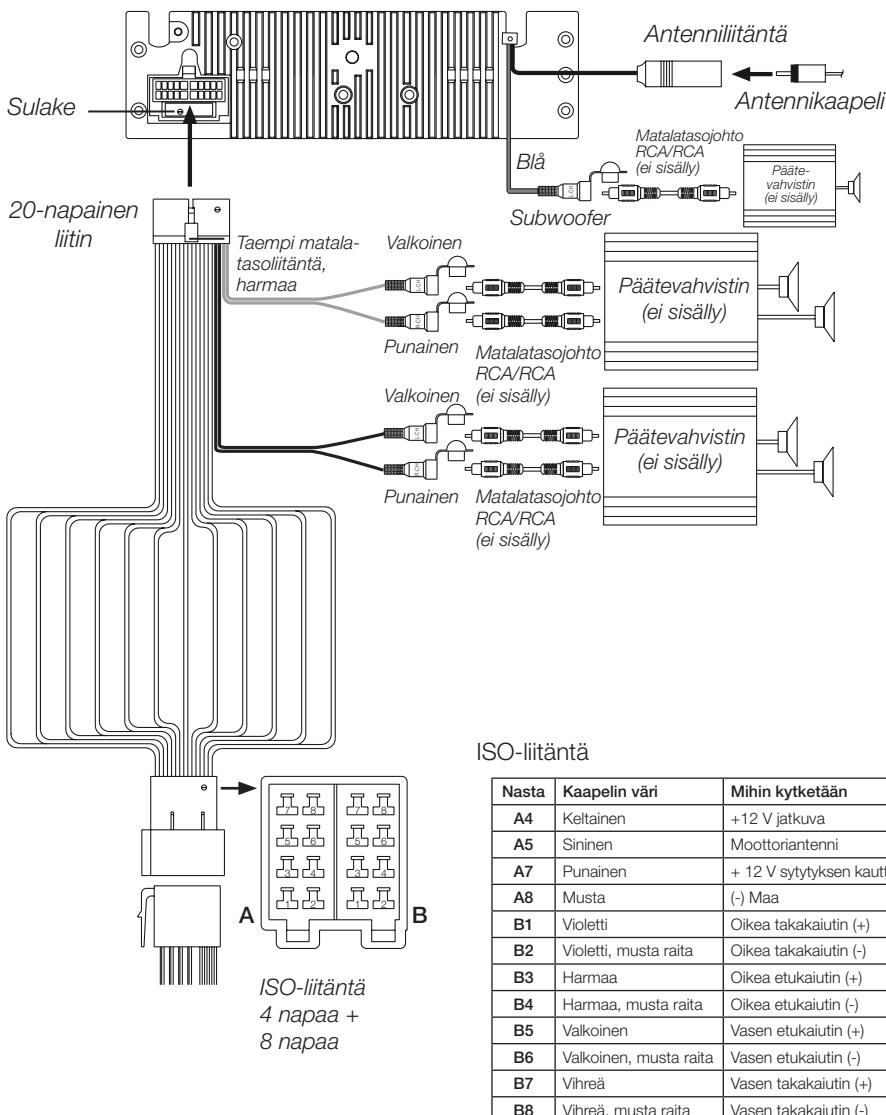

Perustoiminnot

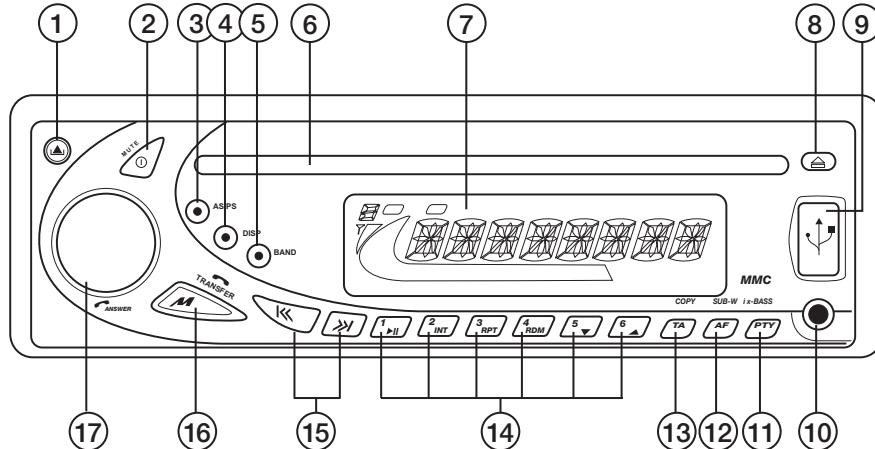

1. **▲ Etupaneelin lukitus** – Irrota etupaneeli painamalla painikkeesta.
2. **(1) Virtakytkin** – On/Off-painike
3. **ID3/AS/PS** – ID-3-tagin näyttäminen tai AS/PS-tilan valinta radiosta.
4. **MENU/DISP** – Näytön tietojen valinta (taajuus, raidat, soittoaika, kello jne).
5. **CLEAR/BAND** – Vaihtaminen radiotaajuuksien välillä.
6. **Levykelkka**
7. **Näyttö**
8. **▲ EJECT** – Poista cd-levy painamalla painiketta.
9. **USB** – USB-muistin liitäntä.
10. **AUX (ulkoinen äänilähde)** – Ulkoisen äänilähteeseen (esim. Mp3-soitin) liitäntä.

11. PTY Program type

Tunnistaa minkälaisista ohjelmaa radioasemat lähettiläät.

Valitse seuraavista vaihtoehdista painamalla useita kertoja: PTY Music Group → PTY Speech Group → PTY Off. Valittu PTY-koodi näkyvä näytöllä.

- Valitse PTY-koodi painikkeilla M1 - M6:

Painike	Musiikkityyppi	Ohjelmatyyppi
M1	Pop, Rock	Uutiset, tieto-ohjelmat
M2	Populaarimusikaatti	Urheilu, kasvatus
M3	Klassinen	Kulttuuri
M4	Jazz, country	Sää, talous, lastenohjelmat
M5	Kotimainen, vanhempi musiikki	Uskonto, keskustelu
M6	Kansanmusiikki	Matkaohjelmat

Kun olet valinnut PTY-koodin, radio hakee taajuusalueen läpi koodiin sopivaa ohjelmaa.

12. AF Vaihtoehtoinen taajuus

Näyttää kaikki kuuluvuusalueella olevat FM-asemat, joilla on sama ohjelma. Radio vaihtaa automaattisesti vahvimmalle asemalle.

- Käynnistää AF-tila painamalla painiketta. Vaihtoehtoisen taajuuden ollessa aktivoituna näytöllä lukee "AF".

13. TA Liikenneviestit

Tällä painikkeella on sama toiminto kuin [MENU/DISP].

14. [M1 – M6] Muistipaikat

Paina muistipainiketta, kun haluat nopeasti siirtyä tallennetulle radioasemalle.

Taajuuksien tallentaminen: 1. Valitse haluamasi taajuus valitsimella (15).
2. Tallenna taajuus painamalla haluttua muistipainiketta noinkahden sekunnin ajan.

15. |◀◀ / ▶▶| Vaihda raitaa/Hae taajuutta

- Aloittaa automaattisen kanavahaun.
- Paina pitkään, kun haluat hakea kanavia manuaalisesti. Paina useita kertoja, kun haluat hakea kanavia eteen- tai taaksepäin.

16. MODE/TRANSFER

- Valitse käytettävä äänilähde painamalla MODE-painiketta: Radio, CD, USB, SD/MMC, BT-Audio tai ulkoinen äänilähde (AUX In).

17. Äänenvoimakkuus/Taajuuskorjain

- Muuttaa äänenvoimakkuutta.
- Siirry valikkoon painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17) ja liiku nuolipainikkeilla |◀◀ / ▶▶| (15) : VOL > BAS > TRB > BAL > FAD (muut asetukset esitellään edempänä käyttöohjeessa).
- Säädä valittua ääniasetusta äänenvoimakkuuden säätimellä. Odota 5 sekuntia, niin asetukset tallentuvat automaattisesti.

18. SD-/MMC-muistikortin (etupaneelin takana)

Irrota etupaneeli ja laita SD-kortti korttipaikkaan.

19. RESET (palautuspainike)

Palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset. Painike on etupaneelin takana.

Painikkeet, joilla on kaksi toimintoa

2. ① **MUTE.** Mykistää äänen.

11. iX-Basso. Paina pitkään painiketta, niin iX-Bassotoiminto aktivoituu. Näytöllä näky iX-bassokuvake. Sammuta toiminto painamalla uudelleen.

12. Subwoofer. Paina pitkään painiketta, niin subwoofer-toiminto aktivoituu. Näytöllä näky Sub-w-kuvake. Sammuta toiminto painamalla uudelleen.


13. COPY. Tiedostojen kopiointi.

14. PLAY/PAUSE. Käynnistää ja keskeyttää toiston.

16. TRANSFER. Vastaanottoon painamalla painiketta.

AUX-sisäänmeno (10)

Liitä ulkoinen äänilähde etupuolen liitäntään. Valitse sitten AUX-tila painamalla MODE-painiketta. Paina painiketta uudelleen palataksesi edelliseen tilaan.

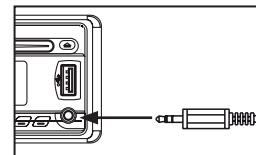

Valikon toiminnot

Seuraavat valikon toiminnot ovat valittavissa, ja ne voidaan valita samalla tavalla kuin ääniasetukset.

- Siirry valikkoon painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17) ja liiku nuolipainikkeilla **|◀◀ - ▶▶|** (15). Kun haluamasi toiminto näkyy, säädä sitä äänenvoimakkuuden säätimellä (17) 5 sekunnin kuluessa. 5 sekunnin kuluttua asetukset tallentuvat automaattisesti.

Paritus (PAIR HF)

Tällä toiminnolla paritetaan matkapuhelin tai muu bluetooth-laitte autostereoiden kanssa.

(RE-ON)

Bluetooth-yhteyden uudelleenkäytä .

Saapuvan puhelun soittoääni (BT VOL)

Laitteessa voi olla esiasennettuna soittoääni. Perusasetus on 20. Säädä soittoäänen voimakkuutta äänenvoimakkuuden säätimellä (17) välillä 00 ja 38.

Kellonajan asetus (CLK)

Kellon esiasetus on 12.00. Säädä minuutit käänämällä äänenvoimakkuuden säädintä (17) myötäpäivään. Säädä tunnit käänämällä äänenvoimakkuuden säädintä (17) vastapäivään.

AREA (EUR/USA/LAT)

Valitse oikea maantieteellinen alue taajuuden asetuksessa.

DISTANT/LOCAL

Valitse EON (Enhanced Other Networks)-tiedotukset vain vahvoilta tai heikolta radioasemilta.

REG

Alueellisten lähetysten/ohjelmien vastaanoton valinta.

TA

Liikennetiedotus päälle/pois

Äänenvoimakkuus, kun autostereot käynnistetään (P-VOL)

Äänenvoimakkuus on esiasetteltu kohtaan 12, kun radio käynnistetään. Vaihda tasoa valitsemalla VOLUME LEVEL ja käänämällä äänenvoimakkuuden säädintä 5 sekunnin kuluessa.

Näppäinäänet (BEEP)

Esiasetuksena on, että näppäinäänet ovat päällä. Sammuta näppäinäänet käänämällä äänenvoimakkuuden säädintä kohtaan BEEP TONE Off.

Radion kuunteleminen

- Paina CLEAR/BAND-painiketta (5) ja vaihda seuraavien tilojen välillä: FM1, FM2, FM3 ja MW (AM).
- Siirry manuaaliseen kanavahakuun painamalla pitkään **I◀◀ I** tai **▶▶I**. Hae sitten haluamasi taajuus kolmen sekunnin kuluessa painikkeella **I◀◀ I** tai **▶▶I**.
- Siirry automaattiseen kanavahakuun ja hae seuraava kanava painamalla **I◀◀ I** tai **▶▶I**.
- Avaa tallennettu kanava painamalla jotakin muistipainikkeista M1–M6 (14).
- Tallenna radiokanava, jota kuuntelet, painamalla jotakin muistipainikkeista M1–M6 (14) 3 sekunnin ajan.
- AUTOMATICALLY STORE/PRESET SCAN (AS/PS).

AS (tallenna automaattisesti): Valitsee automaattisesti 6 hyvin kuuluvaa kanavaa. Paina [**ID3/AS/PS**] -painiketta (3) 3 sekunnin ajan. "A-STORE" vilkkuu näytöllä. Tallennettujen asemien nimet vilkkuvat näytöllä. Uudet asemat korvaavat aikaisemmin tallennetut asemat.

PS (esiasetettu haku): Paina **ID3/AS/PS**-painiketta (3) alle 3 sekunnin ajan. Kanavahaku pysähtyy 10 sekunniksi tallennettujen radiokanavien kohdalle. Senhetkinen kanava vilkkuu näytöllä etsinnän aikana. Paina painiketta uudestaan, kun haluat kuunnella haluamaasi kanavaa. Haku loppuu automaattisesti kun autoradio on käynyt lävitse esivalinnat 1-6.

STEREO

Autostereot löytävät stereosignaalin automaattisesti. Näytöllä näkyy ST-kuvake. Jos radio voi vastaanottaa vain monosignaalia, kuvake häviää näytöltä.

RDS-toiminnot

Autostereoissa on seuraavat RDS-toiminnot:

1. **AF:** Vaihtoehtoinen taajuus tarkoittaa sitä, että sama kanava säilyy, vaikka siirryt sellaiselle alueelle, jossa taajuus vaihtuu.
2. **CT:** Automaattinen kellonaika.
3. **EON:** Sallii autostereoiden siirtyä tilapäisesti ja automaattisesti muille kanaville liikenneriedotteiden ajaksi.
4. **PI:** Unikki koodi, joka tunnistaa aseman riippuen maasta ym.
5. **PS:** Radioaseman nimi näytöllä.
6. **PTY:** Ohjelmatyppi.
7. **REG:** Alueelliset lähetystket/ohjelmat.
8. **TA:** Liikenneriedote.
9. **TP:** Liikenneohjelma.

• AF-toiminto

Paina **AF**-painiketta (12) alle 3 sekunnin ajan, kun haluat aktivoida AF-toiminnon. Kun toiminto on aktivoitu, AF-kuvake näkyy näytöllä. Jos signaali on heikko, autostereot vaihtavat automaattisesti saman verkon toiselle kanavalle. Autostereot on esiasetettu tilaan AF.

- **TA-toiminto (liikennetiedotteet)**

Paina äänenvoimakkuden säädintä ja selaa painikkeella **|◀◀|** tai **|▶▶|** kunnes TA-kuvake näkyy näytöllä ja käänny siten säädintä kytkeätkesi TA-standbytilan päälle. TA-kuvake näytöllä näkyy 5 sekunnin ajan. Tässä tilassa liikennetiedotteet vastaanotetaan huolimatta siitä missä tilassa autostereot ovat. Näytöllä lukee "TRAFFIC INFO" ennen viestiä. Viestin voi lopettaa painamalla TA-painiketta (13). Autostereot siirtyvät TA-standbytilaan. Piip-ääni ilmoittaa, kun liikennetiedote keskeytty ja näytöllä lukee "Lost TP, TA".

- **PTY (katso kohta 11)**

Cd-toisto

1. Aseta lokeroon Cd-levy etikettipuoli ylöspäin ja sulje kansi.
2. Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä raidasta.
3. Valitse edellinen tai seuraava raita painamalla **|◀◀|** tai **|▶▶|** (15). Pikakelaa eteen tai taakse pitämällä pohjassa **|◀◀|** tai **|▶▶|**.
4. Ohjaa toistoa toimintopainikkeilla M1–M6 (14) seuraavasti:
 - a. [1 **▶/II**] PAUSE – Keskeytä toisto.
 - b. [2 INT] INTRO SCAN – Toista kaikkien raitojen 10 ensimmäistä sekuntia.
 - c. [3 RPT] REPEAT – Uudelleentoistaa senhetkisen raidan.
 - d. [4 RDM] RANDOM – Valitse satunnaistoisto.
5. Poista levy lokerosta painamalla **▲** (8).

Mp3/WMA-musiikin kuuntelu cd-levyltä

1. Aseta MP3-tiedostoja sisältävä cd-levy lokeroon etikettipuoli ylöspäin.
2. Näytöllä lukee hetken ajan "READING" ja sen jälkeen "Fxx Txx". Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä raidasta. Fxx = kansioiden määrä ja Txx = tiedostojen määrä.
3. Valitse haluamasi kansio cd-levyltä painamalla [M5 **▼**] tai [M6 **▲**].
4. Valitse edellinen tai seuraava raita painamalla **|◀◀|** tai **|▶▶|** (15). Pikakelaa eteen tai taakse pitämällä pohjassa **|◀◀|** tai **|▶▶|**.
5. Ohjaa toistoa toimintopainikkeilla M1–M6 [14] seuraavasti:
 - a. [1 **▶/II**] PAUSE – Keskeytä toisto.
 - b. [2 INT] INTRO – Toista kaikkien raitojen 10 ensimmäistä sekuntia.
 - c. [3 RPT] REPEAT – Uudelleentoistaa senhetkisen raidan.
 - d. [4 RDM] RANDOM – Valitse satunnaistoisto.
6. Paina useita kertoja [IP3/AS/PS] (3) katsoaksesi MP3-tietoja*, nk. ID3-tageja, seuraavassa järjestysessä: Nimi → Artisti → Levyn nimi.
* Tietojen tulee olla tallennettu tiedostoon.
7. Poista levy laitteesta painamalla **▲** (8).

MP3/WMA, tiedoston tai kansion haku

Etsiminen tiedostonumerolla

Paina [CLEAR/BAND]-painiketta (5). "NUMBER" näkyy näytöllä. Siirry haluamasi numeron kohdalle äänenvoimakkuuden säätimellä (17). Vahvista valinta painamalla äänenvoimakkuuden säädin pohjaan (17).

Kansioissa ja tiedostoissa liikkuminen

- Paina kaksi kertaa [CLEAR/BAND]-painiketta (5). "FILE" näkyy näytöllä. Selaa kansioiden ja tiedostojen välillä käänämällä äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Avaa alavalikko tai alatiedosto painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Vahvista valinta painamalla äänenvoimakkuuden säädin (17) pohjaan.
- Etsimisen aikana [ID3/AS/PS]-painiketta (3) tai käänää äänenvoimakkuuden säädintä (17) vastapäivään siirtyäksesi kansion alkuun.


ID3-tiedot näytöllä

Jos jokin tiedosto sisältää ID3-tietoja, kuten albumin, kappaleiden tai artistin nimiä, ne näytetään automaattisesti näytöllä. Voit myös katsoa tiedot manuaalisesti painamalla [ID/AS/PS] (3).


Toisto USB:ltä

Huom.! Toimi samoin kuin mp3/WMA-tiedostojen toistamisessa cd-levyltä. Katso lisätietoja siitä kappaleesta.

USB-yksikön liittäminen ja poistaminen

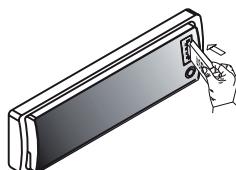

USB-muistin liittäminen.

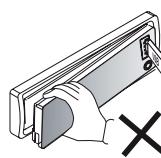

Varoitus: Älä irrota etupaneelia (1), kun USB-muisti on liitettyä.


VAROITUS:

Muista aina sammuttaa autostereoista virta tai vaihtaa stereoiden tilaa ennen kuin irrotat USB-yksikön. Älä irrota USB-yksikköä kappaleen soidessa. Se voi vaurioittaa yksikköä.

Toisto muistikortilta

Huom.! Toimi samoin kuin mp3/WMA-tiedostojen toistamisessa cd-levyltä. Katso lisää tietoja siitä kappaleesta.


SD- tai MMC-muistin liittäminen ja poistaminen

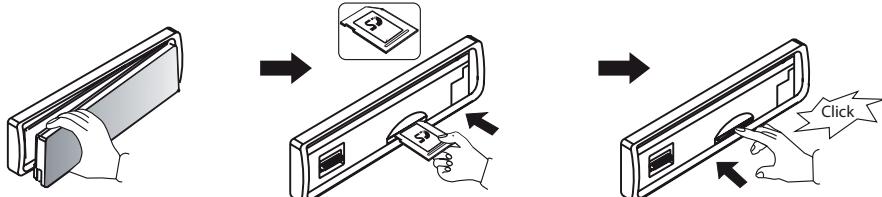

Irrota etupaneeli (1).

Liitä muistikortti teksti-puoli ylöspäin.

Paina korttia, kunnes kuulet napsahduksen.

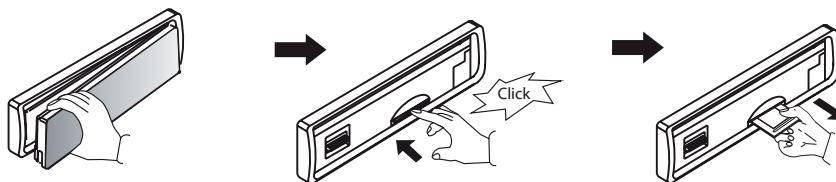

Irrota etupaneeli (1).

Paina korttia, kunnes kuulet napsahduksen.

Irrota muistikortti.

Musiikkitiedostojen kopiointi

Voit kopioida wain mp3- ja WMA-tiedostoja.

MP3- tai WMA-tiedostojen kopiointi cd-levyltä

1. Toista musiikkitiedosto ja paina pohjaan TA (COPY) -painike (13), niin siirtotila aktivoituu.
2. Näytöllä lukee **C>>USB**. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (17) valitaksesi **C>>USB** →, **C>>CARD**.
3. Kun tallennusmedia on valittu, vahvista valinta ja aloita tiedoston siirto painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17). Jos et paina mitään painiketta 10 sekunnin kuluessa, laite palaa automaattisesti edelliseen tilaan.
4. Jos esimerkiksi SD-kortti on täynnä, näytöllä lukee **MEM FULL**. Laite siirtyy automaattisesti edelliseen tilaan.

5. Kun äänenvoimakkuuden säädin (17) on painettu alas, toisto keskeytty ja siirto käynnistyy.
6. Siirron aikana näytöllä lukee siirron määrä.
7. Kun siirto on valmis, näytöllä lukee **COPY OK**. Siirretty tiedosto tallennetaan automaattisesti tallennusmedian muistiin muodossa "MY_MP3" tai "MY_WMA".
8. Keskeytä siirto painamalla pohjaan [TA] (COPY) -painike (13) uudestaan. **STOP OK** näkyy näytöllä. Tiedostot, joita ei ole siirretty kokonaan, poistetaan.

Mp3- tai WMA-tiedostojen siirtäminen tallennusmedioiden välillä

Valitse tallennusmedia [MODE/TRANSFER]-painikkeella (16) ja käynnistä siirrettävän tiedoston toisto.

1. Toista musiikkitiedosto ja paina pohjaan [TA](COPY) -painike (13), niin siirtotila aktivoituu.
2. Näytöllä lukee **C>>USB**. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (17) valitaksesi **C>>USB → C>>CARD**.
3. Kun tallennusmedia on valittu, vahvista valinta ja aloita tiedoston siirto painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17). Jos et paina mitään painiketta 10 sekunnin kuluessa, laite palaa automaattisesti edelliseen tilaan.
4. Jos esimerkiksi SD-kortti on täynnä, näytöllä lukee **MEM FULL**. Laite siirtyy automaattisesti edelliseen tilaan.
5. Kun äänenvoimakkuuden säädin (17) on painettu alas, toisto keskeytty ja siirto käynnistyy.
6. Siirron aikana näytöllä lukee siirron määrä.
7. Kun siirto on valmis, näytöllä lukee **COPY OK**. Siirretty tiedosto tallennetaan automaattisesti tallennusmedian muistiin muodossa "MY_MP3" tai "MY_WMA".
8. Keskeytä siirto painamalla pohjaan [TA] (COPY) -painike (13) uudestaan. **STOP OK** näkyy näytöllä. Tiedostot, joita ei ole siirretty kokonaan, poistetaan.

Tiedostojen poisto

Voit poistaa tietoja USB-muistista tai muistikortilta. Cd-levyltä ei kuitenkaan voi poistaa tietoja. On eri tapoja poistaa tietoja:

1. Poista toiston aikana

- Siirry ERASE-tilaan painamalla [CLEAR/BAND]-painike pohjaan (5).
- Näytöllä lukee **ERASEXXX** (XXX vastaa senhetkistä raitaa).
- Siirry ERASE-tilaan painamalla nopeasti äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (17) valitaksesi **R** tai keskeytä valitsemalla **M**. Jos et paina mitään painiketta 5 sekunnin kuluessa, laite palaa automaattisesti edelliseen tilaan.
- Kun näytöllä näkyy **R**, vahvista toistettavan tiedoston poisto painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Kun olet painanut äänenvoimakkuuden säätimen (17) alas, toisto keskeytyy ja näytöllä näkyy **ERASEOK**. Seuraava kappale toistetaan.

2. Poista tiedostonhakutilassa

Voit valita tiedostonumeron ja poistaa sen tiedostonhaku/navigointitilassa.

- Siirry ERASE-tilaan painamalla [CLEAR/BAND]-painike pohjaan (5) tiedostonhaku/navigointitilassa.
- Näytöllä lukee **ERASEXXX** (XXX vastaa ajankohtaista raitaa).
- Siirry ERASE-tilaan painamalla nopeasti äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (17) valitaksesi **R** tai keskeytä valitsemalla **M**. Jos et paina mitään painiketta 5 sekunnin kuluessa, laite palaa automaattisesti edelliseen tilaan.
- Kun näytöllä näkyy **R**, vahvista toistettavan tiedoston poisto painamalla äänenvoimakkuuden säädintä (17).
- Kun olet painanut äänenvoimakkuuden säätimen (17) alas, toisto keskeytyy ja näytöllä näkyy **ERASEOK**. Seuraava kappale toistetaan.

Tiedostojen ja kansioiden järjestäminen

Stereossa on toiminto, joka järjestää tiedostot ja kansiot kuten tietokone.

Kansiot

Laite luo automaattisesti kansioita USB/SD/MMC-tallennusmedioihin.

MY_MP3: Kansioon tallennetaan kaikki mp3-tiedostot.

MY_WMA: Kansioon tallennetaan kaikki WMA-tiedostot.

MY_AUX: Kansioon tallennetaan kaikki tiedostot AUX LINE IN:n kautta.

Tiedostot

Laite luo automaattisesti tiedostonimen ja sen jälkeen kansionimen. Esimerkiksi cd-levyltä siirretty musiikkitiedosto saa tiedostonimen "CD0001.MP3". Se luodaan ja tallennetaan automaattisesti kansioon.

Bluetooth handsfreeen käyttö

Bluetoothin käyttöopas.

1. Tarkista ensin, että matkapuhelimesi tukee Bluetoohtia.
2. Varmista, että matkapuhelin on linkitetty laitteen kanssa ennen käytön aloittamista.
3. Laitteen nimi on "BT60A", ja se näkyy myös matkapuhelimessa.
4. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi älä pidä matkapuhelinta yli 3 metrin päässä laitteesta.
5. Tietyissä malleissa, kuten Sony Ericssonissa on virransäästötila "Power Saving Mode". Älä käytä sitä, sillä se voi heikentää laitteen toimintaa.
6. Älä puhu yhtä metriä kauempana laitteesta, niin toiminta on paras mahdollinen.
7. Lopeta Bluetooth-puhelu keskeyttämällä se manuaalisesti matkapuhelimesta tai valitsemalla laitteesta "dis-connect".
8. Tietyt matkapuhelinmerkit, kuten Nokia, tukevat "IN BAND RING TONE"-toimintoa, mikä tarkoittaa, että matkapuhelimesi soittoääni toimii myös laitteessa. Muussa tapauksessa käytetään standardisoittoääntä.
9. Vältä puhelon aikana esiintyvää kaikua säättämällä laitteen äänenvoimakkuus alle 30:een.
10. Jos jokin toiminto ei toimi oikein, voit tehdä laitteeseen SOFT-RESETIN irrottamalla autostereoiden etupaneelin ja odottamalla minuutin. Aseta etupaneeli takaisin ja yritä uudestaan. Voit myös palauttaa kaikki asetukset painamalla etupaneelin takana olevaa [RESET]-painiketta (19).

Paritus

Bluetooth-järjestelmän parittaminen matkapuhelimen ja stereoiden kanssa

1. Siirry valikkoon ja valitse PAIRING-tila (linkitys).
2. Kun näytöllä näkyy **PAIR HF**, aktivoi paritustila painamalla äänenvoimakkuuden sääintää (17).
3. Voit keskeyttää milloin tahansa painamalla [CLEAR/BAND] (5).
4. Hae matkapuhelimella bluetooth-laitteita (katso lisätietoja matkapuhelimen käyttöohjeesta).
5. Laitteen nimi BT60A näkyy. Valitse se ja kirjoita salasanaksi 1234.
6. **PAIRFAIL** vilkkuu kolmen sekunnin ajan, jos paritus epäonnistui. Laite siirtyy automaattisesti edelliseen tilaan.

Bluetooth-järjestelmän liittäminen uudestaan

Laitteessa on automaattinen palautustoiminto. Joissain tapauksissa tulee palautus tehdä manuaalisesti.

1. Siirry valikkoon ja valitse RE-CON-tila.
2. **RE-CON** näkyy näytöllä. Aktivoi tila automaattisesti painamalla [MODE/TRANSFER-painiketta] (16).
3. Näytöllä näkyy ensin **WAIT >>** ja sitten **OK**.

Saapuvat puhelut

Puhelun vastaanottaminen

1. Kun puhelin soi, soitajan numero näkyy näytöllä. Jos numero on salainen, näytöllä näkyy **PHONEIN**. Vastaa puheluun painamalla äänenvoimakkuuden sääintää (17) nopeasti.
2. Autostereoiden toisto keskeyttyy puhelun ajaksi.
3. Säädä äänen tasoa äänenvoimakkuuden säätimellä (17).
4. Lopeta puhelu painamalla CLEAR/BAND-painiketta (5). Autostereoiden toisto jatkuu.

Tulevan puhelun hylkääminen

1. Hylkää puhelu painamalla CLEAR/BAND-painiketta (5).

Puhelun soittaminen

1. Soita puhelinnumeroon matkapuhelimella. Kun puhelin hälyttää, näytöllä lukee **CALL**.
2. Autostereoiden toisto keskeytyy puhelun ajaksi.
3. Säädä äänen tasoa äänenvoimakkuuden säätimellä (17).
4. Lopeta puhelu painamalla CLEAR/BAND-painiketta (5). Autostereoiden toisto jatkuu.

Puhelun siirtäminen matkapuhelimeen

1. Paina puhelun aikana MODE/TRANSFER-painiketta (16) siirtääksesi puhelun autostereoista matkapuhelimeen. Siirtämiseen kuluu noin kolme sekuntia. Autostereoiden ääni mykistyy ja näytöllä lukee MUTE. Toista sama käytäntö saadaksesi puhelun takaisin autoradioon.
2. Autostereoiden toisto keskeytyy. Paina ON/OFF/MUTE-painiketta kytkeäksesi äänen päälle uudestaan.

Bluetooth Audio Streaming A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Matkapuhelimesta voi streamata musiikkia autostereoihin (jos matkapuhelin tukee A2DP:tä). Katso parituskappaleesta lisätietoja.

Huom.! Jos matkapuhelimessa on sekä HFP (Hands Free Profile) ja A2DP, ne linkittyvät yhtäaikaa. Erillistä paritusta ei siis tarvitse tehdä.

Matkapuhelimen musiikin kuunteleminen autostereoista.

1. Parita matkapuhelin ja autostereot keskenään.
2. Paina MODE/TRANSFER-painiketta [16], kunnes "BT AUDIO" näkyi näytöllä.
3. Jos paritus onnistuu, näytöllä lukee BT AUDIO ja musiikin toiston voi aloittaa.

Puhelimen toiminnot toimivat tässä tilassa.

Kaukosäädin

1. ON/OFF

Virtakytkin

2. EJECT

Levyn poistaminen

3. MENU/DISP

Näytön tietojen valinta (taajuus, raidat, soittoaika, kello jne.)

4. MODE

Tilan valinta: CD, USB jne.

5. MUTE

Autostereoiden äänen mykistys

6. +

Äänenvoimakkuuden lisääminen

7. -

Äänenvoimakkuuden laskeminen

8. ►►|

Siirryminen seuraavaan raitaan/kelaamisen eteenpäin/radiokanavan haku

9. |◀◀

Siirryminen edelliseen raitaan/kelaamisen taaksepäin/radiokanavan haku

10. AUDIO/ENTER

Uudellensoitto viimeksi käytettyihin puhelinnumeroihin.

11. BAND/ERASE/SEARCH

AM/FM valinta/kansioiden ja tiedostojen haku

12. PAU/M1

Tauko/esiasetettu radiokanava

13. INT/M2

Intro/esiasetettu radiokanava

14. RPT/M3

Uudelleentoisto/esiasetettu radiokanava

15. RDM/M4

Satunnaistoisto/esiasetettu radiokanava

16. F-DN/M5

Siirryminen kansiossa alaspäin/esiasetettu radiokanava

17. F-UP/M6

Siirryminen kansiossa ylöspäin/esiasetettu radiokanava

18. AF/SUB-W

AF-tilan valinta radiosta tai subwooferista

19. AS/PS/ID3


AS/PS-tilan valinta radiosta tai ID-3-tagin näyttäminen

20. TA/COPY

TA-tilan valinta radiosta, tiedoston kopioiminen

21. PTY/X-BASS

PTY-tilan valinta radiosta/lisäbasso

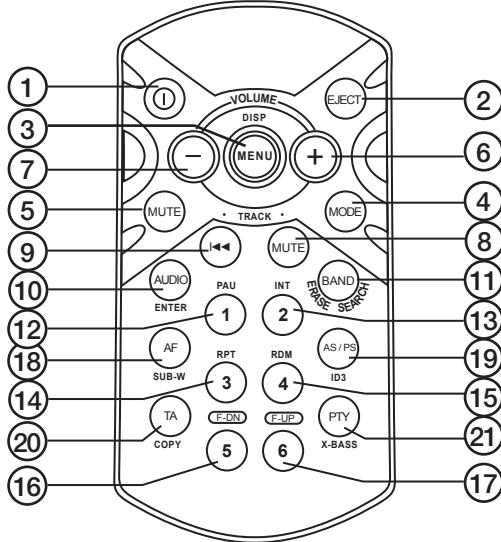

Huolto ja ylläpito

Pyyhi autostereot kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Vianhakutaulukko

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpiteet
Laite ei käynnisty.	Auton sytytys ei ole päällä.	Laita auton sytytys päälle.
	Sulake on rikki.	Vaihda viallinen sulake.
Levyä ei voi toistaa.	Levy on viallinen.	Kokeile toista levyä.
	Levy on asetettu väärin.	Aseta levy etikettipuoli ylöspäin.
	Levy on likainen.	Puhdista levy.
	Auton sisälämpötila on liian korkea.	Odota, että auto jäähtyy.
	Linssissä on kosteutta.	Sulje laite vähintään tunniksi.
Ei ääntää.	Äänenvoimakkuus on asetettu alas.	Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
	Kaiuttimet on liitetty väärin.	Tarkista liitännät.
Painikkeet eivät toimi.	Mikroprosessorin asetukset täytyy mahdollisesti palauttaa.	Paina etupaneelin takana olevaa Reset-painiketta.
	Etupaneeli on irti.	Kiinnitä etupaneeli kunnolla.
Ääni katoaa ajoittain.	Autostereo on liian kallellaan (maks. 30°).	Säädä kaltevuutta.
	Levy on likainen tai viallinen.	Puhdista tai vaihda levy.
Ei radiovastaanottoa.	Antennijohtoa ei ole liitetty.	Tarkista liitännät.
	Signaalit eivät ole riittäväin voimakkaita.	Valitse toinen taajuus/kanava.
Näytöllä lukee ERROR 1.	Mikroprosessorin asetukset täytyy mahdollisesti palauttaa.	Paina etupaneelin takana olevaa Reset-painiketta.
Puhelun aikana kuuluu kaikua.	Liian korkea äänenvoimakkuus.	Laske äänenvoimakkuus alle 30:n.
Kellonaika ei näy ("NO CLOCK").	Kellonaika asettuu automatisesti RDS-signaalil avulla. Radiokanava ei ehkä lähetä RDS-signaalia, tai vastaanotto on heikko.	Vaihda radiokanavaa.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

FM

Taajuusalue	87,5–108 MHz
Signaalikohinasuhde	50 dB

Cd-soitin

Signaalikohinasuhde	70 dB
Taajuustoisto	5–20 000 Hz

Bluetooth

Kantama	3 metriä ilman esteitä
---------	------------------------

Yleistä

Käyttöjännite	11–14 V DC
Napaisuus	Miinus maahan
Kaiutinimpedanssi	4 Ohmia
Antoteho	4 x 40 W

Sverige

Kundtjänst	Tel: 0247/445 00 Fax: 0247/445 09 E-post: kundtjanst@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	Tlf.: 23 21 40 00 Faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221 Sähköposti: info@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet	www.clasohlson.co.uk
----------	--

clas ohlson