

Media Player

Mediauppspelare

Mediaspiller

Mediasoitin



Art.no.

38-3428

Model

HV-675

Ver. 200906

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

Media Player

Art.no. 38-3428 Model HV-675

N.B. This is only a quick guide. Full instructions in English can be found on the included CD.

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.


1. Safety

- Not suitable for use in vehicles. Non-stabilized power supplies and vibrations can damage the media player.
- Use only the included AC/DC adaptor.
- For indoor use only. Do not expose the product to moisture or damp.
- Do not place the product close to strong magnetic fields.


2. Product description

- Plays video, audio and still pictures via a USB memory or external hard disk drive.
- Supports the following formats: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, WAV, AC3 and JPEG.
- Connections: HDMI, component video, composite video, coaxial digital and analogue audio output.
- Includes: remote control, RCA lead, component video lead and power adaptor.
- Supports NTSC and PAL TV systems.
- Supports both NTFS and FAT32 file systems.
- Supports video output upscaling to 1080i.
- Supports slide shows with music tracks.

3. Package contents

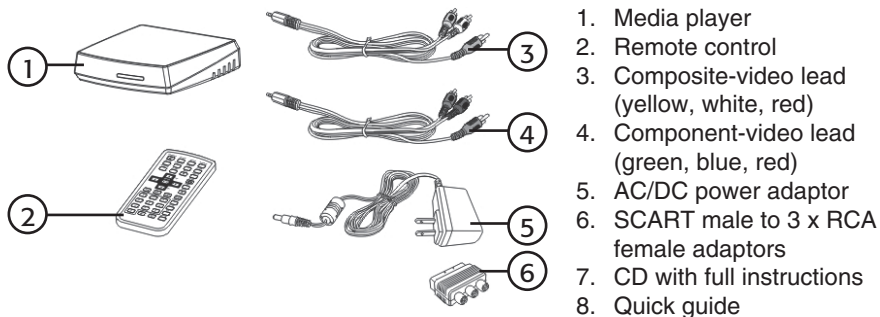

4. Functions and buttons

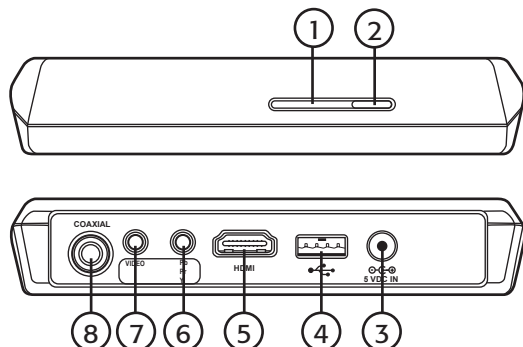

1. Remote control sensor.
2. An indicator lamp comes on when the media player is turned on and flashes during startup and data transfer.
3. Adaptor connection (5 V DC).
4. USB 2.0 port, type A. For connecting USB memory or external hard disk drives (does not support USB card readers).
5. HDMI socket, outlet for digital video/audio signals via a HDMI lead (not included).
6. Component video output, component video signal via included lead (green, blue, red).
7. Composite output, video/audio signal via included lead (yellow, red, white).
8. Coaxial S/PDIF digital audio output to an AV receiver via an RCA lead (not included).

5. Getting started

Operation

Copies media files from your computer to a USB device which can then be connected to the media player.

N.B. The remote control battery is fitted with a film of isolating plastic (to stop it from discharging). This must be removed before the remote control can be used.

1. Connect the media player to a TV or a “home theatre system”.
2. Connect the adaptor to a power point and the DC connector to the socket on the back of the media player.
3. Press [STANDBY] (on the remote control) to turn the media player on (the blue indicator lamp will flash initially and then stay lit when the media player is ready for use).
4. Remote control buttons:
 - [◀][▶][▲][▼] for navigating through folders.
 - [▶/||] Starts and pauses playback.
 - [■] Stops playback.
5. Press [SETUP] to enter your settings.


N.B. Always remove USB devices from the media player in the following manner:

1. Press [HOME] on the remote control.
2. Press [■] on the remote control.
3. "STOP" will now be displayed on-screen.
4. Once "NO DEVICE" appears on-screen, it is safe to remove the USB device.

If you remove a USB device without following these steps, the message "SURPRISE REMOVE" will appear on the screen and the media player will restart.


The following USB devices are not supported: USB hubs, USB card readers and external CD/DVD readers.

6. Connections

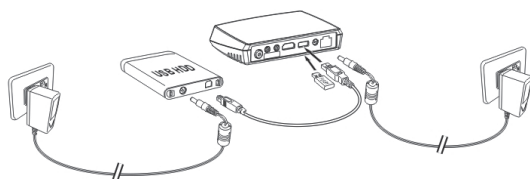


6.1 External hard drive (or USB memory)

Use the lead and power adaptor that come with the hard drive.

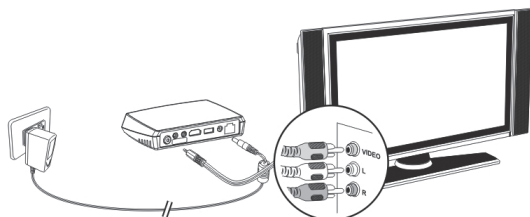


6.2 Composite AV

Use the included composite lead (yellow, white, red).

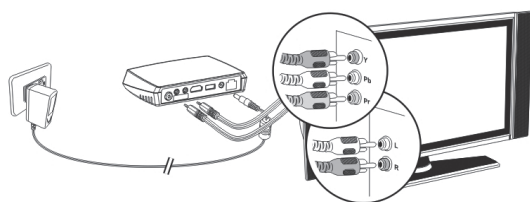


6.3 Component video

Use the included component video lead (green, blue, red) and the white, red (L, R) audio connectors on the composite lead.

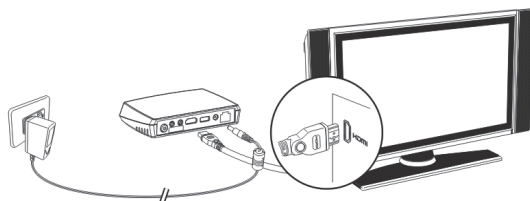


6.4 HDMI

Use the HDMI lead.

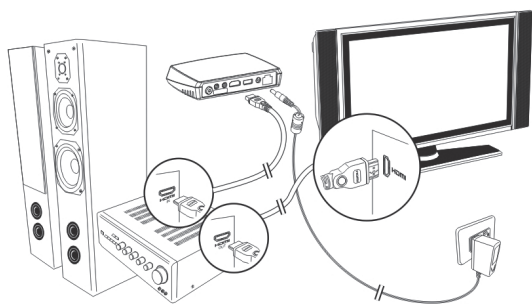

6.5 HDMI with external sound systems with HDMI


Use two HDMI leads.

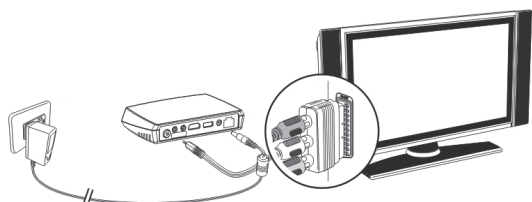

6.6 SCART

Use the included composite lead (yellow, white, red) and the SCART connector.

7. Basic remote control functions

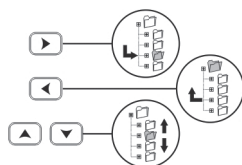

[◀][▶][▲][▼]
[▶/||]
[■]

Folder navigation buttons.
Starts and pauses playback.
Stops playback.

8. Troubleshooting

A. Problem: The TV picture is distorted.

Solution: Press [TV SYS] on the remote control to change TV systems.

B. Problem: None of the LEDs light up.

Solution:

- Make sure the power adaptor is properly connected.
- Press [STANDBY] (on the remote control) to turn on the media player.

C. Problem: The media player does not respond to the remote control.

Solution:

- Make sure the power adaptor is properly connected.
- Make sure the remote control is aimed at the sensor on the front of the media player.
- Make sure that the plastic film on the battery of the remote control has been removed.
- Test the battery. Change it if necessary.

D. Problem: Certain folders are not shown in “Detail View”.

Solution: Folders can have attributes such as “Hidden”, “Encrypted”, “Compressed” or “System Folder”. Select the folder, choose “Properties” and change the attributes.

E. Problem: Certain files cannot be played back.

Solution:

- The files might be compressed, if so, uncompress them.
- Make sure that the formats of these files are supported, if not, convert the files to a format that is supported.
- The files might be damaged, if so, replace them with undamaged ones.

F. Problem: The “SETUP MENU” appears in an unrecognizable language.

Solution: Enter “SETUP MENU” and change the language in “OSD LANGUAGE”. Press [SETUP]. Tick the first box, press [ENTER] and choose the desired language.

G. Problem: No picture.

Solution:

- Check lead connections.
- Press [TV SYS] on the remote control several times to change TV systems.

9. Consider the environment

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

10. Specifications

Storage

USB devices:	USB Flash drive/USB external HDD (min. 512 MB)
File system:	FAT32 and NTFS
Interface:	USB 2.0 type A (x 1)

Audio/video interface

HDMI:	HDMI connector (x 1)
Composite output:	Video + Audio R/L (Ø 3.5 mm stereo jack) (x 1)
Component video:	Y, Pb, Pr (Ø 3.5 mm stereo jack)(x 1)
Digital Audio:	Coaxial S/PDIF output (RCA x 1)

Media support

Audio:	MP3, WAV, AC3
Video:	MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(MPG/VOB), MPEG-4(AVI/Xvid)
Image files:	JPEG
Xvid subtitles:	IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (typ II), SMI, PSB
DVD settings:	DVD Menu/Audio/Subtitle/Angle selection

Max resolution/speed

Video:	720 x 576 pixels
JPEG:	5120 x 3840 pixels
MP3:	320 kbps
IDX/SUB:	480i / 576i / 480p / 576p

Video output

TV system:	NTSC/PAL
Picture format:	4:3 / 16:9
Component:	480i / 480p / 576i / 576p / 720p (50/60 Hz) (upscaling) / 1080i (50/60 Hz) (upscaling)

Audio output

Analogue audio:	Stereo/left mono/right mono
Digital audio:	Dolby digital 5.1

Power supply

Input:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Output:	DC 5 V, 2 A (centre positive)

Remote control

Battery:	CR2025 (3 V)
----------	--------------

Working environment

Operation:	5°C ~ 35°C at 8% ~ 80% humidity
Storage:	0°C ~ 40°C at 5% ~ 95% humidity

Dimensions

Size:	130 x 24 x 84 (w x h x d)
Weight:	124 g

Mediauppspelare

Art.nr 38-3428 Modell HV-675

Obs! Detta är endast en snabbguide, fullständig engelsk bruksanvisning finns på den bifogade CD-skivan.

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


1. Säkerhet

- Ej lämplig för användning i fordon. Ojämn spänning och vibrationer kan skada mediauppspelaren.
- Använd endast den bifogade batterieliminatorn.
- Endast avsedd för inomhusbruk. Skydda produkten från fukt och väta.
- Placera inte produkten i närheten av starka magnetfält

2. Produktbeskrivning


- Mediauppspelare avsedd för uppspelning av film, musik och bilder via USB-minne eller en extern hårddisk.
- Stödjer följande format: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, WAV, AC3 och JPEG.
- Anslutningar: HDMI, komponentvideo, kompositvideo, koaxial digital ljudutgång samt analog ljudutgång.
- Fjärrkontroll, RCA-kabel, komponent-videokabel samt batterieliminatormedföljer.
- Stöder NTSC och PAL TV-system.
- Stöder både NTFS och FAT32 filsystem.
- Stöder uppskalning till 1080i på videoutgång.
- Kan visa bildspel med musik.

3. Förpackningen innehåller



1. Mediauppspelare
2. Fjärrkontroll
3. Komposit-videokabel (gul, vit, röd)
4. Komponent-videokabel (grön, blå, röd)
5. Batterieliminatormedföljer
6. SCART-kontakt med videoanslutning
7. CD-skiva med fullständig bruksanvisning
8. Snabbguide

4. Funktioner och knappar

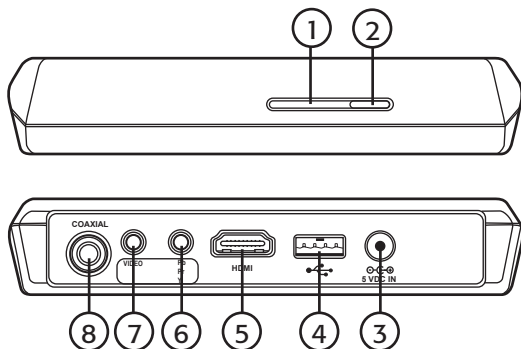

1. Sensor för fjärrkontroll.
2. Kontrollampa, lyser när mediauppspelaren är påslagen, blinkar vid start och vid dataöverföring.
3. Anslutning för batterieliminatör (5VDC).
4. USB 2.0-anslutning, typ A. Anslut USB-minne eller en extern hårddisk (USB-kortläsare stöds inte).
5. HDMI-anslutning, utgång för digital video-/audiosignal via HDMI-kabel (ingår ej).
6. Komponentutgång, komponentvideosignal via en medföljande specialkabel (grön, blå, röd).
7. Kompositutgång, video-/audiosignal via en medföljande specialkabel (gul, röd, vit).
8. Koaxial S/PDIF digital audioutgång till en AV-receiver via en RCA-kabel (ingår ej).

5. Kom igång med produkten

Användning

Kopiera mediafiler från din dator till en USB-enhet som sedan ansluts till mediauppspelaren.

Obs! Batteriet i fjärrkontrollen är monterat men en isolerande plastremsa (som hindrar att batteriet laddas ur) måste dras bort innan användning.


1. Anslut mediaspelaren till en TV eller ett "hemmabiosystem".
2. Anslut batterieliminatören till ett eluttag och DC-proppen till anslutningen på baksidan.
3. Tryck på [STANDBY] (på fjärrkontrollen) för att slå på mediaspelaren (blåa kontrollampen blinkar först och lyser fast när mediaspelaren är klar för användning).
4. Använd knapparna på fjärrkontrollen:
 - [◀] [▶] [▲] [▼] för navigera i mappstrukturen.
 - [▶/||] Starta uppspelning eller gör paus
 - [■] Stoppa uppspelning
5. Tryck på [SETUP] för att göra inställningar.

Obs! Tänk på detta när du skall ta bort USB-enheter från mediauppspelaren:

1. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen.
 2. Tryck på [■] på fjärrkontrollen.
 3. "STOP" visas på skärmen.
 4. När "NO DEVICE" visas på skärmen är det säkert att ta bort USB-enheten.
- Om du tar bort en USB-enhet utan att följ dessa råd kommer ett meddelande "SURPRISE REMOVE" att visas på skärmen och mediauppspelaren kommer att starta om.


Dessa USB-enheter stöds ej: USB-hub, USB-kortläsare och externa CD/DVD-läsare.

6. Anslutningar

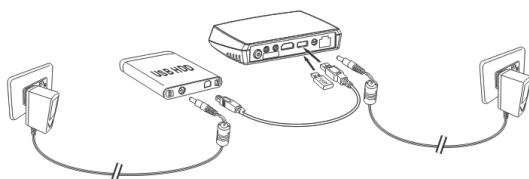


6.1 Extern hårddisk eller USB-minne

Använd den kabel och batterieliminators som följer med hårddisken.

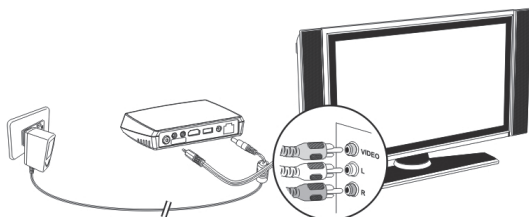


6.2 Komposit AV

Använd den bifogade kompositkabeln (gul, vit, röd).

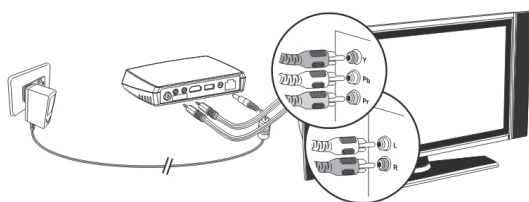


6.3 Komponentvideo

Använd den bifogade komponentkabeln (grön, blå, röd) och vit, röd på kompositkabeln till ljudet (L, R).

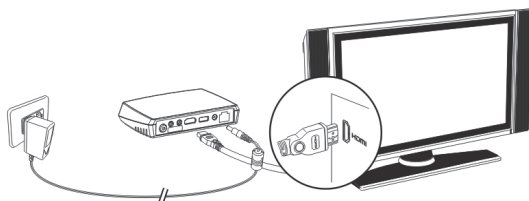


6.4 HDMI

Använd en HDMI-kabel.

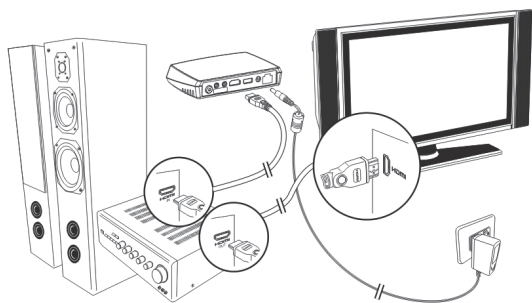

6.5 HDMI med extern ljudanläggning med HDMI


Använd två HDMI-kablar.

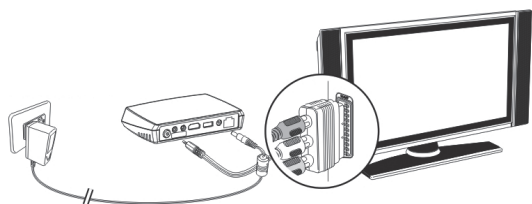

6.6 SCART

Använd den bifogade kompositkabeln (gul, vit, röd) och SCART-kontakt.

7. Grundläggande hantering av fjärrkontrollen

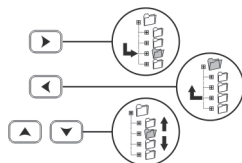

[◀][▶][▲][▼] Knappar för navigera i mappstrukturen.
 [▶/||] Starta uppspelning eller gör paus.
 [■] Stoppa uppspelning.

8. Felsökning

A. Problem: Bilden på TV-apparaten visas inte rätt.

Lösning: Tryck in [TV SYS] på fjärrkontrollen för att ändra TV-system.

B. Problem: Inga lysdioder lyser.

Lösning:

- Kontrollera att batterieliminatorn är rätt ansluten.
- Tryck på [STANDBY] (på fjärrkontrollen) för att slå på mediaspelaren.

C. Problem: Mediauppspelaren fungerar inte med fjärrkontrollen.

Lösning:

- Kontrollera att batterieliminatorn är rätt ansluten.
- Se till att rikta fjärrkontrollen mot sensorn på mediauppspelarens framsida.
- Kontrollera att plastremsan vid fjärrkontrollens batteri är borttagen.
- Kontrollera batteriet, byt ut.

D. Problem: Vissa mappar visas inte i ”Detail View”.

Lösning: Mapparna kan ha attribut som ”Dold”, ”Krypterad”, ”Komprimerad” eller ”System”. Markera mappen och välj ”Egenskaper” och ändra dess attribut.

E. Problem: Vissa filer kan inte spelas upp.

Lösning:

- Filerna kan vara komprimerade, återställ filen till originalstorlek.
- Kontrollera att filerna har ett format som stöds, i så fall konvertera filerna till ett format som stöds.
- Filerna kan vara skadade, ersätt dem med oskadade filer.

F. Problem: ”SETUP MENU” visas på ett konstigt språk.

Lösning: Öppna ”SETUP MENU” och byt språk i ”OSD LANGUAGE”. Tryck på [SETUP] Markera den översta rutan och tryck [ENTER] och välj önskat språk.

G. Problem: Ingen bild.

Lösning:

- Kontrollera kabelanslutning.
- Tryck in [TV SYS] på fjärrkontrollen upprepade gånger för att ändra TV-system.

9. Skydda miljön

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

10. Specifikationer

Lagring

USB-enheter:	USB Flash drive/USB extern hårddisk (min. 512 MB)
Filsystem:	FAT32 och NTFS
Gränssnitt:	USB 2.0 Typ A (1x)

Audio/video gränssnitt

HDMI:	HDMI-anslutning (1x)
Kompositutgång:	Video + Audio R/L (Ø 3,5 mm)(x1)
Komponent Video:	Y, Pb, Pr (Ø 3,5 mm)(x1)
Digital Audio:	Koaxial S/PDIF utgång (RCa1)

Mediastöd

Audio:	MP3, WAV, AC3
Video:	MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(MPG/VOB), MPEG-4(AVI/Xvid)
Foto:	JPEG
Xvid text:	IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (typ II), SMI, PSB
DVD val:	DVD Meny/Audio/Textning/Bildvinkel

Max. upplösning/hastighet

Video:	720 x 576 pixlar
JPEG:	5120 x 3840 pixlar
MP3:	320 kbps
IDX/SUB:	480i / 576i / 480p / 576p

Videoutgång

TV-system:	NTSC / PAL
Bildformat:	4:3 / 16:9
Komponent:	480i / 480p / 576i / 576p / 720p (50/60Hz) (uppskalning) / 1080i (50/60Hz) (uppskalning)

Audioutgång

Analog Audio:	Stereo/vänster mono/höger mono
Digital Audio:	Dolby digital 5.1

Strömförsörjning

Primär:	AC 100-240 V, 50/60Hz
Sekundär:	DC 5 V, 2 A (+ i centrum)

Fjärrkontroll

Batteri:	CR2025 (3 V)
----------	--------------

Användningsmiljö

Användning:	5 °C ~ 35 °C vid 8 % ~ 80 % luftfuktighet
Förvaring:	0 °C ~ 40 °C vid 5 % ~ 95 % luftfuktighet

Mått

Storlek:	130 x 24 x 84 (bxhxd)
Vikt:	124 g

Mediaspiller

Art.nr. 38-3428 Modell HV-675

Obs! Dette er kun en hurtigguide. Komplet bruksanvisning på engelsk finnes på vedlagte cd-plate.

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

1. Sikkerhet

- Er ikke beregnet for bruk i kjøretøy, da vibrasjoner og ujevn spenning kan skade mediaspilleren.
- Bruk kun den medfølgende batterieliminatoren.
- Kun for innendørs bruk. Beskytt produktet mot fuktighet.
- Ikke oppbevar produktet nær sterke magnetfelt.

2. Produktbeskrivelse


- Mediaspilleren er beregnet for avspilling av film, musikk og bilder via usb-minne eller ekstern harddisk.
- Støtter følgende format: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, WAV, AC3 og JPEG.
- Tilkoblinger: HDMI, komponentvideo, komposittvideo, koaksial digital lyduttgang og analog lyduttgang.
- Fjernkontroll, RCA-kabel, komponent-videokabel og batterieliminators medfølger.
- Støtter NTSC- og PAL-tv-systemer.
- Støtter både NTFS og FAT32 filsystemer.
- Støtter oppskalering til 1080i på videoutgang.
- Kan vise bildeframvisning med musikk.

3. Forpakningen inneholder



1. Mediaspiller
2. Fjernkontroll
3. Komposittvideokabel (Gul, Hvit, Rød)
4. Komponentvideokabel (Grønn, Blå, Rød)
5. Batterieliminators
6. SCART-kontakt med videotilkobling
7. Cd-plate med komplett bruksanvisning på engelsk
8. Hurtigguide

4. Funksjoner og knapper

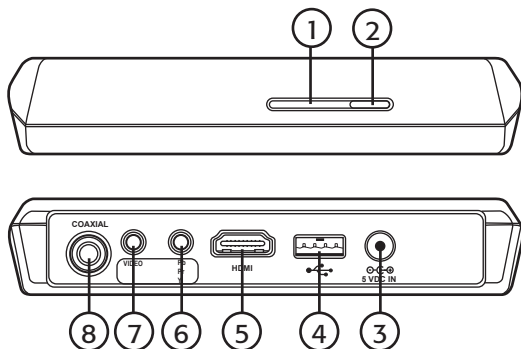

1. Sensor for fjernkontroll.
2. Kontrollampe, som lyser når mediaspilleren er skrudd på. Den blinker ved start og ved overføring av data.
3. Tilkoblingspunkt for batterieliminatortilslutning (5 V DC).
4. Usb 2.0-tilkobling (type A). Tilkobling for usb-minne eller ekstern harddisk (usb-kortleser støttes ikke).
5. HDMI-tilkobling, utgang for digital video-/audiosignal via HDMI-kabel (medfølger ikke).
6. Komponentutgang, komponentvideosignal via en medfølgende spesialkabel (Grønn, Blå, Rød).
7. Komposittutgang, video-/audiosignal via en medfølgende spesialkabel (Gul, Rød, Hvit).
8. Koaksial S/PDIF digital audioutgang til en AV-receiver via en RCA-kabel (medfølger ikke).

5. Komme i gang

Bruk

Kopier mediafiler fra datamaskin til usb-enhet, som deretter kobles til spilleren.

Obs! Batteriet i fjernkontrollen er montert med en isolerende plastremse (som hindrer at batteriet lades ut). Denne plastremsen må fjernes før bruk.

1. Mediaspilleren kobles til et tv-apparat eller et hjemmekinosystem.
2. Koble batterieliminatoren til et strømuttak og DC-pluggen til uttaket på spillerens bakside.
3. Trykk på [STANDBY] (på fjernkontrollen) for å skru på spilleren. (Den blå kontrollampen blinker først. Den starter å lyse kontinuerlig når spilleren er klar til bruk).
4. Bruk av tastene på fjernkontrollen:
 - [◀][▶][▲][▼] For å navigere i mappestrukturen.
 - [▶/||] Start avspilling eller ta pause.
 - [■] Stopp avspilling.
5. Trykk på [SETUP] for å foreta innstillinger.


Obs! Husk følgende når usb-enheter kobles fra spilleren:

1. Trykk på [HOME] på fjernkontrollen.
2. Trykk på [■] på fjernkontrollen.
3. "STOP" vises nå på skjermen.
4. Når "NO DEVICE" vises på skjermen kan usb-enheten kobles fra.

Hvis en usb-enhet kobles fra uten at prosedyren over er fulgt, vil meldingen "SURPRISE REMOVE" vises på skjermen og spilleren restarteres.


Følgende usb-enheter støttes ikke: Usb-hubb, usb-kortleser og eksterne cd/dvd-lesere.

6. Tilkobling

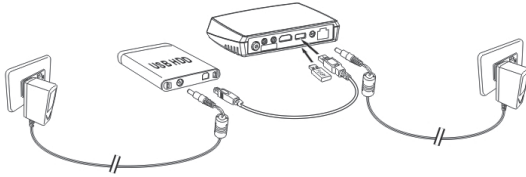


6.1 Ekstern harddisk (eller usb-minne)

Benytt kabel og batterieliminatort som følger med harddisken.

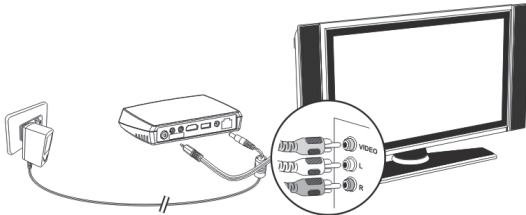


6.2 Kompositt AV

Benytt den vedlagte komposittkabelen (Gul, Hvit, Rød).

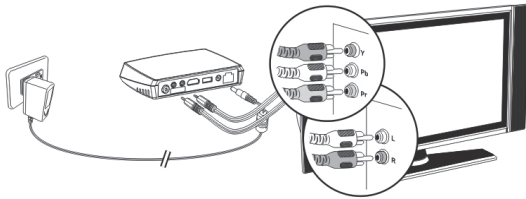


6.3 Komponentvideo

Benytt den vedlagte komponentkabelen (Grønn, Blå, Rød) og Hvit, Rød på komposittkabelen til lyden (L og R).

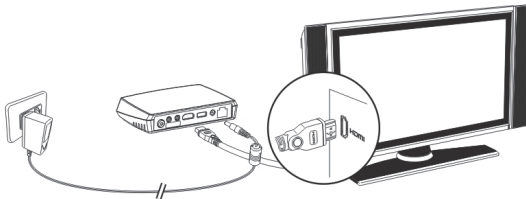


6.4 HDMI

Benytt en HDMI-kabel.

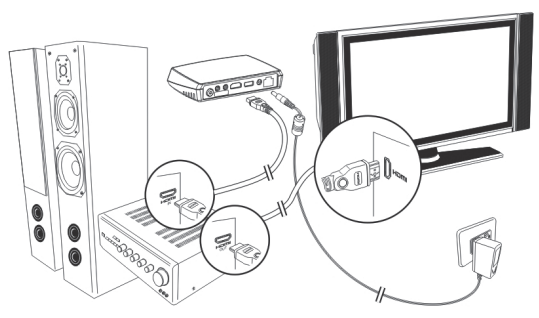

6.5 HDMI med eksternt lydanlegg med HDMI


Benytt to HDMI-kabler.

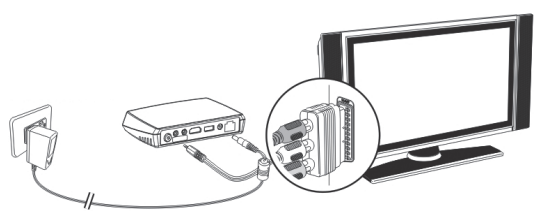

6.6 SCART

Benytt den vedlagte kompositt-kabelen (Gul, Hvit, Rød) og SCART-kontakt.

7. Grunnleggende bruk av fjernkontrollen

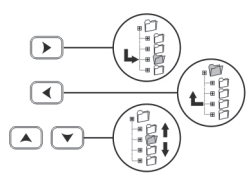

- [◀][▶][▲][▼] Taster for å navigere i mappestrukturen.
- [▶/||] Start avspilling eller ta pause.
- [■] Stopp avspilling.

8. Feilsøking

Problem: Bildet på tv-apparatet viser ikke riktig.

Løsning: Trykk inn [TV SYS] på fjernkontrollen for å endre tv-system.

B. Problem: Ingen lysdioder lyser.

Løsning:

- Kontroller at batterieliminatoren er riktig koblet til.
- Trykk på [STANDBY] (på fjernkontrollen) for å slå på mediaspilleren.

C. Problem: Spilleren ”svarer ikke” på fjernkontrollens signaler.

Løsning:

- Kontroller at batterieliminatoren er riktig koblet til.
- Påse at fjernkontrollen er rettet mot sensoren på spillerens framside.
- Kontroller at plastremsen på fjernkontrollens batteri er fjernet.
- Kontroller batteriet og ev. skift det.

D. Problem: Enkelte mapper vises ikke i "Detail View".

Løsning: Mappene kan være merket feil som f.eks. "Skjult", "Kryptert", "Komprimert" eller "System". Merk mappen og velg "Egenskaper" for å endre dette.

E. Problem: Enkelte filer lar seg ikke avspille.

Løsning:

- Filene kan være komprimerte. Still filen tilbake til originalstørrelse.
- Kontroller at filene har et format som støttes. Dersom de ikke har det må de konverteres til et format som støttes.
- Filene kan være skadet. Erstatt dem da med uskadede filer.

F. Problem: "SETUP MENU" vises på et merkelig språk.

Løsning: Åpne "SETUP MENU" og bytt språk i "OSD LANGUAGE". Trykk på [SETUP]. Merk den øverste ruten og trykk [ENTER]. Velg ønsket språk.

G. Problem: Ikke noe bilde.

Løsning:

- Kontroller kabeltilkoblingene.
- Trykk inn [TV SYS] på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre tv-system.

9. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.

Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

10. Spesifikasjoner

Lagring

Usb-enheter:	Usb Flash drive/usb ekstern harddisk (min. 512 MB)
Filsystem:	FAT32 og NTFS
Grensesnitt:	Usb 2.0 Type A (1x)

Audio/video grensesnitt

HDMI:	HDMI-tilkobling (1x)
Komposittutgang:	Video + Audio R/L (Ø 3,5 mm)(x1)
Komponent Video:	Y, Pb, Pr (Ø 3,5 mm)(x1)
Digital Audio:	Koaksial S/PDIF utgang (RCAx1)

Mediastøtte

Audio:	MP3, WAV, AC3
Video:	MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(MPG/VOB), MPEG-4(AVI/Xvid)
Foto:	JPEG
Xvid tekst:	IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (type II), SMI, PSB
DVD valg:	DVD Meny/Audio/Tekstning/Bildevinkel

Maks. oppløsning/hastighet

Video:	720 x 576 piksler
JPEG:	5120 x 3840 piksler
Mp3:	320 kbps
IDX/SUB:	480i / 480p / 576i / 576p

Videoutgang

TV-system:	NTSC / PAL
Bildeformat:	4:3 / 16:9
Komponent:	480i / 480p / 576i / 576p / 720p (50/60Hz) / 1080i (50/60Hz)

Audioutgang

Analog Audio:	Stereo/venstre mono/høyre mono
Digital Audio:	Dolby digital 5.1

Strømforsyning

Primær:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sekundær:	5 V DC, 2 A (+ i sentrum)

Fjernkontroll

Batteri:	CR2025 (3 V)
----------	--------------

Bruksmiljø

Bruk:	5 °C ~ 35 °C ved 8 % ~ 80 % luftfuktighet
Oppbevaring:	0 °C ~ 40 °C ved 5 % ~ 95 % luftfuktighet

Mål

Størrelse:	130 x 24 x 84 mm (b x h x d)
Vekt:	124 g

Mediasoitin

Tuotenro 38-3428 Malli HV-675

Huom.! Tämä on pikaopas. Pakkauksen cd-levyllä on täydellinen englanninkielinen käyttöohje.

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).


1. Turvallisuus

- Ei sovellu käytettäväksi ajoneuvoissa, sillä epätasainen jännite ja värinä voi vaurioittaa mediasoitinta.
- Käytä ainoastaan mukana tulevaa muuntajaa.
- Vain sisäkäyttöön. Suojaa tuote kosteudelta.
- Älä säilytä tuotetta vahvojen magneettikenttien läheisyydessä.

2. Tuotekuvaus


- Mediasoitin on tarkoitettu elokuvien, musiikin ja kuvien toistoon USB-muistin tai ulkoisen kovalevyn kautta.
- Tuetut formaatit: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MP3, WAV, AC3 ja JPEG.
- Liitännät: HDMI, komponenttivideo, komposiittivideo, koaksiaali digitaalinen äänen ulostulo ja analoginen äänen ulostulo.
- Kaukosäädin, RCA-johto, komponenttivideojohto sekä muuntaja.
- NTSC- ja PAL TV -järjestelmätuki.
- NTFS- ja FAT32-tiedostojärjestelmätuki.
- Videoliitännän skaalaus, 1080i.
- Näyttää kuvaesitykset, joissa on musiikkia taustalla.

3. Pakkauksen sisältö



1. Mediasoitin
2. Kaukosäädin
3. Komposiittivideojohto (keltainen, valkoinen, punainen)
4. Komponenttivideokaapeli (vihreä, sininen, punainen)
5. Muuntaja
6. SCART-liitin ja videoliitäntä
7. Cd-levy, jolla englanninkielinen käyttöohje
8. Pikaopas

4. Toiminnot ja painikkeet

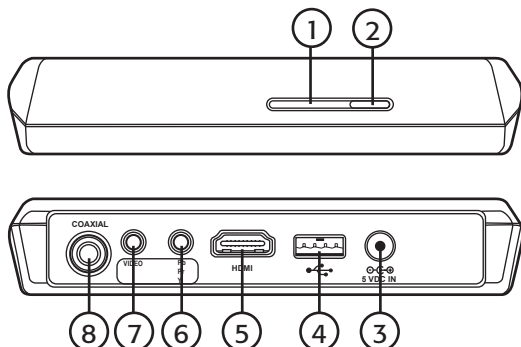

1. Kaukosäätimen tunnistin
2. Merkkivalo. Palaa, kun mediasoitin on päällä ja vilkkuu, kun laitetta käynnistetään tai kun tietoa siirretään.
3. Muuntajan liitäntä (5VDC)
4. USB 2.0 -liitäntä, tyyppi A. Liitä USB-muisti tai ulkoinen kovalevy (USB-kortinlukijaa ei tueta).
5. HDMI-liitäntä. Digitaalisen video-/audiosignaalin liitäntä HDMI-kaapelilla (ei sisälly).
6. Komponenttiulostulo. Komponenttividéosignaali pakkauksen erikoiskaapelilla (vihreä, sininen, punainen).
7. Komposiittiulostulo. Video-/audiosignaali pakkauksen erikoiskaapelilla (keltainen, punainen, valkoinen).
8. Koaksiaali S/PDIF digitaalinen audioulostulo AV-vastaanottimeen RCA-kaapelilla (ei sisälly).

5. Tuotteen käytön aloittaminen

Käyttö

Kopioi tietokoneestasi mediatiedostoja USB-yksikköön ja liitä yksikkö mediasoittimeen. **Huom.!** Kaukosäätimen paristossa on eristävä muovinauha, joka estää pariston purkautumisen. Poista se ennen laitteen käyttöä.

1. Liitä mediasoitin televisioon tai kotiteatterijärjestelmään.
2. Liitä muuntaja sähköpistorasiaan ja DC-pistoke laitteen takana olevaan liitäntään.
3. Paina kaukosäätimen [STANDBY]-painiketta, niin mediasoitin käynnistyy. Sininen merkkivalo vilkkuu hetken ja palaa sitten, kun laite on valmis käytettäväksi.
4. Kaukosäätimen painikkeet:
 - [◀] [▶] [▲] [▼] Siirry kansioden välillä.
 - [▶/II] Aloita tai keskeytä toisto tilapäisesti.
 - [■] Keskeytä toisto.
5. Avaa asetukset painamalla [SETUP].


Huom.! Toimi seuraavasti, kun poistat USB-laitteen mediasoitimesta:

1. Paina kaukosäätimen [HOME]-painiketta.
2. Paina kaukosäätimen [■]-painiketta.
3. Näytöllä lukee STOP.
4. Kun näytöllä lukee NO DEVICE, USB-laitteen poistaminen on turvallista.

Jos poistat USB-yksikön noutattamatta yllä olevia ohjeita, näytöllä lukee "SURPRISE REMOVE" ja mediasoitin käynnistyy uudestaan.


Seuraavia USB-laitteita ei voi liittää mediasoittimeen: USB-hubi, USB-kortinlukija, ulkoinen cd/dvd-lukija.

6. Liitännät

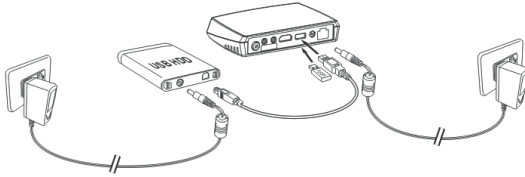


6.1 Ulkoinen kovalevy tai USB-muisti

Käytä pakkauksen kaapelia ja muuntajaa liittämiseen.

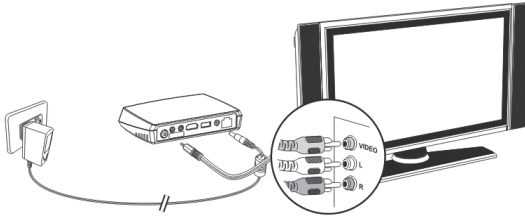


6.2 Komposiitti-AV

Käytä pakkauksen komposiitti-kaapelia (keltainen, valkoinen, punainen).

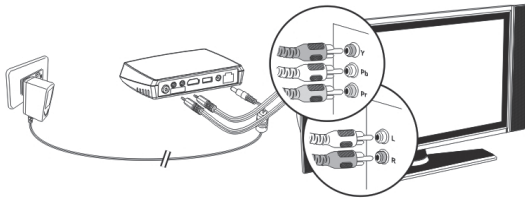


6.3 Komponenttideo

Käytä pakkauksen komponenttikaapelia (vihreä, sininen, punainen) ja komposiittikaapelin valkoista ja punaista päätä äänelle (L, R).

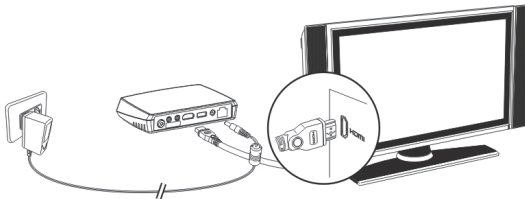


6.4 HDMI

Käytä HDMI-kaapelia.

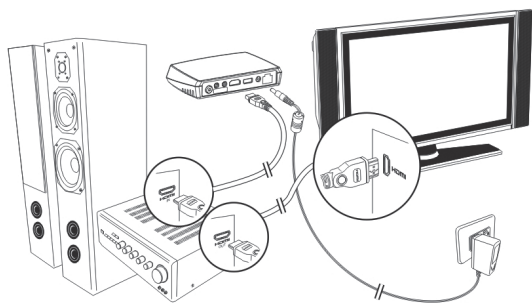

6.5 HDMI ja ulkoinen äänilähde HDMI-liitännällä


Käytä kahta HDMI-kaapelia.

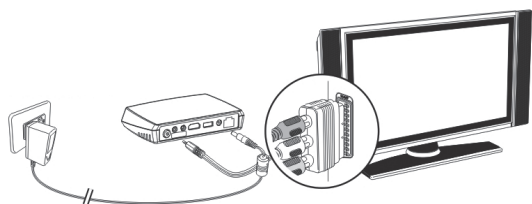

6.6 SCART

Käytä pakkauksen komposiitti-kaapelia (keltainen, valkoinen, punainen) ja SCART-liitintä.

7. Kaukosäätimen käyttö

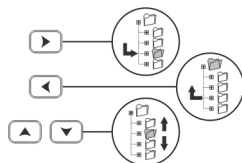

[◀][▶][▲][▼]
[▶/||]
[■]

Siirry kansioiden välillä.
Aloita tai keskeytä toisto tilapäisesti.
Toiston pysäytys.

8. Vianetsintä

A. Ongelma: Kuva ei näy oikein tv-ruudulla.

Ratkaisu: Paina kaukosäätimen [TV SYS]-painiketta vaihtaaksesi tv-järjestelmää.

B. Ongelma: Merkkivalot eivät pala.

Ratkaisu:

- Varmista, että muuntaja on oikein kytketty.
- Käynnistä mediasoitin painamalla kaukosäätimen [STANDBY]-painiketta.

C. Ongelma: Mediasoitin ei toimi kaukosäätimen kanssa.

Ratkaisu:

- Varmista, että muuntaja on oikein kytketty.
- Varmista, että suuntaat kaukosäätimen soittimen etupuolen tunnistinta kohti.
- Tarkista, että olet poistanut muovinauhan kaukosäätimen paristoista.
- Tarkista pariston kunto ja vaihda tarvittaessa.

D. Ongelma: Tiettyjä kansioita ei näy ”Detail View”-kohdassa.

Ratkaisu: Kansioiden etuliitteenä voi olla Piilotettu, Salattu, Pakattu tai Järjestelmä. Merkitse kansio ja valitse ”Ominaisuudet”. Muuta etuliitettä.

E. Ongelma: Tiettyjen tiedostojen toistaminen ei onnistu.

Ratkaisu:

- Tiedostot voivat olla pakattuja. Palauta tiedosto oikeaan kokoonsa.
- Tarkista tuetaanko tiedostomuotoa. Jos ei, vaihda tiedostomuotoa.
- Tiedostot voivat olla viallisia. Korvaa ne ehjillä tiedostoilla.

F. Ongelma: SETUP MENU näkyy väärällä kielellä.

Ratkaisu: Avaa SETUP MENU ja vaihda kieli kohdassa OSD LANGUAGE. Paina [SETUP]. Valitse ylin ruutu ja paina [ENTER] ja valitse haluamasi kieli.

G. Ongelma: Ei kuvaa.

Ratkaisu:

- Tarkista kaapeliliitännät.
- Paina kaukosäätimen [TV SYS]-painiketta vaihtaaksesi tv-järjestelmää.

9. Pidä huolta ympäristöstä

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

10. Tekniset tiedot

Tallennus

USB-yksiköt: USB Flash drive/USB ulkoinen kovalevy (min. 512 Mt)
Tiedostojärjestelmä: FAT 32 ja NTFS.
Käyttöliittymä: USB 2.0 Tyyppi A (1x)

Audio-/videoliitäntä

HDMI: HDMI-liitäntä (1 kpl)
Komposiittiliitäntä: Video + Audio R/L (Ø 3,5 mm)(1 kpl)
Komponenttivideo: Y, Pb, Pr (Ø 3,5 mm) (1 kpl)
Digitaalinen audio: Koaksiaali S/PDIF-liitäntä (RCA x 1)

Mediatuki

Ääni: MP3, WAV, AC3
Video: MPEG-1(MPG/DAT), MPEG-2(MPG/VOB), MPEG-4(AVI/Xvid)
Valokuvat: JPEG
Xvid-text: IDX/SUB, SRT, ASS, SSA, SUB (tyyppi II), SMI, PSB
Dvd-valinnat DVD Valikko/Audio/Tekstitys/Kuvakulma

Maksimierottelukyky ja -nopeus

Video:	720 x 576 pikseliä
JPEG:	5120 x 3840 pikseliä
MP3:	320 kbps
IDX/SUB:	480i / 576i / 480p / 576p

Videoliitântä

TV-järjestelmä:	NTSC/PAL
Kuvaformaatti:	4:3 / 16:9
Komponentti:	480i / 480p / 576i / 576p / 720p (50/60 Hz) (skaalaus) / 1080i (50/60 Hz) (skaalaus)

Ääniliitântä

Analoginen audio:	Stereo/vasen mono/oikea mono
Digitaalinen audio:	Dolby Digital 5.1

Virtalähde

Tulojännite:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Lähtöjännite:	DC 5V, 2 A (+ keskellä)

Kaukosäädin

Paristo:	CR2025 (3 V)
----------	--------------

Käyttöympäristö

Käyttö:	5 °C ~ 35 °C ilmankosteuden ollessa 8 % ~ 80 %
Säilytys:	0 °C ~ 40 °C ilmankosteuden ollessa 5 % ~ 95 %

Mitat

Mitat:	130 x 24 x 84 (LxKxS)
Paino:	124 g

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com