


DMTECH

BRUKSANVISNING

19" LCD TV /DVD & Mpeg4 DVBT LV19LE/B & W


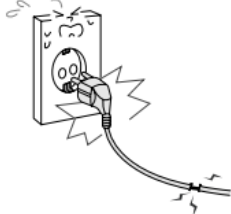
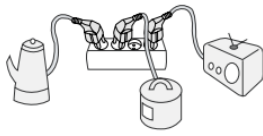



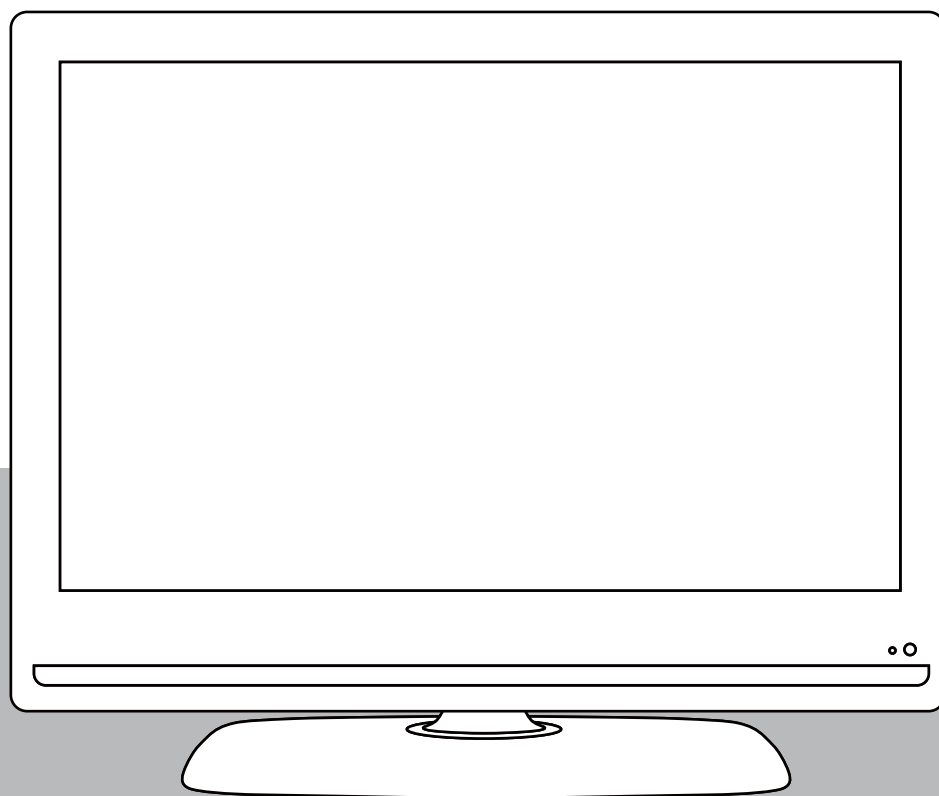




Läs hela manualen till TVn innan den används och spara manualen för att läsa igen senare.


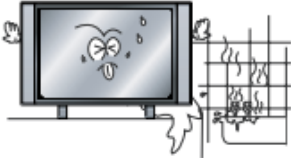


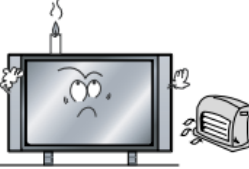



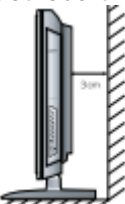


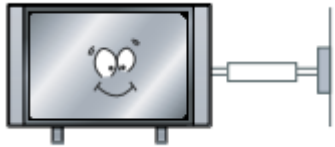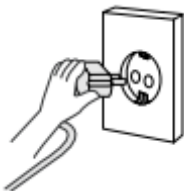
Säkerhetsföreskrifter	
- Strömkälla	1
- Installation	2
- Användning och Underhåll	3
- Viktiga säkerhetsinstruktioner	4-5
Användar information	
- Frontpanelens delar / Tillbehör	6
- Bakpanelens delar	7
- Placering på skrivbord / Installationsinstruktioner	8
- Installera en antenn	9
- Fjärrkontroll	10-11
- Förberedelser / Hur fjärrkontrollen används	12
Anslutningar	
- VCR Anslutningar / Titta på videoband	13
- Satellit / Kabel TV Set-Top Box Anslutningar / Titta på kabel TV	14
- DVD Anslutningar / Spela DVD film	15
- PC Anslutningar / Hur den används som PC skärm	16
- Ljud förstärkare och Skärm anslutningar / Anslutningar för digital förstärkaren	17
Användning	
- Ge ström till TV / Välj källa	18
Delar	
- Använda menyer	19
- Ändra Bildinställningar	20-
Ändra Ljudinställningar	21-
Ändra Timer inställningar	22-
Ändra Inställningar	23
- Ändra Lås inställningar	24
- Ändra Kanalinställningar	26-26
- Använda DVD	27-34
- Sköta om skivan	35
Underhåll och Service	
- Felsökning	36
- Specifikationer	37

Säkerhetsföreskrifter

Strömkälla Varningar

<p>Rör aldrig vid strömkontakten med våta händer.</p> <p>- Det kan leda till elchock.</p> 	<p>Använd aldrig en trasig strömkabel eller elkontakt.</p> <p>- Det kan leda till brand eller elchock.</p> 	<p>Anslut aldrig flera produkter till samma uttag.</p> <p>- Det kan leda till att uttaget överbelastas och fattar eld.</p> 	<p>Koppla in elkontakten ordentligt i väggen.</p> <p>- En lös eller felaktigt inkopplad elkontakt kan fatta eld.</p> 
<p>Kläm inte fast strömkabeln eller placera tunga föremål på kabeln.</p> <p>- Det kan leda till brand eller elchock.</p> 	<p>Var noga med att jorda TVn.</p> <p>- Felaktig anslutning kan leda till elchock vid kortslutning eller överbelastning. Om det behövs, anslut en jordfelsbrytare. Jorda aldrig TVn till en telefonledning eller gasledning. (Det kan leda till brand, elchock eller annan fara.)</p> 		
Akta			
<p>När du kopplar ur strömkabeln från väggkontakten, ta alltid fatt i kontakten.</p> <p>- Drar du i strömkabeln kan det skada ledningen och leda till brand.</p> 	<p>Koppla alltid ur TVn från väggkontakten innan rengöring.</p> <p>- Görs det inte kan det leda till brand eller elchock.</p> 	<p>Meningen med dessa varningar är att vara säker på att användaren hanterar TVn på ett säkert och bra sätt.</p> <p>Var noga med att läsa igenom manualen och följa instruktionerna.</p> 	


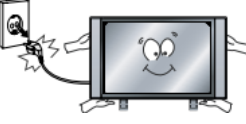
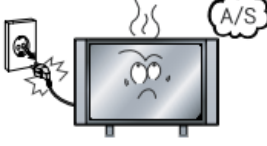





Installation Varningar

<p>Placera aldrig behållare med vätskor som blomvaser, läskburkar eller medicinflaskor ovanpå TVn. - Om vätska kommer in i TVns delar kan det leda till kortslutning, eld eller elchock.</p> 	<p>Placera aldrig TVn på en plats där den kan utsättas för regn, hög luftfuktighet eller fett. - Det kan leda till eld, elchock eller skada på TVn.</p> 	<p>Förvara eller använd aldrig brandfarliga produkter nära TVn. - Det kan leda till eld eller explosion.</p> 	<p>Placera aldrig TVn på en ostabil yta, som en dålig möbel eller lutande bord, eller på en möbel vars yta är mindre än TVns. - Om ett barn klättrar på TVn, kan den falla ner på barnet och leda till allvarlig personskada på barnet eller skada TVns delar. Placera alltid TVn på en stabil yta.</p> 
<p>Placera aldrig levande ljus, brinnande rökelse eller cigaretter på TVn. Placera inte TVn nära värmekällor som en eldstad eller element. - Det kan starta en eld.</p> 	<p>Placera inte TVn i dåligt ventilerade utrymmen, som en bokhylla. - Det kan starta en eld.</p> 	<p>Lägg inte strömsladden nära andra varma produkter som förstärkare, element eller strykjärn. - Den kraftiga värmen kan smälta ledningen och exponera elledningen vilket leder till eld eller elchock.</p> 	<p>Anslut antennen på avstånd från högspänningsledningarna och se till att de är riktigt anslutna. - Om antennen vidrör en elledning, kan det leda till eld, elchock, allvarlig personskada eller dödsfall.</p> 
<p>Akta</p>			
<p>Placera TVn på ett bra avstånd från väggen för att säkra god ventilation. - Om temperaturen inne i TVn stiger, kan det leda till eld.</p>  <p>000</p>	<p>Täck inte över TVn med en handduk, bordsduk eller annat material. - Om temperaturen inne i TVn stiger, kan det leda till eld.</p> 	<p>Var noga med att placera TVn på en jämn yta.</p> 	<p>Varning Från en utomhus antenn kan det läcka in vatten via ledningen, och komma i kontakt med kontakten till TVn. - Om regnvatten kommer in i TVn, kan det leda till eld eller elchock.</p> 
<p>- Följande varningar är indelade i kategorierna "Varningar" och "Akta" Varning: Följs inte detta kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall. Akta: Följs inte detta kan det leda till personskada eller trasig TV.</p>			

Varningar

<p>Koppla ur TVn från väggkontakten under åskoväder. - Görs det inte kan det leda till eld eller elchock.</p> 	<p>För inte in några metallföremål, som skruvmejsel, gem eller stålvtajer in i öppningarna eller A/V öppningarna. - Det kan leda till eld eller elchock.</p> 	<p>Låt aldrig barn klättra eller hänga på TVn. - TVn kan falla över på barnet och leda till allvarlig personskada.</p> 	<p>Plocka aldrig isär eller förändra TVns delar. Försök aldrig själv göra service på TVn. - Det kan leda till eld eller elchock. Om TVn behöver lagas, lämna den till kvalificerad servicetekniker.</p> 
---	--	---	---

Akta
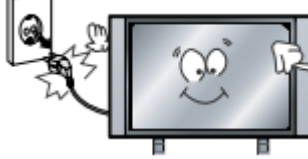
<p>När TVn inte kommer att användas under en längre tidsperiod, koppla ur TVn från väggkontakten. - Damm kan samlas inne i TVn och värmen kan tända eld, som kan leda till brand.</p> 	<p>När du ska flytta TVn, se till att koppla ur den från väggkontakten. - Flyttar du TVn med strömsladden inkopplad, kan det leda till eld eller brand.</p> 	<p>Om du känner av stark lukt eller rök från TVn, koppla genast ur den från väggkontakten och kontakta service. - Görs det inte kan det leda till eld eller elchock.</p> 	<p>Varning När du tar ur batterierna från fjärrkontrollen, se till att barn inte råkar svälja dem. Behåll batterierna borta från småbarn. - Om ett barn sväljer batterierna, tillkalla omedelbart läkarhjälp.</p> 
<p>Var alltid flera personer för att lyfta TVn när den ska flyttas. - Om TVn tappas, kan det skada TVns inre delar.</p> 	<p>Torka av all fukt, smuts eller damm från elkontaktarna med en ren duk. - Görs det inte ordentligt kan det leda till eld eller elchock.</p> 	<p>Det rekommenderas att rengöra TVns inre delar åtminstone en gång per år. Kontakta återförsäljaren eller servicetekniker för mer information. - Fortsätter du använda TVn utan att rengöra den kan allt damm leda till eld eller elchock.</p> 	<p>Stäng alltid av TVn och koppla ur strömsladden när du ska rengöra TVn. Använd en mjuk duk för att rengöra TVn. - Rengör aldrig med starka kemikalier eller rengöringsmedel. Använd heller aldrig en fuktig duk.</p> 

Säkerhetsföreskrifter

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

Varningar

För att undvika skador måste följande säkerhetsinstruktioner följas innan TVn installeras eller används.

Läs igenom manualen noga innan TVn börjar användas, och spara manualen för att läsa senare.

- 1) Läs igenom manualen.
- 2) Spara manualen.
- 3) Lyd alla varningar.
- 4) Följ alla varningar.
- 5) Använd aldrig TVn nära vatten.
- 6) Rengör endast med en ren duk.
- 7) Blockera inga ventilationsöppningar. Placera TVn i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- 8) Placera inte TVn nära värmekällor som element, ugnar eller andra produkter (som förstärkare) som alstrar värme.
- 9) Utför inget som strider mot TVns användning eller kontakter. Kontakten är utformad på ett speciellt vis och kan endast kopplas in i väggkontakten på ett sätt. När det blir motstånd vid att koppla in den eller den inte passar in måste en kvalificerad elektriker kontaktas.
- 10) Skydda strömsladden från att trampas på eller klämmas. Var speciellt noga vid kontakterna.
- 11) Använd endast tillbehör som är rekommenderade av tillverkaren.
- 12) Använd endast vagn, bord eller stativ som är rekommenderade av tillverkaren, eller säljs tillsammans med TVn. När TVn flyttas på en vagn, var försiktig och inga hastiga rörelser.




Säkerhetsföreskrifter

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

- 13) Koppla ur TVn under åskoväder eller när den inte kommer att användas under lång tid.
- 14) Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service måste utföras när TVn har skadats, om strömsladden eller kontakten har skadats eller om föremål har fallit på TVn.
 - TVn får inte utsättas för någon vätska, och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras ovanpå TVn.

VARNING
RISK FÖR ELCHOCK
ÖPPNA EJ

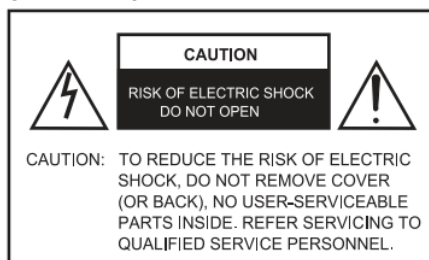

VARNING:
FÖR ATT FÖRHINDRA RISK AV ELCHOCK, ÖPPNA ALDRIG HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET).
DET FINNS INGA DELAR INUTI TVN SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN LAGA. ÖVERLÅT ALL
SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICETEKNIKER.



Symbolen med blixten med pilen i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att TVn innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt.



Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner i manualen som medföljer med TVn.

Produkter skapade med Class I får endast tillslutas till en väggkontakt med jordsäkring.

VARNING
FÖR ATT FÖRHINDRA SKADA, ELD ELLER ELCHOCK, UTSÄTT ALDRIG TVN FÖR REGN ELLER FUKT.



Akta:

- Serviceinstruktionerna ska endast användas av kvalificerad servicepersonal.
- För att minska risken för elchock, utför aldrig själv någon service förutom det som beskrivs i manualen.
- Alla förändringar på TVn, som inte beskrivs i manualen, kan medföra att garantin slutar gälla.

Användar Information

Delar

Framsidan

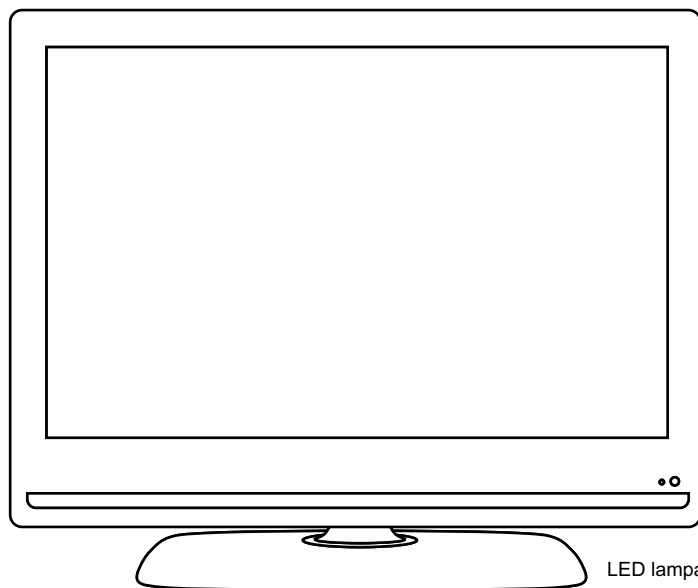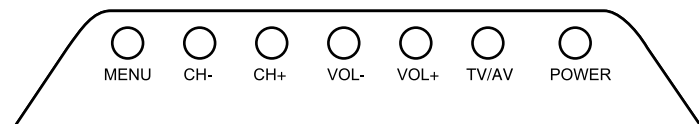


LED lampa



Sensor för fjärrkontrollen
(blockera ej)


Lägg in en 12cm skiva
enligt beskrivningen

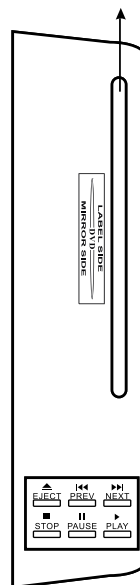

- ▶▶ Spela nästa spår eller kapitel
- ◀◀ Spela föregående spår eller kapitel
- ▲ Plocka ur skivan
- ▶ Starta uppspelningen av skivan
- || Gör paus under uppspelningen
- Stanna uppspelningen

Tillbehör

- Delarnas utseende kan variera något från följande bilder.

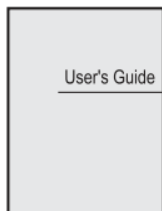

Brukanvisning



Netledning




Strömkabel




Fjärrkontroll

Användar Information

Delar

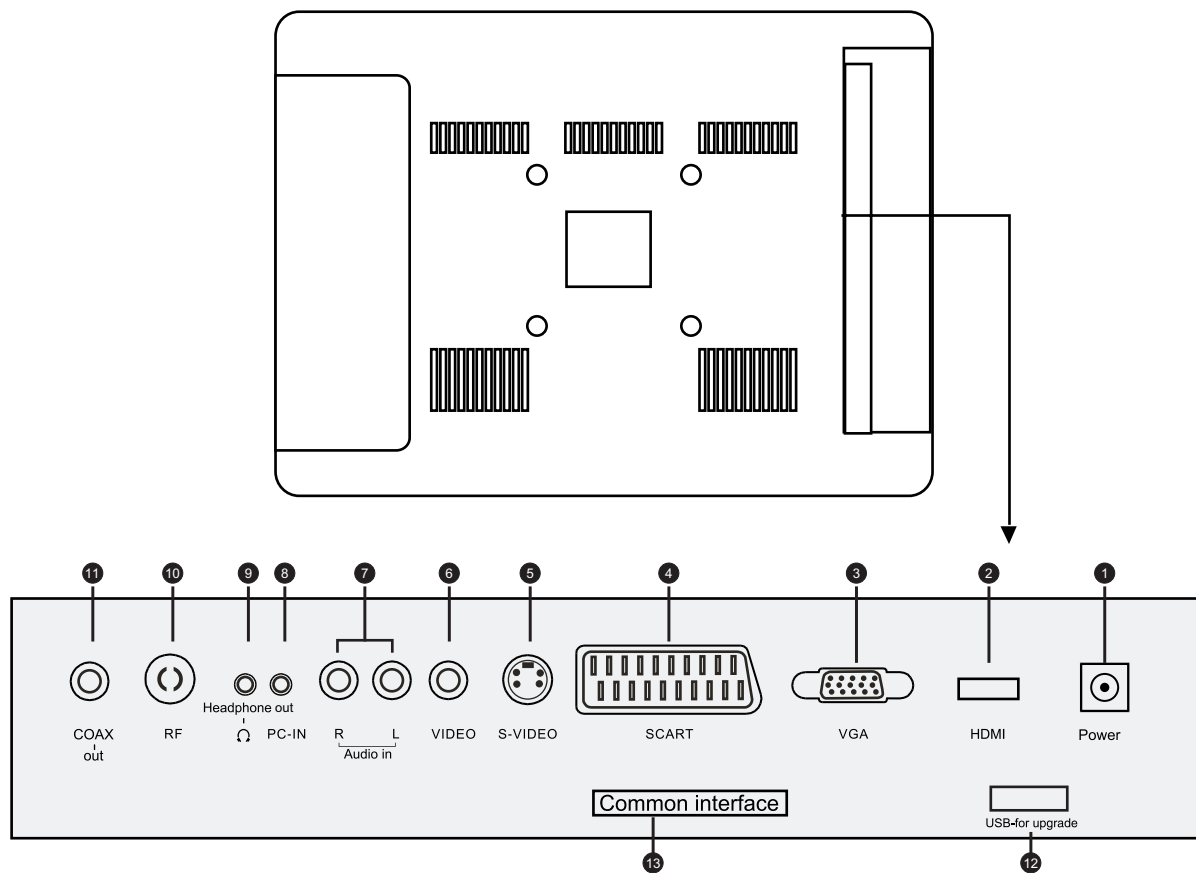

- | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| ① POWER | ⑤ S-VIDEO | ⑩ RF |
| ② HDMI | ⑥ VIDEO | ⑪ COAX OUT |
| ③ VGA(D-Sub 15PIN) | ⑦ AUDIO IN (R/L) | ⑫ USB-for upgrade |
| ④ SCART | ⑧ PC AUDIO IN | ⑬ Common interface |
| | ⑨ HEADPHONE OUT | |

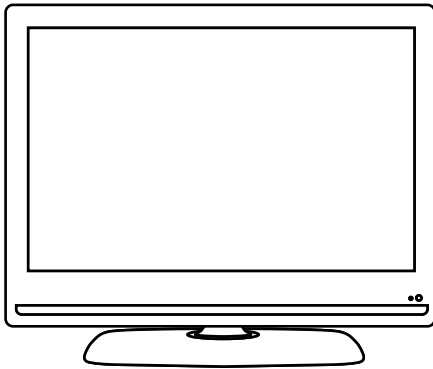

Användar Information

Placera på ett skrivbord



- Din LCD TV kan ställas på ett skrivbord enligt bilden bredvid.
- Det är inte en TV som själv kan placeras på bordet. Det kräver ett fotstöd.

Förberedelser innan placering

Väggmontering

- Se till att det finns tillräckligt med plats (Se bild A och B)
- Placeras LCD TVn på en plats med dålig ventilation, kan det leda till brand eller skada på TVns delar, på grund av ökad temperatur.

A →
(Mounting on a wall)

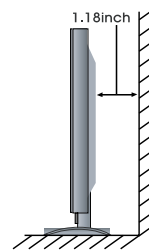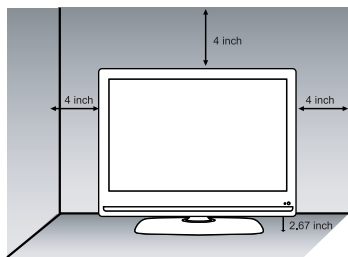

-
- Kontakta din återförsäljare för att köpa delar för att montera TVn på väggen.

Väggmontera



TVn levereras med gjorda hål på baksidan enligt VESA standard för passande beslag (INGÅR EJ) Ta bort de två stycken Posi-skruvarna som håller bakpartiet och lyft bort baksidan (ta inte av beslaget). Fäst VESA beslaget med 4 x M5x10skruvar (ingår ej) Använd inga skruvar som är längre än 10mm, då de kan orsaka skada på de inredelarna på TVn. Fäst beslaget ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.

Använd stativet

- Placera inte TVn på en ostabil yta som är mindre än TVn.
- Läs mer i manualen om placering för mer information.


(Använd stativet)

B →
(Using the Stand)

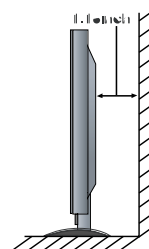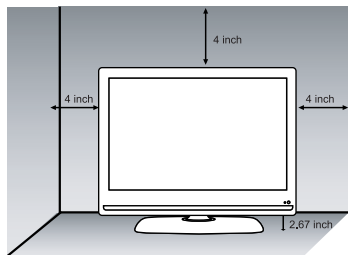

Användar Information

Installera en antenn

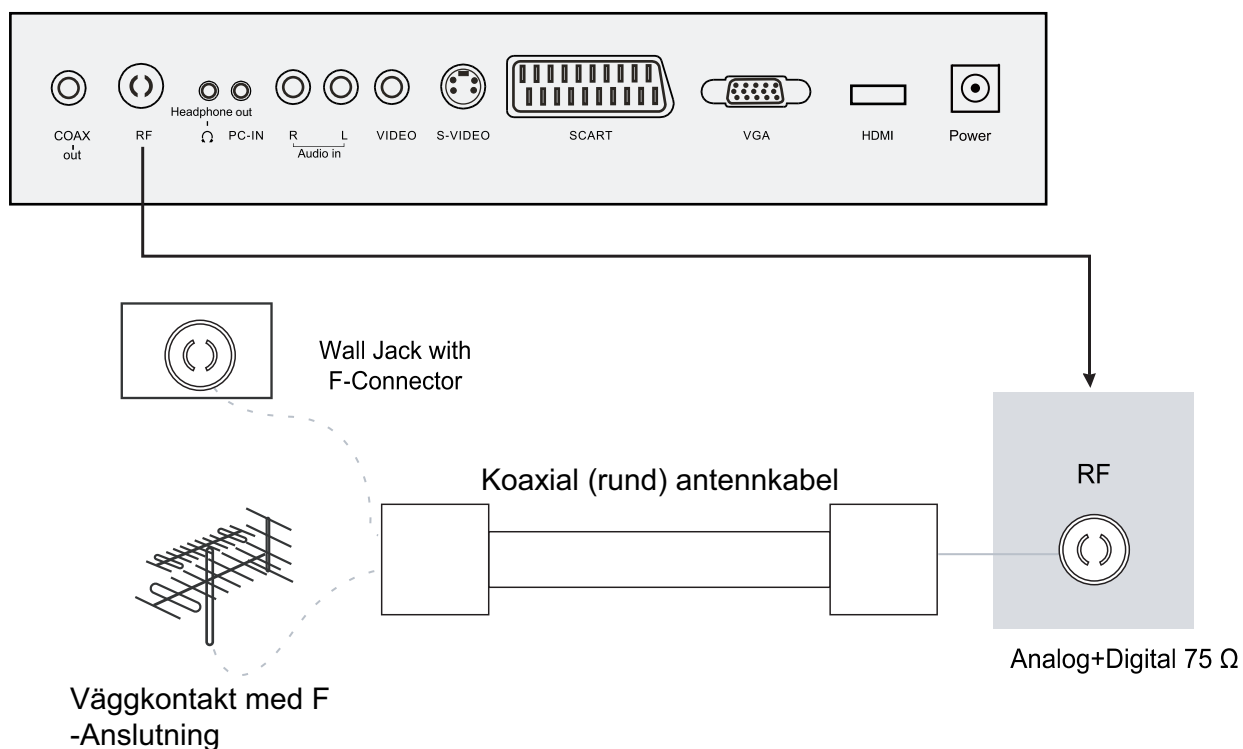

Tryck på **TV/AV** knappen på fjärrkontrollen för att visa ingångskällans meny. Tryck på **▲/▼** för att välja TV, tryck sedan på **►** för att bekräfta. Sedan kan du mottaga signalen.

Användar Information

Fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollens knappfunktioner

Fjärrkontrollen skickar infraröda signaler (IR). Sikta fjärrkontrollen mot framsidan på TVn.

Fjärrkontrollen kanske inte fungerar om den används för långt från TVn eller i för skarp vinkel.

POWER
Sätt på/Stäng av TVn

Text-TV knappar
Du kan endast använda knapparnas funktioner i samband med Text-TV

TV/TXT
Sätt på/Stäng av Text-TVn

CANCEL
Stäng av Text-TV

REVEAL
Visa dold text på Text-TV

HOLD
Håll fast vid den visade Text-TV sidan

SIZE
Tryck för att visa den övre halvan av sidan, tryck igen för att visa den nedre halvan. Tryck en gång till för att visa normal storlek

SUBPAGE
Tryck för att visa undersidan, tryck igen för att avbryta

INDEX
Gå till startsidan

Färgknappar
Genvägar till färgmarkerade sidor på Text-TV

Knappar för användning av TVn
TV-MENU
Tryck för att visa OSD meny
TV/AV
Tryck för att visa källans meny
CH+/-
Ändra kanal/program +/-
VOL+/-
Volym +/-
DTV
Växla till DTV källan
DVD-SETUP
Tryck för att visa DVD meny
EXIT
Tryck för att lämna OSD meny
DISPLAY
Tryck för att visa information om källan
Tryck för att visa skivinformation i DVD läge

PILKNAPPAR (▲ ▼ ◀ ▶ / OK)
Flytta dig runt i on-screen meny och ändra de inställningar enligt dina önskemål

SIFFERKNAPPAR
Välj direkt en kanal. Tryck sifferknapparna och tryck på OK knappen för att visa kanalen.
Sifferknapparna för DVD.
Tryck på "-/-" för att visa "SELECT 10+", och tryck på ett kanalnummer för att visa kanalen.

↻
Gå tillbaka till föregående kanal som visades.

Användar Information

Fjärrkontrollen

PICTURE

Tryck flera gånger för att växla mellan olika bildformat

SOUND

Tryck flera gånger för att växla mellan olika ljudlägen

NICAM/A2

1. TV välj Nicam/A2
2. DTV välj språkmeny
3. Andra ljudkanaler – "L+R"/"L+L"/"R+R".

MUTE

Stäng av ljudet. Tryck på knappen en gång till, eller VOL+ för att få tillbaka ljudet.

SLEEP

Stäng automatiskt av TVn efter en viss tid

INFO

Visa lite information om den aktuella kanalen som visas

SUBTITLE

Tryck för att växla mellan olika språk på undertexterna

CHANNEL LIST

Visar programlistan

EPG

Visar EPG (Electronic Program Guide)

TV/RADIO

Växla mellan TV och Radio

FAV

Visar lista över favoritprogram



Knappar för att använda DVD

Du kan endast använda dessa knappar i DVD läge

- ▲ Ladda/Ta ur DVD skiva
- ⏮ DVD föregående kapitel
- ⏪ DVD snabbspolning fram
- ⏩ DVD snabbspolning bakåt
- ⏭ DVD nästa kapitel
- ⏸ Spela/Gör Paus i uppspelningen
- Stoppa DVD uppspelning

LANGUAGE

Välj språk från DVD skivan

ZOOM

Zooma in på DVD bilden

SUBTITLE

Välj språk på undertexterna på DVD

MENU (PBC)

Visa DVD meny

ANGLE

Välj att se scenen från olika vinklar

TITLE

Gå till DVD meny

GOTO

Spela ditt favoritspår/kapitel/titel

PROGRAM

Redigera program och spela

SLOW

Sakta ner uppspelningshastigheten

REPEAT

Repetera titel eller kapitel på DVDn

A-B


Välj och spela det valda avsnittet på DVD, genom att trycka på knappen vid start- och slutpunkten.

Undvika problem med fjärrkontrollen

1. Kontrollera polariteten (+,-) på batterierna i fjärrkontrollen.
2. Kontrollera att batterierna har ström.
3. Kontrollera att LCD TV har ström och är ordentligt inkopplad.
4. Se efter om det står några speciella lampor i närheten av TVn som kan påverka.

Lägg i batterier i fjärrkontrollen

1. Öppna batteriluckan.
2. Lägg i två stycken batterier (AA, 1.5V) Kontrollera att polariteten (+ och -) läggs riktigt.
3. Sätt tillbaka locket.

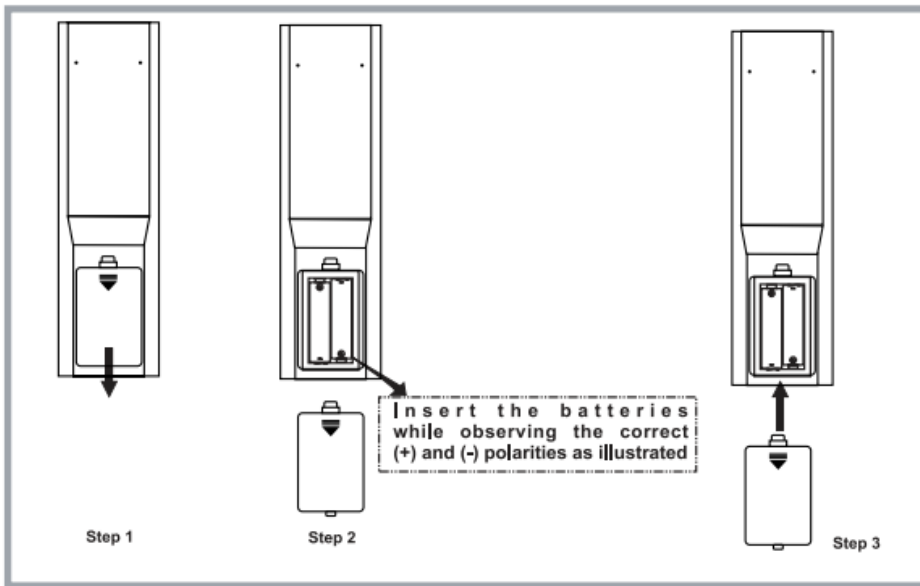

WARNING: Det finns explosionsrisk om batterierna läggs i felaktigt.
Släng gamla batterier i enlighet med de lokala bestämmelserna (återvinningsprogram)

Hur du använder fjärrkontrollen


Fjärrkontrollen ska användas i ett område på max 7m och 30° vinkel från fjärrkontrollens sensor på frontpanelen av TVn.

Använda batterier ska kasseras enligt återvinningsbestämmelserna.

ANSLUTNINGAR


VIDEO Anslutningar Anslut till terminalerna

Anslut terminalerna på andra produkter än de som levereras av tillverkaren.

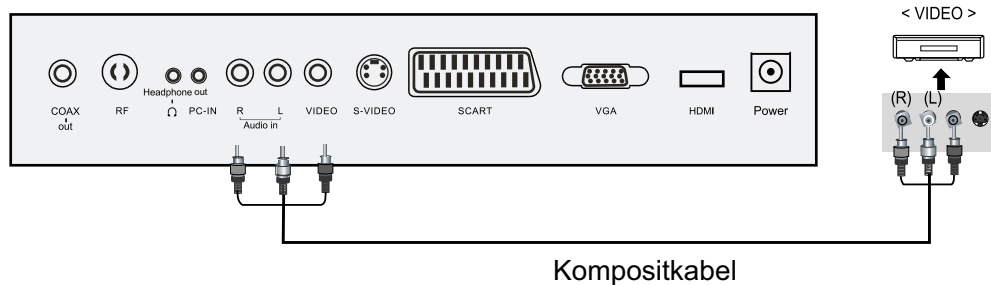

Anslut LCD TVns komposit IN terminal till videons komposit UT terminal med en kompositkabel.
(Se till att färgen på terminalerna är samma som på kabeln)


Anslut till S-Video terminal

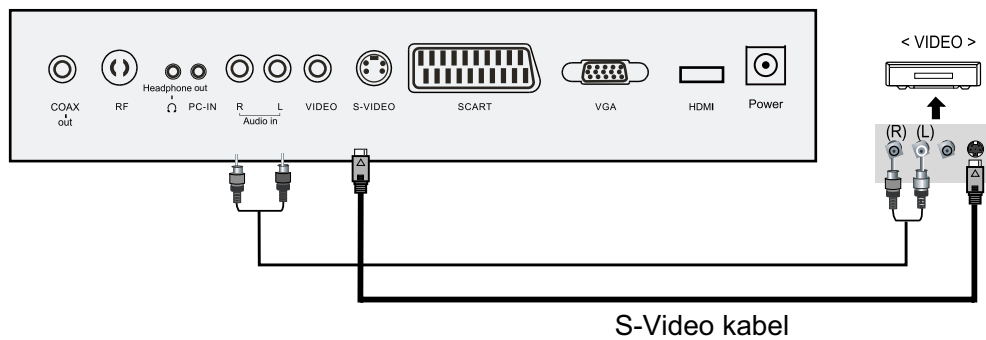

Använd en S-Video kabel för att få bästa bildkvalitet

Se på videoband

1. Sätt på LCD TVn och tryck på  knappen på fjärrkontrollen.

2. Använd  knapparna för att flytta till "AV", och tryck på OK knappen för att bekräfta.

Om S-Video har anslutits, välj "S-Video".


3. Sätt på videon, lägg i ett band och tryck på Play för att starta uppspelningen.

ANSLUTNINGAR

Satellit / Kabel TV Set-Top Box anslutningar

- Anslut till Komposit terminal
- För att du ska kunna se kabel TV, anslut dig vid det lokala kabel TV företag och installera en separat mottagare (Set-Top Box)
- Anslutningar till andra produkter kan variera beroende på olika tillverkare och modeller.


Kabel TV mottagare

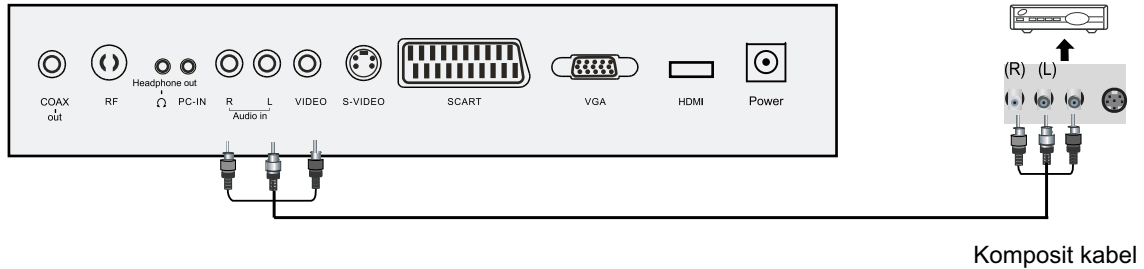

Anslut LCD TVns komposit IN-terminal till kabel TVns mottagare komposit UT-terminal med en komposit kabel. (Se till att färgerna på terminalerna och på kablarna är samma)

- Anslut till S-Video terminal


Kabel TV mottagare

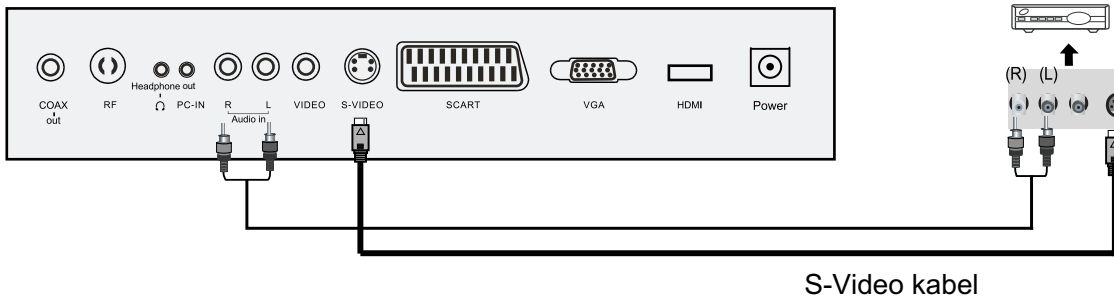

Använd S-Video kabel för att få bästa bildkvalitet.


- Anslut till HDMI terminal

Kabel TV mottagare

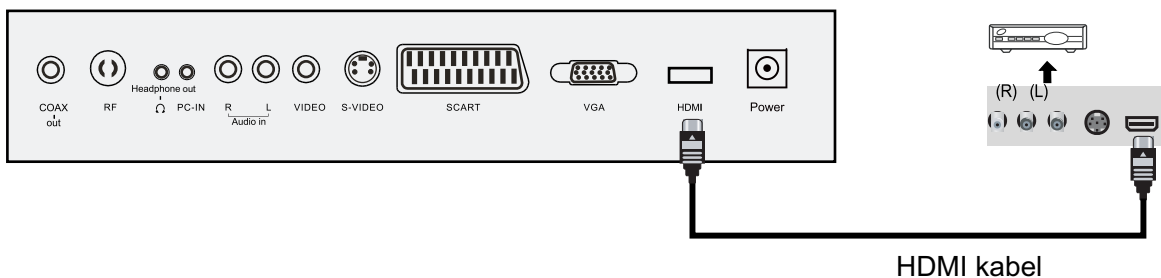

Se på Kabel TV

1. Sätt på LCD TVn och tryck på  knappen på fjärrkontrollen.

2. Använd  knapparna för att flytta markören till "AV", och tryck på OK knappen för att bekräfta.

- Om S-Video är ansluten, välj "S-Video".


- Om HDMI är ansluten, välj "HDMI".

3. Sätt på kabel TV mottagaren och välj den kanal som du vill se på.

ANSLUTNINGAR


DVD anslutningar

- Anslut till komponentens terminal
- Anslutningar till andra produkter kan variera beroende på olika tillverkare och modeller.

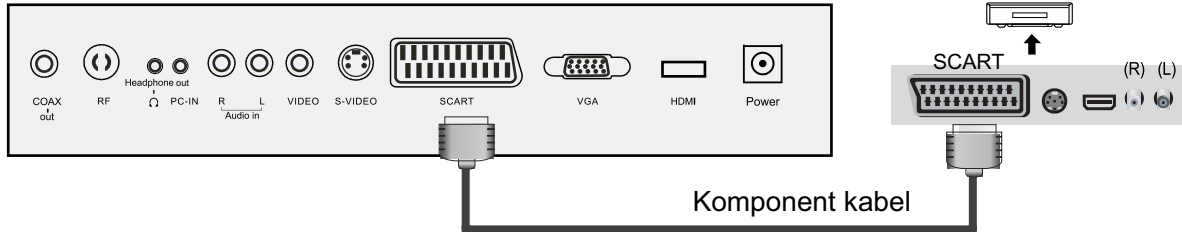


Anslut LCD TVns SCART terminal till DVDns SCART terminal med en kabel.

- Anslut till S-Video terminal

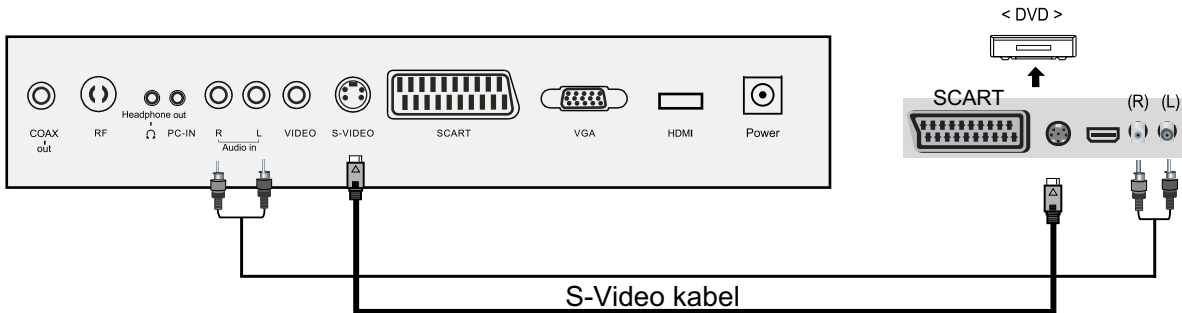


- S-Video kabel kan användas om det finns en S-Video terminal.


- Anslut till HDMI terminal

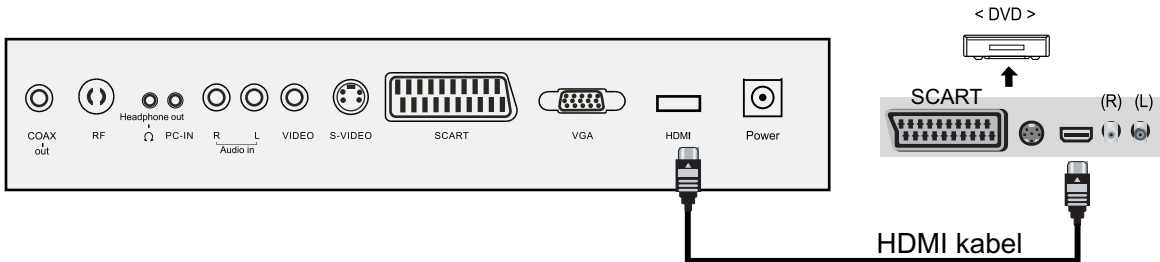

- Anslut från HDMI terminal till HDMI terminal

Spela DVD

1. Sätt på LCD TVn och tryck på  knappen på fjärrkontrollen.

2. Använd  knapparna för att flytta markören till "SCART", och tryck på OK knappen för att bekräfta.

- Om S-Video är ansluten, välj "S-Video".


- Om HDMI är ansluten, välj "HDMI".

3. Sätt på DVDn, lägg i en DVD skiva och tryck på PLAY knappen.

ANSLUTNINGAR


PC anslutningar


- Anslutningar till andra produkter kan variera beroende på olika tillverkare och modeller.

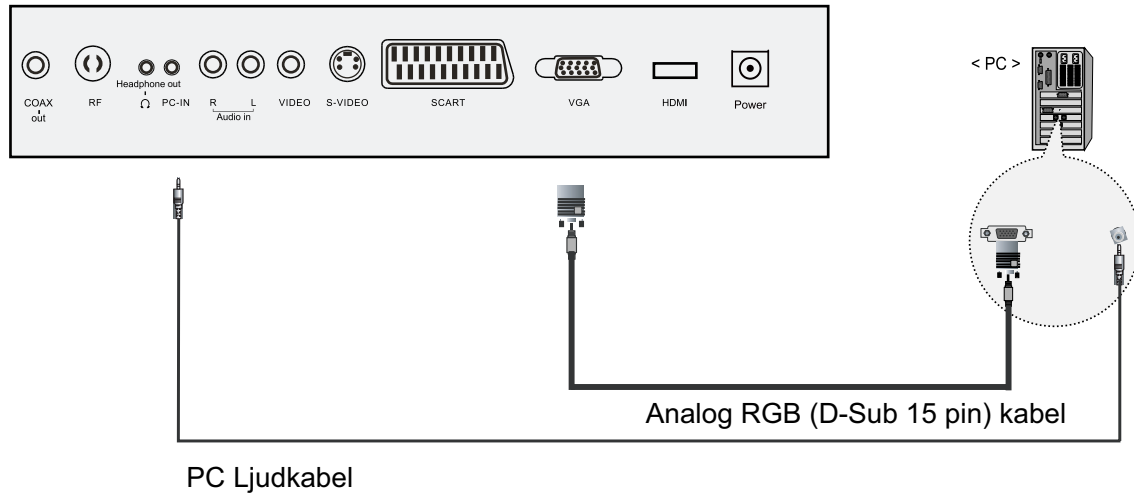

- Anslut LCD TVns PC Input terminal till PCns RGB terminal med hjälp av D-Sub kabel.
- Anslut LCD TVns PC Audio terminal till PCns Audio terminal med hjälp av ljudkabeln. (Endast för PC med Audio terminal)

Använd LCD TV som PC monitor


1. Sätt på LCD TVn och tryck på  knappen på fjärrkontrollen.

2. Använd  knapparna för att flytta markören till "VGA", och tryck på OK knappen för att bekräfta.

ANSLUTNINGAR

Hörlurs anslutningar


- Anslutning till hörlurar.

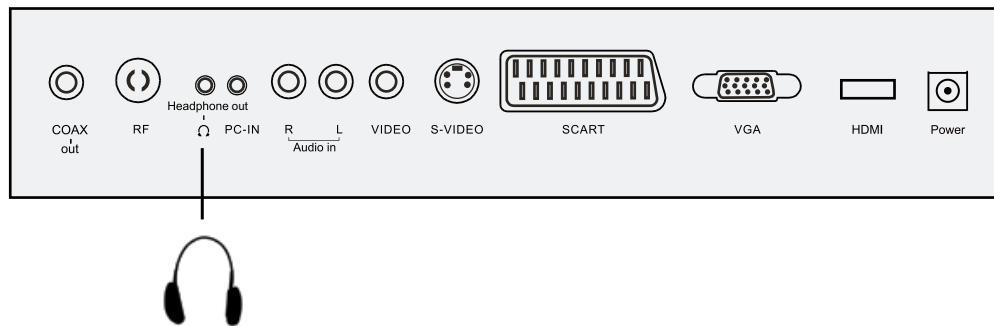

Anslut till digital förstärkare

- Anslut till förstärkaren.

- Anslutningar till andra produkter kan variera beroende på olika tillverkare och modeller.

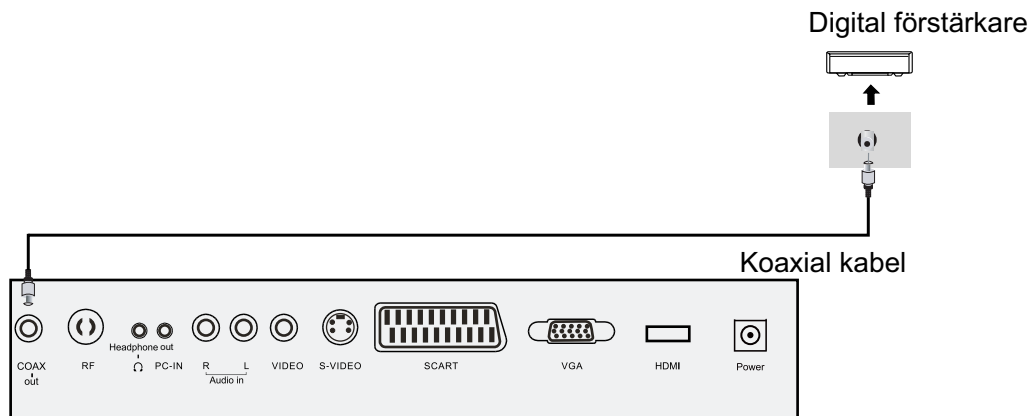

Användning

Sätta på LCD TVn

- Ström På/Av

För att sätta på LCD TV:

Tryck på "POWER" knappen på LCD TVn.

För att stänga av LCD TV:


Tryck på "POWER" knappen på LCD TVn.


För att sätta på/stänga av TVn med fjärrkontrollen:


Tryck på  knappen på fjärrkontrollen.

Välj källa

- Du kan välja mellan TV signalerna och signalen från andra produkter som är anslutna till TVn.
- Välj den här funktionen för att växla mellan de källor som du vill använda.

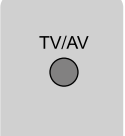Tryck  knappen på fjärrkontrollen

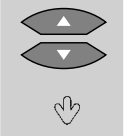Använd  för att flytta till önskad källa

Tryck  för att välja



Delar

Använda menyer

1. Tryck på POWER knappen på LCD TVn.
2. Tryck på TV-MENU knappen på fjärrkontrollen, on-screen menyn visas på skärmen.
3. Använd ◀ och ▶ knappen för att välja ditt alternativ.

PICTURE MENU

Ändra på inställningarna för bilden
(välj t.ex TV källa)



SOUND MENU

Ändra på inställningarna för ljudet
(välj t.ex TV källa)



TIMER MENU

Välj bland olika timer inställningar
(välj TV källa)



OPTION MENU

Ändra på olika inställningar
(välj TV källa)



LOCK MENU

Välj olika lås-inställningar

(välj TV källa)



CHANNEL MENU

Sök kanaler och olika inställningar för kanaler

(välj TV källa)



3. Använd 000 knapparna för att välja alternativ i undermenyerna, och tryck på 000 knappen. När ändringarna görs, använd 000 knapparna för att ändra värde.
4. Tryck på EXIT knappen för att lämna menyn.

OBS:

Det är bara när du har en klar signal, som du kan ändra på inställningarna.

Delar

Ändra Bildinställningar



Använd ◀/▶ knapparna för att välja PICTURE menyn (enligt bilden ovan), tryck på ▼ knappen för att öppna menyn.

PICTURE menyn innehåller följande alternativ:

Picture Mode Välja mellan olika bildlägen: Standard, Dynamic, User, Mild

Contrast Ändra inställningarna mellan de ljusaste och mörkaste delarna på bilden

Brightness Ändra på inställningarna av ljusstyrkan på bilden

Color Ändra på färginställningarna

Sharpness Öka på värdet för att få skarpare bild; minska för att få mjukare kanter

Tint Kontrollera nyansen på bilden

Colour Temperature Växla mellan olika lägen: User, Cool, Standard, Warm.


När du väljer "User" läge, ska du själv ändra på värden för Röd, Grön, Blå

Aspect Ratio Växla mellan olika bildformat: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2

Noise Reduction Minska på störningarna på bilden när du aktiverar funktionen genom att välja "On"

Screen (endast i PC-RGB läge)

Tryck på 000 knappen för att komma till menyn för att ändra bilden på skärmen.

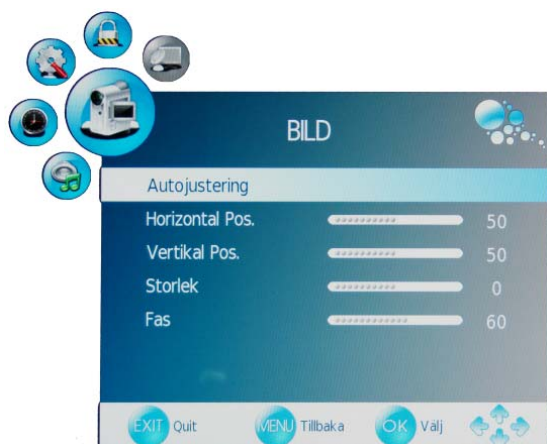

Ändra Ljudinställningar




Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja SOUND menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för att öppna menyn.

SOUND menyn innehåller följande alternativ:

Sound Mode	Välj mellan olika alternativ: Standard, Music, Movie, Sports och User
Treble (kan ändras när User är aktiverat)	Kontrollerar styrkan på högfrekventa ljud
Bass (kan ändras när User är aktiverat)	Kontrollerar styrkan på lågfrekventa ljud
Balance	Justerar balansen mellan vänster och höger ljudspår, eller stänger av ljudet från vänster och höger ljudspår
Auto Volume	Kontrollerar automatisk volymen på programmet när du har aktiverat funktionen med "On"
Surround Sound	Välj På/Av för att använda surround ljudfunktionen

Delar

Ändra Timer inställningar

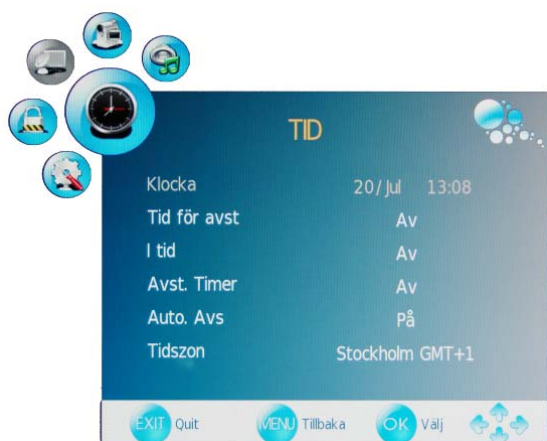

Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja TIMER menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för att öppna menyn.

TIMER menyn innehåller följande alternativ:

Date/Time	Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja positionen, och ▲ eller ▼ knapparna för att ändra tiden. OBS: Det går inte att ändra på tiden i DTV läge, eftersom tiden ställs in automatiskt från signalen som mottas.
Off Time	Tryck på ▶ knappen för att öppna menyn, och ställ in tiden när TVn automatiskt ska stängas av. Du kan också ställa in frekvensen.
On Time	Tryck på ▶ knappen för att öppna menyn, och ställ in tiden när TVn automatiskt ska sättas på. Du kan också ställa in frekvensen, volym och program.
Sleep Timer	Du kan ställa in tiden hur länge TVn ska vara på innan den automatiskt stängs av: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min och Off.
Auto Sleep	Sätt på/Stäng av Auto standby funktionen.
TimeZone	Välj mellan olika tidszoner.

Delar

Ändra Inställningar



Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja OPTION menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för att öppna menyn.

OPTION menyn innehåller följande alternativ:


Language	Välj språk för menyn
Audio Language (kan väljas i TV läge)	Välj språk för ljudspåret
Subtitle Language (kan väljas i TV läge)	Välj språk för undertexter
Country	Visar det aktuella landet, och du kan välja annat land för Auto Sökning
Restore Setting	Tryck på 000 knappen för att återställa inställningarna till fabriksinställningar

Ändra Lås inställningar




Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja LOCK menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för att öppna menyn.

OBS: Du måste ange rätt kod för att kunna ändra inställningarna (original kod är 0000)

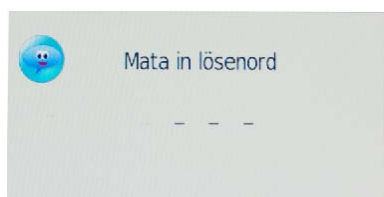

LOCK menyn innehåller följande alternativ:

Lock Channel	Aktiverar eller deaktiverar låset på kanalen Vid "On" är kanalen låst.
Change Password	Tryck på ▶ knappen för att öppna undermenyn, och du kan ändra koden här.
Block Program	Tryck på ▶ knappen för att öppna undermenyn (se bild), välj en kanal och tryck på GRÖN knapp för att blockera den.
Parental Guidance	Välja mellan åldersgränser: 4, 5, 6... 18, eller så kan du stänga av funktionen.

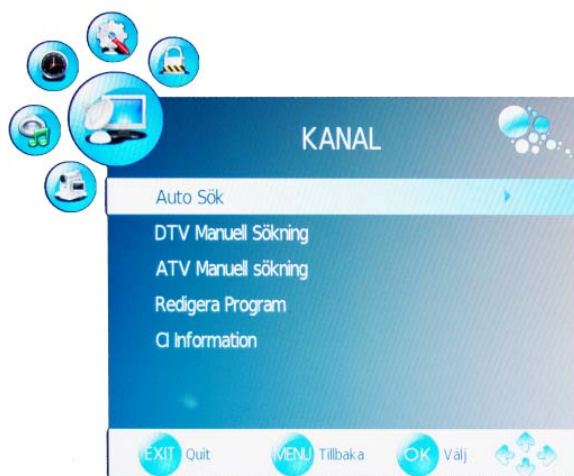


Använd ◀ och ▶ knapparna för att välja CHANNEL menyn (enligt bilden ovan), tryck på knappen för att öppna menyn.

CHANNEL menyn innehåller följande alternativ:

Auto Scan

Tryck på ◀ och ▶ knapparna för att välja Country (Land), och tryck på ▲ och ▼ knapparna för att välja "Start". Tryck sedan på OK knappen för att starta auto inställningen (ATV och DTV signaler)

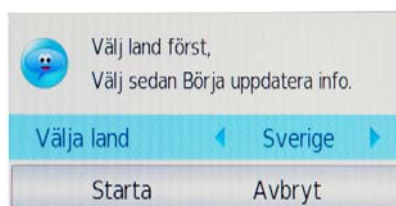

DTV Manuel Scan

Tryck på ▶ knappen för att öppna undermenyn. Tryck på ◀ eller ▶ knappen för att välja en kanal och tryck på OK knappen för att starta sökningen.



Delar

Ändra Kanalinställningar

ATV Manual Scan
Storage To
Current CH
Search

Fine-Tune
Skip

Frequency

Tryck på ► knappen för att öppna undermenyn
Välj en plats att lagra kanalen
Välj en kanal som du vill ställa in
Tryck på ◀ och ▶ knapparna för att starta sökningen
Tryck på ◀ och ▶ knapparna för fin justering
Välj "Yes" för att hoppa över kanalen när du söker efter kanalerna med CH+/-
Visa kanalens frekvens



Tryck på RÖD knapp för att spara alla inställningar som du har ändrat.



Delete

Välj en kanal, och tryck på den RÖDA knappen på höger sidan av listan, texten "DELETE" visas och tryck sedan en gång till på den RÖDA knappen för att radera kanalen. Om du har tryckt en gång på den RÖDA knappen, men inte vill radera kanalen – tryck på MENU för att avbryta.

Rename

Välj en kanal, och tryck på den GRÖNA knappen och tryck på ◀ eller ▶ knappen för att välja bokstav i titeln som du vill ändra. Tryck på ▲ eller ▼ knapparna för att ändra till en annan bokstav. Tryck på ◀ eller ▶ knapparna för att bekräfta bokstaven. Tryck på MENU för att lämna och automatiskt spara ändringarna.
(Du kan bara ändra namnen på ATV kanaler)

Move

Välj en kanal, och tryck på GUL knapp och tryck på ▲ eller ▼ knappen för att ändra plats på kanalen. Tryck på GUL knapp igen för att bekräfta ändringen. Tryck på MENU för att lämna och automatiskt spara ändringarna.

Skip

Välj en kanal, och tryck på BLÅ knapp för att markera en kanal som inte ska visas när du ändrar kanal med CH+/-.

FAV

Välj en kanal, och tryck på FAV knappen för att markera kanalen i din lista över favoritkanaler.

OBS: Funktionen "RENAME" och "MOVE" kan inte användas för DTV kanaler.

Delar

Använda DVD



Tryck på POWER knappen på TVn eller på fjärrkontrollen, och tryck sedan på TV/AV knappen för att välja DVD läge. Om det inte finns någon DVD skiva kommer texten "NO DISC" att visas på skärmen.

Lägg i en skiva

Lägg i en skiva enligt anvisningarna om skivans placering.

Vidrör inte skivytan.

Håll skivan i kanterna och lägg skivan i spelaren. Spelaren kommer automatiskt att ladda skivan in i spelaren.

För att plocka ut skivan, tryck på  knappen på TVn eller med  knappen på fjärrkontrollen.

Spela

Innehållet på skivan varierar mellan de olika skivorna, hur skivan skapades. Några skivor startar så fort de laddas, andra måste startas med att trycka på "Play" i huvudmenyn. Det finns flera olika startmetoder som "Menu Play", "Sequence Play" och andra alternativ.

Spela upp Meny

1. Används med DVD, SVCD eller VCD2.0
2. Om skivan är en DVD kommer huvudmenyn att visas på skärmen. Om det är en SVCD eller VCD2.0, tryck på MENU knappen för att se meny.
3. När en DVD skiva laddats, tryck på pilknapparna för att markera menyalternativet som du vill välja.
Med SVCD eller VCD2.0, tryck på sifferknapparna för att välja ett spår att spela.
4. Tryck på ENTER eller Play för att starta uppspelningen.
5. Gå tillbaka till huvudmenyn under uppspelningen: Med en DVD, tryck på MENU knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn. Med en SVCD eller VCD, och PBC är "on", tryck på MENU eller Return knappen för att gå till huvudmenyn.

Spela Titel

1. Kan endast användas med DVD skivor.
2. Under uppspelning av DVD, tryck på TITLE knappen för att visa DVD skivans innehåll.
3. Tryck på pilknapparna för att markera den titel som du vill välja, och tryck på ENTER; du kan också trycka på sifferknappen för att välja den titel.
4. DVD spelaren startar uppspelningen med kapitel 1 av den valda titeln.

Spela sekvens

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. När en SVCD eller VCD laddas och PBC är "on", tryck på MENU knappen för att ändra PBC till "off". Spelaren kan nu spela upp i sekvenser. För att aktivera PBC igen, tryck på MENU knappen.
3. Förutom SVCD eller VCD skivor, när den är stoppad, tryck på Play knappen och spelaren kommer att börja spela upp i "Sequence" läge. Det fungerar för alla typer av skivor.

Spela Programmerad Spellista

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Program Playback funktionen gör att du kan ange vilken ordning du vill spela upp kapitel eller spår. Max antal är 16 stycken.
3. Program Menu: Om PBC är på, stänger den här funktionen av PBC, så du kan spela kapitel / spår i programmerad ordning.
4. Använd sifferknapparna för att ange de kapitel / spår i den ordning som du vill spela upp i spellistan. Tryck sedan på Play- eller pilknappen för att markera PLAY och tryck ENTER. Kapitlen / Spåren kommer att börjas spelas upp i den programmerade ordningen. Du kan programmera max 16 stycken i spellistan.

Delar

Använda DVD

5. Enligt markeringarna i menyn, kan du använda pilknapparna för att markera alternativen.
6. Om du under uppspelningen trycker på Program knappen, kommer spellistan att visas på skärmen och uppspelningen stoppas. Du kan också trycka på STOP och PLAY för att gå normal uppspelning.
7. OBS:
För att rensa spellistan, använd pilknapparna och markera alternativet "CLEAR" och tryck på Enter.
För att ändra spellistan, använd pilknapparna och markera det kapitel / spår som du vill ändra, och ange det nya kapitel / spår som du vill lägga till.
8. Program symbolen på skärmen kommer att lysa.

Övriga funktioner

Välj spår

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. När du spelar en DVD skiva, tryck på sifferknapparna i menyn eller titel sidan för att välja spår; Under uppspelningen kan du ange kapitelnumret för att gå direkt dit.
3. Under uppspelning av SVCD eller VCD skiva, tryck på sifferknapparna för att välja spår. (Under uppspelning av spellista och när PBC är on kan du bara trycka Prev / Next knappen för att välja)
4. För CD, HD-CD skivor, tryck på sifferknapparna direkt för att välja spår.
5. När du spelar WMA, Musik CD eller JPEG skivor, tryck på sifferknapparna för att välja annat spår i spellistan.

Hoppa över spår

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. För att hoppa till början av nästa titel / kapitel / spår på skivan, tryck på Next på fjärrkontrollen eller på höger sida av spelaren.
3. För att hoppa till början av aktuellt titel / kapitel / spår på skivan, tryck på Prev på fjärrkontrollen eller på höger sida av spelaren.

Multispeed Fast/Slow Motion Play

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Tryck på Multispeed Fast/Slow knappen på fjärrkontrollen under uppspelning för att söka genom innehåller på skivan. Multispeed har fyra olika hastigheter: x2, x4, x8, x20. För varje knapptryckning ökar hastigheten. Om du trycker fem gånger på knappen, kommer hastigheten komma tillbaka till normal hastigheten.
3. Under uppspelning av DVD och Multispeed kommer tillbaka till början av titeln / kapitlet, fortsätter normal uppspelning; Under uppspelning av SVCD eller VCD med PBC på, när Multispeed kommer till början av nästa spår, fortsätter normal uppspelning.

Multiphase Slow Motion Play

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Multiphase har sex olika hastigheter: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 av normal hastighet, när du trycker på Slow knappen flera gånger.
3. När du trycker på Play eller trycker sju gånger på "Slow" knappen återfår uppspelningen normal hastighet.

Stoppa bilden

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Under uppspelning av CD, HD-CD, WMA eller Musik och JPEG CD, tryck en gång på PAUSE knappen för att stoppa bilden. Tryck på PLAY knappen för att återfå normal uppspelning.

Använda Repetitionsfunktionen

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.

Delar

Använda DVD

2. Under uppspelning, tryck på Repeat knappen för att starta repeteringsfunktionen.
 - a. Under uppspelning av SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA eller Musik och JPEG CD, tryck på Repeat knappen för att starta repeteringen. Tryck på knappen igen för att välja nästa repeteringsläge. Det finns tre olika alternativ: Off, Repetera Spår och Repetera Skiva. Vid varje tryck ändras repeteringen. Om du trycker en fjärde gång på knappen kommer repeteringsfunktionen att avslutas.
 - b. Under uppspelning av DVD tryck på Repeat knappen för att starta repeteringen. Det finns tre olika alternativ: Off, Repetera Kapitel och Repetera Titel. Vid varje tryck ändras repeteringen. Om du trycker en fjärde gång på knappen kommer repeteringsfunktionen att avslutas.
 - c. Under uppspelning av WMA, Musik eller JPEG skiva, tryck på Repeat knappen för att starta repeteringen. Det finns fyra olika alternativ: Off, Repetera Spår, Repetera Katalog och Repetera Skiva. Vid varje tryck ändras repeteringen. Om du trycker en femte gång på knappen kommer repeteringsfunktionen att avslutas.

Bild meny

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik CD / JPEG skivor.
2. Ladda och spela DVD.
 - a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
"Disc Type, Title '/' (aktuell titel/total titlar), Chapter '/' (aktuell kapitel/total kapitel), Elapsed Time of the Disc"
 - b. Tryck på knappen igen för att visa informationen:
"Language '/' (aktuellt språk/total språk) eller Off, Language Type, Audio Type, Subtitle '/' (aktuell undertext/total undertext) eller Off, Angle '/' (aktuell vinkel/total vinkel) eller Off.
 - c. Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av informationsbilden.
3. Ladda och spela SVCD.
 - a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
"Disc Type, Title '/' (aktuell titel/total titlar), Mute, PBC, Repeat Mode, Elapsed Time of the Playing Track"
 - b. Tryck på knappen igen för att visa informationen:
"Language '/' (aktuellt språk/total språk) eller Off, Language Type, Audio Type, Subtitle '/' (aktuell undertext/total undertext) eller Off.
 - c. Tryck på knappen en tredje gång för att stänga av informationsbilden.
4. Ladda och spela VCD.
 - a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
"Disc Type, Title '/' (aktuell titel/total titlar), Mute, PBC, Repeat Mode, Elapsed Time of the Playing Track"
 - b. Tryck på knappen igen för att stänga av informationsbilden.
5. Ladda och spela CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skiva.
 - a. Tryck på DISPLAY knappen för att visa information:
"Disc Type, Title '/' (aktuell titel/total titlar), Mute, Repeat Mode, Elapsed Time of the Playing Track"
 - b. Tryck på knappen igen för att stänga av informationsbilden.

Använd Sökfunktionen

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD skivor.
2. Du kan använda sökfunktionen för att välja en titel/kapitel/spår eller speciellt avsnitt från titeln. Tryck på GOTO knappen på fjärrkontrollen för att få upp sökmenyn och ange sökvärdet. Tryck på pilknappen för att markera alternativet. Använd sifferknapparna för att ange titel/kapitel/spår som du vill spela, eller speltiden dit du vill flytta i titeln. Tryck sist på ENTER för att starta uppspelningen.
Till exempe, ange 01:23:56 för att starta uppspelningen efter en timme, 23 minuter och 56 sekunder in i titeln.

Delar

3. Notes
 - a. Den här funktionen fungerar inte i uppspelning av Spellista.
 - b. Om PBC är på, kommer den automatiskt att stängas av när sökfunktionen aktiveras.
 - c. Vid uppspelning av WMA, MP3/JPEG skivor, kan sökfunktionen inte användas.

Ändra på språk

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skivor.
2. Tryck på LANGUAGE knappen för att visa aktuellt ljudspår.
 - a. Tryck på knappen för att ändra ljudspåret.
 - b. Tryck på knappen igen för att välja nästa ljudspår.
3. När du spelar en SVCD eller VCD skiva finns det fem olika ljudspår: Stereo (H/V), V/V, H/H, V/V Auto A/D Detect, och H/H Auto A/D Detect. Vid varje tryck på knappen ändras ljudspåret. När du tryckt sex gånger på knappen ändras ljudspåret tillbaka till Stereo.
4. När du spelar en CD, HD-CD, WMA, Musik-CD finns det tre olika ljudspår: Stereo (H/V), V/V och H/H.
5. När du spelar en DVD eller SVCD skiva, tryck på LANGUAGE knappen för att visa aktuellt ljudspår. Tryck på knappen igen för att välja ett annat språk om skivan har olika ljudspråk.

Undertexter

1. Kan användas med DVD och SVCD skivor.
2. Tryck på Subtitle knappen på fjärrkontrollen för att visa vilket språk på undertext som används.
3. När du spelar en DVD eller SVCD inspelad med flera olika språk på undertexter, kan du använda Subtitle funktionen för att ändra språk på skärmen. Som standard är undertexterna avstängd. På språkinformationen står "Subtitle Off".
4. För att visa undertexter, tryck igen på Subtitle knappen. Standard språket kommer att visas på skärmen. Det finns 8 stycken standard språk: Kinesiska, Engelska, Japanska, Franska, Spanska, Portugisiska, Tyska och Latin. För varje tryck på Subtitle knappen kommer undertext språket att ändras.

Till exempel: "Language Icon: [1 English DTS 6CH] or [Off]" (de olika språk som kan väljas beror på skivan som spelas). För att stänga av undertexterna, tryck på Subtitle knappen tills texten "Subtitle Off" visas.

Stäng av ljudet

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, Musik- och JPEG skivor.
2. Tryck på MUTE knappen för att stänga av ljudet från den aktuella volymnivån. Texten "MUTE" visas på skärmen. Tryck på knappen igen, eller på Vol +/- knappen för att återfå volymen till föregående nivå.
3. Om det inte kommer något ljud från spelaren, kontrollera att MUTE funktionen inte är påslagen.

Zooma in på bilden

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD och JPEG skivor.
2. Zoom funktionen gör att du kan zooma in på bilden.
3. Tryck på Zoom knappen flera gånger för att aktivera funktionen och zooma in till önskad storlek: Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Off.

Repetera ett speciellt avsnitt på skivan

1. Kan användas med DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA och Musik skivor.
2. Under normal eller snabb uppspelning, tryck på A-B knappen en gång. Texten REPEAT "A" visas på skärmen. Det är start positionen för repetitionen.
3. Tryck på A-B knappen en gång till. Texten "REPEAT A-B" visas på skärmen. Det är slut positionen för repetitionen.

4. Avsnittet kommer nu att repeteras tills du trycker på REPEAT knappen en gång till för att stänga av funktionen.
5. Tryck på A-B knappen för att stänga av funktionen.
6. När du spelar en SVCD, VCD eller CD skiva, kan du bara repetera speciella avsnitt på enskilda spår. När nästa spår börjar kommer A-B funktionen att stängas av.
7. När du spelar en DVD skiva, kan du bara repetera speciella avsnitt inom samma titel.

Musik CD

1. Kan användas med Musik skivor.
2. Spelaren kommer automatiskt söka av skivan och visa innehållet på skärmen.

Delar

Använda DVD


3. Spelaren kommer automatiskt att starta uppspelningen från första spåret i katalogen.
4. För att byta katalog, använd pilknapparna.

DVD System

Inställningarna ändras för systemet, och sparas för att användas fram tills att de ändras igen.

Generellt om Inställningsmenyn

1. Gör Paus eller Stoppa uppspelningen. Tryck på **DVD-SETUP** knappen på fjärrkontrollen. Huvudmenyn kommer att visas enligt bilden nedan:

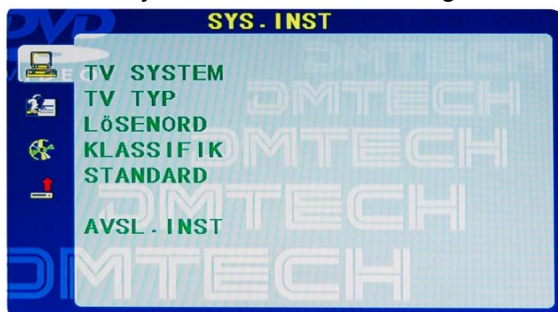


2. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja ikonen för önskade inställningar, t.ex "TV System" och tryck på ► knappen för att öppna menyn.
3. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja alternativet och tryck på ► knappen för att öppna menyn.
4. Tryck på ▲/▼ knapparna för att välja alternativet, och tryck på OK knappen för att välja de nya inställningarna.
5. För att lämna menyn, tryck på DVD-SETUP, eller ▼ knappen och välj EXIT SETUP och tryck sedan på OK knappen.

Meny alternativ

1. SYSTEM SETUP

Systeminställningsmenyn har följande alternativ:

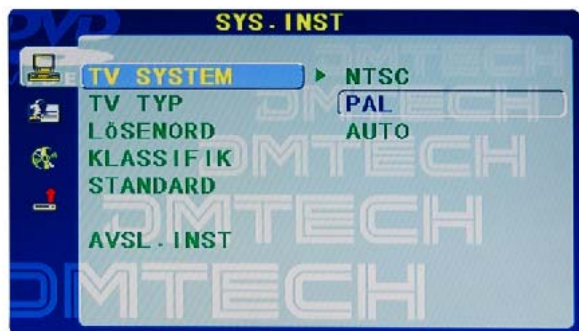

TV SYSTEM

Välj rätt TV Typ med det färgsystem på din TV.

PASSWORD

Som standard är koden låst. Du kan inte ändra kod eller alternativ. För att komma åt de alternativen måste du ange rätt kod. Standardkoden är "0000". Använd ▲/▼ knapparna och flytta markören till PASSWORD. Tryck på ► knappen och ange 0000. Du kommer att se symbolen med hänglåset öppnas. Du kan nu ändra Åldersgräns eller ange en ny kod.


Om låssymbolen är BLÅ måste du trycka på ► knappen för att komma till fältet. Symbolen byter färg till GUL och du kan ange en ny 4-siffrig kod. Kom ihåg eller skriv ner den nya koden och spara på säkert ställe.

RATING

Den här funktionen fungerar som åldersgränser på filmer på bio. Med hjälp av den kan du kontrollera vilka DVD som familjen ska se. Det finns 8 olika gränser, från KIDS SAFE till ADULT. Adult är "spela allt" valet.


2. LANGUAGE SETUP

Språkinställningsmenyn har följande alternativ:

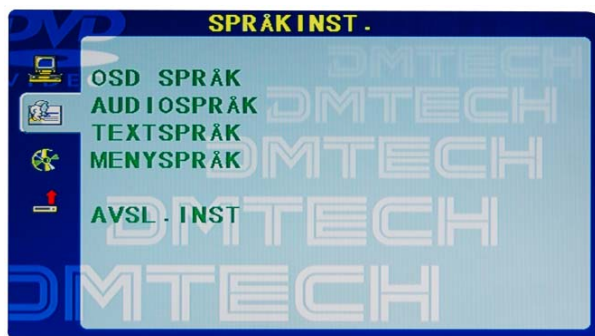

- OSD LANGUAGE: Välj det språk som menyerna ska visas i.
- AUDIO LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som standard för ljudspåret.
- SUBTITLE LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som standard för undertexter.
- MENU LANG: Om skivan har flera olika språk, välj det språk som ska användas som standard för menyn.
-


3. AUDIO SETUP

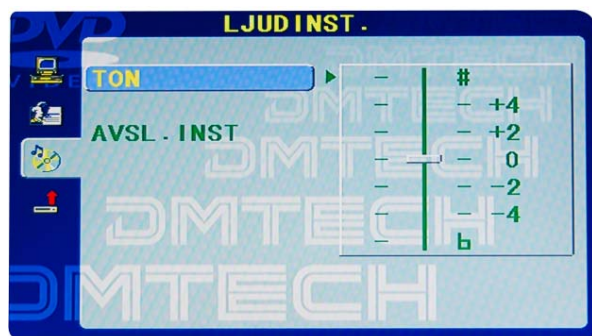

- TONE: Använd ▲/▼ knapparna för att flytta markören och justera tonen.

4. DIGITAL SETUP

Videoinställningsmenyn har följande alternativ:

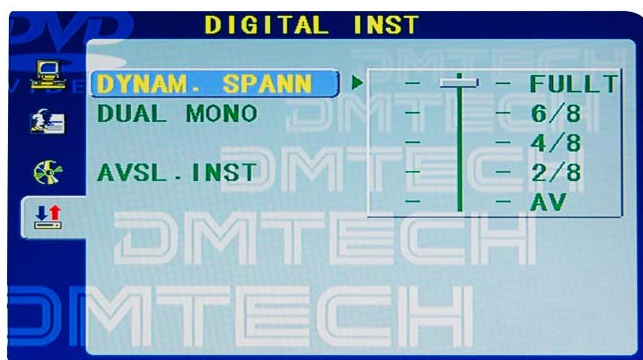

- DYNAMIC RANGE: Använd ▲/▼ knapparna för att flytta markören och justera nivån.
- DUAL MONO: Välj alternativet på ljudspåret.
- Det finns fyra olika alternativ: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

Delar

Sköta om skivan

Sköta om skivan

Ordlista

Title (Titel)

Bilder eller musik komprimerade på en DVD är indelade i olika delar, "title"

Chapter (Kapitel)

De mindre delarna av bilderna eller musiken på en DVD titel, oftast en title bestående av en eller flera olika kapitel som är numrerade för att lättare kunna sökas igenom, men några skivor kan sakna kapitel.

Track (Spår)

En del av en bild eller musik på en CD. Varje spår har sitt speciella nummer för att lättare kunna sökas igenom.

Diskvård

Video skivor har mycket data som måste vårdas för att inte förstöras.

1. Håll skivan i kanterna med fingrarna och i mitthålet. Vidrör aldrig skivans skrivyta.
2. Böj eller tryck aldrig på skivan.



3. Utsätt aldrig skivan för direkt solljus eller värmekällor. Förvara skivorna vertikalt, och i torr miljö.

Undvik att utsätta skivorna för:

Direkt solljus

Värme eller ånga från värmekällor

Extrem luftfuktighet

Rengör ytan med en torr duk. Torka försiktigt skivan från mitten och utåt.

Använd inte thinner, alkohol, kemiska rengöringsmedel eller spray under rengöringen. Sådana medel skadar skivans yta.

Underhåll och Service

Felsökning

- Använd inga andra funktioner än de som är beskrivna i manualen.
- Om problem uppstår med din LCD TV, gör först följande.
- Om du fortfarande har problem, stäng av strömmen och kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad.

Problem	Lösning
Skärmen fungerar inte	Är strömsladden urdragen? Sätt i sladden igen. Tryck på Power knappen på fjärrkontrollen.
Skärmen kommer igång långsamt när strömmen slås på	Detta uppstår en kort stund för att TV skärmen ska bli varm innan TV bilderna visas på skärmen. Om skärmen inte kommer igång efter 1 minut, kontakta din återförsäljare eller godkänd service verkstad.
Skärmen är för ljus eller för mörk	Justera ljusstyrkan eller Kontrasten
Skärmen är för stor eller för liten	Justera skärmstorleksinställningen
Linjer syns på skärmen	Använd inte mobiltelefoner, hårtork eller andra elektroniska föremål i närheten av TVn.
Bilden rör sig inte	Tryck på PAUSE knappen. Se om pausknappen är intryckt på någon annan utrustning som är inkopplad.
Bild finns, men inget ljud hörs	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på MUTE knappen.2. Öka ljudvolymen med VOL + knappen.3. Kontrollera att ljudterminalerna fungerar riktigt.4. Kontrollera att ljudkontaktarna är riktigt anslutna.5. Kontrollera andra kontakter som är inkopplade. Om ljudet fortfarande inte kommer tillbaka, kontakta din återförsäljare eller kvalificerad service verkstad.
Fjärrkontrollen fungerar inte	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att strömmen är påslagen.2. Kontrollera att batterierna till fjärrkontrollen är riktigt ilagda.3. Se efter om det finns några föremål i vägen för signalerna från fjärrkontrollen till TVns mottagare.4. Om batterierna inte har någon ström, byt båda batterierna med två stycken nya.

Den här LCD TVn är producerad för hushållsbruk och registrerad som innehållandes ofarliga elektromagnetiska vågor.

Du kan använda den på varje plats i hemmet.

Underhåll och Service

Specifikationer

LCD Panel	Panelstorlek	19" TFT LCD
Max upplösning		1440 x 900
Anslutningar (In)	VIDEO	1
	S-VIDEO	1
	SCART	1
	AUDIO (L/R)	1
	PC/AUDIO (L/R)	1
	HDMI	1
	RF	1
Anslutningar (Ut)	Hörlurar	1
	COAX	1
Strömkälla		12V 5A
Strömåtgång		60W

Kabinettdesign och elektroniska specifikationer kan ändras utan ytterligare besked.

Direktiv 2002/96/CE för Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall.

Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information.

Elektronikprodukter kan vara skadliga för miljön och ska därför tas om hand separat för att minska återkan på miljön.



Batterier måste kastas i särskilda behållare för batteriåtervinning. De får ej kastas i hushållsavfallet.

Elektronikprodukter skall lämnas in på närmaste återvinningsstation och får inte kastas i hushållsavfallet.

Macrovision:

Denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad teknik som omfattas av vissa USA-patent och annan immaterialrätt som tillhör Macrovision Corporation. Produkten får endast användas i hemmet och vid viss annan begränsad användning, om inte annan användning godkänts av Macrovision Corporation. Plagiering och demontering är förbjuden.

Tillverkas på licens från Dolby Laboratories.

Dolby och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

