


USB/Luggage Combination Lock


Art.no: 38-3657 Model: U202

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.


Buttons and functions

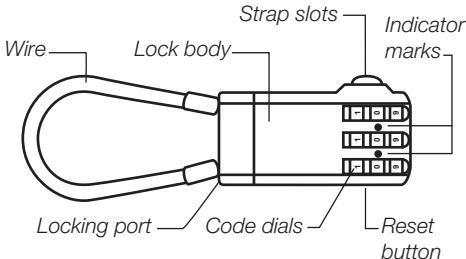


Setting your own code

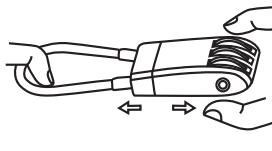

1. Turn the code dials to 0-0-0 lined up with the indicator marks. Pull the wire out of the lock body.

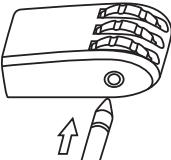

2. Use a pointed object to press the reset button as shown. Keep the button pressed in whilst completing the next step.

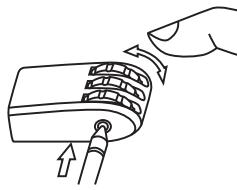


3. Set the code dials to a combination of your choosing. Remove the pointed object. Remember to write down your code.
N.B. The lock is factory set to 0-0-0.

Use


Luggage lock




1. Free one end of the wire.

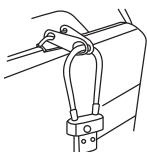

2. Thread the wire through the holes in the zip pulls.

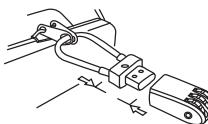


3. Lock the wire by returning the locking port to the lock body. Turn the code dials to scramble the code.

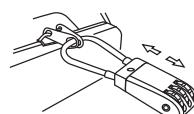

4. To unlock, set the dials to your selected combination, remove the lock body and then the wire.


USB lock

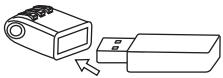

1. Insert the USB memory into the lock body.



2. Turn the code dial to lock.

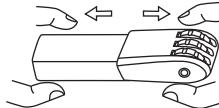

3. To unlock, turn the dials to your selected combination and remove the lock body.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.


**clas
ohlson**

Kombinationslås usb/väska


Art.nr: 38-3657 Modell: U202

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Knappar och funktioner

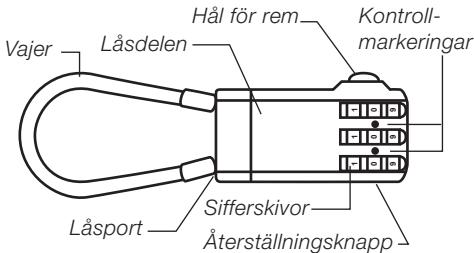


Ställa in egen kod

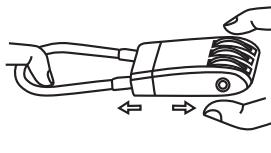

- Vrid kodskivorna till 0-0-0 och i nivå med kontrollmarkeringarna. Dra ut låsdelen.

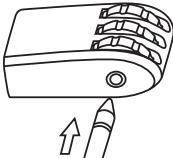

- Använd ett spetsigt föremål och tryck in som figuren visar. Håll kvar tills du fullbordat nästa steg.

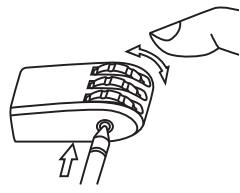


- Ställ sifverskivorna till din egen kod. Dra ur det spetsiga föremålet. Kom ihåg eller skriv ned koden.
Observera att låset är fabriksinställt till 0-0-0.

Användning


Bagagelås




- Dra ur vajern.

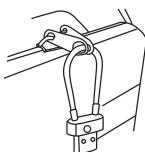

- Dra vajern genom öglorna på dragkedjan.

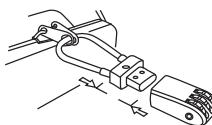


- Lås genom att sätta dit låsdelen. Snurra kodskivorna så att din kod inte står kvar.

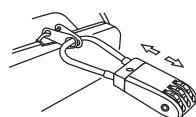


- För att låsa upp, ställ in din personliga kod och ta bort höljet och sedan vajern.


Usb-lås

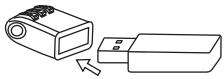

- Placera usb-minnet i låsdelen.

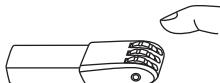

- Vrid kodskivorna för att låsa.

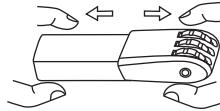

- För att låsa upp, ställ in din personliga kod och ta bort låsdelen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE

kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundtjanst@clason.se, internet www.clason.se


**clas
ohlson**

Kombinasjonslås usb/veske


Art.nr. 38-3657 Modell: U202

Les bruksanvisningen nøyde før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Knapper og funksjoner

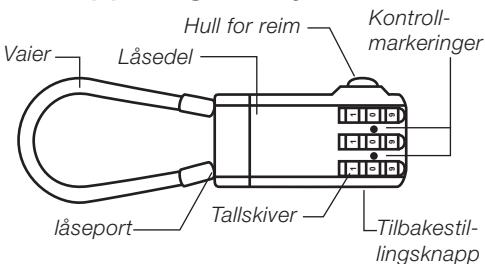


Stille inn egen kode

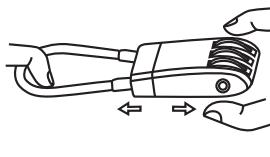

- Drei på tallskivene til de står på 0-0-0 (på nivå med kontrollmarkeringene). Trekk ut låsedelen.

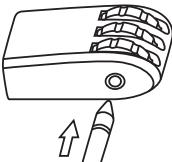


- Bruk en spiss gjenstand og trykk inn, som vist på fig. Hold slik til neste trinn er fullført.

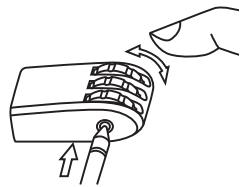


- Still inn din egen kode på tallskivene. Trekk den spisse gjenstanden ut. Du må huske koden din (eller skriv den ned). Koden ved levering er 0-0-0 fra fabrikken.

Bruk


Veske-/bagasjelås

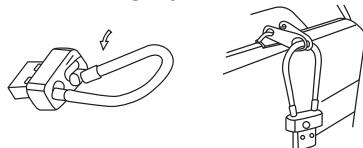

- Trekk vaieren ut.
- Trekk vaieren gjennom øglene på glidelåsen.

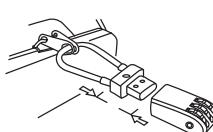


- Den låses ved at låsedelen settes på plass. Drei på tallskivene så ingen uvedkommende kan lese koden din.

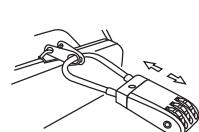


- For å låse opp stiller du inn din personlige kode. Ta så bort låsedelen og deretter vaieren.

Usb-lås

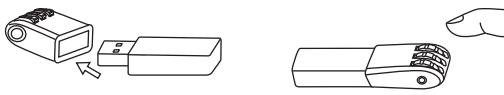

- Plasser usb-minnet i låsedelen.
- Drei på tallskivene for å låse.

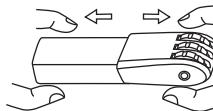

- For å låse opp stiller du inn din personlige kode og fjerner låsedelen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

NORGE

kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80

e-post kundesenter@clasohlson.no, internett www.clasohlson.no


**clas
ohlson**

Yhdistelmälukko usb:lle/laukulle




Tuotenumero 38-3657 Malli U202

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säästää käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Painikkeet ja toiminnot

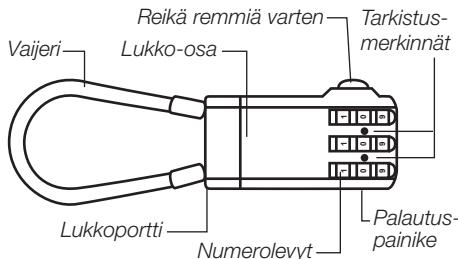




Oman koodin asetus

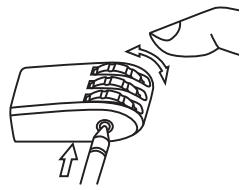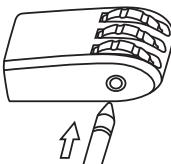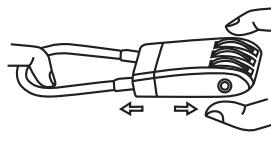

- Käännä koodilevyt asentoon 0-0-0 tarkistusmerkintöjen tasolle. Vedä lukko-osa ulos.
- Paina kuvan osoittamaa kohtaa teräväkärkisellä esineellä. Pidä paikallaan, kunnes olet suorittanut loppuun seuraavan askeleen.
- Aseta oma koodisi numerolevyihin. Vedä pois teräväkärkinen esine. Paina koodi muistiin tai kirjoita se ylös. Huomioi, että lukon koodin tehdasasetus on 0-0-0.




Käytöö

Matkatavaralukko

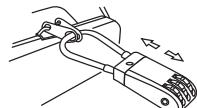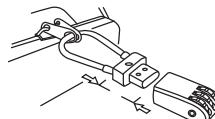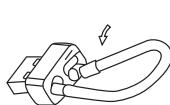

- Vedä vaijeri ulos.
- Vedä vaijeri vetoketjun silmukoiden läpi.
- Lukitse kiinnittämällä lukko-osa. Kierrä numerolevyjä siten, ettei oma koodisi jää näkyviin.
- Aukaise lukko asettamalla henkilökohtainen koodisi. Irrota tämän jälkeen kotelo ja vaijeri.

Usb-lukko

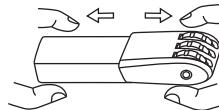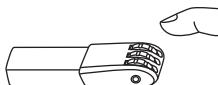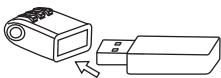

- Aseta usb-muisti lukko-osaan.
- Lukitse kiertämällä numerolevyjä.
- Aukaise lukko asettamalla henkilökohtainen koodisi. Irrota tämän jälkeen lukko-osa.

Kierrätyks

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jätenevonnasta.

SUOMI

asiakaspalvelu puh. 020 111 2222

sähköposti info@clasohlson.fi, kotisivu www.clasohlson.fi

**clas
ohlson**