

iPod speaker dock with radio

Högtalare med radio passande iPod
Høyttaler med radio, passer til iPod
iPod-kaiutin ja -radio



Art.no	Model
18-8140	MI26D-UK
38-3669	MI26D

Ver. 200912

clas ohlson

iPod speaker dock with radio

Art.no 18-8140 Model MI26D-UK
38-3669 MI26D

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- Never expose the device to moisture or humidity.
- Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures.
- Never attempt to disassemble the product by yourself. Repairs must be carried out by a qualified tradesman or workshop.

Product description

Smart lift function allowing the iPod to sit inside and be protected. Built-in FM radio with preset stations, alarm clock and 3.5 mm aux input. 230 V mains or battery operated. 8 x C/LR14 batteries (sold separately). Compatible with iPod nano/touch. Comes with remote control and mains adaptor.

Buttons and functions


Back side

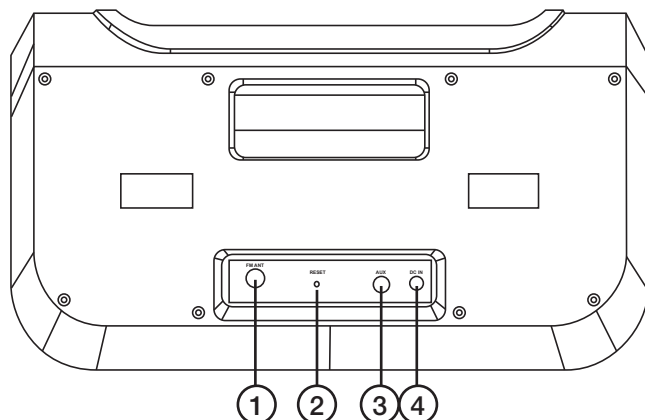

- 1. FM ANT: FM aerial
- 2. RESET: Reset

- 3. AUX IN: External audio source (MP3 player)
- 4. DC: Adaptor connection


Front side

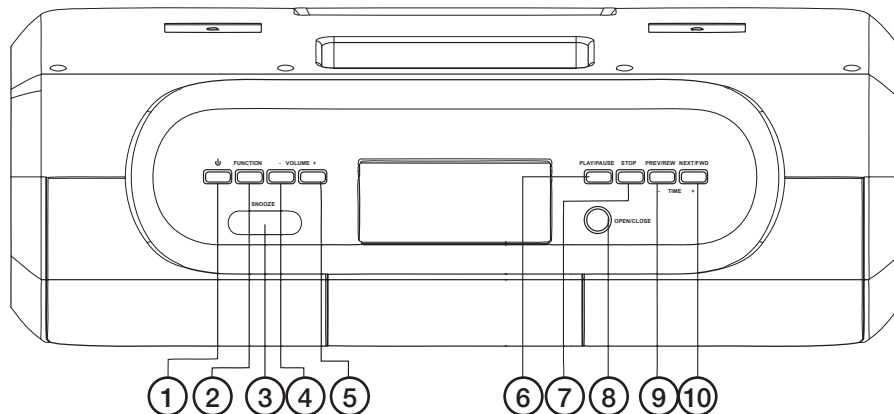

- 1. POWER: On/Off
- 2. FUNCTION: Changes modes
- 3. SNOOZE
- 4. VOLUME -: Decreases volume
- 5. VOLUME +: Increases volume
- 6. PLAY/PAUSE: Play/pause playback
- 7. STOP: Stops playback

- 8. OPEN/CLOSE: Opens/closes the iPod door
- 9. PREV/REV: Previous track/keep depressed to rewind within the track
- 10. NEXT/FWD: Next track/ keep depressed to fast-forward within the track


Remote control

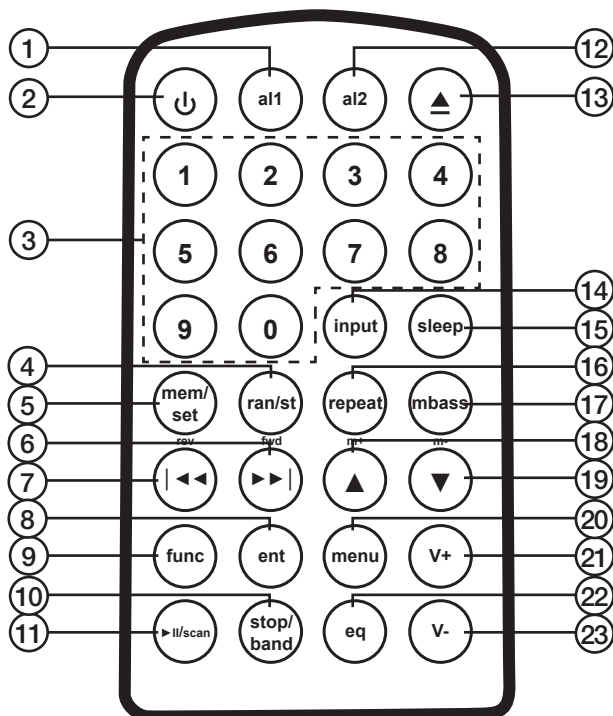

- | | |
|---|---|
| 1. al1: settings and activation of alarm 1 | 14. input |
| 2. POWER: On/Off | In radio mode: Selects preset stations. Press this key first and then press a numerical key to select a preset station. |
| 3. 1-0 | In clock or alarm mode: Press first this key and then press the numerical keys necessary to set the time |
| 4. ran/st: random playback/change soundtrack | 15. sleep: sleep timer |
| 5. mem/set: channel memory/clock settings | 16. repeat: repeat |
| 6. fwd: next track/fast-forward | 17. mbass: mega bass |
| 7. rev: previous track/fast reverse | 18. m+: station adjustment + |
| 8. enter: confirm | 19. m-: station adjustment - |
| 9. function: changes modes | 20. menu: iPod-menu |
| 10. stop: stops playback/selects band frequency | 21. v+: increases volume |
| 11. ► Play/pause and station search. | 22. eq: equalizer (studio, arena, monitor, club, flat) |
| 12. al2: settings and activation of alarm 2 | 23. v-: decreases volume |
| 13. ▲: opens/closes the iPod door | |

Changing the batteries of the remote control

- 1. Open the battery compartment by pressing the base in the direction of the arrow and remove the battery holder.
- 2. Make sure the battery is correctly inserted according to polarity markings.

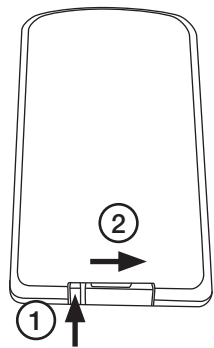


Display symbols

Display	Meaning	Display	Meaning
0:00	Time display	ARENA	Equalizer
Ⓜ	alarm 1 symbol	MONITOR	Equalizer
Ⓝ	alarm 2 symbol	CLUB	Equalizer
⌋	Alarm mode	FLAT	Equalizer
📱	iPod-mode	VOL 15	Volume level
📶	Tuning	SLEEP	Sleep timer
FM	FM radio	iPod	Current iPod-mode
87.5	Frequency (station)	MBASS	Megabass
MHz	Band frequency	AUX	AUX-mode
ST	Stereo symbol (for radio)	↔	Random playback
MEMO 01	Station saved in memory	🔄	Repeats track
STUDIO	Equalizer	↺↻	Repeat all tracks

Note: The symbols for random playback and repeat modes are displayed on the iPod.

Installation

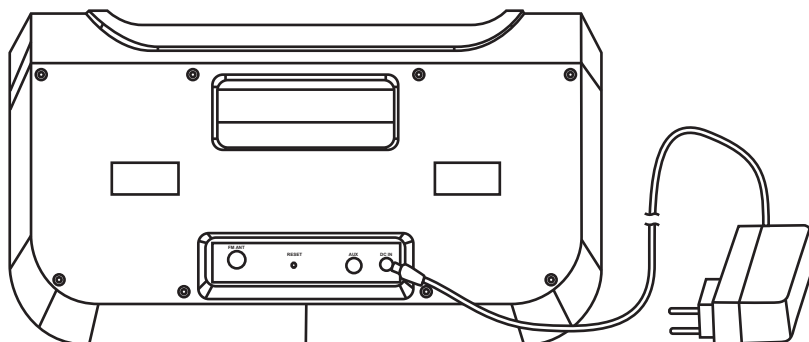

Plug the AC/DC adaptor into the device and then plug mains plug into a wall outlet.

Use

1. Start the device by pressing Power (2). The time will be displayed.
2. The display will show "IPOD".
3. Push OPEN/CLOSE to open the iPod dock. Insert the iPod into the cradle and press OPEN/CLOSE again to close the iPod dock.

Note: The iPod speaker is compatible with all iPod models with a dock connector. Use the iPod cradle that fits your iPod, otherwise connect the iPod without using a cradle to the iPod speaker's docking connection.

Important! Use only the buttons on the iPod speaker or its remote control. Do not press the iPod buttons themselves when it is connected to the docking station. Always remove the iPod before moving the iPod speaker.

Features

- **Repeat**
In iPod-mode press REPEAT on the remote to select REPEAT ALL (all tracks) or REPEAT 1 (one track).
- **Random playback**
In iPod-mode, press RAN/ST on the remote control for random playback.
- **Equalizer modes**
Press EQ on the remote control to select equalizer effects. Select between FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR, and CLUB.
- **Mega bass**
In iPod-mode, press MBASS on the remote for enhanced bass. MBASS will be displayed in the lower left-hand corner.

- **Sleep timer**

You can program the device to turn off automatically after a certain set time: 10-20-30-40-50-60-70-80-90 minute countdowns are available. Press sleep (15) on the remote to select a time.

- **Reset**

Use a pointed object on back of the device (2), to reset the device to its factory settings.

- **AUX**

When the iPod is in stop mode, press FUNCTION and select AUX. You are now able to connect an external player (CD/MP3) to the AUX-input (3) located on the back of the device.

Radio

When the iPod is in stop mode, press FUNCTION and select RADIO.

- **Manual station search**

Use rev or fwd on the remote or device to search for stations manually.

- **Automatic station search**

Press and hold in rev or fwd on the remote control or device until digits start to advance indicating that station search has been activated.

- **Saving a station**

When you have reached a station that you wish to save press mem/set (5) on the remote.

- **Saving a previously saved station**

Press m+ (18) or m- (19) on the remote control to select.

Clock

Setting the time

1. Turn off the device so that it is in standby-mode.
2. Press mem/set on the remote control. The hours setting starts to flash.
3. Press rev (7) or fwd (6) to change the hours.
4. Press mem/set to reach the minutes setting.
5. Press rev (7) or fwd (6) to adjust the minutes.
6. Press mem/set to confirm and to exit.

Alarm 1 och 2

1. Turn off the device so that it is in standby-mode.
2. Press and hold in al 1 until the hours setting starts to flash.
3. Press rev (7) or fwd (6) to change the hours.
4. Press al1 again to reach the minutes setting.
5. Press rev (7) or fwd (6) to adjust the minutes.
6. Press al1 to confirm and to exit.

Repeat the same steps for alarm 2 but select al2 on the remote control instead.

Selecting the alarm signal: Regular alarm, iPod or radio.



1. In alarm mode, select either al1 or al2.
2. The alarm signals are set to volume level 12. Volume can be adjusted with the volume controls on the device.
3. The volume cannot be adjusted in standby mode and will stay at level 12.

SNOOZE: When the alarm sounds, press SNOOZE (3) on the device. SNOOZE will be active for 9 minutes and will be shown on the display.

Deactivating SNOOZE: When the display shows SNOOZE, press POWER to deactivate. The SNOOZE symbol disappears from the display.

Care and maintenance

Wipe the product using a dry cloth as and when required.

Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Troubleshooting guide

- No power: Make sure the mains lead is undamaged and correctly plugged into the power point.
- No sound is heard: Make sure the player is in playback mode and that the volume is higher than 00.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Size	365 x 250 x 135 mm
Adaptor input	230 V AC, 50 Hz
Adaptor output	12 V DC, 2000 mA (+ centre pin)
Batteries	8 x C/LR14 (not included)
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Speaker output	2 x 8 W

Accessories:

- Instruction manual
- AC/DC Adaptor
- Remote control
- 5 iPod cradles

Högtalare med radio passande iPod

Art.nr 18-8140 Modell MI26D-UK
38-3669 MI26D

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Utsätt inte apparaten för fukt eller väta.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller höga temperaturer.
- Demontera aldrig produkten på egen hand. Reparationer måste utföras av kvalificerad serviceman eller verkstad.

Produktbeskrivning

Smart hisskonstruktion gör så att ipoden sitter skyddad inuti produkten. Inbyggd FM-radio med snabbval, klocka med alarmfunktion och 3,5 mm lågnivåingång. Drivs med batterieliminators eller 8 x C/LR14 batterier (säljs separat). Passar iPod nano/touch. Levereras med fjärrkontroll samt batterieliminators.

Knappar och funktioner


Baksida

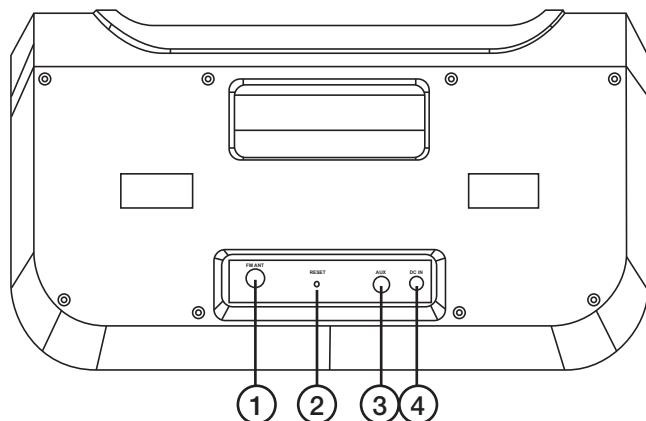

1. FM ANT: FM-antenn
2. RESET: Återställning

3. AUX IN: Extern ljudkälla (mp3-spelare)
4. DC: Anslutning för batterieliminatör


Framsida

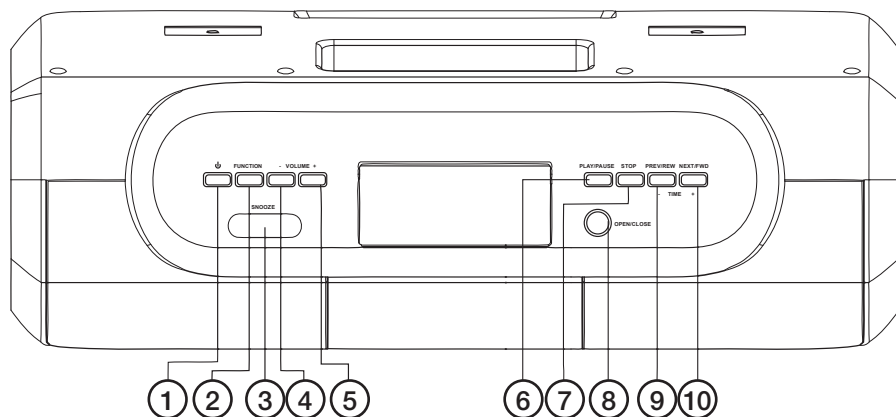

1. POWER: Av/på
2. FUNCTION: Ändra funktion
3. SNOOZE
4. VOLUME -: Sänk volymen
5. VOLUME +: Höj volymen
6. PLAY/PAUSE: Spela upp/pausa

7. STOP: Stoppa uppspelningen
8. OPEN/CLOSE: Öppna/stäng luckan
9. PREV/REV: Föregående spår/håll in för att spola bakåt i ett spår
10. NEXT/FWD: Nästa spår/håll in för att spola framåt


Fjärrkontrollen

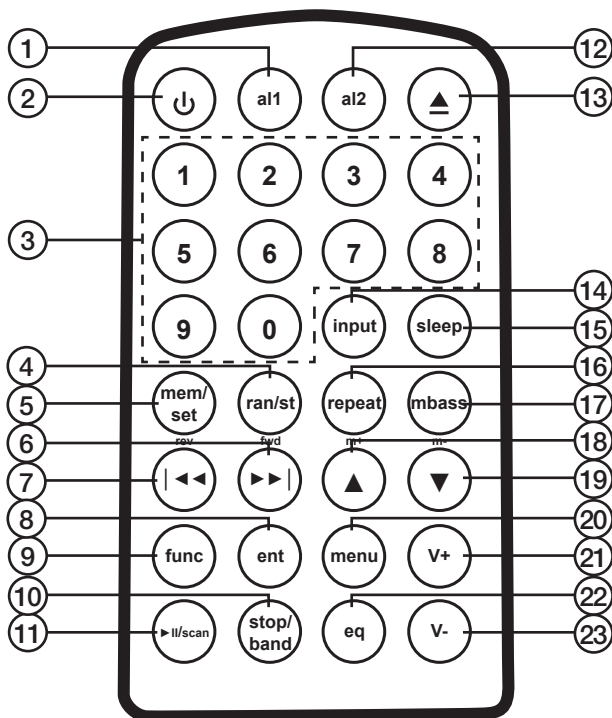

1. al1: inställning och aktivering av alarm 1
2. POWER: av/på
3. 1-0
4. ran/st: slumpmässig/byt soundtrack
5. mem/set: minne för kanal/ställ in klockan
6. fwd: nästa spår/spola framåt i ett spår
7. rev: föregående spår/spola bakåt i ett spår
8. enter: bekräfta
9. function: ändra funktion
10. stop: stoppa uppspelning/välj frekvensband
11. ► || Play/pause och sökning av frekvens
12. al2: inställning och aktivering av alarm 2
13. ▲: öppna/stäng luckan
14. input
I radioläge: väljer förinställd radiokanal. Tryck på denna knapp först och sedan siffrorna för att välja.
I klock- eller alarminställningsläge: Tryck på denna knapp först och sedan siffrorna för att ställa in tid.
15. sleep: insomningsläge
16. repeat: repetition
17. mbass: megabass
18. m+: justera radiofrekvens uppåt
19. m-: justera radiofrekvens nedåt
20. menu: iPod-meny
21. v+: höj volymen
22. eq: equalizer (studio, arena, monitor, club, flat)
23. v-: sänk volymen

Byta batterier ifjärrkontrollen

1. Öppna batterihållaren genom att trycka plinten i pilens riktning och sedan dra ut batterihållaren.
2. Kontrollera att batteriet är korrekt isatt enligt batterimärkningen.

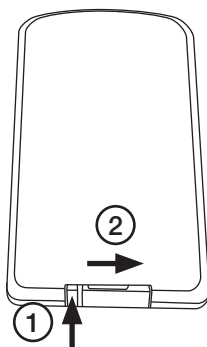


Displayens symboler

Visning	Betydelse	Visning	Betydelse
0:00	Tidvisning	ARENA	Equalizer
①	Symbol alarm 1	MONITOR	Equalizer
②	Symbol alarm 2	CLUB	Equalizer
	Alarmläge	FLAT	Equalizer
	iPod-läge	VOL 15	Volymnivå
	Tuning	SLEEP	Insomningsfunktion
FM	FM-radio	iPod	Nuvarande iPod-läge
87.5	Radiofrekvens	MBASS	Megabas
MHz	Frekvensläge	AUX	AUX-läge
ST	Symbol för stereo i radioprogram		Sluppmässig uppspelning
MEMO 01	Radiofrekvens sparad		Repetition av ett spår
STUDIO	Equalizer		Repetera alla spår

Observera: Ikoner för sluppmässig uppspelning och repetition visas i iPoden.

Installation

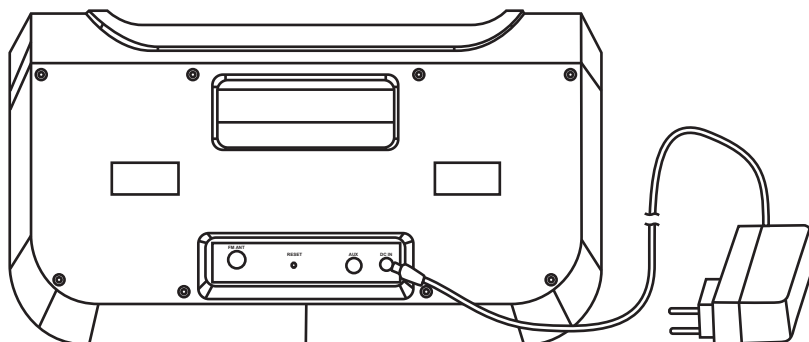

Anslut batterieliminatorn till apparaten och sedan stickproppen till ett eluttag.

Användning

1. Starta apparaten genom att trycka på Power (2). Tiden visas i displayen.
2. Displayen visar "IPOD".
3. Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna iPod-hållaren. Placera sedan iPoden i hållaren och tryck igen på OPEN/CLOSE för att stänga iPod-hållaren.

Observera: iPod-högtalaren passar alla iPod-modeller med dockningskontakt. Om någon av de medföljande utbytbara hållarna passar er iPod så använder ni den, i annat fall ansluter ni iPoden utan extra hållare mot iPod-högtalarens dockningskontakt.

VIKTIGT! Använd endast knapparna på iPod-högtalaren eller dess fjärrkontroll. Tryck inte på iPodens knappar när den sitter i dockningskontakten.

Ta alltid ur iPod-spelaren innan iPod-högtalaren förflyttas.

Funktioner

- **Repetera**
I iPod-läge tryck på REPEAT på fjärrkontrollen för att välja REPEAT ALL (alla spår) eller REPEAT 1 (ett spår).
- **Slumpmässig uppspelning**
I iPod-läge, tryck på RAN/ST på fjärrkontrollen för slumpmässig uppspelning.
- **EQ ljud effekter**
Det går att välja ljud effekter genom att trycka på EQ på fjärrkontrollen. Välj mellan FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR, och CLUB.
- **Mega bass**
I iPod-läge, tryck på mbass på fjärrkontrollen för att välja förstärkt bas. MBASS visas i displayen nere till vänster.

- **Insomningsfunktion**

Det går att programmera apparaten att stänga av sig själv efter en viss tid: 10-20-30-40-50-60-70-80-90 minuters nedräkning. Tryck på sleep (15) på fjärrkontrollen för att reglera tiden.

- **Resetfunktion**

Använd ett spetsigt föremål på baksidan av enheten (2), för att återställa enheten till ursprungliga inställningar.

- **AUX**

När iPoden är i stoppläge, tryck på FUNCTION och välj AUX. Det går nu att välja att ansluta en extern spelare (cd/mp3) till AUX-ingången (3) på baksidan av apparaten.

Radio

När iPoden är i stoppläge, tryck på FUNCTION och välj RADIO.

- **Manuell sökning av en station**

Använd rev eller fwd på fjärrkontrollen eller apparaten för att söka station manuellt.

- **Automatisk sökning av en station**

Tryck och håll ned rev eller fwd på fjärrkontrollen eller apparaten tills frekvensen börjar rulla och söka efter en station.

- **För att spara en kanal**

När du har hittat en station du vill spara, tryck på mem/set (5) på fjärrkontrollen.

- **För att välja en redan sparad station**

Tryck på m+ (18) eller m- (19) på fjärrkontrollen för att välja.

Klockan

Att ställa in klockan

1. Stäng av apparaten så den befinner sig i standby-läge.
2. Tryck på mem/set på fjärrkontrollen. Timmarna börjar blinka.
3. Använd rev (7) eller fwd (6) för att justera timmarna.
4. Tryck sedan på mem/set igen för att gå vidare till minuterna.
5. Använd rev (7) eller fwd (6) för att justera minuterna.
6. Tryck på mem/set för att bekräfta och gå ur läget.

Alarm 1 och 2

1. Stäng av apparaten så den befinner sig i standby-läge.
2. Tryck och håll ned alt 1 tills timmarna börjar blinka.
3. Använd rev (7) eller fwd (6) för att justera timmarna.
4. Tryck sedan på al1 igen för att gå vidare till minuterna.
5. Använd rev (7) eller fwd (6) för att justera minuterna.
6. Tryck på al1 för att bekräfta och gå ur läget.

Repetera samma steg som ovan för alarm 2 men använd al2 på fjärrkontrollen.

Du kan välja alarmsignal: Vanligt alarm, iPod eller radio.



1. I alarmläge, använd al1 eller al2 för att välja läge.
2. När alarmet ljuder är volymen satt till nivå 12. Volymen kan justeras med volymreglaget på enheten.
3. I standbyläge kan volymen inte justeras utan står kvar på nivå 12.

SNOOZE: När alarmet ljuder, tryck på SNOOZE (3) på enheten. SNOOZE varar i 9 minuter och visas i displayen.

Avsluta SNOOZE: När displayen visar SNOOZE, tryck på POWER för att avsluta. SNOOZE försvinner från displayen.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Felsökningsschema

- Ingen ström: Kontrollera att nätsladden är hel och korrekt ansluten till eluttaget.
- Inget ljud hörs: Kontrollera att spelaren är i spelläge och att volymen är högre än 0.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Storlek	365 x 250 x 135 mm
Strömförsörjning	Batterieliminators Prim. 230 V AC, 50 Hz Sek. DC 12 V, 2000 mA (+ i centrum).
Batterier	8 x C/LR14 (ingår ej)
Frekvensomfång	20 Hz ~ 20 kHz
Uteffekt	2 x 8 W

Tillbehör

- Bruksanvisning
- Batterieliminators
- Fjärrkontroll
- 5 stycken hållare för iPod

Høytaler med radio, passer til iPod

Art.nr. 18-8140 Modell MI26D-UK
38-3669 MI26D

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Utsett ikke produktet for fuktighet eller væsker.
- Utsett ikke produktet for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Produktet må ikke demonteres av ukvalifiserte. Reparasjoner må utføres av kyndig servicpersonell eller på verksted.

Produktbeskrivelse

En smart heisekonstruksjon gjør at iPoden er godt beskyttet inni produktet. Innebygd FM-radio med hurtigvalg, klokke med alarmfunksjon og 3,5 mm lavnivåinngang. Drives med batterieliminatør eller 8 x C/LR14 batterier (selges separat). Passer for iPod nano/touch. Leveres med fjernkontroll og batterieliminatør.

Knapper og funksjoner


Bakside

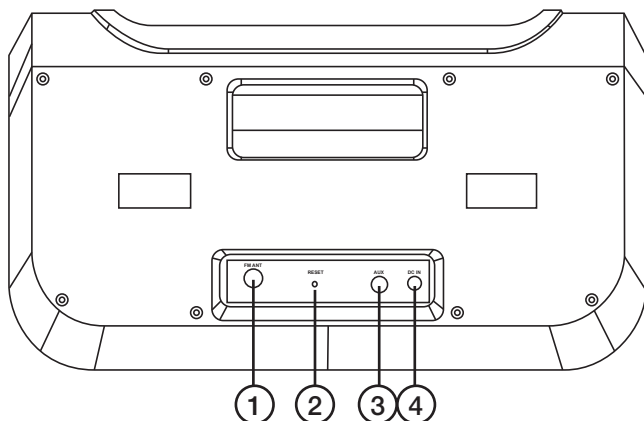

1. FM ANT: FM-antenne
2. RESET: Tilbakestilling

3. AUX IN: Ekstern lydkilde (mp3-spiller)
4. DC: Kontakt for batterieliminatør


Framsida

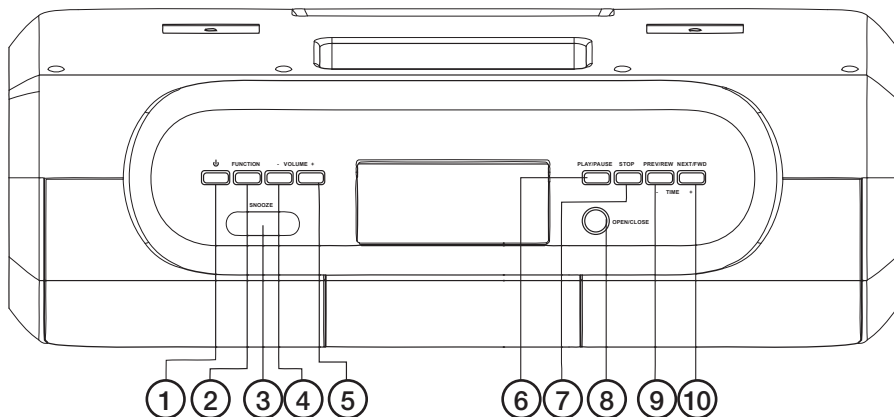

1. POWER: Av/På
2. FUNCTION: Endre funksjon
3. SNOOZE
4. VOLUME -: Senke volumet
5. VOLUME +: Heve volumet
6. PLAY/PAUSE: Spille/pause

7. STOP: Stoppe avspilling
8. OPEN/CLOSE: Åpne/lukke cd-luken
9. PREV/REV: Foregående spor/retning for å spole bakover
10. NEXT/FWD: Neste spor/retning for å spole framover

Fjernkontrollen

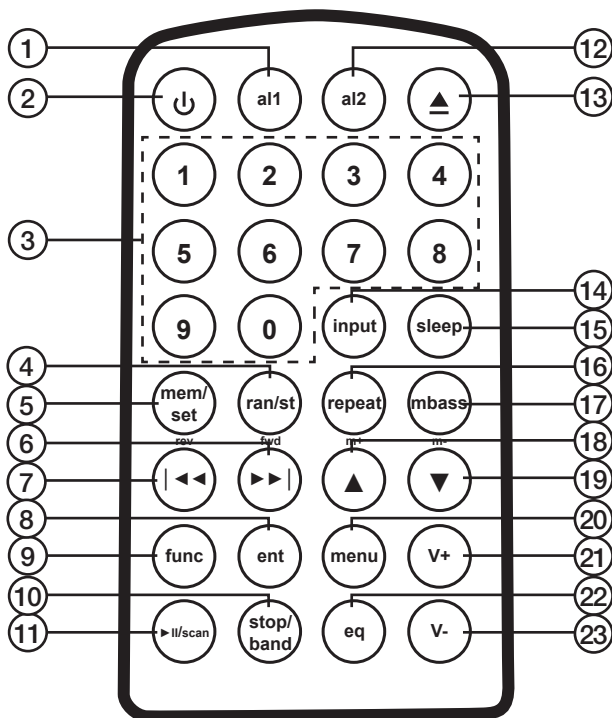


1. al1: Innstilling og aktivering av alarm 1
2. POWER: Av/På
3. 1 – 0: Talltaster
4. ran/st: Tilfeldig avspilling/skifte soundtrack
5. mem/set: Minne for kanal/stille klokke
6. fwd: neste spor/spole framover i et spor
7. rev: neste spor/spole framover i et spor
8. enter: bekrefte
9. function: Endre funksjon
10. stop: Stoppe spilling
velge frekvensbånd
11. ► || Play/pause og søking
på frekvens
12. al2: Innstilling og aktivering av alarm 2
13. ▲: Åpne/lukke cd-luken

14. input
Velger forhåndsinnstilt radiokanal i radiomodus. Trykk på denne knappen først og deretter tallene for å velge. Trykk på denne knappen først og deretter på tallene for å stille inn tiden i klokke-/alarmmodus.
15. sleep: Innsovningsmodus
16. repeat: Repetisjon
17. mbass: megabass
18. m+: Justere radiofrekvens oppover
19. m-: Justere radiofrekvens nedover
20. menu: iPod-meny
21. v+: Heve volumet
22. eq: equalizer (studio, arena, monitor, club, flat)
23. v-: Senke volumet

Skifte batteri i fjernkontrollen

1. Batteriholderen åpnes ved å trykke inn knappen i pilens retning, trekk deretter batteriholderen ut.
2. Påse at batteriet settes riktig inn. Se merking.

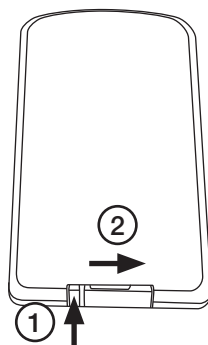


Displayets symboler

Visning	Funksjon	Visning	Funksjon
0:00	Tidsvisning	ARENA	Equalizer
①	Symbol alarm 1	MONITOR	Equalizer
②	Symbol alarm 2	CLUB	Equalizer
	Alarmmodus	FLAT	Equalizer
	iPod-modus	VOL 15	Volumnivå
	Tuning	SLEEP	Innsøvningsfunksjon
FM	FM-radio	iPod	Nåværende iPod-modus
87.5	Radiofrekvens	MBASS	Megabass
MHz	Frekvensmodus	AUX	AUX-modus
ST	Symbol for stereo i radioprogram		Tilfeldig avspilling
MEMO 01	Radiofrekvens lagret		Repetisjon av et spor
STUDIO	Equalizer		Repetere alle spor

Obs.: Ikonene for tilfeldig avspilling og repetisjon vises i iPoden.

Installasjon

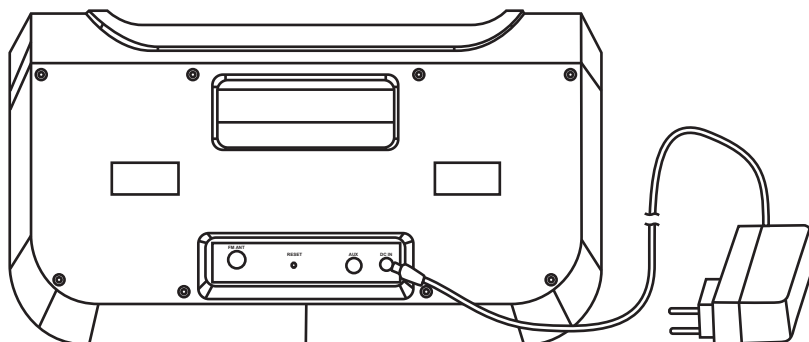

Batterieliminatorens kontakt plugges til apparatet og deretter kobles støpselet til et strømuttak.

Bruk

1. Apparatet startes ved å trykke på Power (1). Tiden vises i displayet.
2. Displayet viser "IPOD".
3. Trykk på OPEN/CLOSE for å åpne iPod-holderen. Plasser iPoden i holderen og trykk på OPEN/CLOSE for å lukke iPod-holderen.

Obs.: iPod-høytaleren passer til alle iPod-modeller med dockingkontakt. Hvis en av de medfølgende utskiftbare holderne passer din iPod, så bruk den. Hvis ikke kan iPoden kobles uten holder direkte til iPod-høytalerens dockingkontakt.

VIKTIG! Bruk kun knappene på iPod-høytaleren eller dens fjernkontroll. Ikke trykk på iPodens knapper mens den er koblet til dockingkontakten.

Ta alltid ut iPod-spilleren før iPod-høytaleren flyttes på.

Funksjoner

- **Repetere**
I iPod-modus trykk på REPEAT på fjernkontrollen for å velge REPEAT ALL (alle spor) eller REPEAT 1 (et spor).
- **Tilfeldig avspillingsrekkefølge**
I iPod-modus, trykk på RAN/ST på fjernkontrollen for tilfeldig rekkefølge på avspillingen.
- **EQ lydeffekter**
Ved å trykke på EQ på fjernkontrollen kan lydeffekter velges. Velg mellom FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR og CLUB.
- **Mega bass**
I iPod-modus, trykk på mbass på fjernkontrollen for å velge forsterket bass. MBASS vises nede til venstre i displayet.

- **Innsøvningsfunksjon**

Apparatet kan stilles inn slik at det skrus av automatisk etter en viss tid. 10-20-30-40-50-60-70-80-90 minutters nedtelling. Trykk på sleep (15) på fjernkontrollen for å regulere denne tiden.

- **Resetfunksjon**

Bruk en spiss gjenstand på enhetens bakside. Press og alle innstillinger går tilbake til fabrikkinnstillingene.

- **AUX**

Når iPoden er i stoppmodus, trykk på FUNCTION og velg AUX. For tilkobling av ekstern spiller (cd/mp3) til AUX-inngangen (3) på apparatets bakside.

Radio

Når iPoden er i stoppmodus, trykk på FUNCTION og velg RADIO.

- **Manuell søking av stasjon**

Benytt "rev" eller "fwd" på fjernkontrollen eller apparatet for å søke en stasjon manuelt.

- **Automatisk søking av stasjon**

Trykk og hold "rev" eller "fwd" inne på fjernkontrollen eller apparatet til frekvensen begynner å rulle og søke etter en stasjon.

- **Lagre en kanal**

Når du har funnet en stasjon du ønsker å lagre, trykk på mem/set (5) på fjernkontrollen.

- **Valg av lagret stasjon**

Trykk på m+ (18) eller m- (19) på fjernkontrollen for å velge.

Klokken

Å stille klokken







1. Skru av apparatet så det kommer i standby-modus.
2. Trykk på mem/set på fjernkontrollen. Timene begynner å blinke.
3. Bruk rev (7) eller fwd (6) for å justere timene.
4. Trykk deretter på mem/set igjen for å gå videre til minutter.
5. Bruk rev (7) eller fwd (6) for å justere minuttene.
6. Trykk på mem/set for å bekrefte og å gå ut av innstillingsmodus.

Alarm 1 og 2

1. Skru av apparatet så det kommer i standby-modus.
2. Trykk og hold al 1 nede til timene begynner å blinke.
3. Bruk rev (7) eller fwd (6) for å justere timene.
4. Trykk deretter på al 1 igjen for å gå videre til minutter.
5. Bruk rev (7) eller fwd (6) for å justere minuttene.
6. Trykk på al 1 for å bekrefte og å gå ut av innstillingsmodus.

Repetér de samme trinnene som ovenfor for alarm 2, men bruk al 2 på fjernkontrollen.

Valg av alarmsignal: Vanlig alarm, iPod eller radio.

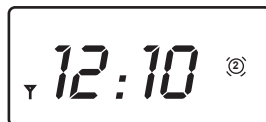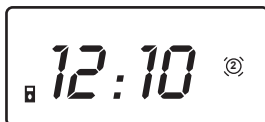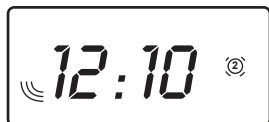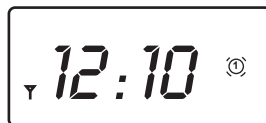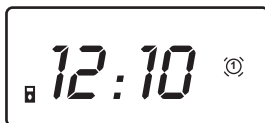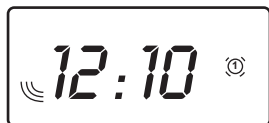

1. I alarmmodus, bruk al 1 eller al 2 for å velge posisjon.
2. Når alarmen låter er volumet satt til nivå 12. Volumet kan justeres med volumknappen på enheten.
3. Volumet kan ikke justeres i standby-modus. Den vil stå på nivå 12.

SNOOZE: Når alarmen låter, trykk på SNOOZE (3) på enheten. SNOOZE varer i 9 minutter og vises i displayet.

Avslutte SNOOZE: Når displayet viser SNOOZE, trykk på POWER for å avslutte. SNOOZE forsvinner fra displayet.

Stell og vedlikehold

Ved behov tørk av produktet med en tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Feilsøking

- Ingen strøm: Kontroller at strømledningen er hel og riktig koblet til strømmettet.
- Ingen lyd: Kontroller at spilleren er i spillemodus og at volumet er høyere enn 00.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Størrelse:	365 x 250 x 135 mm
Strømforsyning:	Batterieliminators Prim. 230 V AC, 50 Hz Sek. DC 12 V, 2000 mA (+ i sentrum)
Batterier:	8 x LR14/C (medfølger ikke)
Frekvensomfang:	20 Hz – 20 kHz
Uteffekt:	2 x 8 W

Tilbehør

- Bruksanvisning
- Batterieliminators
- Fjernkontroll
- 5 stk. iPod-holdere

iPod-kaiutin ja -radio

Tuotenro 18-8140 Malli MI26D-UK
38-3669 MI26D

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pura laitetta osiin. Rikkoutuneen laitteen saa korjata vain valtuutettu ammattilainen tai huoltoliike.

Tuotekuvaus

Fiksun hissitoiminnon ansiosta iPod on suojassa laitteen sisällä. Sisäinen FM-radio, jossa pikavalinnat, kello ja herätys sekä 3,5 mm:n matalatasoliitäntä. Toimii muuntajalla tai paristoilla (8 kpl LR14/C, myydään erikseen). Yhteensopiva iPod Nanon ja Touchin kanssa. Mukana kaukosäädin ja muuntaja.


Painikkeet ja toiminnot

Takapaneeli

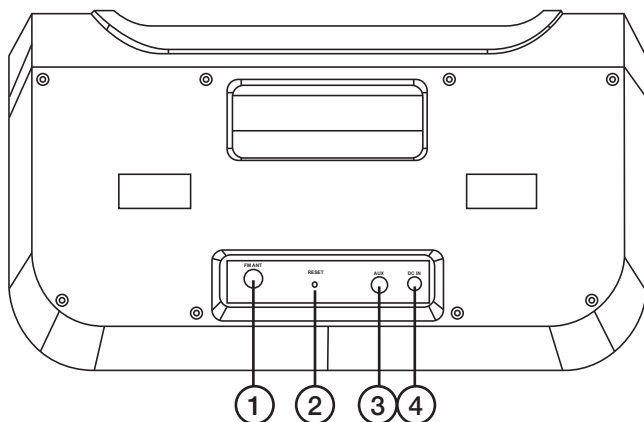


1. FM ANT: FM-antenni
2. RESET: Asetusten palauttaminen
3. AUX IN: Ulkoinen äänilähde (mp3-soitin)
4. DC: Muuntajan liitäntä

Etupaneeli

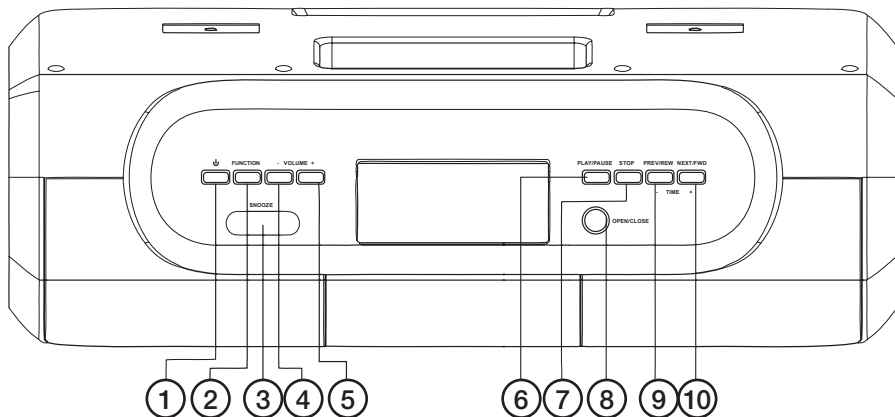

1. POWER: Päällä/pois päältä
2. FUNCTION: Toiminnon vaihtaminen
3. SNOOZE: Torkkutoiminto
4. VOLUME -: Äänenvoimakkuuden vähentäminen
5. VOLUME +: Äänenvoimakkuuden lisääminen
6. PLAY/PAUSE: Toisto/tauko
7. STOP: Toiston keskeyttäminen
8. OPEN/CLOSE: Luukun avaaminen ja sulkeminen
9. PREV/REV: Edellinen raita/Kelaus taaksepäin painike pohjassa
10. NEXT/FWD: Seuraava raita/kelaus eteenpäin painike pohjassa

Kaukosäädin

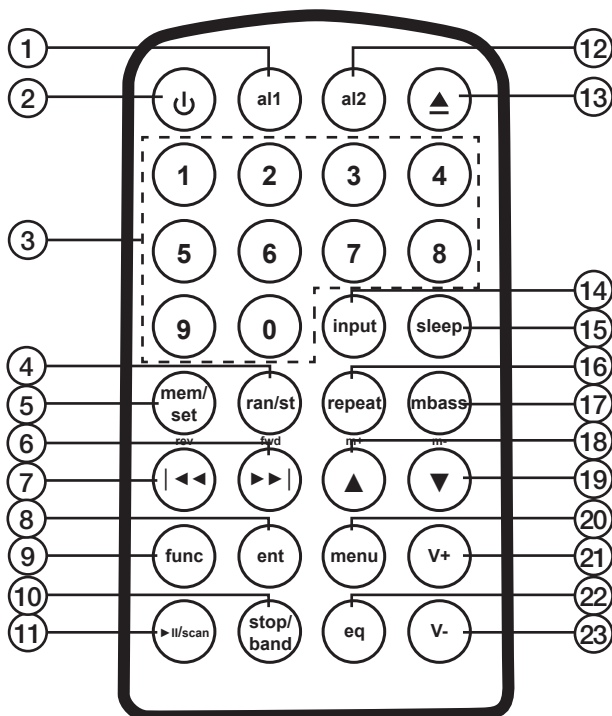

1. al1: herätys 1:n asetus ja aktivointi
2. POWER: päällä/pois päältä
3. 1-0.
4. ran/st: satunnainen/vaihda raitaa
5. mem/set: kanavamuisti/kellon asetus
6. fwd: seuraava raita/kelaus eteenpäin raidassa
7. rev: edellinen raita/kelaus taaksepäin raidassa
8. enter: vahvista
9. function: muuta toimintoa
10. stop: keskeytä toisto/valitse taajuusalue
11. ► || Play/pause ja taajuushaku
12. al2: Herätys 2:n asetus ja aktivointi
13. ▲: Avaa tai sulje luukku
14. input

Radiotilassa: Valitse asetettu


radiokanava. Valitse haluamasi kanava painamalla ensin painiketta ja sitten numeroita.

Kellon tai hälytyksen asetustilassa: Aseta kellonaika painamalla ensin painiketta ja sitten numeroita.

15. sleep: uniajastin
16. repeat: uudelleentoisto
17. mbass: bassonvahvistus
18. m+: radiotaajuuden säätäminen eteenpäin
19. m-: radiotaajuuden säätäminen taaksepäin
20. menu: iPod-valikko
21. v+: äänenvoimakkuuden lisääminen
22. eq: taajuuskorjain (studio, arena, monitor, club, flat).
23. v-: äänenvoimakkuuden vähentäminen

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Avaa paristopidike painamalla alustaa nuolen osoittamaan suuntaan. Vedä paristopidike ulos.
2. Varmista, että asetat pariston oikein päin napaisuusmerkintöjen mukaisesti.

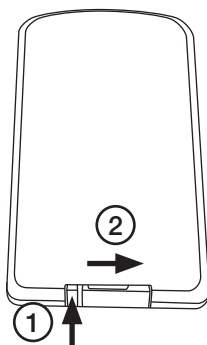


Näytön kuvakkeet

Näyttö	Merkitys	Näyttö	Merkitys
0:00	Ajan näyttö	ARENA	Taajuuskorjain
①	Hälytys 1:n kuvake	MONITOR	Taajuuskorjain
②	Hälytys 2:n kuvake	CLUB	Taajuuskorjain
	Hälytystila	FLAT	Taajuuskorjain
	iPod-tila	VOL 15	Äänenvoimakkuus
	Kanavahaku	SLEEP	Uniajastin
FM	FM-radio	iPod	Nykyinen iPod-tila
87.5	Radiotaajuus	MBASS	Bassonvahvistus
MHz	Taajuus	AUX	AUX-tila
ST	Stereotoiston kuvake radiossa		Satunnaistoisto
MEMO 01	Radiotaajuus tallennettu		Yhden raidan uudelleentoisto
STUDIO	Taajuuskorjain		Kaikkien raitojen uudelleentoisto

Huom.! Satunnaisen toiston ja uudelleentoiston kuvakkeet näkyvät iPodissa.

Asennus

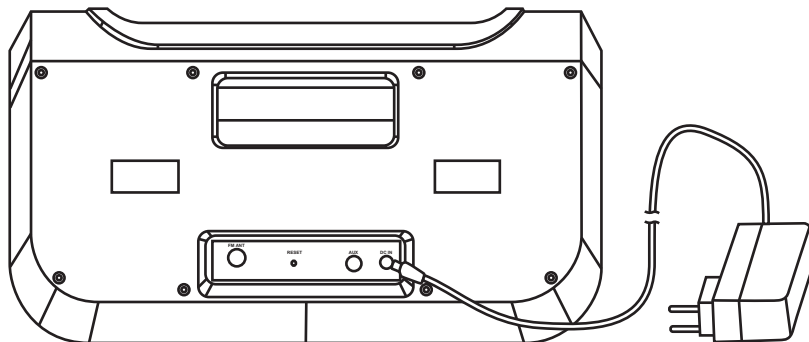

Liitä muuntaja laitteeseen ja sen pistoke pistorasiaan.

Käyttö

1. Käynnistä laite painamalla Power (1). Kellonaika näkyy näytöllä.
2. Näytöllä lukee "IPOD".
3. Avaa iPod-pidike painamalla OPEN/CLOSE. Aseta iPod pidikkeeseen ja sulje pidike painamalla uudestaan OPEN/CLOSE.

Huom.! Ipod-kaiutin sopii kaikkiin iPod-malleihin, joissa on telakointiliitin. Jos jokin pak-kauksen vaihdettavista pidikkeistä sopii omaan iPodiisi, käytä sitä. Muussa tapaukses-sa liitä iPod ilman pidikettä suoraan kaiuttimen telakointiliitännään.

Tärkeää! Käytä ainoastaan iPod-kaiuttimen tai sen kaukosäätimen painikkeita.

Älä paina iPodin painikkeita, kun se on telakointiliitännässä.

Irrota iPod aina ennen kuin siirrät iPod-kaiutinta.

Toiminnot

- **Uudelleentoisto**
Valitse iPod-tilassa REPEAT ALL (kaikki raidat) tai REPEAT 1 (yksi raita) painamalla kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
- **Satunnaistoisto**
Valitse satunnaistoisto painamalla iPod-tilassa kaukosäätimen RAN/ST-painiketta.
- **EQ-ääniefektit**
Voit vaihtaa ääniefektejä painamalla kaukosäätimen EQ-painiketta.
Vaihtoehtoina on FLAT, STUDIO, ARENA, MONITOR ja CLUB.
- **Bassonvahvistus**
Valitse bassonvahvistus painamalla iPod-tilassa kaukosäätimen mbass-painiketta.
Näytön vasemmassa alalaidassa lukee MBASS.

- **Uniajastin**

Voit ohjelmoida laitteen sammumaan itsestään tietyn ajan jälkeen. Aikavaihtoehdot ovat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ja 90 minuuttia. Säädä aikaa painamalla kaukosäätimen sleep-painiketta (15).

- **Palautustoiminto**

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset painamalla laitteen takaosan kohtaa (2) terävällä esineellä.

- **AUX**

Kun iPod on pysäytystilassa, paina FUNCTION ja valitse AUX. Voit nyt liittää ulkoisen äänilähteen (cd/mp3) laitteen takaosan AUX-liitäntään (3).

Radio

Kun iPod on pysäytystilassa, paina FUNCTION ja valitse RADIO.

- Kanavan manuaalinen haku
Hae radiokanava manuaalisesti kaukosäätimen rew- tai fwd-painikkeella.
- Kanavan automaattinen haku
Hae radiokanava automaattisesti painamalla pitkään kaukosäätimen tai laitteen rew- tai fwd-painiketta.
- Kanavan tallentaminen
Kun olet löytänyt aseman, jonka haluat tallentaa, paina kaukosäätimen mem/set-painiketta (5).
- Tallennetun aseman valitseminen
Valitse kanava kaukosäätimen painikkeella m+ (18) tai m- (19).

Kello

Kellonajan asetus

1. Varmista, että laite on valmiustilassa.
2. Paina kaukosäätimen mem/set-painiketta. Tunnit vilkkuvat.
3. Säädä tunteja rew- tai fwd-painikkeella (7 tai 8).
4. Siirry minuuttien asetukseen painamalla uudestaan mem/set.
5. Säädä minuutteja rew- tai fwd-painikkeella (7 tai 8).
6. Vahvista ja poistu asetustilasta painamalla mem/set.

Herätys 1 ja 2

1. Varmista, että laite on valmiustilassa.
2. Paina al 1, kunnes tunnit alkavat vilkkua.
3. Säädä tunteja rew- tai fwd-painikkeella (7 tai 8).
4. Siirry minuuttien asetukseen painamalla uudestaan al1.
5. Säädä minuutteja rew- tai fwd-painikkeella (7 tai 8).
6. Vahvista ja poistu asetustilasta painamalla al1.

Toista yllä olevat kohdat hälytys 2:n kohdalla, mutta paina kaukosäätimen al2-painiketta.

Voit valita herätysääneksi tavallisen hälytysäänen, iPodin tai radion.



1. Valitse tila painamalla herätystilassa al1 tai al2.
2. Hälytyksen äänenvoimakkuuden esiasetuksena on taso 12.
Voit säätää äänenvoimakkuutta laitteen säätimellä.
3. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää valmiustilassa.

SNOOZE: Kun hälytys soi, paina laitteen SNOOZE-painiketta (3).

Torkkuaika kestää 9 minuuttia ja se näkyy näytöllä.

Torkkutoiminnon poistaminen: Kun näytöllä lukee SNOOZE, paina POWER.

SNOOZE katoaa näytöltä.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pyyhkimällä se pehmeällä ja kuivalla liinalla.

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Vianhakutaulukko

- Ei virtaa: Tarkista, että virtajohto on ehjä ja että se on liitetty oikein pistorasiaan.
- Ääntä ei kuulu: Tarkista, että soitin on toistotilassa ja ettei äänenvoimakkuus ole nollassa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mitat	365 x 250 x 135 mm
Virtalähde	Muuntaja Ensiökäämi 230 V AC, 50 Hz Toisiokäämi DC 12 V, 2000 mA (+ keskellä)
Paristot	8 kpl C/LR14 (myydään erikseen)
Taajuusalue	20 Hz–20 kHz
Antoteho	2 x 8 W

Lisätarvikkeet

- Käyttöohje
- Muuntaja
- Kaukosäädin
- 5 iPod-pidikettä

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh.: 020 111 2222
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk

clas ohlson