

Portable DVD Player

Portabel dvd-spelare

Portabel dvd-spiller

Kannettava dvd-soitin

Article number 18-18-8144 Model DPU3270V+SSD70S-UK
38-3729 DPU3270V+SSD70S

Connecting the twin screen

Both the **AV lead** and the **power lead** must be used to connect the twin screen to the DVD player.

Anslutning till tvillingskärm


AV-kabeln och **strömmatningskabeln** måste vara ansluten mellan DVD-spelaren och tvillingskärmen.

Tilkobling til tvillingskjerm

AV-kabelen og **strømledningen** må være tilkoblet mellom DVD-spilleren og tvillingskjermen.

Toisen näytön liittäminen

AV-kaapelin ja **virtajohdon** on oltava liitettyinä dvd-soittimen ja rinnakkaisnäytön välille.

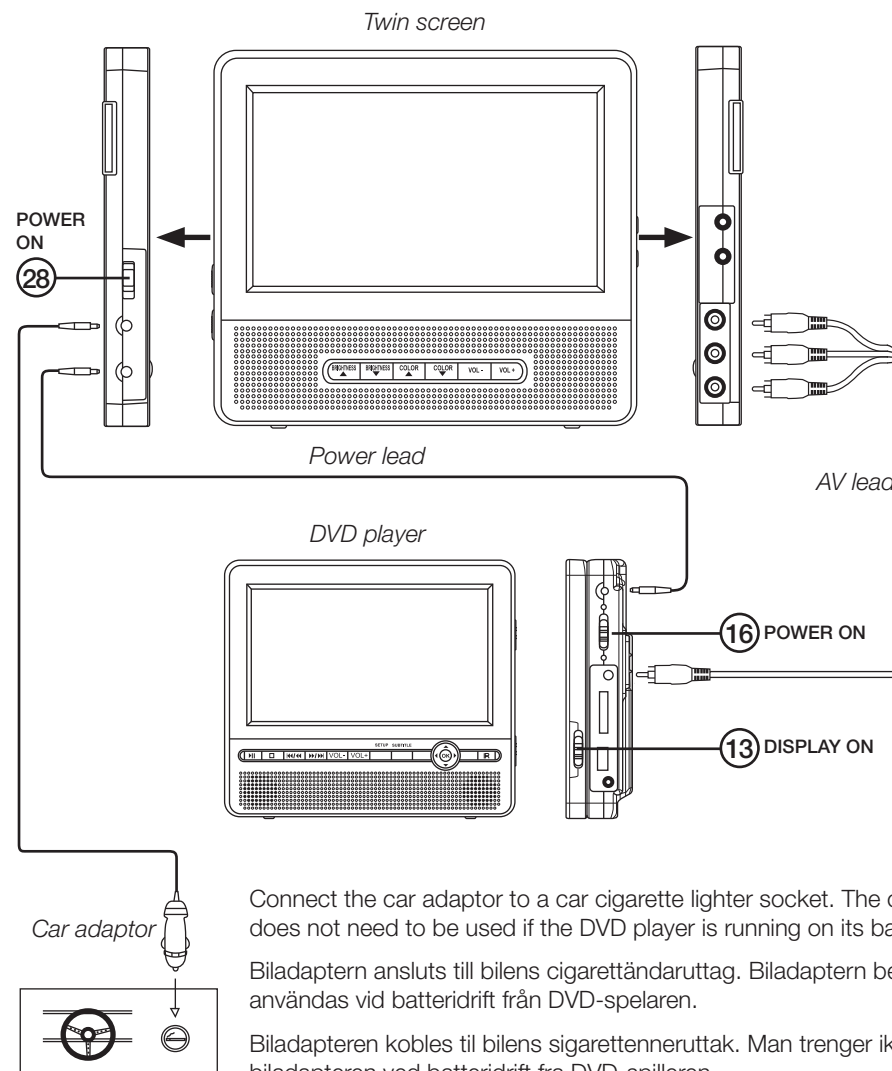

Connect the car adaptor to a car cigarette lighter socket. The car adaptor does not need to be used if the DVD player is running on its batteries.

Biladaptern ansluts till bilens cigarettändaruttag. Biladaptern behöver inte användas vid batteridrift från DVD-spelaren.

Biladapteren kobles til bilens sigaretteneruttak. Man trenger ikke å bruke biladapteren ved batteridrift fra DVD-spilleren.

Autosovitin liitetään auton tupakansytytinkiitäntään. Autosovitinta ei tarvitse käyttää silloin, kun dvd-soittimen akussa on virtaa.

Ver. 201008

GREAT BRITAIN • for consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.
SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09, **e-post** kundtjanst@clasohlson.se, **internet** www.clasohlson.se
NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80, **e-post** kundesenter@clasohlson.no, **internett** www.clasohlson.no
SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222, **sähköposti** info@clasohlson.fi, **kotisivu** www.clasohlson.fi

clas ohlson