


Bruks – Digital fotoram 8” Linx

Art.nr 38-3740 Modell 8” LINX

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifterna nedan).

Fjärrkontrollen


1. **MENU** – Tryck för att komma in i huvudmenyn.
2. **POWER** – Tryck för att starta apparaten eller ställa i standbyläge.
3. **EXIT** – Tryck för att stoppa uppspelning och återgå till föregående meny.
4. **ENTER** – Tryck för att starta uppspelning eller bekräfta val.
5. **Direction buttons** – Tryck för att navigera i menyer eller inställningar.
6. **VIEW** – Tryck för att komma till översiktsmenyn.
7. **MUSIC** – Spela automatiskt upp musik (om det finns anslutet).
8. **PHOTO** – Spela automatiskt upp alla bilder i ett bildspel.
9. **BACKMUSIC** – Tryck för att spela upp bakgrundsmusik (MP3) under ett bildspel.
10. **ROTATE** – Tryck för att rotera bilden.
11. **PREV & NEXT** – Tryck för att gå till nästa eller föregående, spår, bild eller sida.
12. **MUTE** – Tryck för att stänga av ljudet helt. Tryck igen för att sätta på ljudet.
13. **PAUSE** – Tryck för att pausa uppspelning.
14. **16:9/4:3** – Tryck för att skifta bildformat.
15. **STOP** – Tryck för att stoppa uppspelning.
16. **VOL +/-** - Tryck för att justera volymen.
17. **OSD** – Information på skärmen.
18. **SETUP** – Tryck för att komma in i inställningsmenyn.
19. **MOVIE** – Tryck för att spela upp film från minneskort eller USB.
20. **ZOOM** – Tryck för att zooma in.
21. **CALENDAR** – Tryck för att komma in i kalendermenyn.
22. **REW & FWD** – Tryck för att spola fram eller bakåt.

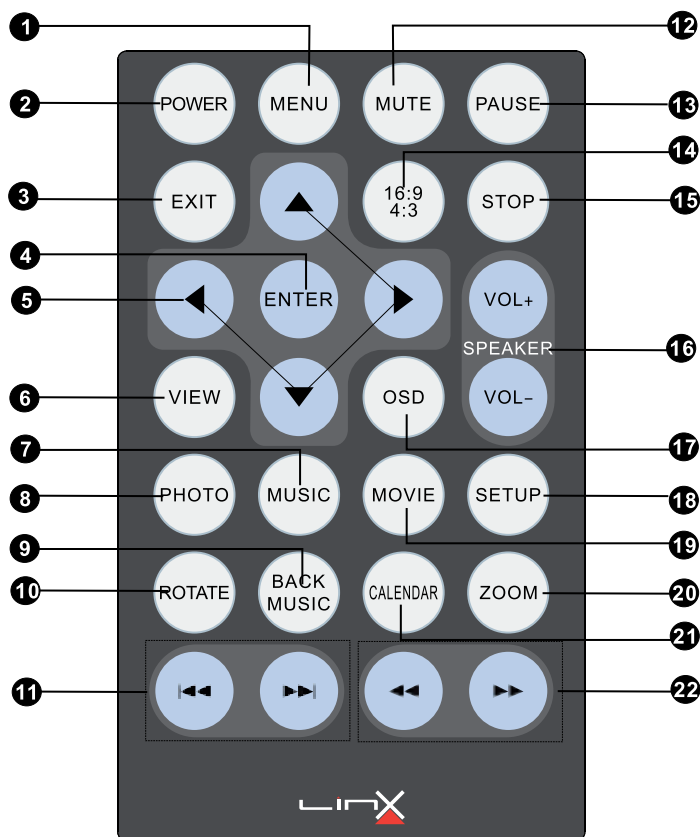

Knappar

1. M: Tryck för att komma in i huvudmenyn.
2. OK.
3. Tryck för att navigera i menyer eller inställningar.
4. Tryck och håll ned i 3 sekunder för att starta eller stänga av apparaten.
5. SD/MMC/MS/XD-anslutning.
6. Mini USB-port för anslutning av dator.
7. USB-port för anslutning av en extern USB-enhet.
8. Uttag för hörlurar.
9. DC 9,5 V, 3 A uttag.
10. Stöd.

Observera att när du sätter in ett minneskort, ska märkningen på kortet vara vänt ifrån skärmen.

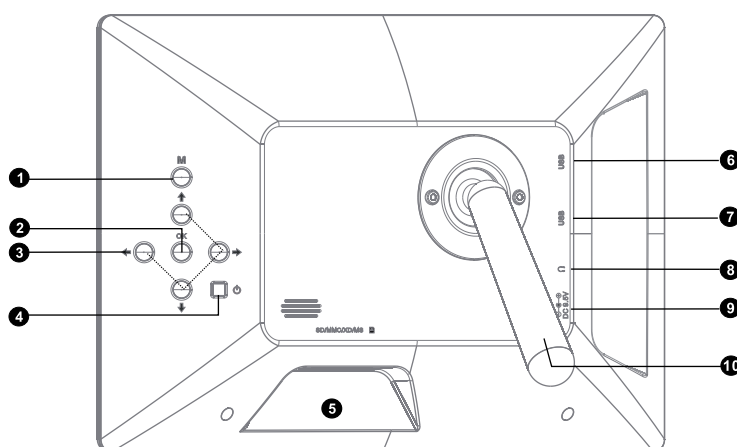

Användning

1. Fäll ut stödet på fotoramen och placera den på ett plant underlag.
2. Anslut strömkabeln till fotoramen och anslut sedan pluggen till ett vägguttag.
3. Anslut minneskort eller USB-enhet till fotoramen.
4. Tryck och håll ned av/på-knappen (4) i 3 sekunder. Skärmen startas och huvudmenyn visas. SD- och USB-ikonerna visas enbart om de är anslutna till fotoramen.




5. Använd ◀ eller ▶ för att markera en fil du vill lägga in och tryck på ENTER på fjärrkontrollen, eller OK på fotoramen för att komma in i undermenyn.
6. Tryck på MENU om du vill komma tillbaka till huvudmenyn. När du har anslutit en extern enhet kan du visa/spela upp genom att trycka direkt på respektive knapp (PHOTO/MUSIC/MOVIE/VIEW) på fjärrkontrollen.

Titta på bilder

Bilderna måste vara av JPEG-format. Det går att titta på bilder i miniatyrer eller bildspel.

Miniatyrer:

1. Använd ◀ eller ▶ för att markera USB/SD-ikonerna och tryck ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta.
2. Displayen visar valmöjligheter (Movie, Music, Photo, File).

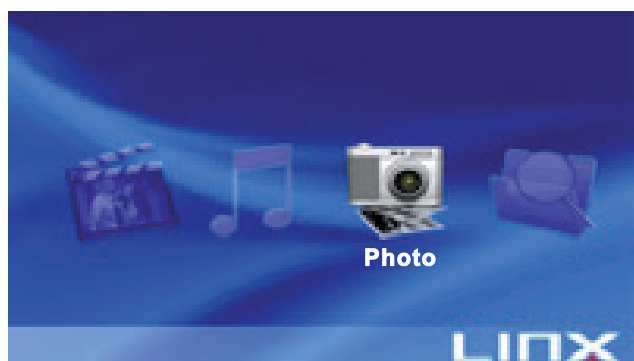


3. Använd ◀ eller ▶ för att markera Photo-ikonerna och tryck på ENTER för att bekräfta. 15 miniatyrer visas. ◀ eller ▶ för att byta bild, eller använd PREV & NEXT (11) för att byta sida.
4. Efter du markerat en bild, tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att gå in i visning på helskärm.
5. När du tittar på en bild, använd PREV & NEXT (11) för att byta bild.
6. Tryck på EXIT för att gå tillbaka till miniatyrer.

OSD-menyn

On Screen Display

Tryck på OSD-knappen på fjärrkontrollen för att upp en informationsruta. Använd ◀ eller ▶ för att välja och bekräfta med ENTER.

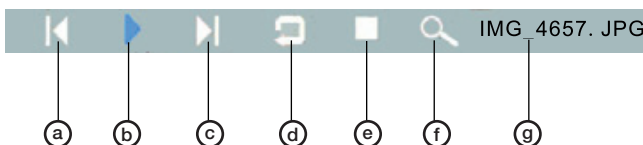

- a. Gå till föregående bild.
- b. Starta eller pausa bildspel.
- c. Gå till nästa bild.
- d. Roter bild.
- e. Stoppa uppspelning och gå tillbaka till miniatyrer.
- f. Zooma.
- g. Namn på fil.

Zooma en bild

Tryck på Zoom upprepade gånger för att zooma in bilden. Till slut återgår den till normal storlek. Tryck på ◀ eller ▶ för att flytta bilden.

Rotera en bild

Tryck på ROTATE på fjärrkontrollen för att rotera bilden 90° åt gången.

Bakgrundsmusik

Tryck på BACKMUSIC för att spela upp bakgrundsmusik i MP3-format.

PAUSE/STOP

Tryck på PAUSE på fjärrkontrollen för att pausa bildspelet. Tryck igen för att återuppta. Tryck på STOP på fjärrkontrollen för att stoppa uppspelning och gå till miniatyrer.

Ändra bildformat

Fotoramen har bildformat 16:9. De flesta kamerabilder är tagna i 4:3-format. Det går att skifta bildformat genom att trycka på 16:9/4:3 på fjärrkontrollen.


Spela upp musik

Se först till att det finns MP3-filer anslutna till fotoramen.

8. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan MUSIC-ikonerna.
9. Tryck ENTER på fjärrkontrollen för att gå in i visning av musikfiler.
10. Använd ◀ eller ▶ för att markera musikfiler och tryck sedan ENTER för att starta uppspelningen. Information om filen visas nere till höger på skärmen.
11. Använd ◀ eller ▶ för att byta låt. Tryck och håll ned för att snabbspola bakåt eller framåt.
12. Justera volymen genom att trycka på VOL+/- på fjärrkontrollen. Tryck på MUTE för att stänga av ljudet helt. Tryck igen för att sätta på ljudet.
13. Tryck på PAUSE för att pausa uppspelning och tryck igen för att återuppta.
14. Tryck på STOP för att stoppa uppspelning och tryck på ENTER för att återuppta.

Spela upp film

1. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan MOVIE-ikonen.
2. Tryck på ENTER för att gå in i visning av filmfiler. Information om filmen visas nere till höger på skärmen.
3. Använd ◀ eller ▶ för att markera filmfiler och tryck sedan ENTER för att starta uppspelning.
4. Under uppspelning, tryck på OSD på fjärrkontrollen för att visa en informationsruta på skärmen.
5. Använd ◀ eller ▶ för att markera valet och tryck på ENTER för att aktivera. Funktionerna visas nedanför.

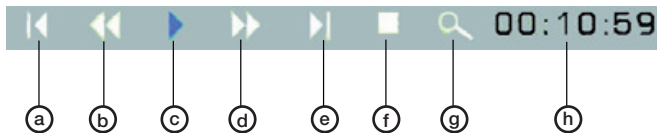

- a. Gå till föregående film.
 - b. Snabbspola bakåt.
 - c. Starta eller pausa uppspelning.
 - d. Snabbspola framåt.
 - e. Gå till nästa film.
 - f. Stoppa uppspelning och gå tillbaka till visning av filmfiler.
 - g. Zooma.
 - h. Tid på uppspelning.
6. Använd PREV & NEXT (11) för att byta film.
 7. Tryck på Zoom upprepade gånger för att zooma in bilden. Till slut återgår den till normal storlek.
 8. Tryck på PAUSE för att pausa uppspelning och tryck igen för att återuppta.
 9. Tryck på STOP för att stoppa uppspelning och tryck på ENTER för att återuppta.

Navigera i filer

1. Välj rätt ansluten enhet i huvudmenyn och välj sedan FILE-ikonen.
2. Tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att gå in i filnavigering.
3. Använd ▲ eller ▼ för att markera filen. Information om filen visas på skärmen.
4. Tryck på ENTER för att spela upp PHOTO/MUSIC/MOVIE.

Kopiera filer mellan minnesenheter

1. Välj filmapp i minnesenheten. Tryck ENTER eller OK.
2. Markera filen till Copy (kopiera) eller Delete (radera).
3. Tryck på → på ramen eller ▶ på fjärrkontrollen.
4. ✓ visas bredvid filnamnet.
5. Tryck på OSD på fjärrkontrollen, Copy eller Delete visas. Välj en av dem och tryck ENTER.
6. Vid Copy visas ikoner av alla anslutna minnesenheter. Tryck på ▶.
7. Använd ▲ eller ▼ för att markera enheten som filen ska kopieras till. Tryck på ▶ för att välja folder på vald enhet.
8. Tryck på ENTER eller OK för att kopiera.
9. En ikon visas när det är klart.

Setup

Tryck på SETUP i huvudmenyn och tryck på ENTER eller tryck på SETUP-knappen på fjärrkontrollen direkt. Det går nu att göra inställningar. Använd ▲ eller ▼ för att markera inställningen du vill göra och bläddra med ◀ eller ▶.

Language: Välj språk på skärmen.

Slideshow Time: Ändra tidsintervallen mellan bilderna.

Transition Effect: Välj mellan olika bildövergångar i bildspelsläge.

Music/Movie Repeat Mode: Välj mellan olika repeterings-lägen i musik- och videouppspelning.

Repeat One: Repetera en fil.

Repeat All: Repetera alla.

Repeat Off: Repetition av.

Display Mode: Välj visningsläge för bilder (Crop, Cinema, Stretch).

Time: Ställ in tid och datum.

Alarm: Ställ in alarm.

Timer Power On: Ställ in en speciell tid på dagen när fotoramen startar automatiskt. MODE måste vara i ON.

Timer Power Off: Ställ in en speciell tid på dagen när fotoramen stänger av automatiskt. MODE måste vara i ON.

Adjusting Brightness, Contrast & Hue: Justera skärm-inställningar.

Default: Återställ till fabriksinställningar.

Kalender

Fotoramen har en inbyggd kalender. För att aktivera kalendern, gör följande:

1. Tryck på MENU på fjärrkontrollen.
2. Använd ◀ eller ▶ för att markera CALENDAR i huvudmenyn.
3. Kalendern och klockan visas genom att trycka ENTER.
4. Tryck på CALENDAR på fjärrkontrollen för att visa klocka och kalender.

Felsökningsschema

Problem	Lösning
Det går inte att starta fotoramen.	Kontrollera att strömkabeln är rätt ansluten och påslagen. Håll ned av/på-knappen i 3 sekunder.
Det går inte att spela bakgrundsmusik.	Kontrollera att filen är i MP3-format och i rätt enhet.
Inget ljud.	Kontrollera att filen är i MP3-format.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	Byt batterier. Se till att inga hinder finns mellan TV och fjärrkontroll.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Skärm:	8" färg analog TFT, 16:9
Drivspänning:	9,5 V DC, 3 A via medföljande nätadapter (100-240 V AC, 50/60 Hz).
Batteri:	Inbyggt, uppladdningsbart. Laddtid: ca 4-5 timmar. (Dock inte mer än 8 timmar eftersom det kan skada batteriet).
Strömförbrukning:	≤ 22 W
USB-anslutning:	2.0 (stöd för USB-minne)
Minneskortanslutning:	SD/MMC/MS/XD
Bildformat:	JPEG
Storlek:	255 x 175 x 35 mm
Vikt:	490 g