

4 GB Media Player with Camera

Art.no 38-3808 Model PDV242

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.


Safety

- Do not use the player in temperatures below -5°C or above +40°C or in humidity over 75% RH.
- Do not expose the player to rain or moisture.
- Do not subject the player to impacts or vibrations.
- Avoid using the player in extremely dry environments to minimize the risk of static electricity.
- Do not remove the player from your computer whilst data transfer or formatting is in progress, use the Windows method to "safely remove hardware", refer to "Start/Help and Support" if you are unsure.
- Do not attempt to dismantle or repair the player, it contains no parts that can be repaired or adjusted.
- Warning!** Do not use the player whilst driving a vehicle in traffic, it can affect your concentration and lead to an accident. Remember to always turn off the player when cycling, walking, crossing roads, at railway crossings, or in other situations requiring your full attention.
- Warning!** Listening to the player on high volume can lead to permanent hearing loss.
- We accept no liability for data loss from the player. Make sure that you save a copy of any important files in several places.

Product description

Media Player with 2.4" colour screen and built-in VGA camera. Plays music, video and displays images. Built-in FM radio. MicroSD™ memory card slot for increased memory. Rechargeable battery.

Buttons and functions

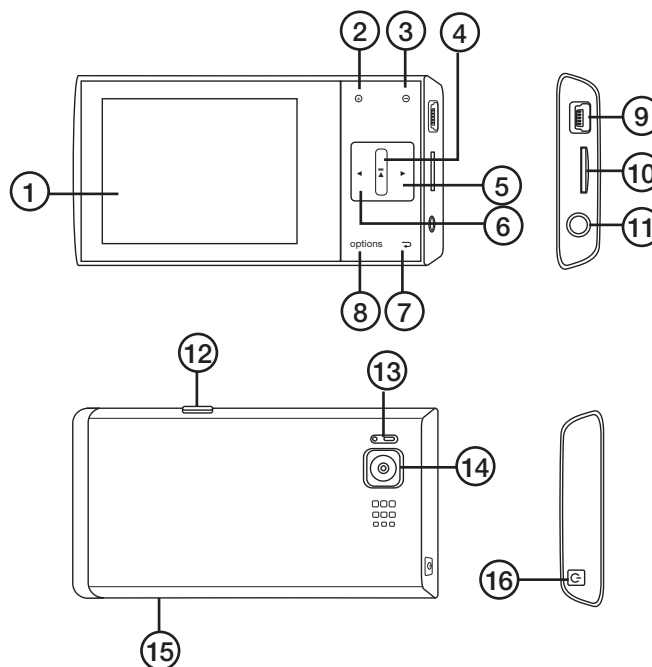

- Display
- [⊕] Up/increases volume
- [⊖] Down/decreases volume
- [▶||] Play/pause/resume/confirm
- [▶] Right/next/depress and hold to fast forward
- [◀] Left/previous/depress and hold to rewind
- [↵] Exit/save recorded video files
- [Option] Pop up settings
- Mini-USB port
- MicroSD slot
- Headphones/TV outlet
- [Ⓜ] Takes pictures/records video
- Recessed reset button
- Camera lens
- Microphone
- [⏻] On/off

Connecting to a PC

Note: When connecting to a PC you will be presented with 3 options:

- Data Transfer** (select to transfer files between the computer and player).
- Charge and Play** (select for charging and simultaneous playback).
- Charge** (select to charge only).

Transferring files from your PC

- Connect the device to your computer for downloading and for charging.
- Make sure your computer is turned on before connecting.
- Connect one end of the USB lead to the Mini-USB port and the other end to your computer.
- Select **Data Transfer** on the player.
- When the device is connected to the computer, "Removable Disk" will appear under "My Computer".
- Drag and drop files from your computer to the "Removable Disk".
- Do not remove the USB lead during transference since it can cause device errors.


Save files to their respective folders:

- Audio files to the Music folder
- Video files to the Video folder
- BMP/JPEG files to the Photo folder
- E-book files to the TXT folder

If these procedures are not followed you may only view the files in Browse mode.

Disconnecting the device

After transference is complete, remove the device in the following order:

- Click the  icon in the taskbar.
- Click on the little pop-up box with the text, "Stop the USB Mass Storage Device-Safely Remove Hardware".
- You may safely remove the device once you have been notified that you can do so.

Charging

- Make sure your computer is turned on before connecting.
- Connect one end of the USB lead to the Mini-USB port and the other end to your computer.
- Select **Charge** or **Charge and Play** on the player.

Charge time for initial use is approx. 8 h. Charge the player until fully charged. The charging changes to maintenance charging once the device is fully charged.

Use

On/off

- To turn on the device, depress and hold [⏻].
- To turn off the device, depress and hold [⏻].

Main menu

- When the device is turned on the main menu will be displayed. Depress and hold [↵] to enter the main menu.
- Press [⊕], [⊖], [▶] or [◀] to select: MUSIC, PHOTO, VIDEO, CAMERA, RECORDER, FM RADIO, EBOOK, BROWSER and SETTING.
- Press [▶||] to select the desired mode.

Video recording and playback

Select **CAMERA** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select **Video Recorder** and then press [▶||]. The video recording mode will then go into standby.
- Press [📷] to begin recording.
- Press [📷] to pause or resume recording.
- Press [↵] to save the recording.

Select **VIDEO** in the main menu for playback.

- Press [◀] or [▶] to select either **Dir list** or **Tag list** and then press [▶||] to begin playback.
- Press [◀] or [▶] to select a video and confirm with [▶||].
- Press [⊕] or [⊖] to adjust the volume.
- Press [◀] or [▶] to select the next or previous video.
- Depress and hold [◀] or [▶] to search forward or search rewind within a video.

Taking photos

Select **CAMERA** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select **Capture** and then press [▶||]. The device's camera setting will then enter standby mode.
- Press [📷] to take a picture.
- Depress and hold [↵] to return to the main menu.
- Go to **PHOTO** mode to view pictures.
- You can always enter PHOTO mode by pressing [📷].

Web Camera

The camera lens is found on the back of the device. The device can be used as a web camera.

- Connect the Mini-USB lead to the port on the device and the other end to a computer.
- Press [◀] or [▶] to select **Charge & Play**. The main menu will be displayed.
- Go to **CAMERA**.
- Press [◀] or [▶] to select **PC Camera** and then press [▶||].

Listening to music

Select **MUSIC** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select a playlist and then press [▶||].
- Press [◀] or [▶] to select a track and then press [▶||].
- Press [⊕] or [⊖] to adjust the volume.
- Press [◀] or [▶] to change tracks.
- Depress and hold [◀] or [▶] to fast forward or fast rewind within a track.
- Press **OPTION** to change settings.
- Press [▶||] to pause.
- **Note:** To stop audio playback in MUSIC mode, pause by pressing [▶||] and then press [◀] or [▶] to stop playback completely.
- To stop audio playback in another mode, press [📷] and then press [↵] twice.

Viewing photos

Select **PHOTO** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select **Dir list** and then press [▶||].
- Press [⊕],[⊖],[◀] or [▶] to select an image and then press [▶||] to view in full-screen mode.
- Press [◀] or [▶] to select the next or previous image.
- Press [▶||] to start/pause/resume the slideshow.
- Press **OPTION** to change settings.

Listening to the FM radio

Select **FM Radio** in the main menu.

- Press [▶||] to listen to the radio.
- Press [◀] or [▶] to change stations.
- Depress and hold [◀] or [▶] to manually search for the next or previous station.
- Press [⊕] or [⊖] to adjust the volume.
- Press **OPTION** to change settings.
- **Note:** Always connect headphones to the device in radio mode since they also act as an aerial.

Reading E-books

Select **EBook** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select **Dir list** and then press [▶||]. EBook will then appear on the display.
- Press [◀] or [▶] to select a file or folder.
- Press [▶||] to open a folder and to begin reading your EBook.
- Press [◀] or [▶] to change pages.
- Press [▶||] to auto-scroll.
- Press **OPTION** to change settings.

Voice recording

Select **Recorder** in the main menu.

- Press [▶||] to begin recording.
- Press [▶||] to pause or resume recording.
- Press [↵] and then **OK** to save the recorded file to your list.

Browsing folders

Select **Browser** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to navigate files and folders.
- Press [▶||] to open a folder. Press [↵] to return to the main menu.
- To exit the main menu, depress and hold [↵].

Settings

Select **Setting** in the main menu.

- Press [◀] or [▶] to select and then press [▶||] to confirm.
- To enter a sub-menu or confirm an option, press [◀] or [▶] and then press [▶||] to confirm.
- Depress and hold [↵] to return to the main menu.

Care and maintenance

Wipe the product using a dry cloth as and when required. Never use abrasive cleaning agents or solvents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Specifications

Size	95x50x10 mm
Operating time	Up to 8 hours
Headphone lead length	115 cm
USB lead length	10 cm
Supported memory	Micro SD/SDHC
Compatible with	Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/-64-bit)/XP/Mac OS X
Supported formats	MP3/WMA/MPEG4/JPG

Mediaspelare med kamera 4 GB

Art.nr 38-3808 Modell PDV242

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Använd inte spelaren i temperaturer under -5 °C eller över +40 °C eller i luftfuktighet över 75 % RF.
- Utsätt inte spelaren för regn eller fukt.
- Utsätt inte spelaren för stötar eller vibrationer.
- Undvik att använda spelaren i extremt torra miljöer för att undvika att den utsätts för statisk elektricitet.
- Ta inte bort spelaren från datorn när dataöverföring eller formatering pågår, använd Windows metod för "Säker borttagning av maskinvara", se "Start/Hjälp och support" om du är osäker.
- Försök inte demontera eller reparera spelaren, den innehåller inga delar som kan repareras eller justeras.
- **Varning!** Använd inte spelaren i trafiken när du kör, den kan minska din uppmärksamhet vilket kan leda till olyckor. Tänk på att alltid stänga av spelaren när du cyklar eller går och korsar vägar och järnvägsspår eller på andra platser som kräver stor uppmärksamhet.
- **Varning!** Lyssning med hög volym kan leda till bestående hörselskador.
- Vi tar inget ansvar för dataförlust från spelaren, se till att du har dina viktiga filer sparade på flera olika ställen.

Produktbeskrivning

Mediaspelare med 2,4" färgskärm samt inbyggd VGA-kamera. Spelar upp musik, film samt visar bilder. Inbyggd FM-radio. Uttag för microSD™-kort för utökning av minnet. Uppladdningsbart batteri.

Knappar och funktioner

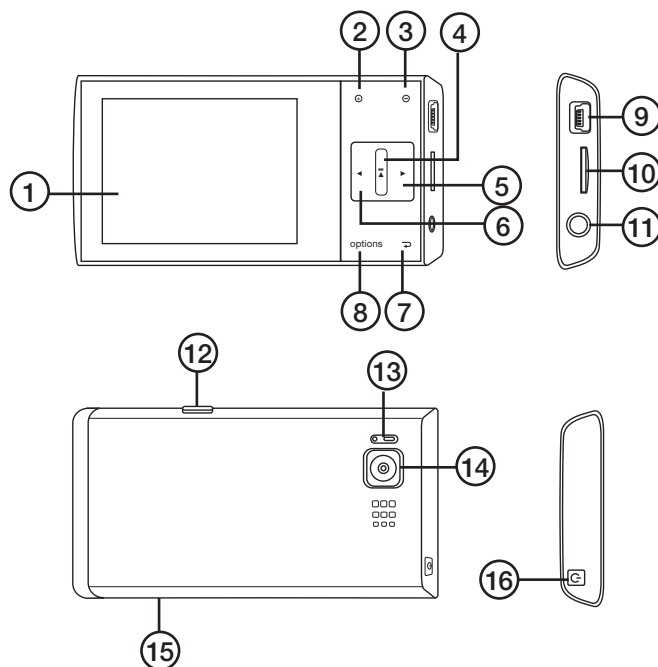

1. Display
2. [⊕] Upp/höja volymen
3. [⊖] Ned/sänka volymen
4. [▶||] Play/pause/återuppta/bekräfta
5. [▶] Höger/nästa/tryck och håll ned för att snabbspola framåt
6. [◀] Vänster/föregående/tryck och håll ned för att snabbspola bakåt
7. [↵] Exit/spara filer som spelats in
8. [Option] Pop up-inställningar
9. Mini-USB-port
10. MicroSD-kortuttag
11. Hörlursuttag/TV-utgång
12. [📷] Ta en bild/spela in video
13. Håll för återställning
14. Kameralins
15. Mikrofön
16. [🔌] Av/på

Ansluta till PC

- Observera:** När apparaten ansluts till datorn får man 3 st. val.
- **Data Transfer** (detta läge används för att överföra filer mellan dator och spelaren).
 - **Charge and Play** (ladda och använd samtidigt).
 - **Charge** (endast ladda).

Överföra filer från PC

1. Anslut apparaten till datorn för att ladda ned filer och ladda. Se till att datorn är påslagen innan anslutning.
2. Anslut ena änden av USB-kabeln till Mini USB-porten och den andra änden till datorn.
3. Välj **Data Transfer** på spelaren.
4. När apparaten är ansluten till datorn visas "Flyttbar Disk" i "Den här datorn".
5. Dra och släpp filer från din dator till "Flyttbar Disk".
6. Ta inte bort USB-kabeln under överföring, det kan orsaka fel på apparaten.

Spar filerna till respektive mapp:

- Ljudfiler till **Musikmapp**
- Videofiler till **Videomapp**
- BMP/JPEG-filer till **Fotomapp**
- E-böcker till **TXT-mapp**

Om inte det görs kan du bara se filerna i Browse-läge.

Koppla från apparaten

Efter överföringen är slutförd, koppla bort apparaten i följande ordning.

1. Klicka på [📷] ikonen i aktivitetsfältet.
2. Klicka på fönstret med meddelandet, "Stop the USB Mass Storage Device – Säker borttagning av maskinvara".
3. När det står att du kan koppla bort enheten kan den tas bort säkert.



Laddning

1. Se till att datorn är påslagen innan anslutning.
2. Anslut ena änden av USB-kabeln till Mini USB-porten och den andra änden till datorn.
3. Välj **Charge** eller **Charge and Play** på spelaren.


Laddtid första användning är ca 8 timmar, ladda sedan spelaren tills den visar full styrka. Laddningen övergår i underhållsladdning när full styrka uppnåtts.






Användning

On/off

- För att starta apparaten, tryck och håll ned .
- För att stänga av apparaten, tryck och håll ned .







Huvudmeny

När apparaten startas visas huvudmenyn. Eller tryck och håll ned  för att gå till huvudmenyn.













- Tryck på , ,  eller  för att välja: MUSIC, PHOTO, VIDEO, CAMERA, RECORDER, FM RADIO, EBOOK, BROWSER och SETTING.
- Tryck på  för att gå till önskat läge.

Videoinspelning och uppspelning

Välj **CAMERA** i huvudmenyn.






- Tryck på  eller  för att välja **Video Recorder** och tryck sedan på . Videoinspelning går in i standbyläge.
- Tryck på  för att starta inspelning.
- Tryck på  för att pausa eller återuppta inspelning.
- Tryck på  för att spara inspelad video.

Välj **VIDEO** i huvudmenyn för uppspelning.






- Tryck på  eller  för att välja **Dir list** eller **Tag list** och tryck sedan på  för att spela upp.
- Tryck på  eller  för att välja en video och bekräfta med .
- Tryck på ,  för att justera volymen.
- Tryck på  eller  för att välja nästa eller föregående video.
- Tryck och håll ned  eller  för att snabbspola framåt eller bakåt.

Ta bilder

Välj **CAMERA** i huvudmenyn.



















- Tryck på  eller  för att välja **Capture** och tryck sedan på . Fotoläge är i standbyläge.
- Tryck på  för att ta en bild.
- Tryck och håll ned  för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Gå till **PHOTO** för att se bilderna.
- Du kan när som helst trycka på symbol för att gå till fotoläge.

Webbkamera

- Det finns en kameralins på baksidan av apparaten. Den går att använda som webbkamera.
- Anslut Mini USB-kabeln till porten på apparaten och den andra änden till datorn.
- Tryck på  eller  för att välja **Charge & Play**. Huvudmenyn visas.
- Gå till CAMERA.
- Tryck på  eller  för att välja **PC Camera** och tryck på .












Lyssna på musik

Välj **MUSIC** i huvudmenyn.

- Tryck på  eller  för att välja en spellista och tryck sedan på .
- Tryck på  eller  för att välja en låt och tryck sedan på .
- Använd ,  för att justera volymen.
- Tryck på  eller  för att byta låt.
- Tryck och håll ned  eller  för att snabbspola framåt eller bakåt.
- Tryck på OPTION för att göra ändringar i inställningar.
- Tryck på symbol  för att pausa.
- **Observera:** För att stoppa musiken i musikläge, pausa musiken först med  och tryck på  eller  för att helt stoppa.
- För att stoppa musiken i ett annat läge, tryck på symbol  och därefter två gånger på .








Titta på bilder

Välj **PHOTO** i huvudmenyn.

- Tryck på  eller  för att välja **Dir list** och tryck sedan på .
- Tryck på ,   eller  för att välja ett foto och tryck sedan på  för att titta på helskärm.
- Tryck på  eller  för att gå till nästa eller föregående foto.
- Tryck på  för att starta/pausa/återuppta bildspel.
- Tryck på OPTION för att göra ändringar i inställningar.










Lyssna på FM-radio

Välj **FM Radio** i huvudmenyn.

- Tryck på  för att börja lyssna på radion.
- Tryck på  eller  för att byta station.
- Tryck och håll ned  eller  för att manuellt söka nästa eller föregående station.
- Använd ,  för att justera volymen.
- Tryck på OPTION för att göra ändringar i inställningar.
- **Observera:** Anslut alltid hörlurarna till apparaten eftersom de fungerar som antenn åt spelaren.




Läsa E-bok

Välj **EBook** i huvudmenyn.

- Tryck på  eller  för att välja **Dir list** och tryck sedan på .
- EBook visas i displayen.
- Tryck på  eller  för att välja fil eller mapp.
- Tryck på  för att öppna en mapp och läsa E-bok.
- Tryck på  eller  för att byta sida.
- Tryck på  för att starta autoskrollning.
- Tryck på OPTION för att göra ändringar i inställningar.






Röstinspelning

Välj **Recorder** i huvudmenyn.

- Tryck på  för att starta inspelning.
- Tryck på  för att pausa/återuppta inspelning.
- Tryck på  och sedan **OK** för att spara den inspelade filen till listan.








Titta i mappar

Välj **Browser** i huvudmenyn.

- Tryck på  eller  för att navigera i filer och mappar.
- För att öppna en mapp, markera och tryck på .
- Tryck sedan på  för att återgå till huvudmenyn.
- För att gå ur huvudmenyn, tryck och håll ned .

Inställningar

Välj **Setting** i huvudmenyn.

- Tryck på  eller  för att välja och tryck sedan på  för att bekräfta.
- För att gå in i en undermeny eller bekräfta, tryck på  eller  och tryck sedan på  för att bekräfta.
- Tryck och håll ned  för att gå tillbaka till huvudmenyn.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr trasa.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Storlek	95 x 50 x 10 mm
Batteritid	Upp till 8 timmar
Sladdlängd hörlurar	115 cm
Längd USB-kabel	10 cm
Minnestyp	Microsd/sdhc
Passar	Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32-64-bit)/XP/Mac OS X
Stöder följande format	MP3/WMA/MPEG4/JPG

Mediaspiller med kamera 4 GB

Art.nr. 38-3808 Modell PDV242

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Spilleren kan ikke benyttes i temperaturene under -5 °C eller over +40 °C eller i relativ luftfuktighet over 75 % RF.
- Utsett ikke spilleren for regn eller fuktighet.
- Utsett ikke spilleren for støt eller vibrasjoner.
- Det bør unngås å bruke spilleren i ekstremt tørre miljøer for å forhindre statisk elektrisitet.
- Fjern ikke spilleren fra datamaskinen mens dataoverføringer eller formateringer pågår. Benytt Windows framgangsmåte for "Sikker fjerning av maskinvare". Se "Start/Hjelp og support" når du er usikker.
- Spilleren må ikke demonteres. Den inneholder ingen deler som kan justeres eller repareres.
- Advarsel!** Benytt ikke spilleren når du kjører i trafikken. Det reduserer din oppmerksomhet og kan føre til ulykker. Husk alltid å skru av spilleren når du sykler, går, krysser veier og jernbanespor eller beveger deg på andre steder som krever din oppmerksomhet.
- Advarsel!** Lytting med høyt volum over lengre tid kan føre til vedvarende hørselsskader.
- Vi tar ikke ansvar for data som kan gå tapt. Påse at alle viktige filer har en backup.

Produktbeskrivelse

Mediaspiller med 2,4" fargeskjerm og innebygd VGA-kamera. Spiller av musikk, film og viser bilder. Innebygd FM-radio. Uttak for microSD™-kort for å kunne øke minnekapasiteten. Ladbart batteri.

Knapper og funksjoner

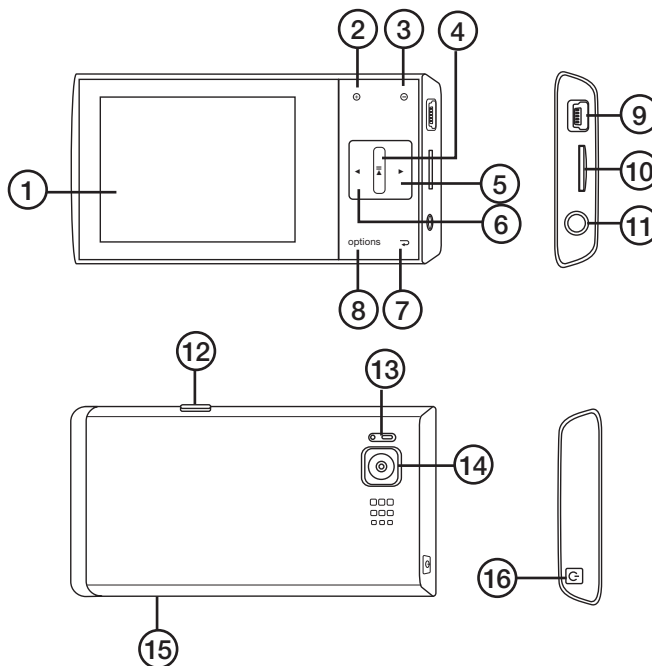

- Display
- [+] Opp/heve volumet
- [-] Ned/reducere volumet
- [▶||] Play/pause/gjennoppta/bekrefter
- [▶] Høyre/neste/trykk og hold for å spole raskt framover
- [◀] Venstre/foregående/trykk og hold for å spole raskt bakover
- [↵] Exit/lagre filer som er innspilt
- [Option] Pop up-innstillinger
- Mini-USB-port
- MicroSD-kortuttak
- Headsetuttak/tv-utgang
- [📷] Ta bilde/spille inn video
- Hull for tilbakestilling (reset)
- Kameralinse
- Mikrofon
- [⏻] Av/på

Tilkobling til PC

Obs.: Når apparatet kobles til datamaskinen får man 3 valg.

- Data Transfer** (denne modusen benyttes for å overføre filer mellom datamaskin og spiller).
- Charge and Play** (lade og bruke samtidig).
- Charge** (kun laste).

Overføre filer fra PC

Apparatet kobles opp mot datamaskinen for å laste ned filer og lades.

- Påse at datamaskinen er skrudd på.
- Den ene enden av usb-kabelen kobles til mini usb-porten på spilleren og den andre til datamaskinen.
- Velg **Data Transfer** på spilleren.
- Når apparatet er koblet til datamaskinen vises "Flyttbar Disk" i "Min datamaskin".
- Trekk og slipp filer fra datamaskinen til "Flyttbar Disk".
- Usb-kabelen må ikke fjernes under dataoverføringen, den kan føre til feil på spilleren.


Filene lagres en av mappene:

- Lydfiler til **Musikkmappe**
- Videofiler til **Videomappe**
- BMP/JPEG-filer til **Fotomappe**
- E-bøker til **TXT-mappe**

Hvis du ikke følger dette kan filene kun sees i Browse-modus.

Koble fra spilleren

Etter fullendt overføring kobles spilleren fra i følgende rekkefølge.

- Klikk på  ikonet i aktivitetsfeltet.
- Klikk i vinduet **Stop the USB Mass Storage Device - Sikker fjerning av maskinvare**.
- Når du får melding om at det er trygt å koble fra enheten, gjør du det.



Lading

- Påse at datamaskinen er skrudd på.
- Den ene enden av usb-kabelen kobles til mini usb-porten på spilleren og den andre til datamaskinen.
- Velg **Charge** eller **Charge and Play** på spilleren.


Første gang lades spilleren i ca. 8 timer. Deretter etter behov til den viser at den er fulladet. Ladingen går over på vedlikeholdslading når full styrke er oppnådd.

Bruk

ON/OFF

- Spilleren startes ved at  trykkes inn og holdes inne.
- Spilleren skrur av ved at  trykkes inn og holdes inne.







Hovedmeny

Hovedmenyen kommer opp på skjermen når spilleren startes. Man kommer også til hovedmenyen ved å trykke på .












- Trykk på ,  eller ,  for å velge: MUSIC, PHOTO, VIDEO, CAMERA, RECORDER, FM RADIO, EBOOK, BROWSER og SETTING.
- Trykk på  for å gå til ønsket posisjon.

Videoinnspilling og avspilling

Velg **CAMERA** i hovedmenyen.







- Trykk på  eller  for å velge **Video Recorder** og trykk deretter på . Videoinnspilling går inn i standbymodus.
- Trykk på  for å starte innspillingen.
- Trykk på  for å ta pause eller gjenoppta innspillingen.
- Trykk på  for å lagre innspillingen.

Velg **VIDEO** i hovedmenyen for avspilling.

- Trykk på  eller  for å velge **Dir list** eller **Tag list** og trykk deretter på symbol for å spille av.
- Trykk på  eller  for å velge en video og bekreft med .
- Trykk på  eller  for å justere volumet.
- Trykk på  eller  for å velge neste eller foregående spor.
- Trykk og hold inne  eller  for å spole hurtig framover eller tilbake.






Ta bilder

Velg **CAMERA** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å velge **Capture** og trykk deretter på . Fotomodus er i standbymodus.
- Trykk på  for å ta et bilde.
- Man kommer også til hovedmenyen ved å trykke på .
- Gå til **PHOTO** for å se bildene.
- Du kan når som helst trykke på  for å gå til fotomodus.



















Webkamera

Det er en kameralinse på spillerens bakside. Den kan benyttes som webkamera.

- Mini usb-kabelens ene ende kobles til porten på spilleren og den andre enden til datamaskinen.
- Trykk på  eller  for å velge **Charge & Play**. Hovedmenyen vises.
- Gå til CAMERA.
- Trykk på  eller  for å velge **PC Camera** og trykk deretter på .











Lytte til musikk

Velg **MUSIC** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å velge en spilleliste og trykk deretter på .
- Trykk på  eller  for å velge en låt og trykk deretter på .
- Trykk på  eller  for å justere volumet.
- Trykk på  eller  for å skifte låt.
- Trykk og hold inne  eller  for å spole hurtig framover eller tilbake.
- Trykk på **OPTION** for å foreta endringer i innstillingene.
- Trykk på  for å ta pause.
- **Obs.:** For å stoppe musikken i musikkmodus, tå først pause i musikkavspillingen med  og trykk deretter på  eller  for å stoppe opp helt.
- For å stoppe musikken i en annen modus, trykk først på  og deretter to ganger på .








Se på bilder

Velg **PHOTO** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å velge **Dir list** og trykk deretter på .
- Trykk på , ,  eller  for å velge et foto og trykk deretter på symbol for å se på fullskjerm.
- Trykk på  eller  for å gå til neste eller foregående foto.
- Trykk på  for å ta starte, ta pause eller gjenoppta bildeframvisningen.
- Trykk på **OPTION** for å foreta endringer i innstillingene.










Lytte på FM-radio

Velg **FM Radio** i hovedmenyen.

- Trykk på  for å lytte på radioen.
- Trykk på  eller  for å skifte stasjon.
- Trykk og hold ned  eller  for å søke manuelt etter neste eller foregående stasjon.
- Trykk på  eller  for å justere volumet.
- Trykk på **OPTION** for å foreta endringer i innstillingene.
- Headsetet skal være tilkoblet da disse fungerer som antenne.




Lese e-bok

Velg **EBook** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å velge **Dir list** og trykk deretter på .
- Trykk på  eller  for å velge fil eller mappe.
- Trykk på  for å åpne en mappe og lese e-bok.
- Trykk på  eller  for å skifte side.
- Trykk på  for å starte autoskrolling.
- Trykk på **OPTION** for å foreta endringer i innstillingene.






Stemmeinnspilling

Velg **Recorder** i hovedmenyen.

- Trykk på  for å starte innspillingen.
- Trykk på  for å ta pause eller gjenoppta innspillingen.
- Trykk på  og deretter **OK** for å legge den innspilte filen til listen.








Bla i mapper

Velg **Browser** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å navigere i filer og mapper.
- For å åpne en mappe, marker og trykk på . Trykk deretter på  for å gå tilbake til hovedmenyen.
- Gå ut av hovedmenyen ved å trykke  inn og holde den inne.

Innstillinger

Velg **Setting** i hovedmenyen.

- Trykk på  eller  for å velge og trykk deretter på  for å bekrefte.
- For å gå inn i en undermeny eller bekrefte, trykk på  eller  og trykk deretter på  for å bekrefte.
- Trykk  og hold den inne for å gå tilbake til hovedmenyen.

Stell og vedlikehold

Ved behov tørk av produktet med en tørr klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Størrelse	95 x 50 x 10 mm
Batteritid	Inntil 8 timer
Headsetledningens lengde	115 cm
Lengde USB-kabel	10 cm
Minnetype	Microsd/sdhc
Kompatibel med	Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/-64-bit)/XP/Mac OS X
Støtter følgende format	MP3/WMA/MPEG4/JPG

Mediasoitin ja kamera 4 Gt

Tuotenumero 38-3808 Malli PDV242

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteyshiedot käyttöohjeen lopussa).


Turvallisuus

- Älä altista soitinta alle -5 °C:n tai yli +40 °C:n lämpötiloille tai yli 75 %:n ilmankosteudelle (RH).
- Älä altista soitinta sateelle tai kosteudelle.
- Älä altista soitinta iskuille tai tärähdyksille.
- Älä käytä soitinta erittäin kuivassa ympäristössä, jotta se ei altistu staattiselle sähkölle.
- Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedonsiirron tai formatoinnin aikana. Käytä Windowsin "Laitteen turvallinen irrottaminen" -toimintoa. Katso "Käynnistä / Ohje ja tuki", jos olet epävarma, miten toimia.
- Älä yritä purkaa tai korjata soitinta. Soitin ei sisällä korjattavia tai säädettäviä osia.
- **Varoitus!** Älä käytä soitinta ajaessasi liikenteessä. Soittimen kuuntelu saattaa heikentää tarkkaavaisuuttasi, mikä voi johtaa onnettomuuteen. Ota tavaksesi sammuttaa soitin tai pienentää äänenvoimakkuutta, kun kävelet tai pyöräilet, ylität tien tai junaradan tai olet muussa suurta tarkkaavaisuutta vaativassa paikassa.
- **Varoitus!** Altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.
- Emme vastaa soittimesta kadonneista tiedoista. Muista ottaa tärkeistä tiedoista varmuuskopiot.

Tuotekuvaus

Mediasoitin, jossa 2,4":n värinäyttö ja VGA-kamera. Toistaa musiikkia, elokuvia ja kuvia. FM-radio. Lisää muistia microSD™-muistikortilla. Ladattava akku.

Painikkeet ja toiminnot

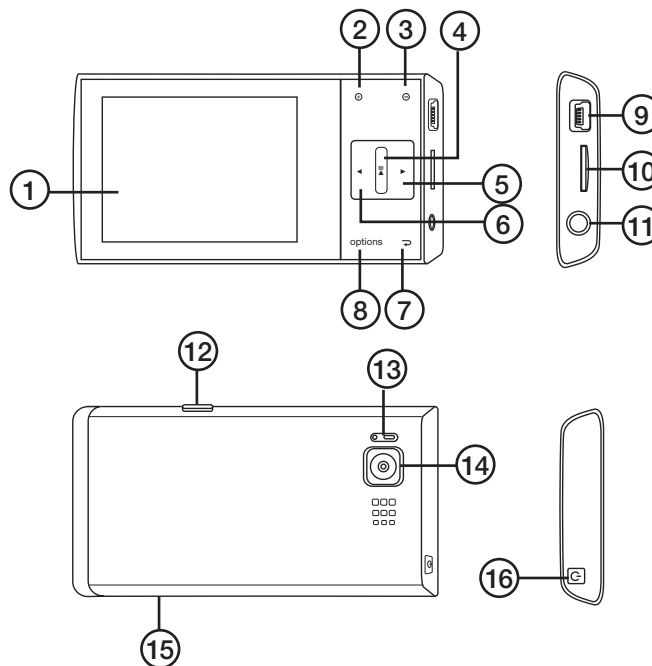

1. Näyttö
2. [⊕] Äänenvoimakkuuden lisääminen
3. [⊖] Äänenvoimakkuuden vähentäminen
4. [▶||] Toisto / toiston keskeytys / toiston jatkaminen / vahvistaminen
5. [▶] Oikea / seuraava / pikakelaus eteenpäin pitämällä painike painettuna
6. [◀] Vasen / edellinen / pikakelaus taaksepäin pitämällä painike painettuna
7. [↵] Exit / tallennettujen tiedostojen tallennus
8. [Option] Pop up -asetukset
9. Mini-USB-portti
10. MicroSD-muistikorttiliitäntä
11. Kuulokeliitäntä/TV-ulostulo
12. [📷] Kuvaaminen / videon tallentaminen
13. Asetusten palauttaminen
14. Kameran linssi
15. Mikrofoni
16. [⏻] Päällä/pois päältä

Liittäminen tietokoneeseen

Huom.! Kun laite liitetään tietokoneeseen, voidaan valita kolmesta vaihtoehdosta:

- **Data Transfer** (tiedostojen siirtäminen tietokoneen ja soittimen välillä).
- **Charge and Play** (lataus ja käyttö samanaikaisesti).
- **Charge** (pelkkä lataus).

Tiedostojen siirtäminen tietokoneelta

Liitä soitin tietokoneeseen, kun haluat siirtää soittimelle tiedostoja tai ladata soittimen.

1. Varmista, että tietokone on päällä ennen soittimen liittämistä.
2. Liitä USB-kaapeli mini-USB-portin ja tietokoneen välille.
3. Valitse soittimesta **Data Transfer**.
4. Kun soitin on liitetty tietokoneeseen, "Siirrettävä levy" näkyy kohdassa "Oma tietokone".
5. Vedä tiedostoja "Siirrettävälle levyille" tietokoneeltasi.
6. Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Laite saattaa vioittua.

Tallenna tiedostot seuraaviin kansioihin:

- Musiikkitiedostot **Music-kansioon**
- Videotiedostot **Video-kansioon**
- BMP-/JPEG-tiedostot **Foto-kansioon**
- E-kirjat **TXT-kansioon**

Jos et tallenna tiedostoja eri kansioihin, tiedostot näkyvät vain Browse-tilassa.

Soittimen irrottaminen tietokoneesta

Kun tiedostojen siirto on päättynyt, poista soitin tietokoneesta seuraavalla tavalla:

1. Napsauta tehtäväpalkin [🗑️]-kuvaketta.
2. Napsauta ikkunaa **Stop the USB Mass Storage Device – Poista laite turvallisesti**.
3. Laite on turvallista poistaa, kun näytölle ilmestyvä teksti niin ilmoittaa.



Lataus

1. Varmista, että tietokone on päällä, ennen kuin liität soittimen tietokoneeseen.
2. Liitä USB-kaapeli mini-USB-portin ja tietokoneen välille.
3. Valitse soittimesta **Charge** tai **Charge and Play**.







Lataa soitinta ensimmäisellä kerralla noin 8 tuntia ja seuraavilla kerroilla, kunnes soittimen akku on latautunut täyteen. Ylläpitolataus alkaa, kun akku täynnä.

Käyttö

On/off







- Käynnistä laite pitämällä  painettuna.
- Sammuta laite pitämällä  painettuna.

Päävalikko













- Päävalikko aukeaa, kun laite käynnistetään. Siirry päävalikkoon pitämällä  painettuna.
- Valitse MUSIC, PHOTO, VIDEO, CAMERA, RECORDER, FM RADIO, EBOOK, BROWSER tai SETTING painamalla ,  tai  .
- Siirry haluamaasi tilaan painamalla .

Videon tallentaminen ja katselu

Valitse päävalikosta **CAMERA**.

- Valitse ”**Video Recorder**” painamalla  tai . Paina .
- Videon tallentamisen valmiustila käynnistyy.
- Käynnistä tallentaminen painamalla .
- Keskeytä tallentaminen tai jatka tallentamista painamalla .
- Tallenna video painamalla .

Valitse päävalikosta **VIDEO**.

- Valitse **Dir list** tai **Tag list** painamalla  tai . Aloita toisto painamalla .
- Valitse video painamalla  tai . Vahvista valinta painamalla .
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai .
- Siirry edelliseen tai seuraavaan videoon painamalla  tai .
- Pikakelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä  tai  painettuna.






Kuvaaminen

Valitse päävalikosta **CAMERA**.

- Valitse **Capture** painamalla  tai . Paina .
- Kuvaamisen valmiustila käynnistyy.
- Ota kuva painamalla .
- Palaa päävalikkoon pitämällä  painettuna.
- Katsele kuvia valitsemalla **PHOTO**.
- Voit siirtyä kuvaustilaan milloin tahansa painamalla .



















Web-kamera

Laitteen takapuolella on kameralinssi, jota voi käyttää web-kameranä.

- Liitä mini-USB-kaapeli soittimen ja tietokoneen välille.
- Valitse **Charge & Play** painamalla  tai . Päävalikko avautuu.
- Valitse **CAMERA**.
- Valitse **PC Camera** painamalla  tai . Paina .












Musiikin kuuntelu

Valitse päävalikosta **MUSIC**.

- Valitse soittolista painamalla  tai . Paina .
- Valitse raita painamalla  tai . Paina .
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai .
- Vaihda raitaa painamalla  tai .
- Pikakelaa eteen- tai taaksepäin pitämällä  tai  painettuna.
- Muuta asetuksia painamalla **OPTION**.
- Keskeytä toisto painamalla .
- **Huom.!** Musiikin pysäyttäminen kokonaan kuuntelutilassa: keskeytä musiikki painamalla  ja pysäytä toisto kokonaan painamalla  tai .
- Musiikin pysäyttäminen muussa tilassa: paina  ja kaksi kertaa .








Kuvien katselu

Valitse päävalikosta **PHOTO**.

- Valitse **Dir list** painamalla  tai . Paina .
- Valitse kuva painamalla , ,  tai . Avaa kuva koko näytön kokoiseksi painamalla .
- Siirry edelliseen tai seuraavaan kuvaan painamalla  tai .
- Aloita/keskeytä kuvaesitys tai jatka kuvaesitystä painamalla .
- Muuta asetuksia painamalla **OPTION**.










Radion kuuntelu

Valitse päävalikosta **FM RADIO**.

- Aloita radion kuuntelu painamalla .
- Vaihda kanavaa painamalla  tai .
- Etsi seuraava tai edellinen kanava manuaalisesti pitämällä  tai  painettuna.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla  tai .
- Muuta asetuksia painamalla **OPTION**.
- **Huom.!** Liitä kuulokkeet aina soittimeen. Kuulokkeet toimivat soittimen antennina.




E-kirjan lukeminen

Valitse päävalikosta **EBOOK**.






- Valitse **Dir list** painamalla  tai . Paina .
- Näytölle ilmestyy ”EBook”.
- Valitse tiedosto tai kansio painamalla  tai .
- Avaa kansio ja lue E-kirjaa painamalla .
- Vaihda sivua painamalla  tai .
- Käynnistä automaattinen sivujen selaus painamalla .
- Muuta asetuksia painamalla **OPTION**.

Äänen tallennus








Valitse päävalikosta **RECORDER**.

- Käynnistä tallennus painamalla .
- Keskeytä tallennus tai jatka tallennusta painamalla .
- Tallenna tiedosto listalle painamalla  ja **OK**.

Kansioden selaus

- Valitse päävalikosta **BROWSER**.
- Selaa tiedostoja ja kansioita painamalla  tai .
- Avaa kansio valitsemalla se ja painamalla .
- Palaa päävalikkoon painamalla .
- Poistu päävalikosta pitämällä  painettuna.

Asetukset

- Valitse päävalikosta **SETTING**.
- Valitse asetus painamalla  tai . Vahvista valinta painamalla .
- Siirry alavalikkoon tai vahvista valinta painamalla  tai . Vahvista painamalla .
- Palaa päävalikkoon pitämällä  painettuna.

Huolto ja ylläpito

Puhdista laite tarvittaessa pyyhkimällä se kuivalla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Mit	95 x 50 x 10 mm
Akun kesto	Jopa 8 tuntia
Kuulokkeiden johdon pituus	115 cm
USB-kaapelin pituus	10 cm
Muistityyppi	MicroSD/SDHC
Yhteensopivuus	Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32-64-bit) / XP / Mac OS X
Tuetut formaatit	MP3/WMA/MPEG4/JPG