

Media Player

Mediaspelare
Mediaspiller
Mediasoitin



Art.no.

38-3845

Model

A 30

Ver. 201007

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Media Player

Art. no 38-3845

Model A30

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

1. Product description


- Media Player. Plays music, films and displays pictures.
- 3" colour touch screen.
- Built-in FM radio.
- Supports the following formats: MP3/MPEG4/JPG.
- Rechargeable battery.
- USB connection.
- Size: 88 x 50 x 10 mm.
- Compatible with Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit) and XP.
- 8 GB

2. Safety

Warning! Do not open the casing. Certain components within the product's casing carry dangerous currents. Contact with these may give you an electric shock.

- The product should only be repaired by qualified service technicians.
- The product should not be taken apart or modified.
- Do not subject the player to impacts or vibrations. Be careful with the display to prevent scratching it.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid. Do not place any objects containing liquid on the product, e.g. flower vases or soft drinks.
- Do not cover the ventilation openings. Do not place the product close to heat sources such as on top of the radiator or TV, or on e.g. the sofa which will block the ventilation openings.
- The product is primarily intended for indoor use. Do not expose the product to moisture and damp.
- Do not expose the product to cold, heat or direct sunlight for prolonged periods.
- Do not use the product in damp, dusty, or dirty environments.
- Only use a soft cloth slightly moistened with a little water and washing-up liquid to clean the screen.
- Do not disconnect the USB lead during file transfer. Doing so might damage the USB memory. Use Windows' **Safely Remove Hardware** feature.
- We take no responsibility for damaged or lost files. The responsibility to correct data loss is the sole responsibility of the user. Save a backup of you data files regularly, preferably in several locations.

3. Buttons and functions

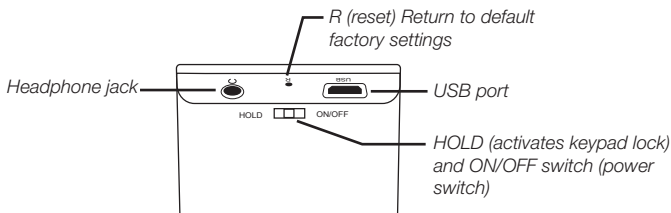

4. Getting started

Charge the battery before using the player for the first time


1. Connect the included USB lead between the player and a USB port on your computer.
2. An icon will appear in one corner of the display. In this mode no charging icon will be displayed. It will only be shown if you use the Safely Remove Hardware feature for removing the player. When the battery icon appears full the battery is fully charged. The normal charge time is between 2.5 - 4 hours.

Function switch

Power switch.	Hold the switch in the ON/OFF position for about 3 seconds.
Keypad lock.	Move the switch to the HOLD position.
Keypad unlocked.	Move the switch to the middle position.

Display controlled options


Most options are controlled through the display.

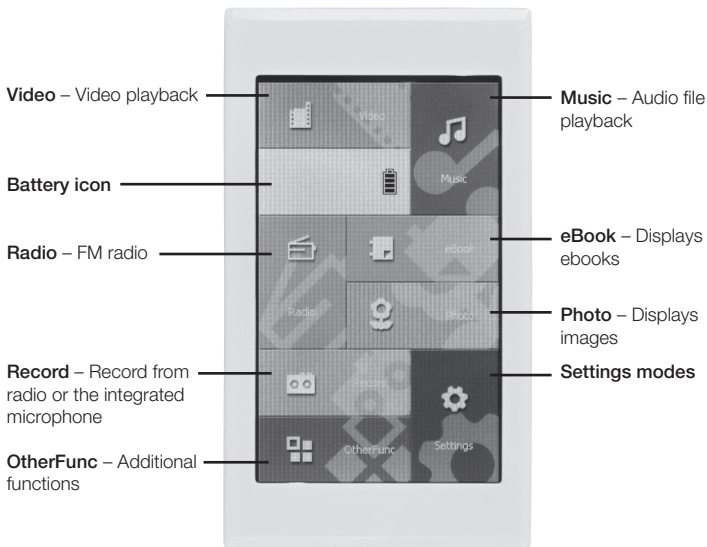

5. Use

5.1 Music (A)

1. Start the player by holding the switch (5) in the **ON/OFF** position for about three seconds.
2. The display will activate. Tap **Music** to access settings:

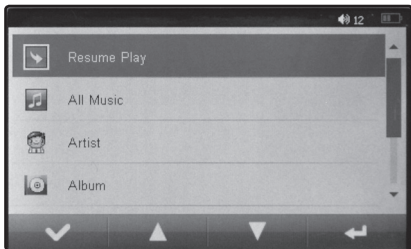


Resume Play

Resumes playback of the last audio file (in pause mode). **Current Play** displays while playing the current file.

All Music

Displaying music (audio) files

- Tap to confirm. All audio files will be displayed.
- Select using .
- Tap to save the file as a favourite. Confirm with **YES** or cancel with **NO**.
- Tap to return to the main menu.

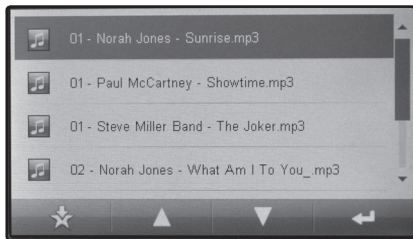

Playback

- Tap the selected file twice to start playback.
- Return to the previous track by tapping or the next track by tapping .
- Tap (during playback) to pause.
- Tap (in pause mode) to restart playback.




A-B (repeats a section)

Tap [A-B] once to designate a start point for the desired section to be repeated. Tap again to mark an end point. Tap once again to return you to normal playback. The display will show A-B during repeated playback.

Settings

- Tap [⚙️] to access the music settings.
- Select sub-menus using [▲] [▼].
- Tap the desired sub-menu to access its setting options.
- Tap [←] to return to the main menu.

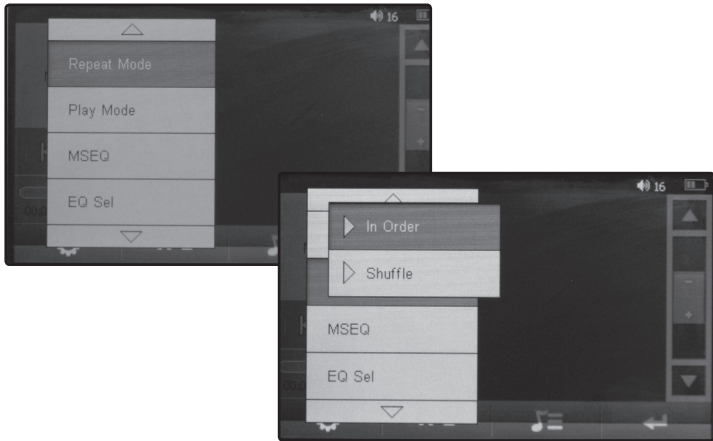

Repeat Mode

Repeated playback settings.

Once – Repeat current track.

Repeat 1 – Repeat current track continuously.

All – Repeat all tracks.

All Repeat – Repeat all tracks continuously.

Intro – Plays a 10 preview of each track.

Play Mode

Playlist settings.

In Order – Plays tracks in order

Shuffle – Plays tracks in random order.

MSEQ

Audio/video settings.

3D – Bass - LEQ.

EQ Sel

Equalizer settings.

Normal – MSEQ – Rock – Pop – Classic – Bass – Jazz - User EQ.



Display guide

1. Returns to previous
2. Starts playback/pause
3. Displays info during playback (only if supported by the recorded file)
4. Activates A-B repeated playback
5. Settings icon
6. Total track time
7. Playback time
8. A-B repeated playback in progress
9. Settings icon
10. Goes to next
11. Track title
12. Track information
13. Current volume setting (0 – 32)
14. Battery status
15. Volume control





Artist

Displays all artists on the tracks.

- Select using [▲][▼].
- Tap  to save the file as a favourite. Confirm with **YES** or cancel with **NO**.
- Tap [] to return to the main menu.



Album

Displays all folders containing audio files.

- Select using [▲][▼].
- Tap  to save the file as a favourite. Confirm with **YES** or cancel with **NO**.
- Tap [] to return to the main menu.



My Favorite

Playback of saved favourites

- Select using [▲][▼].
- Tap  to delete the selected file (Delete File) or all files (Clear Up) saved as Favorite.
Tap **Exit** to quit.
- Tap [] to return to the main menu.

Record

Displays all recorded files.

- Select using [▲][▼].
- Tap [] to confirm.
- Tap [] to return to the main menu.

Dir List

Displays folders and files.

- Select using [▲][▼].
- Tap [🗑️] to delete the selected folder/file.
- Tap [⬅️] to return to the main menu.

MediaLib Update

Updates the media library

- Tap [✓] to confirm update.
- Tap [⬅️] to return to the main menu.

5.2 eBook (B)

1. Start the player by holding the switch (5) in the **ON/OFF** position for about three seconds.
 2. The display will activate. Tap **eBook** to display eBook files.
- Select using [▼][▲].
 - Tap [🗑️] to delete the selected folder/file.
 - Tap [⬅️] to return to the main menu.


5.3 Photo (C)

1. Start the player by holding the switch in the ON/OFF position for about three seconds.
2. The display will activate. Tap **Photo** to see photos in preview mode.
 - Select using [▲][▼].
 - Tap [✓] to display the selected image.
 - Use [+] [-] on the top edge of the image to zoom in/out. Rotate the image using [↺] and [↻].
 - Tap [📷] to save the image.
 - Tap [←] to return to the main menu.



5.4 Settings (D)

1. Start the player by holding the switch in the ON/OFF position for about three seconds.
2. The display will activate. Tap **Settings** to access the settings menu.
 - Select between sub-menus using the [▲][▼].
 - Tap [✓] to display setting options for the sub-menu.

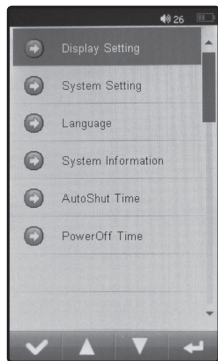

Display Setting

LightTime – Backlight time

Brightness

Light Mode – Lighting options

System Setting

Upgrade – Upgrades hardware.

Restorable

Calibration OK – Calibrates display by tapping “+” at three different locations, by doing this twice.

G-Sensor – Sensor which changes image settings automatically.

Shock – Vibrates when tapped.

Slide Show – Image display time (Off – 8 seconds).

Gsensor_Call – Calibrates the G-Sensor (set the player horizontally and tap **Yes**. Turn off the player and restart it to save settings).

Language – Language settings.

System information – Displays system information.

AutoShut Time

Settable automatic shut-off after (3-20 minutes or no shut-off time).

PowerOff Time

Sleep function Automatic shut-off after (15-120 minutes or no sleep function).

5.5 Video (E)

1. Start the player by holding the switch in the ON/OFF position for about three seconds.
 2. The display will activate. Tap **Video** to display video files as icons with name and file format information.
- Select using [**▲**][**▼**] to select the desired file.
 - Tap the file icon to start video playback.




Display modes

- Tap [⏏] for full-screen or minimized image.
- Press [⏮] or [⏭] to go to the previous/next file.
- Tap [⏮] to start playback or [⏭] to pause.
- Adjust volume using [🔊 -] and [🔊 +].
- Tap [0123] to change image size.

5.6 Radio (F)

1. Start the player by holding the switch in the ON/OFF position for about three seconds.
2. The display will activate. Press **Radio** to access the settings:

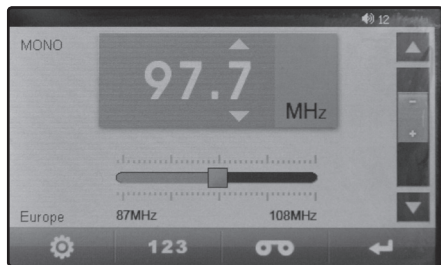

- Tap [⚙️] to access the settings.
- Select the sub-menus using [▲] [▼].
- Tap the desired sub-menu to access its setting options.
- Tap [⏪] to return to the main menu.

Search by hand – Manual channel search

Search using [▲] [▼].

Auto search – Automatic channel search

Tap **Auto search** to start automatic channel search.

Preset mode – Saving selected radio stations

1. Select the desired radio channel.
2. Tap **[123]** to access settings.
3. Select a desired preset (1 – 30)
4. Tap **[✓]** to save the desired channel to the selected preset.
5. Tap **[123]** to access settings.

Listening using presets

1. Tap **[123]** to access settings.
2. Tap the desired preset (1 – 30) twice.



Stereo switch

Tap **Mono** (off) or **Stereo** (on).

Recieve area

Set appropriate country/continent (China, Japan, USA or Europe).


Recording from radio

1. Select the desired radio channel.
2. Tap **[REC]** to start recording.
3. Tap **[■]** to stop and **Yes** to save.

5.6 Record (G)

Recording

1. Start the player by holding the switch in the ON/OFF position for about three seconds.
2. The display will activate. Tap **Record** to access recording settings.

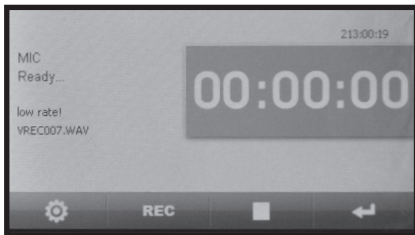


- Tap **[REC]** to start recording.
- Tap **[||]** to pause recording.
- Tap **[■]** to stop recording.

Checking recording quality and volume

1. Tap [⚙️] to access the settings.
2. Tap **Quality** (low rate/high rate) or **Volume** (1 – 4).
3. Tap [**REC**] to begin recording using the new settings.

5.7 OtherFunc (H) Additional functions


- **Stopwatch** (stopwatch)
 - **Explorer** (file manager)
1. Tap **OtherFunc**.
 2. Select **Stopwatch** or **Explorer** (file manager) and tap [✓].

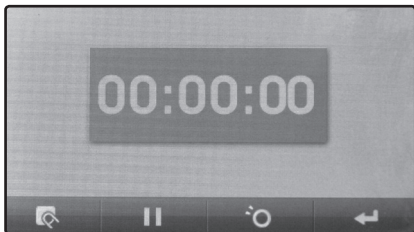

Stopwatch

- Tap [👆] to start.
- Tap [⏸️] to pause (split-time) and tap again to resume time-keeping.
- Tap [🔄] to quit and reset.

Explorer

- Tap the desired folder to display its contents.
- Tap the desired file to start playback or delete it by tapping [].

6. Care and maintenance

Wipe the surface clean using a soft damp cloth. Never use solvents or strong detergents.

7. Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

8. Specifications

Display:	3" colour touch screen
Interface:	USB 2.0
Memory capacity:	8 GB
Supports the following formats:	MP3/MPEG4/JPG
Battery charge time:	2.5–4 hours
Playback time:	3–6 hours depending on volume, display intensity, etc.
Size:	88 x 50 x 10 mm
Compatible with	Windows 7 (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit) and XP.

Mediaspelare

Art. nr 38-3845

Modell A 30

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

1. Produktbeskrivning


- Mediaspelare. Spelar upp musik och film samt visar bilder.
- 3" touch-färgskärm.
- Inbyggd FM-radio.
- Stödjer följande format: MP3/MPEG4/JPG.
- Uppladdningsbart batteri.
- USB-anlutning.
- Storlek 88x50x10 mm.
- Passar Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.
- 8 GB

2. Säkerhet

Varning! Öppna inte höljet! Farlig spänning finns oskyddat på vissa komponenter inuti produktens hölje, kontakt med dessa kan ge elektrisk chock.

- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Utsätt inte produkten för vibrationer eller stötar. Var försiktig med displayen så att den inte repas.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. blomvas eller dryck.
- Täck inte för ventilationsöppningarna. Placera inte heller produkten i närheten av varma ställen som ovanför element, ovanpå en TV eller t.ex. i en soffa där ventilationsöppningarna blockeras.
- Produkten är främst avsedd för inomhusbruk. Skydda produkten mot fukt och väta.
- Undvik att utsätta produkten för kyla och värme samt direkt solljus under längre tid.
- Använd inte produkten i fuktiga, dammiga eller smutsiga miljöer.
- Använd endast en mjuk tvättduk som är lätt fuktad med vatten och mildt diskmedel vid rengöring av skärmen.
- Koppla inte ifrån USB-kabeln samtidigt som filöverföring pågår. Risk finns för att minnet skadas. Använd Windows egen funktion **Safely Remove Hardware**.
- Vi tar inget ansvar för förlorade datafiler. Ansvaret för att vidta nödvändiga åtgärder mot förlust av data är användarens ansvar. Spara ofta en säkerhetskopia av dina datafiler, gärna på flera olika platser.

3. Knappar och funktioner

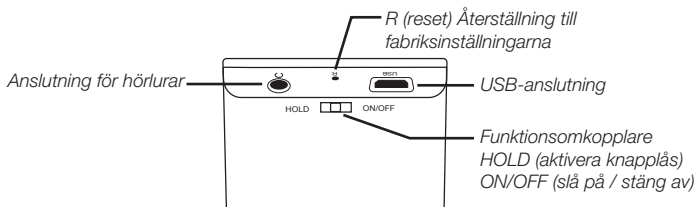

4. Att komma igång

Ladda upp batteriet innan mediaspelaren används första gången.


1. Anslut den bifogade USB-kabeln mellan mediaspelaren och en USB-port på datorn.
2. En symbol visas i ena hörnet på displayen. I detta läge visas ingen symbol för att laddning pågår, den visas först om du använder funktionen **Safely Remove Hardware** och "tar bort" mediaspelaren. När batterisymbolen är helt fylld med staplar är batteriet fulladdat. Normal laddningstid är 2,5 – 4 timmar.

Funktionsomkopplare

Slå på/stäng av mediaspelaren.	Håll funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
Aktivera knapplås.	Ställ funktionsomkopplaren i läge HOLD .
Stäng av knapplås.	Ställ funktionsomkopplaren i mitten.

Displayfunktioner


De flesta funktionerna styrs med displayen.

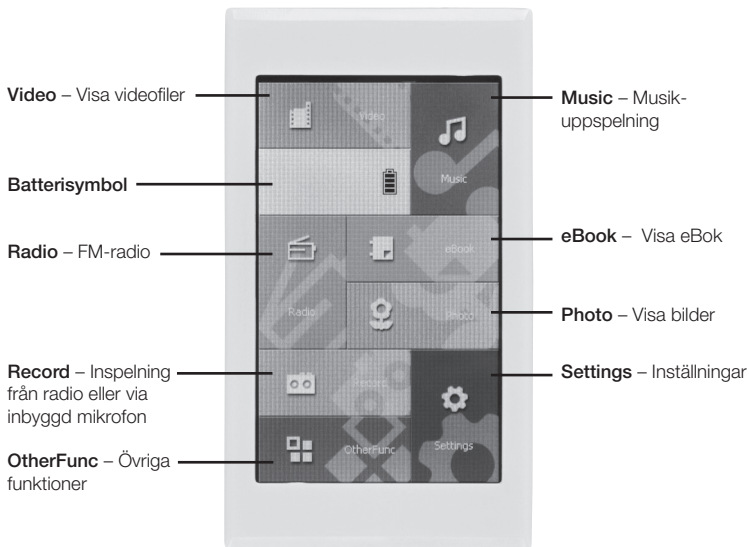

5. Användning

5.1 Musik (A)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **Music** för att öppna inställningarna:

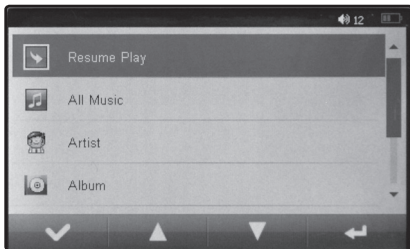


Resume Play

Återgå till uppspelning av den senaste musikfilen (i pausläge). **Current Play** visas under uppspelning av en fil.

All Music

Visa musikfiler

- Tryck på [✓] för att bekräfta. Alla musikfiler visas.
- Stega mellan filerna med [▼][▲].
- Tryck på ☆ för att spara filen som favorit. Bekräfta med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Tryck på [←] för att gå till huvudmenyn.

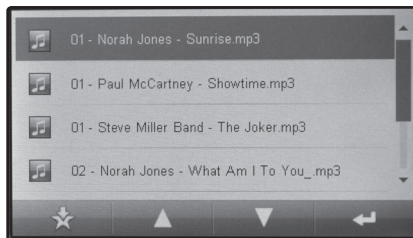

Uppspelning

- Tryck två gånger på önskad fil för att starta uppspelning.
- Återgå till föregående med [⏮] eller till nästa med [⏭].
- Tryck på [⏸] (under uppspelning) för att göra paus i uppspelning.
- Tryck på [⏏] (under paus) för att starta uppspelning.





A-B (repetera ett visst avsnitt)

- Tryck på [A-B] en gång för att markera startpunkt om ett visst avsnitt ska repeteras, tryck en gång till för att markera stopp. Tryck en gång till för att avsluta och återgå till normal uppspelning. På displayen visas A-B under pågående repeterad uppspelning.

Inställningar

- Tryck på [⚙️] för att öppna inställningar för musik.
- Stega mellan undermenyerna med [▲] eller [▼].
- Tryck på markerad undermeny för att visa inställningsalternativen.
- Tryck på [←] för att gå till huvudmenyn.

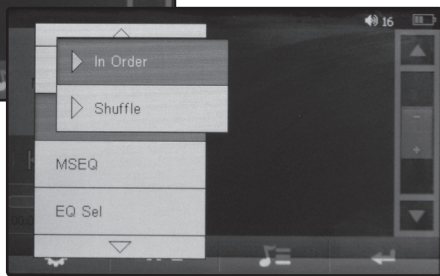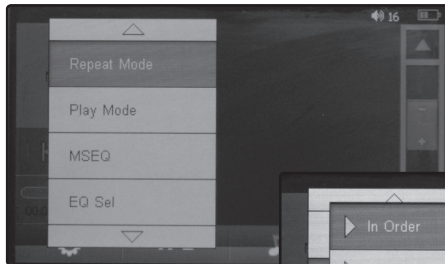

Repeat Mode

Inställning för repeterad uppspelning.

Once – repetera pågående spår en gång.

Repeat 1 – repetera pågående spår tills vidare.

All – repetera alla spår en gång.

All Repeat – repetera alla spår tills vidare.

Intro – spela upp de första 10 sekunderna av alla spår.

Play Mode

Inställning för uppspelningsordning.

In Order – Uppspelning i rätt ordning.

Shuffle – Uppspelning i slumpvis ordning.

MSEQ

Inställning av ljudbild.

3D – Bass – LEQ.

EQ Sel

Inställning av frekvenskurva.

Normal – MSEQ – Rock – Pop – Classic – Bass – Jazz – User EQ.


Visning på display

1. Till huvudmeny
2. Visa text samtidigt som musiken spelas upp (endast om det stöds på inspelningen)
3. Aktivera A-B repeterad uppspelning
4. Ikon för inställningar
5. Spårets totaltid
6. Uppspelad tid
7. A-B repeterad uppspelning pågår
8. Gå till föregående
9. Starta uppspelning/paus
10. Gå till nästa
11. Spårtitel
12. Spårinformation
13. Visar aktuell volyminställning (0 – 32)
14. Batteristatus
15. Volymkontroll




Artist

Visa alla sparade musikfiler med respektive artist.

- Stega mellan filerna med [**▲**][**▼**].
- Tryck på  för att spara filen som favorit. Bekräfta med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Tryck på [**←**] för att gå till huvudmenyn.


Album

Visa alla sparade mappar som innehåller musik.

- Stega mellan filerna med [**▼**][**▲**].
- Tryck på  för att spara filen som favorit. Bekräfta med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Tryck på [**←**] för att gå till huvudmenyn.

My Favorite

Lyssna till de filer som är sparade som Favorite.

- Stega mellan de sparade filerna med [**▼**][**▲**].
- Tryck på  för att radera den markerade filen (Delete File) eller radera alla filer (Clear Up) som är sparade som Favorite. Välj **Exit** för att avsluta.
- Tryck på [**←**] för att gå till huvudmenyn.

Record

Visa alla egna inspelningar.

- Stega mellan de inspelade filerna med [**▼**][**▲**].
- Tryck på [**✓**] för att bekräfta
- Tryck på [**←**] för att gå till huvudmenyn.

Dir List

Visa sparade mappar och filer.

- Stega mellan de inspelade filerna med [▲][▼].
- Tryck på [🗑️] för att radera markerad mapp/fil.
- Tryck på [⬅️] för att gå till huvudmenyn.

MediaLib Update

Uppdatera mediabibliotek.

- Tryck på [✓] för att bekräfta att du vill uppdatera.
- Tryck på [⬅️] för att gå till huvudmenyn.

5.2 eBook (B)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot **ON/OFF** i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **eBook** för att visa eBook-filer.
 - Stega mellan filerna med [▼][▲].
 - Tryck på [🗑️] för att radera markerad mapp/fil.
 - Tryck på [⬅️] för att gå till huvudmenyn.


5.3 Photo (C)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **Photo** för att visa miniatyrer av alla sparade bilder.
 - Stega mellan filerna med [**▲**]/[**▼**].
 - Tryck på [**✓**] för att visa hela den markerade bilden.
 - När bilden visas går det att zooma bilden med [**+**] [**-**] reglaget i överkant på bilden. Bilden kan roteras med [**↺**] och [**↻**].
 - Tryck på [**📁**] för att spara bilden.
 - Tryck på [**←**] för att gå till huvudmenyn.



5.4 Settings (D)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **Settings** för öppna inställningsmenyn.
 - Stega mellan undermenyerna med [▲][▼].
 - Tryck på [✓] för att visa inställningsalternativen för den markerade menyen.

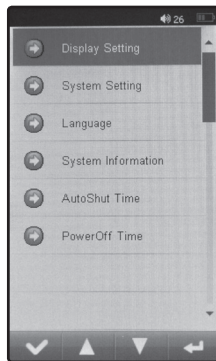

Display Setting – Inställningar för display

LightTime – Belysningstid

Brightness – Ljusstyrka

Light Mode – Belysning

System Setting – Systeminställningar

Upgrade – Uppgradera firmware.

Restorable – Återställningsbar.

Calibration OK – Kalibrera skärmen genom att trycka på "+" på tre olika ställen, gör detta två gånger.

G-Sensor – Sensor som ändrar bildläge automatiskt.

Shock – Vibration vid knapptryckning.

Slide Show – Tid för bildspel (Avstängd – 8 sekunder).

Gsensor_Call – Kalibrering av G-Sensor (placera spelaren vågrät och tryck sedan på **Yes**. Stäng av spelaren och starta om för att spara inställning).

Language – Språkinställning.

System information – Visa systeminformation.

AutoShut Time

Automatisk avstängning (3 minuter – 20 minuter eller ingen avstängning).

PowerOff Time

Sleep-funktion Automatisk avstängning (15 minuter – 120 minuter eller ingen Sleep-funktion).

5.5 Video (E)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren (5) mot ON/OFF i ca tre sekunder.
 2. Displayen tänds. Tryck på **Video** för att visa alla sparade videofiler som ikoner med namn och filformat.
- Stega mellan filerna med [**▲**][**▼**] och markera önskad fil.
 - Tryck på filikonen för att starta uppspelning av videofilen.





Displayfunktioner i videoläge

- Tryck på [\leftarrow \rightarrow] för att se helskärm eller förminskad bild.
- Tryck på [**I** \leftarrow \leftarrow] eller [\rightarrow \rightarrow **I**] för att visa föregående eller nästa fil.
- Tryck på [**II**] för att starta visning eller på [\rightarrow] för att göra paus i uppspelningen.
- Justera volymen med [\leftarrow -] och [\rightarrow +].
- Tryck på [**0123**] för att ändra bildstorlek.

5.6 Radio (F)

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **Radio** för att öppna inställningarna:

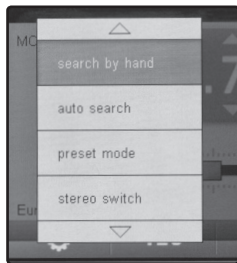

- Tryck på [] för att öppna inställningar.
- Stega mellan undermenyerna med [\blacktriangle] eller [\blacktriangledown].
- Tryck på markerad undermeny för att visa inställningsalternativen.
- Tryck på [\leftarrow] för att gå till huvudmenyn.

Search by hand – Manuell kanalsökning

Sök med [▲] eller [▼].

Auto search – Automatisk kanalsökning

Tryck på **Auto search** för att starta automatisk kanalsökning.

Preset mode – Spara inställd radiokanal

1. Ställ in önskad radiokanal.
2. Tryck på [123] för att öppna inställningar.
3. Tryck på önskat programnummer (1 – 30)
4. Tryck på [✓] för att spara radiokanalen på det valda numret.
5. Tryck på [123] för att öppna inställningarna.

Lyssna till sparad radiokanal

1. Tryck på [123] för att öppna inställningar.
2. Tryck två gånger på önskat programnummer (1 – 30).



Stereo switch

Ställ in **Mono** (off) eller **Stereo** (on).

Recieve area

Ställ in var du befinner dig (China, Japan, USA eller Europa).


Spela in från radio

1. Ställ in önskad radiokanal.
2. Tryck på **[REC]** för att starta inspelning.
3. Tryck på **[■]** när du vill avsluta och välj **Yes** för att spara inspelningen.

5.6 Record (G)


Inspelning

1. Starta mediaspelaren genom att hålla funktionsomkopplaren mot ON/OFF i ca tre sekunder.
2. Displayen tänds. Tryck på **Record** för att öppna inställning för inspelning.

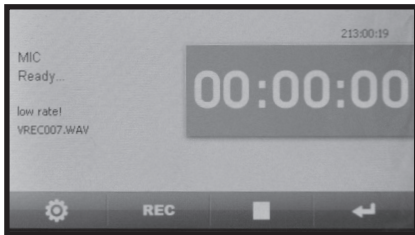


- Tryck på **[REC]** för att starta inspelning.
- Tryck på **[||]** för att göra paus under inspelning.
- Tryck på **[■]** för att avsluta inspelning.

Ändra inspelningskvalitet och inspelningsvolym vid behov


1. Tryck på [] för att öppna inställningar.
2. Tryck på **Quality** (low rate/high rate) eller **Volume** (1 – 4).
3. Tryck på [**REC**] för att starta inspelning med de nya inställningarna.

5.7 OtherFunc (H) Övriga funktioner


- **Stopwatch** (stoppur)
 - **Explorer** (filhanterare)
1. Tryck på **OtherFunc**.
 2. Välj **Stopwatch** (stoppur) eller **Explorer** (filhanterare) och tryck på [].

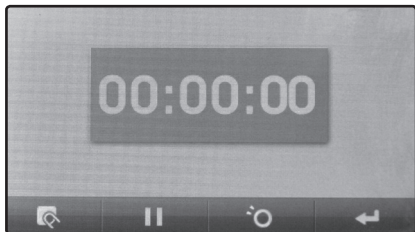

Stopwatch

- Tryck på [] för att starta tidtagning.
- Tryck på [] för att stoppa tidtagningen (mellan tid) tryck igen för att fortsätta tidtagningen.
- Tryck på [] för att avbryta och nollställa.

Explorer

- Tryck på önskad mapp för att visa innehållet.
- Tryck på önskad fil för att starta uppspelning eller radera filen med [].

6. Skötsel och underhåll

Torka av med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

7. Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

8. Specifikationer

Display:	3" touch-färgskärm
Gränssnitt:	USB 2.0
Minneskapacitet:	8GB
Stödjer dessa format:	MP3/MPEG4/JPG
Laddningstid för batteri:	2.5 – 4 timmar
Speltid:	3 – 6 timmar beroende på lyssningsvolym, inställd ljusstyrka på display etc.
Storlek:	88 x 50 x 10 mm
Passar Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP	

Mediaspiller

Art.nr. 38-3845

Modell A30

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

1. Produktbeskrivelse


- Mediaspiller. Spiller av musikk, film og viser bilder
- 3" touch-fargeskjerm
- Innebygd FM-radio
- Støtter følgende format: MP3/MPEG4/JPG
- Ladbart batteri
- Usb-tilkobling
- Størrelse: 88 x 50 x 10 mm
- Kompatibel med Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) og XP
- 8 GB

2. Sikkerhet

Advarsel! Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning finnes ubeskyttet på visse komponenter inne i produktet. Kontakt med disse kan gi elektrisk støt.

- Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Utsett ikke produktet for støt eller vibrasjoner. Vær forsiktig med skjermen så den ikke ripes opp.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Plasser aldri produktet i nærheten av gjenstander, som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet. Dette gjelder f.eks. blomstervase eller leskedrikk.
- Ventilasjonsåpningene må ikke tildekkes. Plasser heller ikke produktet i nærheten av varme steder, som f.eks. like over et varmeelement, oppå tv eller i en sofa hvor ventilasjonsåpningene blokkeres.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Beskytt produktet mot fuktighet.
- Unngå å utsette produktet for kulde og direkte sollys over lang tid.
- Bruk aldri dette produktet i støvete, fuktige eller skitne miljøer.
- Benytt kun en myk, lett fuktet klut og mildt vaskemiddel ved rengjøring av skjermen.
- Usb-kabelen må ikke kobles fra mens filoverføring pågår. Da er det fare for at det tilkoblede minnet skades. Bruk Windows' egen funksjon **Safely Remove Hardware**.
- Produsent/forhandler tar ikke ansvar for filer som skades eller forsvinner. Det er brukerens hele og fulle ansvar. Ta sikkerhetskopi av datafilene, gjerne på flere forskjellige plasser.

3. Knapper og funksjoner

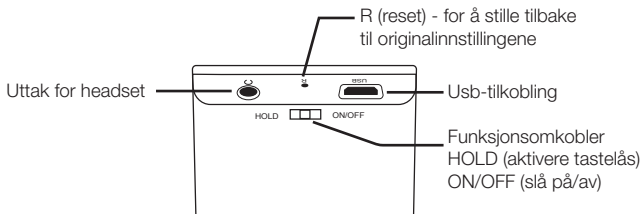

4. Kom i gang

Batteriet må lades opp før mediaspilleren brukes første gang.

1. Koble den medfølgende usb-kabelen mellom mediaspilleren og en usb-port på datamaskinen.
2. Det kommer opp et symbol i et av hjørnene på skjermen. I denne modusen vises ikke symbolet om at lading pågår. Det kommer først opp når funksjonen **Safely Remove Hardware** benyttes. Når batterisymbolet er fylt med stabler er batteriet fulladet. Normal ladetid er 2,5 – 4 timer.

Funksjonsvelger

Slå på/av mediaspilleren.	Hold funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
Aktivere tastelås.	Sett funksjonsvelgeren på HOLD .
Deaktivere tastelåsen.	Sett funksjonsvelgeren i midten.

Displayfunksjoner

De fleste funksjonene styres med displayet.


Video – Vis videofiler

Batterisymbol

Radio – FM-radio

Record – Innspilling fra radio eller via innebygd mikrofon

OtherFunc – Øvrige funksjoner

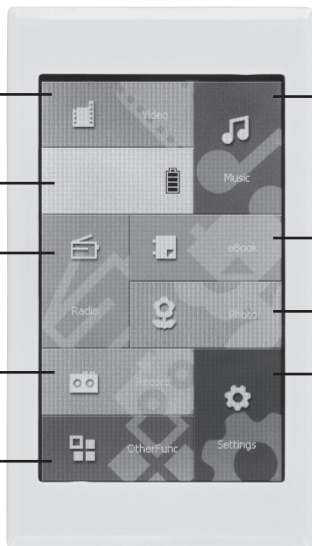

Music – Musikk-avspilling

eBook – Vis eBok


Photo – Vis bilder

Settings – Innstillinger

5. Bruk

5.1 Musikk (A)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
2. Skjermen skrur på. Klikk på **Music** for å åpne innstillingene.

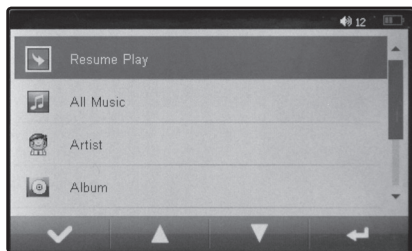


Resume Play

Gå tilbake til avspilling av siste musikkfil (i pausemodus). **Current Play** vises under avspilling av en fil.

All Music

Vise musikkfiler

- Trykk på [✓] for å bekrefte. Alle musikkfiler vises.
- Forflytting mellom filene med [▼][▲].
- Trykk på ☆ for å lagre den. Bekreft med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

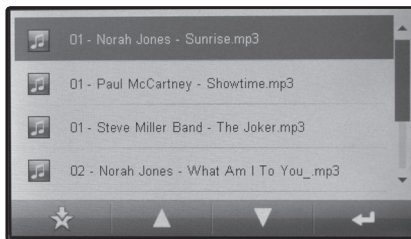

Avspilling

- Trykk to ganger på ønsket fil for å starte avspillingen.
- Gå til foregående med [◀◀] eller til neste med [▶▶].
- Trykk på [▢] (under avspilling) for å ta pause i avspillingen.
- Trykk på [||] (ved pause) for å starte avspillingen.



A-B (repetere en ønsket sekvens)

- Trykk på [A-B] en gang for å merke startpunktet på sekvensen.
- Trykk en gang til for å merke stoppunktet.
- Trykk en gang til for å gå tilbake til normal avspilling. A-B kommer opp på skjermen ved pågående repetert avspilling.

Innstillinger

- Trykk på [⚙️] for å åpne innstillingene for musikk.
- Forflytting mellom undermenyene med [▲] eller [▼].
- Trykk på merket undermeny for å vise innstillingsalternativene.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.



Repeat Mode

Innstilling for repetert avspilling:

Once – Repetere sporet en gang.

Repeat 1 – Repetere pågående spor om og om igjen.

All – Repetere alle spor en gang.

All Repeat – Repetere alle spor om og om igjen.

Intro – Spille av de første 10 sekundene på hvert av sporene.

Play Mode

Innstilling av spilleliste.

In Order – Avspilling i opprinnelig rekkefølge.

Shuffle – Avspilling i tilfeldig rekkefølge.

MSEQ

Innstilling av lydbilde.

3D – Bass - LEQ.

EQ Sel

Innstilling av frekvenskurve.

Normal – MSEQ – Rock – Pop – Classic – Bass – Jazz - User EQ.

Symboler etc. på skjermen

1. Til hovedmenyen
2. Vise tekst samtidig som musikken avspilles (kun hvis innspillingen støtter dette)
3. Aktivere A-B repetert avspilling
4. Ikon for innstillinger
5. Sporets totale tid
6. Avspilt tid
7. A-B – repetert avspilling pågår
8. Gå til foregående
9. Start avspilling / pause
10. Gå til neste
11. Tittel på sporet
12. Informasjon om sporet
13. Viset aktuell innstilling av lydstyrke (0 – 32)
14. Batteristatus
15. Volumkontroll



Artist

Vis alle lagrede musikkfiler med respektive artister.

- Forflytting mellom filene med [▲] og [▼].
- Trykk på ☆ for å lagre den. Bekreft med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

Album

Vis alle lagrede mapper som inneholder musikk.

- Forflytting mellom filene med [▲] og [▼].
- Trykk på ☆ for å lagre filen som favoritt. Bekreft med **YES** eller avbryt med **NO**.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

My Favorite

Lytt til filer som er lagret som favoritter.

- Forflytting mellom filene med [▲] og [▼].
- Trykk på ☆ for å slette den merkede filen (Delete File) eller slett alle filer (Clear Up) som er lagret som favoritter (Favorite). Velg **Exit** for å avslutte.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

Record

Vis alle egne innspillinger.

- Forflytting mellom filene med [▼] og [▲].
- Trykk på [✓] for å bekrefte.
- Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

Dir List

Vising av alle lagrede mapper og filer.

- Forflytting mellom filene med [▲] og [▼].
- Trykk på [🗑️] for å slette merket mappe/fil.
- Trykk på [⬅️] for å gå tilbake til hovedmenyen.

MediaLib Update

Oppdatere mediebibliotek.


- Trykk på [✓] for å bekrefte at du ønsker å oppdatere.
- Trykk på [⬅️] for å gå tilbake til hovedmenyen.

5.2 eBook (B)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot **ON/OFF** i ca. tre sekunder.
2. Skjermen skrur på. Trykk på **eBook** for å vise eBook-filer.
 - Forflytting mellom filene med [▼] og [▲].
 - Trykk på [🗑️] for å slette merket mappe/fil.
 - Trykk på [⬅️] for å gå tilbake til hovedmenyen.


5.3 Photo (C)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot **ON/OFF** i ca. tre sekunder.
2. Skjermen skrur på. Trykk på **Photo** for å vise miniaturer av alle lagrede bilder.
 - Forflytting mellom filene med [▲] og [▼].
 - Trykk på [✓] for å vise hele bildet som er merket.
 - Når bildet vises kan man zoome i bildet med [+] og [-] i overkant av bildet. Bildet kan roteres med knappene [↶] og [↷].
 - Trykk på [📷] for å lagre bildet.
 - Trykk på [←] for å gå tilbake til hovedmenyen.

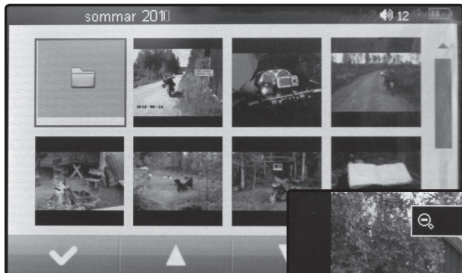

5.4 Settings (D)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
 2. Skjermen skrus på. Trykk på **Settings** for å åpne innstillingsmenyen.
- Forflytting mellom undermenyene med [▲] og [▼].
 - Trykk på [✓] for å vise innstillingsalternativene som er merket.

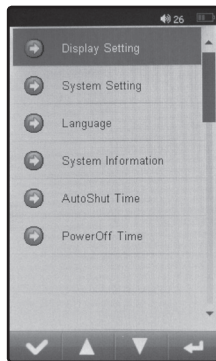

Display Setting – Innstillinger for skjerm

LightTime – Belysningstid

Brightness – Lysstyrke

Light Mode – Belysning

System Settings – Systeminnstillinger

Upgrade – Oppgradere software.

Restorable – Tilbakestillingsbar.

Calibration OK – Kalibrere skjermen ved å trykke på "+". Gjør dette to ganger.

G-Sensor – Sensor som endrer bildemodus automatisk.

Shock – Vibrasjon ved tastetrykking.

Slide Show – Tid for bildeframvisning (fra "Avstengt" til 8 sekunder).

Gsensor_Call – Kalibrering av G-Sensor (still spilleren vannrett og trykk deretter på **Yes**).

Skru av og restart spilleren for å lagre innstillingen).

Language – Språkinnstilling.

System information – Vise systeminformasjon.

AutoShut Time

Automatisk avstengning (fra 3 til 20 minutter eller ingen avstengning).

PowerOff Time

Sleep-funksjon – Automatisk avstengning (fra 15 til 120 minutter eller ingen Sleep-funksjon).

5.5 Video (E)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
 2. Skjermen skrur på. Trykk på **Video** for å vise alle lagrede videofiler som ikoner, med navn og filformat.
- Forflytting mellom filene med [▲] og [▼] og merk ønsket fil.
 - Trykk på filikonet for å starte avspillingen av videofilen.





Skjermfunksjoner i videomodus

- Trykk på [↔] for å se helskjerm eller forminsket bilde.
- Trykk på [◀◀] eller [▶▶] -knappen for å vise foregående eller neste fil.
- Trykk på [||] for å starte visning eller på [▶] for å ta pause i avspillingen.
- Juster volumet med knappene [🔊 -] og [🔊 +].
- Trykk på [0123] for å endre størrelsen på bildet.

5.6 Radio (F)

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
2. Skjermen skrur på. Klikk på **Radio** for å åpne innstillingene.

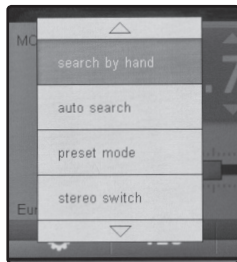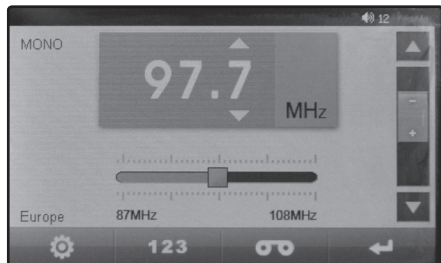

- Trykk på [⚙️] for å åpne innstillinger.
- Forflytting mellom undermenyene med [▲] eller [▼].
- Trykk på merket undermeny for å vise innstillingsalternativene.
- Trykk på [◀] for å gå tilbake til hovedmenyen.

Search by hand – Manuell kanalsøking

Søk med [▲] eller [▼].

Auto search – Automatisk kanalsøking

Trykk på **Auto search** for å starte automatisk kanalsøking.

Preset mode – Lagre den innstilte radiokanalen

1. Still inn ønsket radiokanal.
2. Trykk på [123] for å åpne innstillinger.
3. Trykk på ønsket programnummer (1 – 30).
4. Trykk på [✓] for å lagre radiokanalen på det valgte nummeret.
5. Trykk på [123] for å åpne innstillinger.

Lytte til lagret radiokanal

1. Trykk på [123] for å åpne innstillinger.
2. Trykk på ønsket programnummer (1 – 30).



Stereo switch

Still inn **Mono** (off) eller **Stereo** (on)

Recieve area

Still inn hvor du befinner deg (China, Japan, USA eller Europa).


Spille inn fra radio


1. Still inn ønsket radiokanal.
2. Trykk på [] for å starte innspillingen.
3. Trykk på [] når du vil avslutte og velg **Yes** for å lagre innspillingen.

5.6 Record (G)


Innspilling

1. Starte mediaspilleren ved å holde funksjonsomkobleren mot ON/OFF i ca. tre sekunder.
2. Skjermen skrur på. Trykk på **Record** for å åpne innstilling for innspilling.

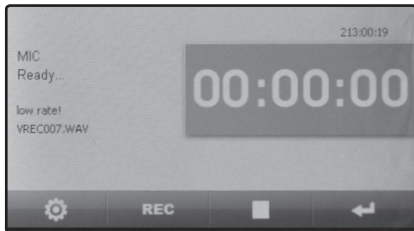


- Trykk på [**REC**] for å starte innspillingen.
- Trykk på [**||**] for å ta pause under innspillingen.
- Trykk på [] for å avslutte innspillingen.

Endre innspillingskvalitet og innspillingsvolum




1. Trykk på [] for å åpne innstillinger.
2. Trykk på **Quality** (low rate/high rate) eller **Volume** (1 – 4).
3. Trykk på [**REC**] for å starte innspillingen med de nye innstillingene.

5.7 OtherFunc (H) Øvrige funksjoner

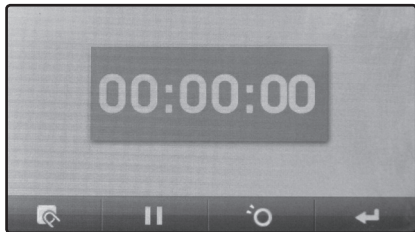
- **Stopwatch** (stoppeklokke)
 - **Explorer** (filhånderer)
1. Trykk på **OtherFunc**.
 2. Velg **Stopwatch** (stoppeklokke) eller **Explorer** (filhånderer) og trykk på [].



Stopwatch

- Trykk på [] for å starte tidtakingen.
- Trykk på [] for å stoppe tidtakingen (mellomtid) trykk igjen for å fortsette tidtakingen.
- Trykk på [] for å avbryte og nullstille.

Explorer

- Trykk på ønsket mappe for å vise innholdet.
- Trykk på ønsket fil for å starte avspillingen eller slette filen med [].

6. Stell og vedlikehold

Rengjør med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri løsningsmiddel eller sterke rengjøringsmidler.

7. Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

8. Spesifikasjoner

Display:	3" touch-fargeskjerm
Grensesnitt:	USB 2.0
Minnekapasitet:	8GB
Støtter følgende format:	MP3/MPEG4/JPG
Ladetid for batterier:	2,5 – 4 timer
Spilletid:	3 – 6 timer avhengig av volum, lysinnstilling etc
Størrelse:	88 x 50 x 10 mm

Kompatibel med Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit) og XP.

Mediasoitin

Tuotenumero 38-3845 Malli A 30

Lue läpi koko käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säästä se sitten tulevia tarpeita varten. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä emmekä teknisten tietojen muutoksista. Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme (katso osoitetiedot takasivulta).

1. Tuoteseloste


- Mediasoitin, joka toistaa musiikkia ja videoita ja näyttää valokuvia.
- 3":n kosketusvärinäyttö.
- FM-radio.
- Tuetut formaatit: MP3/MPEG4/JPG.
- Ladattava akku.
- USB-liitäntä.
- Koko 88 x 50 x 10 mm.
- Sopii käyttöjärjestelmille: Windows 7 (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/XP.
- 8 Gt.

2. Turvallisuus

Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa! Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen voi johtaa sähköiskuun.

- Tuotteen saa korjata vain pätevä huoltohenkilökunta.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä altista tuotetta tärinälle tai iskuille. Ole varovainen näytön kanssa, jottei se naarmuunnu.
- Älä aseta tuotetta niin, että se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Älä laita nestettä sisältäviä esineitä, esim. kukkamaljakkoo tai juomia, tuotteen päälle.
- Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja. Älä myöskään laita tuotetta lämpimien paikkojen lähelle, kuten patterin tai tv:n päälle, tai esim. sohvalle, etteivät, ilmanvaihtoaukot tukkeudu.
- Tuote on ensisijassa tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. Varjele tuotetta kosteudelta ja nesteltä.
- Vältä tuotteen altistamista pitkään kylmyydelle ja lämmölle sekä auringonpaisteelle.
- Älä käytä tuotetta kosteassa, pölyisessä tai likaisessa ympäristössä.
- Käytä näytön puhdistamiseen vain pehmeää liinaa, joka on kostutettu kevyesti vedellä ja miedolla tiskiaineella.
- Älä irrota USB-kaapelia samaan aikaan, kun tiedoston siirto on käynnissä. On olemassa vaara, että muisti vahingoittuu. Käytä Windowsin omaa toimintoa **Safely Remove Hardware**.
- Emme vastaa menetetyistä tiedostoista. Vastuu välttämättömiin toimenpiteisiin ryhtymisestä tietojen menetyksen ehkäisemiseksi on käyttäjän vastuulla. Tallenna usein varmuuskopio tiedostoistasi useihin eri paikkoihin.

3. Painikkeet ja toiminnot

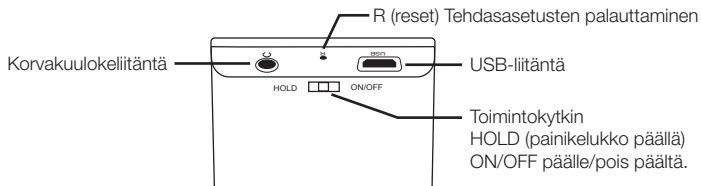

4. Näin pääset alkuun

Lataa akku ennen mediasoitimen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä pakkauksen mukana tullut USB-kaapeli mediasoitimen ja tietokoneen USB-portin väliin.
2. Symboli tulee näkyviin näytön toiseen kulmaan. Tässä tilassa ei näy symbolia, koska lataus on käynnissä. Symboli tulee näkyviin vasta sitten, jos käytät toimintoa "Safely Remove Hardware" ja irrotat mediasoitimen tietokoneesta. Kun akun symboli on kokonaan täytynyt pylväistä, on akun täyteen ladattu. Normaali latausaika on 2,5–4 tuntia.

Toimintokytin

Käynnistä/sulje mediasoitin.	Pidä toimintokytintä ON/OFF :ia vasten noin kolme sekuntia.
Painikelukko päälle.	Laita toimintokytin) HOLD -tilaan.
Painikelukko pois päältä.	Laita toimintokytin keskelle.

Näyttötoiminnot

Suurinta osaa toiminnoista ohjataan näytöltä.


Video – näytä videotiedostot

Akun symboli

Radio – FM-radio

Record – Radiosta äänittäminen tai äänittäminen sisäänrakennetulla mikrofonilla

OtherFunc – Muut toiminnot

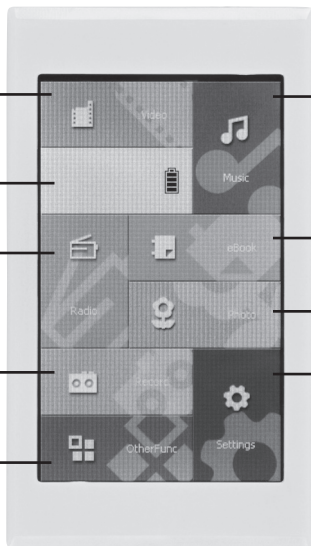

Music – Musiikin kuunteleminen

eBook – Näytä eKirja


Photo – Näytä kuvia

Settings – Asetukset

5. Käyttö

5.1 Musiikki (A)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytkintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
2. Näyttö syttyy. Avaa asetukset painamalla **Music**-painiketta:

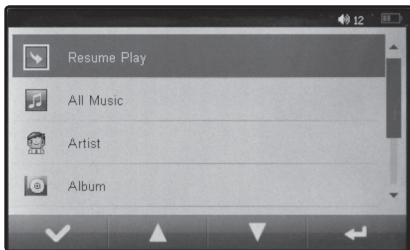


Resume Play

Palaa kuuntelemaan viimeisintä musiikkitiedostoa (taukotilassa). "Current Play" tulee näkyviin tiedostoa kuunneltaessa.

All Music

Näytä musiikkitiedostoja

- Vahvasta painamalla [✓]. Kaikki musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▼][▲].
- Painamalla ☆-painiketta voit tallentaa tiedoston suosikiksesi. Vahvasta painamalla **YES** tai keskeytä painamalla **NO**.
- Päävalikkoon pääset painamalla [←].

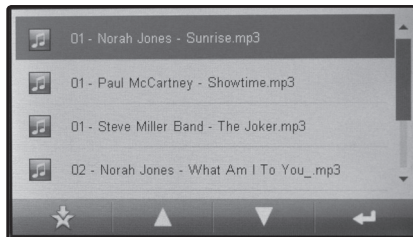

Toisto

- Paina haluttua tiedostoa kaksi kertaa, niin toisto käynnistyy.
- Palaa edelliseen painamalla [I◀◀] tai seuraavaan painamalla [▶▶I].
- Paina kohtaa [▶] (toiston aikana), jos keskeyttää toiston.
- Voit taas jatkaa toistoa painamalla kohtaa [II] (tauon aikana).



A-B (Tietyn jakson uudelleentoisto)

- Jos tietty jakso pitää uudelleentoistaa, valitse aloituskohta painamalla [A-B] yhden kerran. Valitse lopetuskohta painamalla vielä yhden kerran.
- Lopeta ja palaa normaaliin toistotilaan painamalla vielä yhden kerran.
- Käynnissä olevan uudelleentoiston aikana A-B tulee näkyviin näytölle.

Asetukset

- Musiikkiasetukset avataan painamalla [⚙️]
- Liiku alavalikkojen välillä painikkeella [▲] tai [▼].
- Paina valittua alavalikkoa, ja asetusvaihtoehdot tulevat näkyviin.
- Päävalikkoon pääset painamalla [←].



Repeat Mode

Uudelleentoiston asetukset.

Once – Uudelleentoistaa käynnissä olevan raidan yhden kerran.

Repeat 1 – Uudelleentoistaa käynnissä olevaa raitaa toistaiseksi.

All – Uudelleentoistaa kaikki raidat yhden kerran.

All Repeat – Uudelleentoistaa kaikkia raitoja toistaiseksi.

Intro – Kuuntele kaikkien raitojen ensimmäiset 10 sekuntia.

Play Mode

Kuuntelujärjestyksen asetus.

In Order – Kuuntelu oikeassa järjestyksessä.

Shuffle – Kuuntelu satunnaisessa järjestyksessä.

MSEQ

Äänen asetus.

3D – Bass – LEQ.

EQ Sel

Taajuuskäyrän asetus.

Normal – MSEQ – Rock – Pop – Classic – Bass – Jazz – User EQ.

Näytön symbolit

1. Siirry päävalikkoon.
2. Näytä teksti samanaikaisesti musiikin kuuntelun kanssa (ainoastaan jos sitä tuetaan äänityksessä).
3. Käynnistä A-B (tietyn jakson uudelleentoisto).
4. Asetusten kuvake.
5. Raidan kokonaisaika.
6. Kuunneltu aika.
7. A-B (tietyn jakson uudelleentoisto) käynnissä.
8. Siirry edelliseen.
9. Käynnistä kuuntelu/tauko.
10. Siirry seuraavaan.
11. Raidan nimi.
12. Tietoa raidasta.
13. Näyttää senhetkisen äänen voimakkuuden asetuksen (0–32).
14. Akun tila.
15. Äänenvoimakkuuden säätö.



Artist

Näytä kaikki, kunkin artistin tallennetut musiikkitiedostot.

- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
- Paina kohtaa ☆, jos haluat tallentaa tiedoston suosikiksi. Vahvasta painamalla **YES** tai keskeytä painamalla **NO**.
- Paina kohtaa [←], niin pääset päävalikkoon.

Album

Näytä kaikki tallennetut kansiot, jotka sisältävät musiikkia.

- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
- Paina kohtaa ☆, jos haluat tallentaa tiedoston suosikiksi. Vahvasta painamalla **YES** tai keskeytä painamalla **NO**.
- Paina kohtaa [←], niin pääset päävalikkoon.

My Favorite

Kuuntele niitä tiedostoja, jotka on tallennettu suosikiksi (Favorite).

- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
- Paina kohtaa ☆, kun haluat poistaa valitun tiedoston (Delete File) tai kaikki tiedostot (Clear Up), jotka on tallennettu suosikiksi (Favorite). Kun haluat lopettaa, valitse **Exit**.
- Paina kohtaa [←], niin pääset päävalikkoon.

Record

Näytä kaikki omat äänitykset.

- Liiku äänitettyjen tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
- Vahvasta painamalla kohtaa [✓].
- Paina kohtaa [←], niin pääset päävalikkoon.

Dir List

Näytä tallennetut kansiot ja tiedostot.

- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
- Paina kohtaa [🗑️], kun haluat poistaa valitun kansion/tiedoston.
- Paina kohtaa [⬅️], niin pääset päävalikkoon.

MediaLib Update

Päivitä mediakirjasto.

- Paina kohtaa [✓], kun haluat vahvistaa päivittämisen.
- Paina kohtaa [⬅️], niin pääset päävalikkoon.

5.2 eBook (B)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytöntä **ON/OFF**-tilassa noin kolme sekuntia.
2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **eBook** niin eKirja-tiedostot tulevat näkyviin.
 - Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
 - Paina kohtaa [🗑️], kun haluat poistaa valitun kansion/tiedoston.
 - Paina kohtaa [⬅️], niin pääset päävalikkoon.


5.3 Photo (C)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytkintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **Photo**, niin kaikki tallennetut kuvat tulevat näkyviin pienoiskoossa.
 - Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼].
 - Paina kohtaa [✓], niin saat näkyviin koko valitun kuvan.
 - Kun kuva tulee näkyviin, sitä voi zoomata painamalla kuvan yläreunassa olevaa säädintä [+][-]. Kuvaa voi pyörittää [↺]- ja [↻]-painikkeilla.
 - Paina kohtaa [📷], niin kuva tallentuu.
 - Paina kohtaa [←], niin pääset päävalikkoon.



5.4 Settings (D)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytkintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
 2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **Settings**, niin asetusvalikko avautuu.
- Liiku alavalikkojen välillä painikkeilla [▲][▼].
 - Paina kohtaa [✓], niin valitun valikon asetusvaihtoehdot tulevat näkyviin.

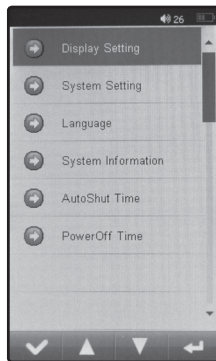

Display Setting – Näytön asetukset

LightTime – Valaistusaika

Brightness – Valon voimakkuus

Light Mode – Valaistus

System Setting – Järjestelmäasetukset

Upgrade – Päivitä ohjelmisto.

Restorable – Palauttamiskelpoinen.

Calibration OK – Kalibroi näyttöä painamalla "+" kolmesta eri kohdasta, tee tämä kaksi kertaa.

G-Sensor – Ilmaisim, joka muuttaa kuvan asentoa automaattisesti.

Shock – Tärinä painikkeen painamisen yhteydessä.

Slide Show – Aika kuvaesitykselle (Pois päältä – 8 sekuntia).

Gsensor_Call – G-Ilmaisimen kalibrointi (Laita soitin vaakasuoraan ja paina sitten kohtaa **Yes**. Sulje soitin ja käynnistä se uudelleen, niin asetus tallentuu).

Language – Kieliasetus.

System information – Näytä tietoa järjestelmästä.

AutoShut Time

Automaattinen sammutus (3 minuuttia – 20 minuuttia tai laitetta ei sammuteta).

PowerOff Time

Sleep-toiminto – Automaattinen sammutus (15 minuuttia – 120 minuuttia tai ei Sleep-toimintoa).

5.5 Video (E)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytkintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
 2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **Video**, niin kaikki tallennetut videotiedostot tulevat näkyviin nimillä ja tiedostomuototiedoilla varustettuina kuvakkeina.
- Liiku tiedostojen välillä painikkeilla [▲][▼] ja valitse haluttu tiedosto.
 - Aloita videotiedoston toisto painamalla tiedostokuvaketta.





Videotilan näyttötoiminnot

- Paina kohtaa [⏪ ⏩], niin näet videotiedoston koko kuvaruudun suuruisena tai pienennettynä kuvana.
- Painikkeilla [⏪ ⏩] tai [▶ ▶] saat näkyviin edellisen tai seuraavan tiedoston.
- Paina kohtaa [11] niin katselu alkaa tai kohtaa [◀ ▶]kun haluat pitää tauon katsomisessa.
- Säädä äänenvoimakkuus [🔊 -] ja [🔊 +] -painikkeilla.
- Painamalla kohtaa [0123] voit muuttaa kuvan kokoa.

5.6 Radio (F)

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytkintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **Radio**, niin asetukset avautuvat:

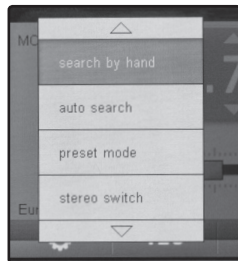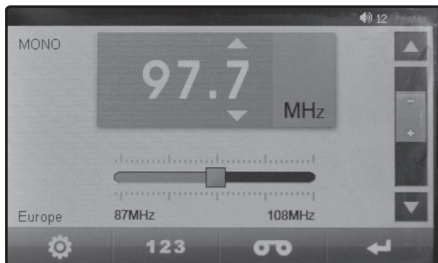

- Paina kohtaa [⚙️], niin asetukset avautuvat.
- Liiku alavalikkojen välillä painikkeilla [▲] tai [▼].
- Paina valittua alavalikkoa niin asetusvaihtoehdot tulevat näkyviin.
- Paina kohtaa [◀ ▶], niin pääset päävalikkoon.

Search by hand – Manuaalinen kanavan etsintä

Etsi kanava painikkeella [▲] tai [▼].

Auto search – Automaattinen kanavan etsintä


Paina kohtaa **Auto search**, niin automaattinen kanavan etsintä alkaa.

Preset mode – Tallenna säädetty radiokanava

1. Säädä haluttu radiokanava.
2. Paina kohtaa [123] niin asetukset avautuvat.
3. Paina haluttua ohjelmointinumeroa (1–30)
4. Paina kohtaa [✓], niin radiokanava tallentuu valitulle numerolle.
5. Paina kohtaa [123], niin asetukset avautuvat.

Kuuntele tallennettua radiokanavaa

1. Paina kohtaa [123], niin asetukset avautuvat.
2. Paina kaksi kertaa haluttua ohjelmointinumeroa (1–30)

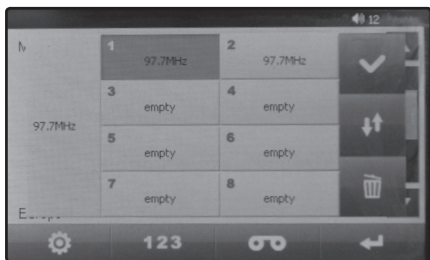

Stereo switch

Valitse **Mono** (off) tai **Stereo** (on).

Recieve area

Valitse olinpaikkasi (Kiina, Japani, USA tai Eurooppa).


Äänitää radiosta

1. Valitse haluttu radiokanava.
2. Paina kohtaa **☞**, niin äänitys alkaa.
3. Paina kohtaa **[■]** kun haluat lopettaa. Valitse **Yes**, kun haluat tallentaa äänityksen.

5.6 Record (G)

Äänitys

1. Käynnistä mediasoitin pitämällä toimintokytintä ON/OFF-tilassa noin kolme sekuntia.
2. Näyttö syttyy. Paina kohtaa **Record**, niin äänitysasetus avautuu.

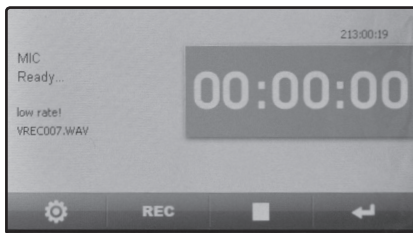


- Paina kohtaa **[REC]**, niin äänitys alkaa.
- Paina kohtaa **[II]**, kun haluat pitää tauon äänittämisen aikana.
- Paina kohtaa **[■]**, kun haluat lopettaa äänittämisen.

Muuta äänityksen laatua ja äänenvoimakkuutta tarvittaessa

1. Paina kohtaa [⚙️], niin asetukset avautuvat.
2. Paina kohtaa **Quality** (low rate/high rate) tai kohtaa **Volume** (1–4).
3. Paina kohtaa **[REC]**, niin äänitys alkaa uusilla asetuksilla.

5.7 OtherFunc (H) Muut toiminnot


- **Stopwatch** (sekuntikello)
 - **Explorer** (tiedostonhallinta)
1. Paina kohtaa **OtherFunc**.
 2. Valitse **Stopwatch** (sekuntikello) tai **Explorer** (tiedostonhallinta) ja paina kohtaa [✓].

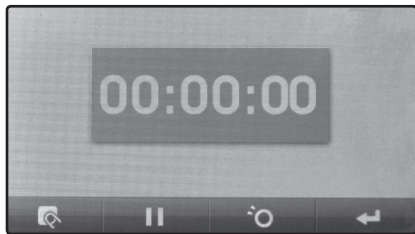

Stopwatch

- Paina kohtaa [⏏], niin ajanotto alkaa.
- Paina kohtaa [⏸], niin ajanotto pysähtyy (väliaika). Paina uudestaan kun haluat jatkaa ajanottoa.
- Paina kohtaa [⏩], niin ajanotto keskeytyy ja palaa nollalukemaan.

Explorer

- Paina haluttua kansiota, niin sisältö tulee näkyviin.
- Aloita toisto painamalla haluttua tiedostoa tai poista tiedosto  -painikkeella.

6. Huolto ja ylläpito

Pyyhi pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuotteita tai voimakkaita puhdistusaineita.

7. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

8. Erittelyt

Näyttö:	3" :n kosketusvärinäyttö
Liitäntä:	USB 2.0
Muistikapasiteetti:	8 Gt
Tuetut formaatit:	MP3/MPEG4/JPG
Akun latausaika:	2,5–4 tuntia
Käyttöaika:	3–6 tuntia riippuen säädetystä äänenvoimakkuudesta, näytön kirkkaudesta jne.
Koko:	88x50x10 mm.
Sopii käyttöjärjestelmille:	Windows 7 (32/64)/Vista (32/64)/XP

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh.: 020 111 2222
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

 For consumer contact, please visit
 www.clasohlson.co.uk and click on
 customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk

clas ohlson