

Clock Radio with iPod/iPhone Dock

Klockradio med iPod-/iPhonedocka

Klokkeradio med iPod-/iPhone-dockingstasjon

Kelloradio, jossa iPod-/iPhone-telakka



Art.no

38-4347

Model

IP22B

Ver. 201108

English

Svenska

Norsk

Suomi

clas ohlson

Clock Radio with iPod/iPhone Dock

Art.no 38-4347 Model IP22B

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- The product should not be taken apart or modified. Certain exposed parts inside the casing carry dangerous current. Touching these can lead to fire or electric shock.
- The product is intended for indoor use only.
- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid. Do not place any objects containing liquid on the product, e.g. flower vases or drinks.
- Disconnect the device from the power supply by unplugging it from the wall socket. The product's plug should be easily accessible.
- The on/off switch only switches the device into standby power mode and does not totally cut off current from the mains.
- Protect your hearing. Listening to the player on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.

Product description

- Clock Radio with iPod/iPhone Dock
- Battery backup
- FM radio
- Aux IN
- Clock
- Alarm
- Snooze and sleep function


Buttons and functions

Front

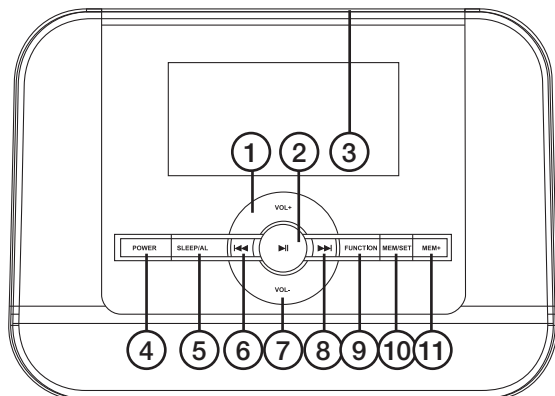

1. [VOL+] Volume +
2. [▶||] Play/Pause
3. [SNOOZE] Sleep timer, display lighting ON/OFF
4. [POWER] Standby ON/OFF
5. [SLEEP/AL] Sleep timer, alarm set
6. [◀◀] Time setup, channel search, previous track, hold in to fast rewind
7. [VOL-] Volume -
8. [▶▶] Time setup, channel search, next track, hold in to fast forward
9. [FUNCTION] Select function: Tuner, iPhone or Aux
10. [MEM/SET] Station preset, time set
11. [MEM+] Select preset station

Back

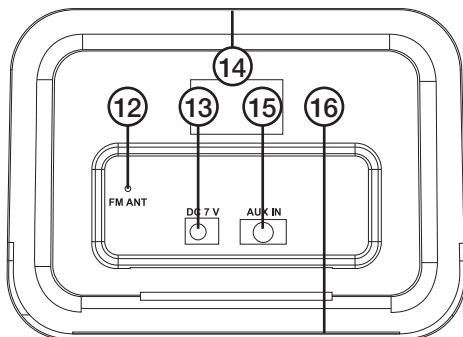

12. FM aerial
13. Mains adaptor socket
14. iPod/iPhone dock
15. AUX IN (3.5 mm)
16. Battery cover

Operation

- Plug the mains adaptor into a wall socket and then into the socket (13) on the back of the unit.
- Insert 4 x AA/LR6 batteries into the battery compartment. The batteries only work as a backup for the clock and the alarm if it is activated. If there is a power cut, the clock will run off the batteries and alarm setting will not be lost. When the power comes back on, the alarm will still be active and the clock will show the right time.
- **Note:** If, however, there is still a power cut when the alarm is due to go off, the alarm will not go off.

Radio

1. Press [POWER] to turn the unit on.
2. Press [FUNCTION] and select **TUNER**.

Manual channel search

Press [◀◀] or [▶▶] to increase or decrease the frequency.

Automatic channel search

1. Hold in [◀◀] or [▶▶] for at least 2 seconds to automatically search for a station on a higher or lower frequency.
2. The appliance stops at the first station it finds.
3. Hold in [◀◀] or [▶▶] for at least 2 seconds once again to search for another station.

Saving radio stations in the memory

20 stations can be preset.

1. Search for a station as described above, manually or automatically.
2. Hold in [MEM/SET] until "P 01" (preset slot 1) flashes on the display. Change to another preset slot using [◀◀] or [▶▶] if desired.
3. Press [MEM/SET] again to set the station.
4. Browse the preset stations by pressing or holding in [MEM+].

iPod/iPhone

1. Press [FUNCTION] and select **IPHONE**.
2. Place an iPod/iPhone in the dock; use the plastic holder which came with your iPod/iPhone when you bought it. **Note:** Be careful not to damage your iPod/iPhone or the dock during the docking process.
3. Your iPod/iPhone can now be controlled using the buttons on the front of the unit, as described above.

Repeat and Random functions cannot be controlled via the unit; they can only be controlled using the buttons on your iPod/iPhone.

As long as the unit is plugged in to a wall socket, it will charge your iPod/iPhone no matter which function you are using.

Aux

1. Press [FUNCTION] and select **AUX**.
2. Connect an external audio device to the 3.5 mm stereo jack.

Set the clock

1. Press [POWER] to place the unit in standby mode.
2. Press [MEM/SET] for at least 2 seconds, the hours will flash.
3. Press [|◀◀|] or [▶▶|] to set the hours.
4. Press [MEM/SET], the minutes will flash.
5. Press [|◀◀|] or [▶▶|] to set the minutes.
6. Press [MEM/SET] once again briefly to finish.

Alarm

1. Press [POWER] to place the unit in standby mode.
2. Press [SLEEP/AL] for at least 2 seconds, the hours and a clock symbol will flash on the display. The alarm symbol will also appear on the display.
3. Press [|◀◀|] or [▶▶|] to set the hours.
4. Press [SLEEP/AL], the minutes will flash.
5. Press [|◀◀|] or [▶▶|] to set the minutes.
6. Press [SLEEP/AL] quickly, the alarm function symbol will flash.
7. Press [|◀◀|] or [▶▶|] to select the alarm function as a signal, radio (aerial symbol) or iPhone (iPhone symbol).
8. Press [SLEEP/AL]. The time will be displayed and a clock symbol in the top left corner indicates that the alarm is activated.
9. To check the alarm time, press [SLEEP/AL]. Push it once again to show the current time.
10. To activate or deactivate the alarm, press [SLEEP/AL] twice in quick succession.

Snooze

- Press [SNOOZE] to temporarily turn off the alarm when it sounds.
- The alarm will sound again after 9 minutes.
- To turn the alarm off completely, press [POWER].

Display lighting

To turn the display lighting on/off, press [SNOOZE].

Sleep timer

With the unit switched on, press [SLEEP/AL] to select the sleep time: **120, 90, 60, 30** or **15** minutes.

Care and maintenance

- Do not subject the appliance to excessive force, shock, dust or extreme temperature.
- Do not tamper with or modify the appliance in any way.
- Use a damp cloth to clean the outer casing. Never use solvents or corrosive cleaning products.
- Keep the appliance away from sources of electrical noise.

Troubleshooting guide

The unit will not switch on.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the mains adaptor is properly connected to both the unit and the wall socket. • Make sure that the wall socket is live/switched on and that the adaptor or cable is not damaged.
No sound from connected iPod/iPhone.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume. • Make sure that your iPhone/iPod is properly connected to the dock.
No sound from connected external device.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the volume. • Make sure that the device is properly connected to the AUX IN jack. • Make sure that the connected external device is turned on and in play mode.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product.
If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Mains connection	100–240 V, 50/60 Hz
Mains adaptor	7 V, 1.2 A
Speaker	2 x 2 W
Batteries (backup)	4 x AA/LR6

Klockradio med iPod-/iPhonedocka

Art.nr 38-4347 Modell IP22B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adress-uppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller dryck.
- Bryt strömmen till apparaten genom att dra apparatens stickpropp ur vägguttaget. Apparatens stickpropp måste vara lättåtkomlig.
- Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.
- Skydda din hörsel. Att lyssna med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.

Produktbeskrivning

- Klockradio med iPod-/iPhonedocka
- Batteribackup
- FM-radio
- AUX IN
- Klocka
- Alarm
- Snooze- och sleepfunktion


Knappar och funktioner

Framsida

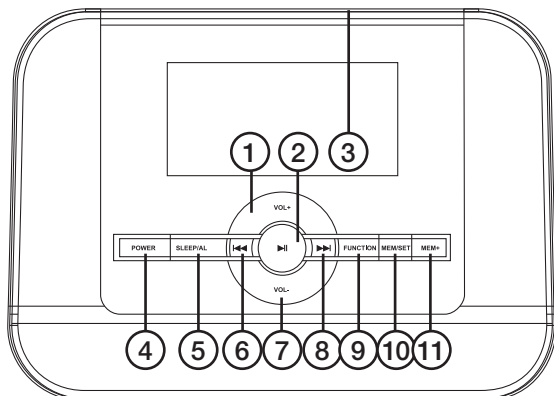

1. [VOL+] Volym +
2. [▶||] Play/Paus
3. [SNOOZE] Insomningstimer, displaybelysning PÅ/AV
4. [POWER] Standby PÅ/AV
5. [SLEEP/AL] Insomningstimer, inställning av alarmtid
6. [◀◀] Tidsinställning, kanalsökning, föregående spår, håll in för snabbspolning
7. [VOL-] Volym -
8. [▶▶] Tidsinställning, kanalsökning, nästa spår, håll in för snabbspolning
9. [FUNCTION] Välj funktion: Tuner, iPhone eller AUX
10. [MEM/SET] Lagring av radiostationer, tidsinställning
11. [MEM+] Välj lagrad radiostation

Baksida

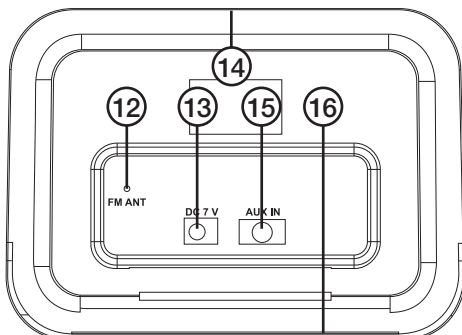

12. FM-antenn
13. Anslutning för medföljande nätadapter
14. iPod-/iPhonedocka
15. AUX IN (3,5 mm)
16. Batterilucka

Användning

- Anslut nätadaptern till ett vägguttag och till anslutningen (13) på apparatens baksida.
- Sätt i 4 x AA/LR6-batterier i batterihållaren. Batterierna fungerar enbart som backup till klocka och ev. aktiverat larm. Vid strömavbrott går klockan på batteri och larmtiden behålls i minnet. När strömmen kommer tillbaka är larmet fortfarande aktivt och klockan håller tiden.
- **Obs!** Om det fortfarande är strömavbrott när larmet ska aktiveras så larmar inte apparaten.

Radio

1. Tryck [POWER] för att slå på apparaten.
2. Tryck [FUNCTION] och välj **TUNER**.

Manuell kanalsökning

Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att stega upp eller ner i frekvensområdet.

Automatisk kanalsökning

1. Håll in [◀◀] eller [▶▶] i mer än 2 sekunder för att automatiskt söka upp eller ner i frekvensområdet.
2. Apparaten stannar på den första stationen den hittar.
3. Håll in [◀◀] eller [▶▶] i mer än 2 sekunder igen för att fortsätta söka.

Spara radiokanaler i minnet

20 kanaler kan sparas i minnet.

1. Sök upp den radiostation som ska sparas på det sätt som beskrivits ovan, manuellt eller automatiskt.
2. Håll in [MEM/SET] tills ”P 01” (lagringsplats 1) blinkar i displayen. Byt till annan lagringsplats med [◀◀] eller [▶▶] om så önskas.
3. Tryck [MEM/SET] igen för att spara stationen.
4. Flytta mellan de sparade stationerna genom att trycka kort, eller hålla in [MEM+].

iPod/iPhone

1. Tryck [FUNCTION] och välj **IPHONE**.
2. Anslut en iPod/iPhone till dockan, använd den plasthållare som ev. följde med din iPod/iPhone vid köpet. **Obs!** Var försiktig när du ansluter din iPod/iPhone så att inte den eller dockan skadas.
3. Styr din iPod/iPhone med knapparna på apparatens framsida på det sätt som beskrivits ovan.

Repeat- och Randomfunktionerna kan inte styras från apparaten, styr dessa direkt från din iPod/iPhone. Så länge apparaten är ansluten till ett vägguttag laddas din iPod/iPhone oavsett vilken funktion som är vald.

AUX

1. Tryck [FUNCTION] och välj **AUX**.
2. Anslut en extern enhet till 3,5 mm stereoingången.

Ställa klockan

1. Tryck [POWER] så att apparaten sätts i standby.
2. Tryck [MEM/SET] i mer än 2 sekunder, timmarna blinkar.
3. Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att ställa in timmar.
4. Tryck kort på [MEM/SET], minuterna blinkar.
5. Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att ställa in minuterna.
6. Tryck kort på [MEM/SET].

Alarm

1. Tryck [POWER] så att apparaten sätts i standby.
2. Tryck [SLEEP/AL] i mer än 2 sekunder, timmarna och en klocksymbol blinkar i displayen. En symbol för larmtid visas också.
3. Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att ställa in timmar.
4. Tryck kort på [SLEEP/AL], minuterna blinkar.
5. Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att ställa in minuter.
6. Tryck kort på [SLEEP/AL] och larmfunktionen blinkar.
7. Tryck [◀◀] eller [▶▶] för att välja mellan alarmfunktionerna som signal, radio (antennsymbol) eller iPhone (iPhone-symbol)
8. Tryck på [SLEEP/AL]. Klockan visas och klocksymbolen uppe i vänstra hörnet indikerar att larmet är aktiverat.
9. För att kontrollera alarmtiden, tryck kort på [SLEEP/AL]. Tryck igen för att visa klockan.
10. För att avaktivera eller aktivera larmet, tryck kort 2 gånger på [SLEEP/AL].

Snooze

- Tryck [SNOOZE] för att tillfälligt stänga av larmet när det aktiverats.
- Larmet aktiveras igen efter 9 minuter.
- För att helt stänga av larmet, tryck [POWER].

Displaybelysning

För att slå på eller släcka displaybelysningen, tryck [SNOOZE].

Insomningstimer

Med apparaten påslagen, tryck kort på [SLEEP/AL] för att välja insomningstid: **120, 90, 60, 30** eller **15** minuter.

Skötsel och underhåll

- Utsätt inte apparaten för slag eller stötar och inte heller för extremt dammiga, mycket varma eller kalla miljöer.
- Gör inga ingrepp eller ändringar på apparaten.
- Använd endast en lätt fuktad trasa för att rengöra apparaten utvändigt. Använd aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Placera inte apparaten på eller i närheten av andra elektriska apparater som kan ge upphov till störningar.

Felsökningsschema

Apparaten går inte att slå på.	<ul style="list-style-type: none">• Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till både apparat och vägguttag.• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget och att inte nätadaptern eller sladden är skadad.
Inget ljud från ansluten iPod/iPhone.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera volymen.• Se till att din iPod/iPhone är ordentligt ansluten till dockan.
Inget ljud från ansluten extern enhet.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera volymen.• Se till att enheten är ordentligt ansluten till AUX-ingången.• Se till att den anslutna enheten är påslagen och i playläge.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätanslutning	100–240 V, 50/60 Hz
Nätadapter	7 V, 1,2 A
Högtalare	2 x 2 W
Batterier (backup)	4 x AA/LR6

Klokkeradio med iPod-/iPhone-dokkingstasjon

Art.nr. 38-4347 Modell IP22B

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Plasser aldri produktet nær gjenstander som kan forårsake at væske skylles over produktet.
- Produktet gjøres strømløst ved at støpselet trekkes ut av strømuttaket. Apparatets støpsel må være lett tilgjengelig.
- Strømbryteren er sekundærkoblet og bryter ikke strømmen mellom nettet og apparatet.
- Beskytt hørselen din. Lytting med høyt volum over lengre tid kan føre til varige hørselsskader.

Produktbeskrivelse

- Klokkeradio med iPod-/iPhone-dokkingstasjon
- Batteribackup
- FM-radio
- AUX IN
- Klokke
- Alarm
- Snooze- og sleepfunksjon


Knapper og funksjoner

Forside

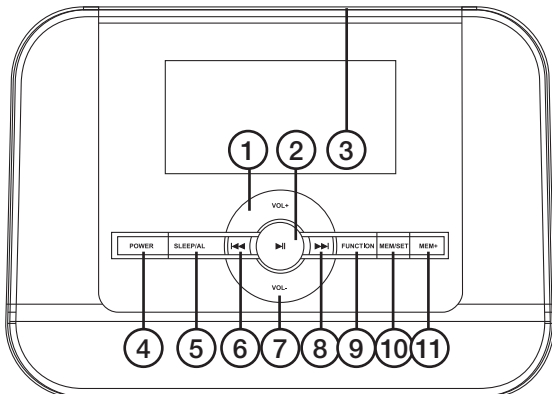

1. [VOL+] Heve volumet
2. [▶||] Play/Paus
3. [SNOOZE] Innsøvningstimer, displaybelysning på/av
4. [POWER] Standby PÅ/AV
5. [SLEEP/AL] Innsøvningstimer, innstilling av alarmtid
6. [◀◀] Tidsinnstilling, kanalsøk, foregående spor, hold inne for rask spoling bakover
7. [VOL-] Senke volumet
8. [▶▶] Tidsinnstilling, kanalsøk, neste spor, hold inne for rask spoling framover
9. [FUNCTION] Velg funksjon: Tuner, iPhone eller Aux
10. [MEM/SET] Lagring av radiostasjoner, tidsinnstilling
11. [MEM+] Velg lagret radiostasjon

Bakside

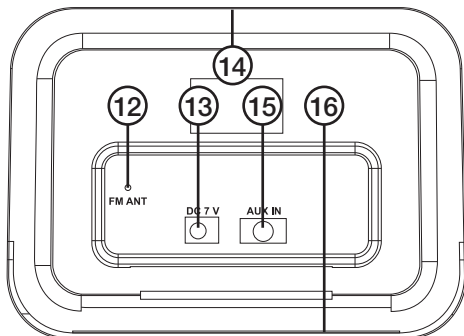

12. FM-antenne
13. Tilkoblingspunkt for nettadapter
14. iPod-/iPhone-dokkingstasjon
15. AUX IN (3,5 mm)
16. Batterilokk

Bruk

- Nettadapteren kobles til et strømuttak og til inngangen (13) på apparatets bakside.
- Plasser 4 stk. AA/LR06-batterier i batteriholderen. Batteriene fungerer kun som backup til klokken og ev. aktivert alarm. Ved strømbrydd vil klokken drives av batteriene og alarmtiden beholdes i minnet. Når strømmen kommer tilbake er alarmen fremdeles aktiv og klokken går riktig.
- **Obs!** Hvis det fremdeles er strømbrydd når alarmen skal aktiveres, vil ikke apparatet utløse alarmen.

Radio

1. Trykk på [POWER] for å slå på apparatet.
2. Trykk [FUNCTION] og velg **TUNER**.

Manuell kanalsøking

Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å gå opp eller ned i frekvensområdet.

Automatisk kanalsøking

Hold [◀◀] eller [▶▶] inne i minst 2 sekunder for å søke opp eller ned på frekvensbåndet automatisk.

Apparatet stopper på den første stasjonen den finner.

Hold [◀◀] eller [▶▶] inne i minst 2 sekunder for å fortsette søket.

Lagre radiokanaler i minnet

20 kanaler kan lagres i minnet.

1. Søk etter den radiostasjonen som skal lagres (se beskrivelse ovenfor).
2. Hold [MEM/SET] inne til «P 01» (lagringsplass 1) blinker i displayet. Skift til annen lagringsplass med [◀◀] eller [▶▶] hvis det er ønskelig.
3. Trykk på [MEM/SET] igjen for å lagre stasjonen.
4. Flytt mellom de lagrede stasjonene ved å trykke kort på eller hold [MEM+] inne.

iPod/iPhone

1. Trykk [FUNCTION] og velg **IPHONE**.
2. iPod/Phone kobles til dokkingstasjonen. Benytt plastholderen som følger med iPoden/iPhonen. **Obs!** Vær forsiktig når iPoden/iPhonen kobles til slik at den ikke skades.
3. Styr iPoden/iPhonen med tastene på apparatets framside slik det er beskrevet ovenfor.

Repeat- og Random-funksjonene kan ikke styres fra apparatet. De styres direkte fra iPoden/iPhonen.

Når apparatet er koblet til et strømuttak lades iPoden/iPhonen, uansett hvilken funksjon som er valgt.

Aux

1. Trykk [FUNCTION] og velg **AUX**.
2. Eksterne enheter kobles til apparatet via 3,5 med mer stereoinngangen.

Stille klokken

1. Trykk [POWER] slik at apparatet settes i standby.
2. Trykk [MEM/SET] i mer enn 2 sekunder, timene blinker.
3. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å stille inn timene.
4. Trykk kort på [MEM/SET], og minutter blinker.
5. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å stille inn minuttene.
6. Trykk kort på [MEM/SET].

Alarm

1. Trykk [POWER] slik at apparatet settes i standby.
2. Trykk [SLEEP/AL] i mer enn 2 sekunder, timer og et slokkesymbol blinker i displayet. Et symbol for alarmtid vises også.
3. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å stille inn timene.
4. Trykk kort på [SLEEP/AL], og minutter blinker.
5. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å stille inn minutter.
6. Trykk kort på [SLEEP/AL] og alarmfunksjonen blinker.
7. Trykk [◀◀] eller [▶▶] for å velge mellom alarmfunksjonene som signal, radio (antennesymbol) eller iPhone (iPhone-symbol)
8. Trykk på [SLEEP/AL].
9. Klokken vises og klokkesymbolet oppe i venstre hjørne indikerer at alarmen er aktivert.
10. For å kontrollere alarmtiden, trykk kort på [SLEEP/AL]. Trykk igjen for å vise klokken.
11. For å aktivere/deaktivere alarmen, trykk kort 2 ganger på [SLEEP/AL].

Snooze

- Trykk [SNOOZE] for å skru av alarmen midlertidig når den er aktivert.
- Alarmen aktiveres igjen etter 9 minutter.
- For å deaktivere alarmen helt, trykk på [POWER].

Displaybelysning

For å aktivere/deaktivere belysningen i displayet, trykk [SNOOZE].

Innsovingstimer

Med apparatet påslått, trykk kort på [SLEEP/AL] for å velge innsovingstid: **120, 90, 60, 30** eller **15** minutter.

Stell og vedlikehold

- Utsett ikke apparatet for slag eller støt. Det må heller ikke utsettes for ekstremt mye støv, sterk varme eller kalde miljøer.
- Ikke foreta inngrep eller endringer på apparatet.
- Bruk en myk, lett fuktet klut til rengjøring av hovedenhetens utvendige deksel. Bruk aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Plasser ikke apparatet på eller nær elektriske apparater som kan gi forstyrrelser.

Feilsøking

Det går ikke å skru på apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> • Påse at strømadapteren er skikkelig plugget både til apparatet og strømuttaket. • Sjekk at den er spenning i strømuttaket og at ledningen ikke er skadet.
Ingen lyd fra tilkoblet iPod/iPhone.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller volumet. • Påse at iPoden/iPhonen er koblet riktig.
Ingen lyd fra tilkoblet ekstern enhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller volumet. • Påse at enheten er ordentlig koblet til Aux-inngangen. • Påse at den tilkoblede enheten er påskrudd og i playmodus.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	100–240 V, 50/60 Hz
Strømadapter	7 V, 1,2 A
Høytaler	2 x 2 W
Batteritype (Backup)	4 stk. AA/LR6-batterier

Kelloradio, jossa iPod-/iPhone-telakka

Tuotenro 38-4347 Malli IP22B

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä pura tai muuta laitetta. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista tuotetta liian korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä pane laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Katkaise laitteen virta irrottamalla sen pistoke seinäpistorasiasta. Laitteen pistokkeen tulee olla sellaisessa paikassa, johon on helppo päästä.
- Virtakytkin ei katkaise virtaa kokonaan. Irrota laite pistorasiasta, jos haluat kytkeä virran pois kokonaan.
- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

Tuotekuvaus

- Kelloradio, jossa iPod-/iPhone-telakka
- Paristovarmennus
- FM-radio
- Aux in
- Kello
- Hälytys
- Torkkutoiminto ja uniajastin


Painikkeet ja toiminnot

Etupuoli

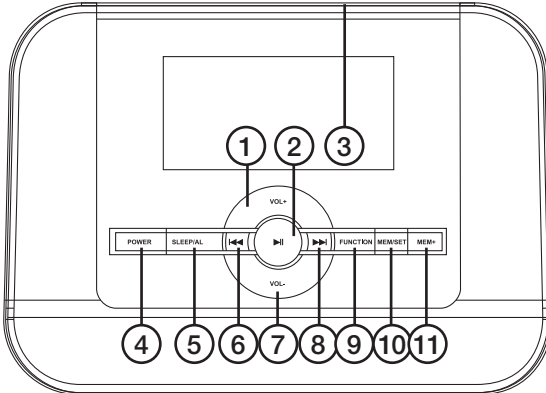

1. [VOL+] Äänenvoimakkuuden lisääminen.
2. [▶||] Toisto/Tauko
3. [SNOOZE] Uniajastin, näytön valaistus päälle/pois
4. [Power] Valmiustila päälle/pois
5. [SLEEP/AL] Uniajastin, herätysajan asettaminen
6. [◀◀] Ajan asettaminen, kanavahaku, edellinen raita, pidä pohjassa kelataksesi nopeasti
7. [VOL-] Äänenvoimakkuuden pienentäminen
8. [▶▶] Ajan asettaminen, kanavahaku, seuraava raita, pidä pohjassa kelataksesi nopeasti
9. [FUNCTION] Toiminnon valitseminen: Tuner, iPhone tai Aux
10. [MEM/SET] Radiokanavien tallentaminen, ajan asettaminen
11. [MEM +] Valitse tallennettu radioasema

Takapuoli

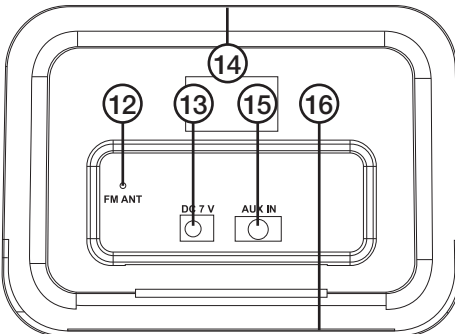

12. FM-antenni
13. Mukana tulevan muuntajan liitäntä
14. iPod-/iPhone-telakka
15. Aux in (3,5 mm)
16. Paristolokero

Käyttö

- Liitä muuntaja laitteen takaosan liitäntään (13) ja pistorasiaan.
- Aseta paristolokeroon neljä AA/LR6-paristoa. Paristot toimivat vain kellon ja mahdollisen herätyksen varmennuksena. Kello käy paristojen avulla sähkökatkon aikana ja herätysaika pysyy muistissa. Kun virta palaa takaisin, herätys on yhä aktiivinen ja kello on oikeassa ajassa.
- **Huom.!** Jos herätystä aktivoitaessa on vielä sähkökatko, laite ei herätä.

Radio

1. Kytke laite päälle painamalla [POWER].
2. Paina [FUNCTION] ja valitse **TUNER**.

Manuaalinen kanavahaku

Paina [|◀◀|] tai [|▶▶|] siirtyäksesi ylös tai alas taajuusalueella.

Automaattinen kanavahaku

1. Paina [|◀◀|] tai [|▶▶|] yli kahden sekunnin ajan aloittaaksesi automaattisen kanavahaun taajuusalueella.
2. Laite pysähtyy ensimmäisen löydetyn aseman kohdalle.
3. Paina [|◀◀|] tai [|▶▶|] yli kahden sekunnin ajan jatkaaksesi hakua.

Radiokanavan tallentaminen muistiin

Muistiin mahtuu 20 kanavaa.

1. Hae tallennettava radiokanava yllä mainitulla tavalla manuaalisesti tai automaattisesti.
2. Paina [MEM/SET], kunnes ”P 01” (tallennuspaikka 1) vilkkuu näytöllä. Voit myös valita toisen tallennuspaikan painamalla [|◀◀|] tai [|▶▶|].
3. Tallenna asema painamalla [MEM/SET].
4. Siirry tallennettujen asemien välillä painamalla lyhyesti tai pitämällä pohjassa [MEM+].

iPod/iPhone

1. Paina [FUNCTION] ja valitse **IPHONE**.
2. Liitä iPod/iPhone telakkaan, käytä muovipidikettä, jos sait sellaisen iPodin/iPhonen oston yhteydessä. **Huom.!** Liitä iPod/iPhone varoen, jotta soitin tai telakka ei vahingoitu.
3. Ohjaa iPodia/iPhonea laitteen etuosan painikkeilla yllä kuvatulla tavalla.

Repeat- ja Random-toimintoja ei voi ohjata laitteesta. Ohjaa niitä suoraan iPodista/iPhonesta. iPhone/iPod latautuu aina laitteessa riippumatta valitusta toiminnosta.

AUX

1. Paina [FUNCTION] ja valitse **AUX**.
2. Liitä ulkoinen laite 3,5 mm:n stereotuloon.

Kellonajan asetus

1. Paina [POWER], laite menee valmiustilaan.
2. Paina [MEM/SET] yli kahden sekunnin ajan, tunnit vilkkuvat.
3. Aseta tunnit painamalla [| ◀◀] tai [▶▶ |].
4. Paina lyhyesti [MEM/SET], minuutit vilkkuvat.
5. Aseta minuutit painamalla [| ◀◀] tai [▶▶ |].
6. Paina lyhyesti [MEM/SET].

Herätys

1. Paina [POWER], laite menee valmiustilaan.
2. Paina [SLEEP/AL] yli kahden sekunnin ajan, tunnit ja kellon symboli vilkkuvat näytöllä. Myös herätys symboli näkyy näytöllä.
3. Aseta tunnit painamalla [| ◀◀] tai [▶▶ |].
4. Paina lyhyesti [SLEEP/AL], minuutit vilkkuvat.
5. Aseta minuutit painamalla [| ◀◀] tai [▶▶ |].
6. Paina lyhyesti [SLEEP/AL], niin herätystoiminto vilkkuu.
7. Paina [| ◀◀] tai [▶▶ |] valitaksesi herätystavaksi herätysäänen, radion (antennisymboli) tai iPhone (iPhone-symboli).
8. Paina [SLEEP/AL]. Kello näkyy ja kellon symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa merkinä aktivoitua herätyksestä.
9. Voit tarkastaa herätysajan painamalla lyhyesti [SLEEP/AL]. Näytä kellonaika painamalla uudelleen.
10. Aktivoi herätys tai poista aktivointi painamalla nopeasti kaksi kertaa [SLEEP/AL].

Torkkutoiminto

- Sammuta herätys 9 minuutin ajaksi painamalla [SNOOZE].
- Herätys soi uudelleen 9 minuutin kuluttua.
- Sammuta herätys kokonaan painamalla [POWER].

Näytön valaistus

Käynnistä tai sammuta taustavalon painamalla [SNOOZE].

Uniajastin

Valitse uniajastinaika painamalla lyhyesti [SLEEP/AL] laitteen ollessa päällä.

Uniajastinajat: **120, 90, 60, 30**, tai **15** minuuttia.

Huolto ja ylläpito

- Älä altista laitetta iskuille tai tärinälle äläkä pidä laitetta erittäin pölyisässä, kuumassa tai kylmässä ympäristössä.
- Älä muuta laitetta.
- Puhdista laite ulkopuolisesti kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Älä sijoita laitetta häiriöitä aiheuttavien laitteiden läheisyyteen.

Vianhakutaulukko

Laite ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että muuntaja on liitetty kunnolla sekä laitteeseen että pistorasiaan.• Varmista, että pistorasiassa on virtaa ja että muuntaja ja johto ovat kunnossa.
Liitetystä iPodista/iPhonesta ei kuulu ääntä.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta äänenvoimakkuus.• Varmista, että iPod/iPhone on liitetty kunnolla telakkaan.
Ei ääntä liitetystä ulkoisesta laitteesta.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkasta äänenvoimakkuus.• Varmista, että laite on liitetty kunnolla Aux-liitäntään.• Varmista, että liitetty laite on päällä ja toistotilassa.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	110–240 V, 50/60 Hz
Muuntaja	7 V, 1,2 A
Kaiutin	2 x 2 W
Paristo (varmennus)	4 x AA/LR6

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
 Fax: 0247/445 09
 E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
 Faks: 23 21 40 80
 E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh.: 020 111 2222
 Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk

clas ohlson