


Portable game console

Portabel spelkonsol

Bærbar spillkonsoll

Kannettava pelikonsoli

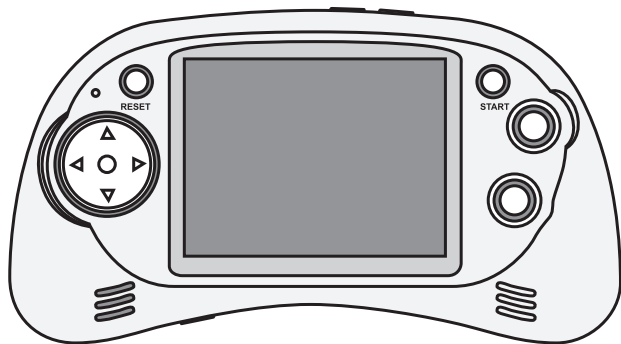

Art.no

38-4547, 38-4548

Ver. 201106

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Portable game console with 100 games

Art.no 38-4547, 38-4548

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- Use only those batteries intended for use with the product.
- Do not mix old and new batteries.
- Take the old batteries out of the product.
- Remove the batteries from the product if it is not to be used for a long time.
- Do not short circuit the terminals.
- Move to another location if the product is affected by other electrical devices close by.
- The product should only be repaired by qualified service personnel.
- The product should not be taken apart or modified.
- Do not place the product where it could fall into water or other type of liquid. Do not place any objects containing liquid on the product, e.g. flower vases or soft drinks.
- Do not subject the product to impacts or vibrations.
- Do not position the product in hot locations. The casing of the player can be damaged by high temperatures such as direct sunlight, radiators or leaving it in the car in summer.
- Only use the player in temperatures ranging from 5 °C to 35 °C and never in places that are humid or dusty.
- The product is only intended for users over 4 years of age.

Product description

- Portable games console with 9 sports games and 91 arcade games.
- 2.7" high resolution colour screen and headphone outlet.
- Requires 3 x AAA/LR03 batteries (sold separately) or Mini-USB cable (sold separately).
- A/V port for connecting a TV or portable DVD player.

Buttons and functions

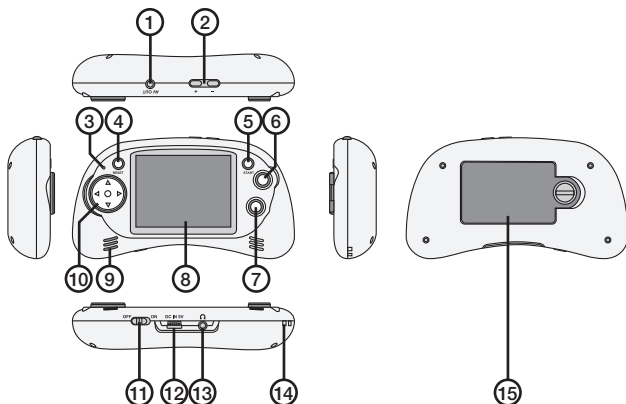

1. AV OUT – A/V port for connecting a TV or portable DVD player. An AV cable is not supplied (sold separately).
2. [+] [-] Volume control. Pressing [+] increases volume. Pressing [-] decreases volume.
3. Power indicator – The lamp is lit when the console is switched on.
4. [Reset] Return to start screen.
5. [Start] Press to pause or resume play and then exit using the direction key and confirm by pressing [A].
6. [B] Special function for certain games.
7. [A] Confirm/Special function for certain games.
8. Display
9. Speaker
10. Direction key – Up, down, left, right
11. [OFF/ON] On/off button
12. DC IN 5 V Input socket for power via a Mini-USB cable
13. Headphone socket
14. Wrist strap mount
15. Battery cover

Inserting batteries

Open the battery compartment on the rear of the console using a coin.

Batteries: 3 x AAA/LR03 (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment.

Operation

1. Set the on/off button (11) to the **ON** position.
2. Press [A] to enter the start menu and choose a game using the direction key (10):
Tennis – Baseball – Golf – Table Tennis – Basketball – Bowling – Darts – Boxing – Fishing – Mini Games (91 mini-games in 6 groups).
3. Press [A] to confirm your choice of game.
4. Make other settings for the game using the direction key (10) and confirm using [A].

Console games

Tennis

1. Select court surface, number of sets and games using the direction key. Confirm using [A].
2. Choose difficulty and opponent using the direction key. Confirm using [A].
 - Left and right on the direction key controls which side the ball will land on.
 - [A] Confirm or hit the ball.
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Baseball

1. Choose surface, number of innings, team and difficulty using the direction key. Confirm using [A].
2. Choose difficulty and opponent using the direction key. Confirm using [A].
 - [A] Pitch, hit the ball or run to next base.
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Golf

1. Choose player and number of holes using the direction key. Confirm using [A].
 - Aim using the direction key (left, right, up or down).
 - [A] Hit the ball. Hold down the button to select power and then release it.
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Table tennis

1. Choose opponent, number of sets and difficulty using the direction key. Confirm using [A].
 - Left and right directional keys control which side the ball will land on.
 - [A] Hit the ball.
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Basketball

- Aim using the left and right direction key.
- [A] Hold key down to raise the ball and release key to shoot.
- [Start] Pause or exit the game.
- [Reset] Return to start screen.



Bowling

- Aim using the left and right direction key.
- [A] Hold key down to lift the ball and release key to bowl.
- [Start] Pause or exit the game.
- [Reset] Return to the start screen.



Darts

1. Choose a game using the direction key. Confirm using [A].
 - [A] Press to select a segment of the board. Press again to select power and release button to throw.
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Boxing

1. Choose difficulty and opponent using the direction key. Confirm using [A].
 - Left + [A] = Left jab
 - Left + [B] = Left block
 - Right + [A] = Right jab
 - Right + [B] = Right block
 - [Start] Pause or exit the game.
 - [Reset] Return to the start screen.



Fishing

1. Choose a user using the direction key. Confirm using [A].
2. Turn the boat using the direction key. Confirm using [A].
3. Choose a lure using the direction key. Confirm using [A].
4. Press [A] and cast the lure by moving the direction key upwards.
5. Press [A] to reel in once the fish is hooked, keep an eye on the meter to the right.
 - [A] Confirm/reel in slowly.
 - Move the direction key upwards – Cast the lure.
 - [B] Cast again.



Minigames

There are also 91 minigames to choose from.
Browse the menu to select one.

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a soft dry cloth.
Never use abrasive cleaning agents or solvents.

Troubleshooting

If the display freezes or shows unrecognisable symbols, it means the console needs to be reset. Turn the console off, remove the batteries and then insert them again.

Disposal

When it is time to dispose of this product, do so in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Display	2.7" TFT LCD
Resolution	960 x 240 pixels
Batteries	3 x AAA/LR03 batteries
Size	128 x 70 x 24 mm
Weight	90 g
DC socket	5 V DC via Mini-USB cable

Portabel spelkonsol med 100 spel

Art.nr 38-4547, 38-4548

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).


Säkerhet

- Använd endast batterier som är avsedda för produkten.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ta ur gamla batterier ur produkten.
- Ta ur batterierna om inte produkten ska användas under en längre tid.
- Kortslut inte produkten.
- Välj en annan plats om produkten störs av annan elektronisk utrustning.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. blomvas eller dryck.
- Utsätt inte produkten för stötar eller vibrationer.
- Placera inte produkten på platser som har hög temperatur. Spelarens hölje kan skadas av hög värme t.ex. i direkt solljus, nära värmeelement eller om den lämnas i en bil på sommaren.
- Använd endast produkten i temperaturer mellan 5–35 °C och aldrig på platser som är fuktiga eller dammiga.
- Produkten är endast avsedd för barn över 4 år.

Produktbeskrivning

- Portabel spelkonsol med 9 inbyggda sportspel och 91 arkadspel.
- Högupplöst 2,7" färgskärm och hörlursuttag.
- Drivs med 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat) eller Mini-USB-kabel (säljs separat).
- A/V-utgång för anslutning till t.ex. TV eller portabel DVD-spelare i bilen.

Knappar och funktioner

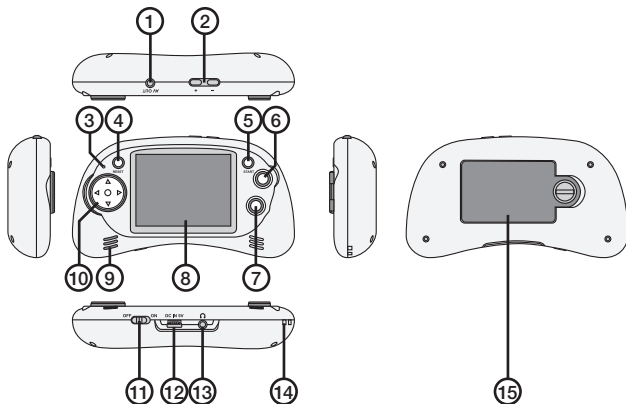

1. AV OUT – A/V-utgång för anslutning till t.ex. TV eller portabel DVD-spelare. AV-kabel medföljer ej (säljs separat).
2. [+]/[-] Volymjustering. Tryck på [+] för att höja volymen och [-] för att sänka volymen.
3. Indikatorlampa – Lampan lyser när spelkonsolen är tillslagen.
4. [Reset] Återgå till startbilden.
5. [Start] Tryck för att göra paus i spelet (paused), välj sedan att återuppta spelet (resume) eller att avbryta (exit) med riktningsknappen och bekräfta med [A].
6. [B] Specialfunktioner för vissa spel.
7. [A] Bekräfta/specialfunktioner för vissa spel.
8. Display
9. Högtalare
10. Riktningsknapp – Upp – Ned – Vänster – Höger
11. [OFF/ON] Av/På-knapp
12. DC IN 5 V – Anslutning för strömförsörjning via Mini-USB-kabel
13. Uttag för hörlurar
14. Fäste för handledsrem
15. Batterilucka

Sätt i batterier

Använd ett mynt eller liknande för att öppna batteriluckan på baksidan av apparaten.
Sätt i 3 x AAA/LR03-batterier (säljs separat). Observera märkningen i batterifacket.


Användning

1. Ställ strömbrytaren (11) på **ON**.
2. Tryck på [A] för att öppna startmenyn och välj önskat spel med riktningsknappen (10):
Tennis – Baseball – Golf – Bordtennis – Basket – Bowling – Dart – Boxning – Fiske – Minispel (91 minispel i 6 olika grupper).
3. Tryck på [A] för att bekräfta valt spel.
4. Gör övriga inställningar för spelet med riktningsknappen (10) och bekräfta sedan med [A].

Spel

Tennis

1. Välj bantyp, antal set och antal games med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 2. Välj motståndare och svårighet med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
- Vänster och höger på riktningsknappen styr var bollen ska landa.
 - [A] Bekräfta eller slå bollen.
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Baseboll

1. Välj bantyp, antal innings, lag och svårighet med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 2. Välj motståndare och svårighet med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
- [A] Kasta, slå bollen eller spring till nästa base.
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Golf

1. Välj spelare och antal hål med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 - Sikta med riktningsknappen (vänster, höger, upp eller ner).
 - [A] Slå bollen. Håll in för att justera styrkan och släpp sedan knappen.
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Bordtennis

1. Välj motspelare, antal set och svårighet med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 - Vänster och höger styrknapp styr var bollen ska landa.
 - [A] Slå bollen.
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Basket

- Sikta med vänster och höger riktningsknapp.
- [A] Hög bollen och släpp när du ska kasta.
- [Start] Pausa eller gå ur spelet.
- [Reset] Återgå till startbilden.



Bowling

- Sikta med vänster och höger riktningsknapp.
- [A] Hög klotet och släpp när du ska kasta klotet.
- [Start] Pausa eller gå ur spelet.
- [Reset] Återgå till startbilden.



Dart

1. Välj spel med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 - [A] Tryck för att zooma in på en del av tavlan. Tryck igen för att välja styrka och släpp sedan snabbt för att kasta.
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Boxning

1. Välj motståndare och svårighet med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
 - Vänster + [A] = Vänsterjabb
 - Vänster + [B] = Gardera
 - Höger + [A] = Högerjabb
 - Höger + [B] = Gardera
 - [Start] Pausa eller gå ur spelet.
 - [Reset] Återgå till startbilden.



Fiske

1. Välj användare med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
2. Sväng båten med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
3. Välj bete med riktningsknappen. Bekräfta med [A].
4. Tryck på [A] och kasta betet genom att föra riktningsknappen uppåt.
5. Tryck på [A] för att veva in när fisken har nappat, håll koll på mätaren till höger.
 - [A] Bekräfta/ta upp betet sakta.
 - För riktningsknappen uppåt – Kasta betet.
 - [B] Kasta betet igen.



Mini Games

Det finns 91 minispel att välja mellan.
Stega runt i menyn och gör ditt val.

Skötsel och underhåll

Vid behov, torka av produkten med en torr och mjuk trasa.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Felsökning

Om displayen visar konstiga tecken eller hänger upp sig behövs en återställning.
Gör så här: stäng av produkten, ta ur batterierna och sätt sedan tillbaka batterierna igen.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Display	2,7" LCD TFT
Upplösning	960 x 240 pixlar
Batterier	3 x AAA/LR03-batterier
Mått	128 x 70 x 24 mm
Vikt	90 g
DC-ingång	5 V DC via Mini-USB-kabel

Bærbar spillkonsoll med 100 spill

Art.nr. 38-4547, 38-4548

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).


Sikkerhet

- Bruk kun batterier, som er beregnet for produktet.
- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Ta gamle batteriene ut av produktet.
- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes over tid.
- Produktet må ikke kortsluttes.
- Dersom produktet blir forstyrret av annen elektronisk utstyr bør man velge en annen plass til det.
- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske. Plasser aldri produktet i nærheten av gjenstander, som kan forårsake at vann eller annen væske skylles over produktet. Dette gjelder f.eks. blomstervase eller leskedrikk.
- Utsett ikke produktet for støt eller vibrasjoner.
- Plasser ikke konsollen på steder med høy temperatur. Dekselet kan ta skade av høy varme som f.eks. direkte sollys, plassering for nær en varmeovn eller forlates i en bil om sommeren.
- Anbefalt temperatur ved bruk av konsollen er 5–35 °C. Bruk ikke produktet på plasser som er fuktige eller støvete.
- Produktet er kun beregnet for barn over 4 år.

Produktbeskrivelse

- Bærbar spillkonsoll med 9 innebygde sportsspill og 91 arkadespill.
- Høyoppløst 2,7" fargeskjerm og utgang for headset.
- Drives med 3 x AAA/LR03-batterier (selges separat) eller Mini-usb-kabel (selges separat).
- AV-utgang for tilkobling til f.eks. TV-apparat eller bærbar DVD-spiller i bil.

Knapper og funksjoner

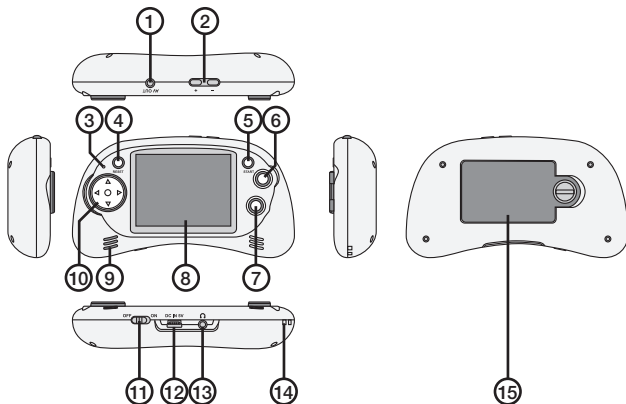

1. AV OUT – A/V-utgang for tilkobling til f.eks. TV-apparat eller bærbar DVD-spiller. AV-kabel er ikke inkludert (selges separat).
2. [+] [-] Volumjustering. Trykk på [+] for å heve volumet og [-] for å senke det.
3. Indikatorlampe – lyser når spillkonsollen er skrudd på.
4. [Reset] Gå tilbake til startbildet.
5. [Start] Trykk for å ta pause i spillet (paused). Velg deretter å gjenopprette spillet (resume) eller å avbryte (exit) med retningsknappen og bekrefte med [A].
6. [B] Spesialfunksjoner for enkelte spill.
7. [A] Spesialfunksjoner for enkelte spill.
8. Display
9. Høytaler
10. Retningsknapp – Opp – Ned – Venstre – Høyre
11. [OFF/ON] Av/På-knapp
12. DC IN, 5 V For tilkobling av strømforsyning via Mini-USB-kabel.
13. Uttak for hodetelefoner
14. Feste for reim
15. Batterilokk

Sett i batterier


Benytt en mynt eller liknende for å åpne batterilokket, som sitter på baksiden av apparatet. Sett i 3 x AAA/LR03-batterier (selges separat). Følg merking i batteriholder, slik at polene vender riktig vei.

Bruk

1. Still strømbryteren (11) på **ON**.
2. Trykk på [A] for å åpne startmenyen og velg ønsket spill med retningsknappene (10): Tennis – Baseball – Golf – Bordtennis – Basketball – Bowling – Dart – Boksing – Fiske – Mini Games (91 minispill inndelt i 6 forskjellige grupper).
3. Trykk på [A] for å bekrefte det valgte spillet.
4. De øvrige innstillingene for spillet utføres med retningsknappen (10) og bekreftes deretter med [A].

Spill Tennis

1. Velg banetype, antall set og antall omganger med retningsknappen. Bekrefte med [A].
2. Velg motstander og vanskelighet med retningsknappen. Bekrefte med [A].
 - Venstre og høyre på retningsknappen styrer hvor ballen skal lande.
 - [A] Bekrefte eller slå ballen.
 - [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
 - [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Baseball

1. Velg banetype, antall innings, lang og vanskelighet med retningsknappen. Bekrefte med [A].
2. Velg motstander og vanskelighet med retningsknappen. Bekrefte med [A].
 - [A] Kast, slå ballen eller løp til neste base.
 - [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
 - [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Golf

1. Velg spillere og antall hull med retningsknappen. Bekrefte med [A].
- Sikt med retningsknappen (venstre, høyre, opp eller ned).
- [A] Slå ballen. Hold inne for å justere styrken og slipp deretter knappen.
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Bordtennis

1. Velg motstander, antall set og vanskelighet med retningsknappen. Bekrefte med [A].
- Venstre og høyre styreknapp styrer hvor ballen skal lande.
- [A] Slå ballen.
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Basketball

- Sikt med venstre og høyre retningsknapp.
- [A] Hev ballen og slipp opp når du skal kaste.
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Bowling

- Sikt med venstre og høyre retningsknapp.
- [A] Hev kula og slipp opp når du skal kaste.
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Dart

1. Velg type darts spill med retningsknappen. Bekrefte med [A].
- [A] Trykk for å zoomme inn på en del av skiven. Trykk igjen for å velge styrke og slipp deretter raskt for å kaste.
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Boksing

1. Velg motstander og vanskelighet med retningsknappen. Bekrefte med [A].
- Venstre + [A] = Venstrejabb
- Venstre + [B] = Parere
- Høyre + [A] = Høyrejabb
- Høyre + [B] = Parere
- [Start] Ta pause eller gå ut av spillet.
- [Reset] Gå tilbake til startbildet.



Fiske

1. Velg bruker med retningsknappen. Bekrefte med [A].
2. Sving båten med retningsknappen. Bekrefte med [A].
3. Velg agn med retningsknappen. Bekrefte med [A].
4. Trykk på [A] og kast anglen ved å føre retningsknappen oppover.
5. Trykk på [A] for å sveive inn når fisken har nappet. Pass på måleren til høyre.
- [A] Bekrefte/ta opp snøret sakte.
- Før retningsknappen oppover – Kast snøret.
- [B] Kast ut snøret igjen.



Mini Games

Det er ytterligere 91 minispill å velge mellom.
Gå rundt i menyen for å foreta valg.

Stell og vedlikehold

Ved rengjøring av apparatet, bruk en tørr, myk klut.
Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

Feilsøking

Hvis displayet viser merkelige tegn eller henger seg opp, må man stille tilbake til fabrikkinnstillingene. Skru av produktet og ta batteriene ut. Sett så batteriene på plass igjen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Display	2,7" TFT-LCD
Oppløsning	960 x 240 piksler
Batterier	3 stk. AAA/LR03-batterier
Mål	128 x 70 x 24 mm
Vekt	90 g
DC-Inngang	5 V DC via Mini-USB-kabel

Kannettava pelikonsoli, jossa 100 peliä

Tuotenro 38-4547, 38-4548

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).


Turvallisuus

- Käytä ainoastaan laitteeseen sopivia paristoja.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Poista vanhat paristot laitteesta.
- Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Älä aiheuta oikosulkua.
- Siirrä laite toiseen paikkaan, jos jokin toinen elektroninen laite aiheuttaa siihen häiriötä.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä pane laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Älä altista laitetta iskuille tai tärähdyksille.
- Älä sijoita laitetta paikkoihin, joissa on korkea lämpötila. Laitteen kotelo voi vaurioitua korkeassa lämpötilassa, kuten suorassa auringonpaisteessa, lämpöpatterin läheisyydessä tai lämpimällä säällä pysäköidyssä autossa.
- Käytä laitetta ainoastaan 5–35 °C:n lämpötiloissa. Älä käytä sitä kosteissa ja pölyisissä paikoissa.
- Laite on tarkoitettu vain yli 4-vuotiaille.

Tuotekuvaus

- Kannettava pelikonsoli, jossa 9 urheilupeliä ja 91 minipeliä.
- 2,7":n teräväpiirtonäyttö ja kuulokeliitäntä.
- Toimii paristoilla (3 kpl AAA/LR03) tai mini-USB-kaapelilla, jotka myydään erikseen.
- A/V-lähtö esim. televisioon tai autossa kannettavaan dvd-soittimeen liittämiseksi.

Painikkeet ja toiminnot

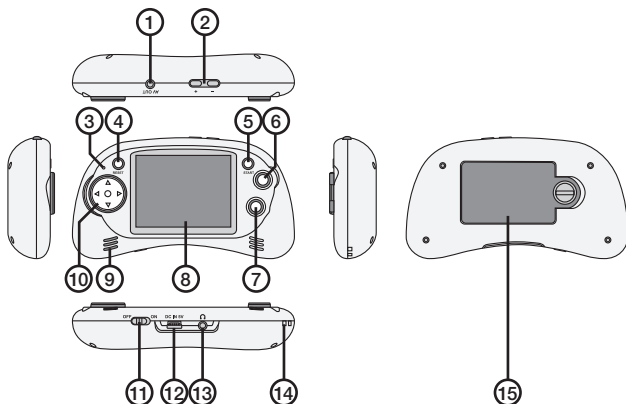

1. AV OUT – A/V-ulostulo esim. televisioon tai kannettavaan dvd-soittimeen liittämiseksi. AV-kaapeli myydään erikseen.
2. [+] [-] Lisää äänenvoimakkuutta painamalla [+] tai laske äänenvoimakkuutta painamalla [-].
3. Merkkivalo – Valo palaa pelikonsolin ollessa päällä.
4. [Reset] – Palaa aloituskuvaan
5. [Start] – Keskeytä peli (paused) painamalla painiketta. Jatka peliä (resume) tai lopeta peli (exit) ohjauspainikkeella, vahvista valinta painikkeella [A].
6. [B] – Tiettyjen pelien erikoistoiminnot
7. [A] – Vahvista / Tiettyjen pelien erikoistoiminnot
8. Näyttö
9. Kaiutin
10. Ohjauspainike – Ylös – Alas – Vasemmalle – Oikealle
11. [OFF/ON] – Virtakytkin
12. DC IN 5 V – Liitäntä virtalähteeseen mini-USB-kaapelilla
13. Kuulokeliitäntä
14. Kämmentehin kiinnike
15. Paristolokero

Paristojen asennus

Avaa laitteen takapuolella oleva paristolokero kolikolla tai vastaavalla esineellä.
Aseta paristot (3 kpl AAA/LR03) paristolokeroon. Paristot myydään erikseen.
Tarkista napaisuusmerkinnät paristolokerosta.

Käyttö

1. Aseta virtakytkin (11) asentoon **ON**.
2. Avaa aloitusvalikko painamalla [A] ja valitse peli ohjauspainikkeella (10):
Tennis – Baseball – Golf – Pöytätennis – Koripallo – Keilailu – Darts – Nyrkkeily – Kalastus – Mini Games (91 minipeliä 6 ryhmässä).
3. Vahvista pelin valinta painamalla [A].
4. Tee muita peliasetuksia ohjauspainikkeella (10) ja vahvista valinta painamalla [A].

Pelit

Tennis

1. Valitse kenttä, erien määrä ja pelien määrä ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
2. Valitse vastustaja ja vaikeustaso ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
 - Aseta pallon laskeutumispaikka ohjauspainikkeella (vasen ja oikea).
 - [A] Vahvista tai lyö palloa.
 - [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
 - [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Baseball

1. Valitse kenttä, pelivuorojen määrä, joukkue ja vaikeustaso ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
2. Valitse vastustaja ja vaikeustaso ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
 - [A] Heitä tai lyö palloa tai juokse seuraavalle pesälle.
 - [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
 - [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Golf

1. Valitse pelaaja ja reikien määrä ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
- Aseta suunta ohjauspainikkeella (vasen, oikea, ylös tai alas).
- [A] Lyö palloa. Säädä lyöntivoimakkuus pitämällä painike pohjassa ja päästä sitten painike.
- [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
- [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Pöytätennis

1. Valitse vastustaja, erien määrä ja vaikeustaso ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
- Ohjaa ohjauspainikkeella (vasen ja oikea), minne pallo laskeutuu.
- [A] Lyö palloa.
- [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
- [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Koripallo

- Aseta suunta ohjauspainikkeella (vasen ja oikea).
- [A] Nosta pallo. Päästä painike, kun haluat heittää pallon.
- [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
- [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Keilailu

- Aseta suunta ohjauspainikkeella (vasen ja oikea).
- [A] Nosta pallo. Päästä painike, kun haluat heittää pallon.
- [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
- [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Darts

1. Valitse peli ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
- [Zoom] Zoomaa taulusta alue painamalla painiketta. Valitse heittovoimakkuus painamalla painiketta uudelleen ja heitä päästämällä painike nopeasti.
- [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
- [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Nyrkkeily

1. Valitse vastustaja ja vaikeustaso ohjauspainikkeella.
Vahvista valinta painikkeella [A].
 - Vasen + [A] = Lyönti vasemmalta
 - Vasen + [B] = Suojaa
 - Oikea + [A] = Lyönti oikealta
 - Oikea + [B] = Suojaa
 - [Start] Keskeytä peli tai poistu pelistä.
 - [Reset] Palaa aloituskuvaan.



Kalastus

1. Valitse käyttäjä ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
2. Käännä venettä ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
3. Valitse syötti ohjauspainikkeella. Vahvista valinta painikkeella [A].
4. Paina painiketta [A] ja heitä syötti painamalla ohjauspainiketta ylöspäin.
5. Kun kala tarttuu syöttiin, kelaa siima painamalla [A], tarkkaile oikealla olevaa mittaria.
 - [A] Vahvista / nosta syötti hitaasti.
 - Paina ohjauspainiketta ylöspäin. – Heitä syötti.
 - [B] Heitä syötti uudelleen.



Minipelit

Pelikonsolissa on 91 minipeliä.
Valitse peli valikosta.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi laite tarvittaessa pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Vianetsintä

Asetukset on palautettava, jos näytöllä näkyy kummallisia merkkejä tai jos laite jumittuu.
Toimi näin: sammuta laite, poista paristot ja aseta paristot takaisin paikoilleen.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Näyttö	2,7" LCD TFT
Tarkkuus	960 x 240 pikseliä
Paristot	3 kpl AAA/LR03
Mitat	128 x 70 x 24 mm
Paino	90 g
DC-liitäntä	5 V DC (Mini-USB-kaapelilla)

Sverige

Kundtjänst Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu Puh.: 020 111 2222
Sähköposti: info@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Annankatu 34–36 A, 00100 HELSINKI

Great Britain

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

Internet www.clasohlson.co.uk

clas ohlson