

40-7410, 40-7411, 40-7412


## Combination Padlock

Kombinationshänglås

Kombinasjonshengelas

Yhdistelmäriippulukko

Zahlenvorhängeschloss

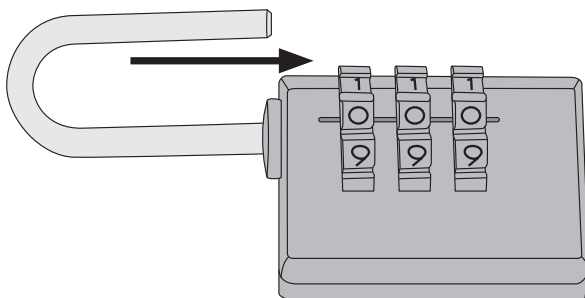

### EN

#### Combination Padlock

1. Set the lock to its factory presetting 0-0-0 by lining up all the digits next to the marks in the middle of the dial.
2. Turn the shackle a full half-turn (180°) so that the lock is fully open then press the shackle down into the body of the lock (see picture).
3. Turn the shackle another quarter-turn (90°) or more and set your own personal combination.
4. Turn the shackle back to the fully-open position. Lift the shackle up out of the lock body again. Your new code is now set.

### SE

#### Kombinationshänglås

1. Ställ in kombinationslåsets siffror på 0-0-0 (fabrikinställning) genom att ställa siffror för siffror mitt för markeringen.
2. Vrid bygeln ett halvt varv (180°) så låset är maximalt öppet och tryck ner den i spåret (se bild).
3. Vrid bygeln ytterligare ett kvarts varv (90°) eller mer och ställ in önskad personlig sifferkombination.
4. Vrid tillbaka bygeln så att låset är maximalt öppet. Dra bygeln uppåt och ditt lås är inställt på din nya kod.

### NO

#### Kombinasjonshengelas

1. Still inn tallene på kombinasjonshengelasen på 0-0-0 (fabrikinnstilling) ved å stille siffer for siffer midt for markeringen.
2. Vri bøylen en halv runde (180°) så låsen er maksimalt åpen og trykk den ned i sporet (se bilde).
3. Vri bøylen ytterligere et kvart runde (90°) eller mer og still inn ønsket personlig tallkombinasjon.
4. Vri bøylen tilbake så låsen er maksimalt åpen. Dra bøylen oppover og låsen er innstilt på ønsket kode.

### FI

#### Yhdistelmäriippulukko

1. Säädä yhdistelmäluukoon yhdistelmä 0-0-0 (tehdasasetus) niin, että numerot ovat merkin kohdalla.
2. Kierrä sankaa puoli kierrosta (180°) niin, että lukko on täysin auki, ja paina se uraan (ks. kuva).
3. Kierrä sankaa vielä neljänneskierroksen verran (90°) tai enemmän ja aseta haluamasi uusi numeroyhdistelmä.
4. Käännä sanko takaisin täysin avonaiseen asentoon. Vedä sanko ulos, ja lukon yhdistelmä on vaihdettu.

### DE

#### Zahlenvorhängeschloss

1. Die Zahlenkombination 0-0-0 (Werkseinstellung) einstellen, indem die einzelnen Ziffern in die Mitte der Markierung gestellt werden.
2. Den Bügel eine halbe Drehung (180°) drehen, damit das Schloss maximal geöffnet ist und in die Führung hinein drücken (siehe Abb.).
3. Den Bügel eine weitere Vierteldrehung (90°) oder weiter drehen und die gewünschte persönliche Zahlenkombination einstellen.
4. Den Bügel zurückdrehen, damit das Schloss maximal geöffnet ist. Den Bügel zum Schluss hochziehen, dann ist der neue Code eingestellt.

**GREAT BRITAIN** 08545 300 9799 customerservice@clasohlson.co.uk www.clasohlson.co.uk

**SVERIGE** 0247/445 00 0247/445 09 kundtjanst@clasohlson.se www.clasohlson.se

**NORGE** 23 21 40 00 23 21 40 80 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no

**SUOMI** 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi

**DEUTSCHLAND** Besuchen Sie www.clasohlson.de und klicken Sie auf Kundenservice.

**Cocraft®**