

Wide Shackle Combination Padlock

Art.no 40-7469-1/-2

Model K25003 Black/Silver


Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Operating instructions:

1. Set the code dials to 0-0-0-0-0. Pull the shackle up (fig.1).
2. Turn the right-hand side of the padlock. (fig.2)
3. Set the desired combination. (fig.3)
4. Turn the reset dial to the left, back to its original position. (fig.4)
5. Close the shackle.

To lock:

Push the shackle into the lock and scramble the dials so that the combination is no longer visible. Don't forget your combination!

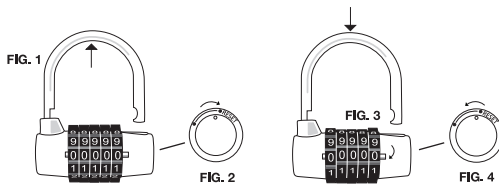

Kombinationshänglås med bred bygel

Art.nr 40-7469-1/-2

Modell K25003 Black/Silver

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter nedan).

Att ställa in sifferkombination:

1. Ställ sifferskivorna på 0-0-0-0-0 och dra upp låsbygeln (fig. 1).
2. Vrid den rörliga delen på höger sida av låset ett kvarts varv bakåt (fig. 2).
3. Ställ in önskad sifferkombination (fig. 3).
4. Vrid tillbaka den rörliga delen på höger sida av låset till dess ursprungsläge (fig. 4).
5. Stäng låsbygeln.

Att låsa:

Stäng låsbygeln och vrid om sifferskivorna så att den valda sifferkombinationen inte längre är synlig. Kom ihåg din sifferkombination.

Kombinasjonshængelås med bred bøyel

Art.nr. 40-7469-1/-2

Modell K25003 Black/Silver

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kunde-senter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Å stille inn tallkombinasjonen:

1. Still inn sifferskivene på 0-0-0-0-0. Trekk låsebygelen opp (fig. 1).
2. Drei den bevegelige delen på høyre siden av låsen en kvart omdreining bakover (fig. 2).
3. Still inn ønsket tallkombinasjon (fig. 3).
4. Drei den bevegelige delen tilbake til utgangsposisjonen (fig. 4).
5. Lås bøyelen ved å trykke den ned.

Å låse:

Steng låsebygelen og drei på sifferskivene slik at den valgte kombinasjonen ikke lenger er synlig. Husk tallkombinasjonen.

Yhdistelmäriippulukko, jossa leveä sanka

Tuotenumero 40-7469-1/-2

Malli

K25003 Black/Silver

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteyshenkilöön käyttööhen lopussa).

Numeroyhdistelmän asettaminen:

1. Aseta numerolevyt asentoon 0-0-0-0-0 ja nosta lukkosanka ylös. (kuva 1).
2. Kierrä lukon oikealla puolella olevaa liikkuvaa osaa neljänneksi taaksepäin. (kuva 2).
3. Aseta oma numeroyhdistelmä. (kuva 3).
4. Kierrä lukon oikealla puolella oleva liikkuva osa takaisin alkuasentoon. (kuva 4).
5. Sulje lukitusnauka.

Lukitsemisen:

Laita lukitusnauka kiinni ja sekoita numerolevyt eri järjestykseen. Paina numeroyhdistelmä tarkasti mieleesi.

Zahlenschloss mit breitem Bügel

Art.nr.40-7469-1/-2

Modell K25003 Schwarz/Silber

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe unten).

Ziffernkombination einstellen:

1. Die Zahlenkombination 0-0-0-0-0 einstellen und den Bügel nach oben ziehen (Abb. 1).
2. Den beweglichen Teil auf der rechten Seite des Schlosses 90° nach hinten drehen (Abb. 2).
3. Die gewünschte Zahlenkombination einstellen (Abb. 3).
4. Den beweglichen Teil auf der rechten Seite des Schlosses wieder 90° zurück drehen (Abb. 4).
5. Den Bügel schließen.

Schließen:

Den Schlossbügel schließen und die Zahlenrädchen so verstellen, dass die ursprüngliche Kombination nicht mehr sichtbar ist. Die persönliche Zahlenkombination einprägen.

GREAT BRITAIN customer service Tel: 08545 300 9799
E-mail customerservice@clasohson.co.uk internet www.clasohson.com/uk

SVERIGE kundtjänst tel. 0247/445 00, fax 0247/445 09
e-post kundservice@clasohson.se, internet www.clasohson.se

NORGE kundesenter tel. 23 21 40 00, fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohson.no, internett www.clasohson.no

SUOMI asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
sähköposti asiakaspalvelu@clasohson.fi, kotisivu www.clasohson.fi

DEUTSCHLAND kundenservice Unsere Homepage www.clasohson.com
besuchen und auf kundenservice klicken