

Tool Cabinet

Art.no 40-7818

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

- Do not use the side handles to lift the cabinet using rope, chains or similar. If the cabinet is too heavy to lift by hand, use a pallet truck/fork lift and lift the cabinet from below.
- Do not drag the cabinet around by the handle; push it in front of you.
- The swivel castors and the handle must be fitted on the same side.
- Always use the brakes when the cabinet is stationary.
- Only open one drawer at a time, heavy drawers can tip the cabinet over.
- Do not hang heavy items on the cabinet; doing so could make it unstable.
- Do not fasten the cabinet to moveable objects or vehicles.
- Do not tow the cabinet behind vehicles or other moveable objects, it can tip over.
- Do not stand on the open drawers or on top of the cabinet.
- The total weight contained in a drawer should not exceed 22.5 kg.
- The total weight of the entire cabinet and contents must not exceed 450 kg.
- Do not use the cabinet on uneven floors or gradients, it might tip over or start moving.

Product description


Tool cabinet with 4 wheels (two with brakes) and 7 lockable drawers.

Size: 69 × 46 × 85 cm (w × d × h).

Assembly

Side handle

Attach the handle with the included bolts. Tighten the bolts properly, but do not overtighten them.

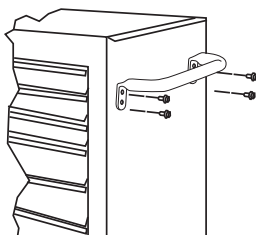

Wheels


The wheels and bolts are in the bottom drawer.

Check the contents:

- 4 wheels; 2 swivel castors with brakes and 2 fixed without brakes.
- 16 bolts


Fix the wheels to the base making sure that the swivel wheels are on the same side as the handle.

Tighten the bolts properly, but do not overtighten them.

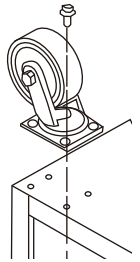

Removing and inserting drawers

1. Empty the drawer that is to be removed.
2. Slide it all the way out.
3. Press the left side plastic tab up and the right side tab down and hold them there whilst pulling the drawer out.
4. Insert the drawer by slotting it into the drawer slide and pushing it all the way in.

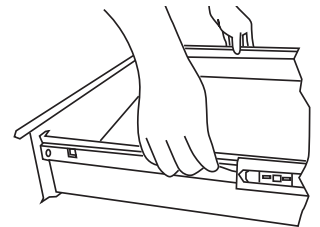

Locking

1. Close all the drawers.
2. There is a little resistance in the drawers when they are all the way in. Push the drawers in so that they are all right the way to the back of the cabinet.
3. Turn the key.
4. Check that all the drawers are locked.

Care and maintenance

- Polish the paintwork with car wax to protect it from wear and tear.
- Clean the cabinet using a clean soft cloth and a little detergent. Never clean the product using solvents or flammable liquids.
- Regularly lubricate the drawer slides and wheels with grease and the lock with oil.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

Verktygsskåp

Art.nr 40-7818

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd inte sidohandtagen för att lyfta skåpet med rep, kedjor e.d. Är skåpet för tungt att lyfta för hand, använd en pallyft/gaffeltruck och lyft skåpet underifrån.
- Dra inte skåpet i handtaget utan skjut det framför dig.
- De svängbara hjulen och handtaget måste sitta på samma sida.
- Använd alltid bromsen när skåpet står stilla.
- Öppna bara en draglåda åt gången. Tunga lådor kan få skåpet att tippa.
- Fäst ingen extra utrustning på skåpet som kan göra det instabilt.
- Fäst inte skåpet på rörliga objekt eller fordon.
- Bogsera inte skåpet med hjälp av rörliga objekt eller fordon, det kan tippa.
- Kliv inte i lådorna och stå inte uppe på skåpet.
- Den totala tyngden på innehållet i en låda bör inte överstiga 22,5 kg.
- Skåpets totala tyngd inklusive innehåll bör inte överstiga 450 kg.
- Använd inte skåpet på ojämna eller sluttande ytor, det kan tippa eller komma i rörelse.

Produktbeskrivning


Verktygsskåp med 4 hjul (2 låsbara) och 7 st. utdragslådor (låsbara).

Mått: 69 × 46 × 85 cm (B × D × H).

Montering

Sidohandtag

Fäst handtaget med 4 av de medföljande skruvarna. Dra åt ordentligt men överdra inte.

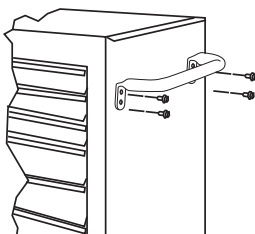


Hjul

Hjul och bultar finns i nedersta draglådan.

Kontrollera att det finns:


- 4 hjul, 2 svängbara med broms och 2 icke svängbara utan broms.
- 16 bultar

Fäst hjulen, montera de svängbara hjulen på samma sida som handtaget. Dra åt ordentligt men överdra inte.

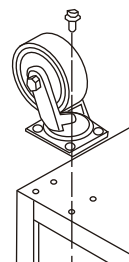

Ta bort och montera lådorna

1. Töm lådan som ska tas bort.
2. Dra ut den helt.
3. Tryck den vänstra plastfliken uppåt och den högra nedåt och håll dem i den positionen medan lådan dras rakt ut.
4. Montera tillbaka lådan genom att sätta den i skenan och trycka in den helt.

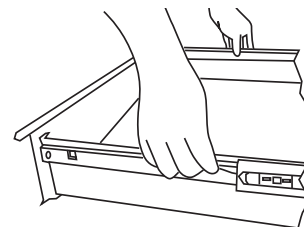

Låsning

1. Stäng alla lådor.
2. Det finns ett visst motstånd i lådorna när de är längst in. Tryck in alla lådor tills de botten ordentligt.
3. Vrid om nyckeln.
4. Kontrollera att alla lådor är låsta.

Skötsel och underhåll

- Vaxa lackerade ytor med bilvax för att skydda mot slitage och repor.
- Använd en mjuk, ren trasa med ett mildt rengöringsmedel för att rengöra skåpet. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
- Smörj regelbundet skenor och hjul med fett och olja in låset med låsolja.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 e-post: kundtjanst@clasohlson.se

fax: 0247/445 09 internet: www.clasohlson.se

Cocraft®

Verktøyskap

Art. nr. 40-7818

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Løft ikke skapet med tau, kjetting eller liknende i sidehåndtaket. Hvis skapet er for tungt å løfte for hånd, bruk en palleløfter/gaffeltruck og løft skapet fra undersiden.
- Skapet må ikke trekkes etter håndtaket, men skyves foran deg.
- De dreibare hjulene og håndtaket må sitte på samme side.
- Bruk alltid bremsen når skapet står stille.
- Åpne én skuff av gangen. Tunge fylte skuffer kan få skapet til å velte.
- Ikke fest ekstrautstyr, som kan gjøre det ustabil, på skapet.
- Skapet må ikke festes på bevegelige objekter eller kjøretøy.
- Forflytt ikke skapet med hjelp av bevegelige objekter eller kjøretøy, det kan velte.
- Man må ikke klatre på skuffene og ikke stå oppå skapet.
- Den totale vekten på innholdet i en skuff bør ikke overstige 22,5 kg.
- Skapets totale vekt, inklusive innhold, bør ikke overstige 450 kg.
- Bruk ikke skapet på ujevnt underlag, det kan velte eller komme i bevegelse.

Produktbeskrivelse


Verktøyskap med 4 hjul (2 låsbare) og 7 stk. uttrekksskuffer (låsbare).

Mål: 69 × 46 × 85 cm (b × d × h).

Montering

Sidehåndtak

Monter håndtaket med 4 av skruene som følger med. Trekk til alle skruer godt til, men ikke for hardt.

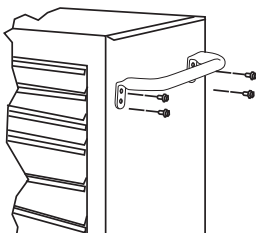


Hjul

Hjul og bolter ligger i nederste skuff.

Kontroller at delene ligger i skuffen.


- 4 hjul hvorav 2 er dreibare med brems og 2 ikkedreibare og uten brems.
- 16 bolter

Fest hjulene. Monter de dreibare hjulene på samme side som håndtaket sitter. Trekk til alle skruer godt til, men ikke for hardt.

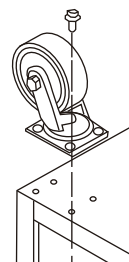

Fjern og monter skuffene

1. Tøm skuffen som skal fjernes.
2. Trekk den helt ut.
3. Press den venstre plastfliken oppover og den høyre ned. Hold dem i denne posisjonen mens skuffen trekkes rett ut.
4. Monter skuffen ved å sette den i skinnen og trykke den helt inn.

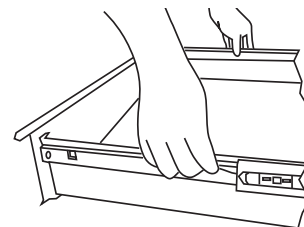

Låsing

1. Lukk alle skuffene.
2. Det er litt motstand i skuffene når de er lengst inne. Trykk alle skuffene inn helt til de når bunnen.
3. Vri om nøkkelen.
4. Kontroller at alle skuffene er låst.

Stell og vedlikehold

- Voks lakkerte flater med bilvoks for å beskytte mot slitasje og riper.
- Bruk en myk ren klut med mildt rengjøringsmiddel på for å rengjøre skapet. Bruk aldri løsemidler eller brannfarlige væsker.
- Smør skinner og hjul regelmessig med fett og olje. Låsen smøres med litt låseolje.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no

fax: 23 21 40 80 internett: www.clasohlson.no

Cocraft®

Työkalukaappi

Tuotenro 40-7818

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä nosta kaappia sivukahvasta köyden, ketjujen ym. avulla. Jos kaappi on liian painava käsin nostettavaksi, nosta kaappi alapain haarakatrukillla.
- Älä vedä kaappia kahvasta, vaan työnnä kaappia.
- Kääntyvien pyörien ja kahvan on oltava samalla puolella kaappia.
- Käytä jarrua aina, kun kaappi on paikoillaan.
- Avaa vain yksi vetolaatikko kerrallaan, sillä avoinna olevat painavat laatikot voivat kaataa kaapin.
- Älä kiinnitä kaappiin ylimääräisiä tarvikkeita, jotka saattavat tehdä kaapista epävakaa.
- Älä kiinnitä kaappia liikkuviin esineisiin tai ajoneuvoihin.
- Älä hinaa kaappia esimerkiksi ajoneuvoilla. Kaappi voi kaatua.
- Älä kiipeä laatikoihin äläkä nouse kaapin päälle.
- Laatikon sisällön kokonaispaino saa olla korkeintaan 22,5 kg.
- Kaapin kokonaispaino, sisältö mukaan lukien, saa olla korkeintaan 450 kg.
- Älä sijoita kaappia epätasaisille tai vinoille pinnoille. Kaappi voi kaatua tai lähteä liikkeelle.

Tuotekuvaus


Työkalukaappi, jossa on 4 pyörää (2 lukittavaa) ja 7 lukittavaa vetolaatikkoa.

Mitat: 69 x 46 x 85 cm (L x S x K).

Asennus

Sivukahva

Kiinnitä kahva neljällä ruuvilla (pakkauksen mukana). Kiristä ruuvit kunnolla mutta älä liikaa.

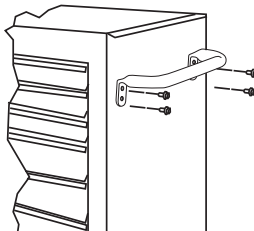


Pyörät

Pyörät ja pultit ovat alimmassa laatikossa.

Tarkasta, että laatikossa on:


- 4 pyörää (2 jarrulla varustettua kääntyvää pyörää ja 2 kääntymätöntä pyörää ilman jarrua).
- 16 pulttia

Kiinnitä pyörät. Asenna kääntyvät pyörät kahvan puoleiselle sivulle. Kiristä kunnolla mutta älä liikaa.

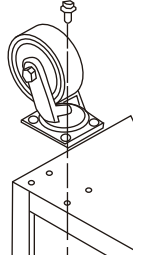

Laatikoiden irrottaminen ja asentaminen

1. Tyhjennä laatikko, jonka haluat irrottaa.
2. Vedä laatikko kokonaan ulos.
3. Paina vasemmanpuoleinen muovikieleke ylöspäin ja oikeanpuoleinen alaspäin ja pidä niitä kyseisissä asennoissa samalla, kun vedät laatikon suoraan ulos.
4. Asenna laatikko takaisin asettamalla se kiskolle ja työntämällä se kokonaan sisään.

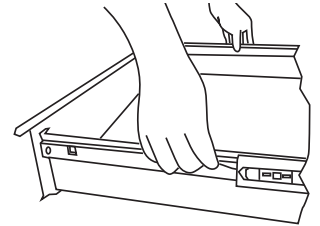

Lukitus

1. Sulje kaikki laatikot.
2. Laatikot ottavat hieman vastaan, kun ne työnnetään ihan perille asti. Paina kaikki laatikot kunnolla kiinni.
3. Käännä avainta.
4. Varmista, että kaikki laatikot ovat lukossa.

Huolto ja ylläpito

- Vahaa lakatut pinnat autovahalla kulumisen ja naarmujen estämiseksi.
- Puhdista kaappi pehmeällä puhtaalla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä puhdistamiseen liuottimia tai helposti syttyviä nesteitä.
- Voitele kiskot ja pyörät säännöllisesti rasvalla ja öljyä lukkoöljyllä.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Werkzeugschrank

Art.Nr. 40-7818

Vor Anwendung die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundendienst über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Die Seitengriffe nicht zum Heben des Schrankes mittels Seil, Kette o. Ä. verwenden. Wenn der Schrank mit den Händen zu schwer anzuheben ist, mit einem Palettenhubwagen/Gabelstapler den Schrank von unten anheben.
- Den Schrank nicht am Handgriff ziehen, sondern vor sich herschieben.
- Die drehbaren Räder und der Handgriff müssen an derselben Seite montiert sein.
- Stets die Bremse benutzen, wenn der Schrank feststehend ist.
- Nur eine Schublade auf einmal öffnen. Schwere Schubladen können den Schrank kippen lassen.
- Keine zusätzliche Ausrüstung am Schrank befestigen, die diesen instabil machen kann.
- Den Schrank nicht an beweglichen Objekten oder Fahrzeugen befestigen.
- Aufgrund von Kippgefahr den Schrank nicht mithilfe beweglicher Objekte oder Fahrzeuge abschleppen.
- Nicht auf die Schubladen steigen oder auf dem Schrank stehen.
- Das Gesamtgewicht des Inhalts einer Schublade sollte 22,5 kg nicht übersteigen.
- Das Gesamtgewicht des Schrankes einschließlich Inhalt sollte 450 kg nicht übersteigen.
- Den Schrank nicht auf unebene oder geneigte Flächen stellen, da der Schrank in diesem Falle kippen oder sich in Bewegung setzen kann.

Produktbeschreibung


Werkzeugschrank mit 4 Rädern (2 feststellbaren) und 7 (verschiebbaren) Schubladen.

Abmessungen: 69 x 46 x 85 cm (B x T x H).

Montage

Seitengriff

Den Griff mit 4 der mitgelieferten Schrauben befestigen. Fest anziehen, aber nicht überdrehen.

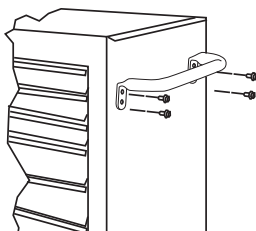


Räder

Räder und Schrauben befinden sich in der untersten Schublade.

Auf Vollständigkeit überprüfen:


- 4 Räder, 2 drehbare mit Bremse und 2 nicht drehbare ohne Bremse.
- 16 Schrauben

Die Räder befestigen; die drehbaren Räder an derselben Seite wie den Handgriff montieren. Fest anziehen, aber nicht überdrehen.

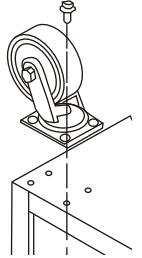

Entfernung und Montage der Schubladen

1. Die zu entfernende Schublade leeren.
2. Die Schublade ganz herausziehen.
3. Den linken Kunststoffbügel nach oben und den rechten nach unten drücken und die beiden Bügel in dieser Position halten, während die Schublade gerade herausgezogen wird.
4. Die Schublade wieder zurücksetzen, indem diese in die Schiene eingesetzt und ganz hineingeschoben wird.

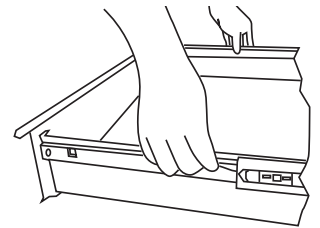

Verschließen

1. Alle Schubladen schließen.
2. An den Schubladen ist ein gewisser Widerstand zu spüren, wenn sie ganz hineingeschoben werden. Alle Schubladen bis zum Anschlag hineinschieben.
3. Den Schlüssel umdrehen.
4. Überprüfen, dass alle Schubladen verriegelt sind.

Pflege und Wartung

- Zum Schutz vor Verschleiß und Kratzern lackierte Flächen mit Autowachs behandeln.
- Zum Reinigen des Schrankes ein weiches, sauberes Tuch mit mildem Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel oder brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Schienen und Räder regelmäßig mit Fett schmieren und das Schloss mit Schlossöl behandeln.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

DEUTSCH • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

Cocraft®