

Tool Chest

Art.no 40-7819

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety


- Do not use the side handles to lift the cabinet using rope, chains or similar. If the cabinet is too heavy to lift by hand, use a pallet truck/fork lift and lift the cabinet from below.
- Do not hang heavy items on the chest; doing so could make it instable.
- Do not stand on the open drawers or on top of the chest.
- The total weight contained in a drawer should not exceed 22.5 kg.
- The total weight of the entire cabinet and contents must not exceed 175 kg.

Product description

Tool chest with lid and 7 lockable drawers.

Size: 66 x 40 x 45 cm (w x d x h).


Assembly Side handle

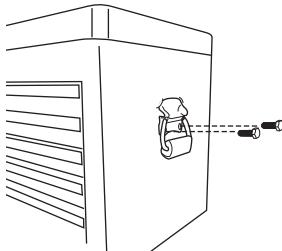

Attach the handles using the 4 provided bolts. Tighten the bolts properly, but do not overtighten them.

Removing and inserting drawers

1. Empty the drawer that is to be removed.
2. Slide it all the way out.
3. Press the left side plastic tab up and the right side tab down and hold them there whilst pulling the drawer out.

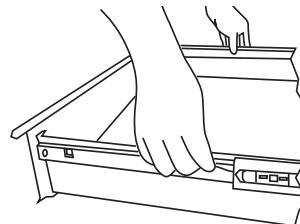

4. Insert the drawer by slotting it into the drawer slide and pushing it all the way in.

Locking

The drawers are locked by catches which hook onto the back of the drawers when they are pushed all the way in and the lid is closed. The key only locks the lid.

1. Close all the drawers. There is a little resistance in the drawers when they are all the way in. Push the drawers in so that they are all right the way to the back of the cabinet.
2. Close the lid and check that all the drawers are locked.
3. Lock the lid using the key.

Care and maintenance

- Polish the paintwork with car wax to protect it from wear and tear.
- Clean the cabinet using a clean soft cloth and a little detergent. Never clean the product using solvents or flammable liquids.
- Regularly lubricate the drawer slides with grease and the lock with oil.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel. 0845 300 9799 web: www.clasohlson.co.uk
e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Cocraft®

Verktygsskåp

Art.nr 40-7819

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd inte sidohandtagen för att lyfta skåpet med rep, kedjor e.d. Är skåpet för tungt att lyfta för hand, använd en pallyft/gaffeltruck och lyft skåpet underifrån.
- Fäst ingen extra utrustning på skåpet som kan göra det instabilt.
- Kliv inte i lådorna och stå inte uppe på skåpet.
- Den totala tyngden på innehållet i en låda bör inte överstiga 22,5 kg.
- Skåpets totala tyngd inklusive innehåll bör inte överstiga 175 kg.


Produktbeskrivning

Verktygsskåp med en låda med lock och 7 st. läsbara utdragslådor.

Mått: 66 × 40 × 45 cm (B × D × H).

Montering


Sidohandtag

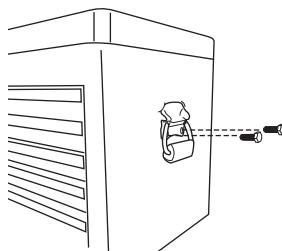

Fäst handtagen med de 4 medföljande bultarna. Dra åt ordentligt men överdra inte.

Ta bort och montera lådorna

- Töm lådan som ska tas bort.
- Dra ut den helt.
- Tryck den vänstra plastfliken uppåt och den högra nedåt och håll dem i den positionen medan lådan dras rakt ut.

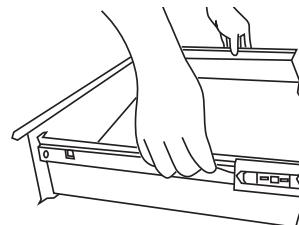

- Montera tillbaka lådan genom att sätta den i skenan och trycka in den helt.

Låsning

Lådorna låses genom hakar som fäster i lådornas bakkant när de är ordentligt inskjutna och locket är nedfällt. Nyckeln låser bara locket.

- Stäng alla lådor. Det finns ett visst motstånd i lådorna när de är längst in. Tryck in alla lådor tills de bottnar ordentligt.
- Stäng locket och kontrollera att alla lådor är låsta.
- Lås locket med nyckeln.

Skötsel och underhåll

- Vaxa lackerade ytor med bilvax för att skydda mot slitage och repor.
- Använd en mjuk, ren trasa med ett milt rengöringsmedel för att rengöra skåpet. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.
- Smörj regelbundet skenor och hjul med fett och olja in låset med låsolja.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 internet: www.clasohlson.se
fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se

Cocraft®

Verktøysskap

Art.nr. 40-7819

Les brukerveiledningen nøyde før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Løft ikke skapet med tau eller kjetting i håndtaket. Hvis skapet er for tungt å løfte for hånd, bruk en paralleløfter/gaffeltruck og løft skapet fra undersiden.
- Ikke fest ekstrautstyr, som kan gjøre det ustabilt, på skapet.
- Man må ikke klatre på skuffene og ikke stå oppå skapet.
- Den totale vekten på innholdet i en skuff bør ikke overstige 22,5 kg.
- Skapets totale vekt, inklusive innhold, bør ikke overstige 175 kg.

Produktbeskrivelse

Verktøysskap med en skuff med lås og 7 stk. låsbare uttrekksskuffer.

Mål: 66 × 40 × 45 cm (b × d × h).


Montering Sidehåndtak

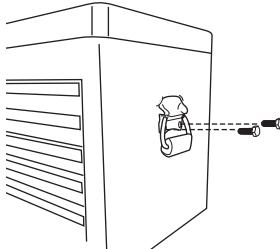

Fest håndtakene med de 4 medfølgende skruene.
Trekk alle skruer godt til, men ikke for hardt.

Fjern og monter skuffene

1. Tøm skuffen som skal fjernes.
2. Trekk den helt ut.
3. Press den venstre plastfliken oppover og den høyre ned. Hold dem i denne posisjonen mens skuffen trekkes rett ut.

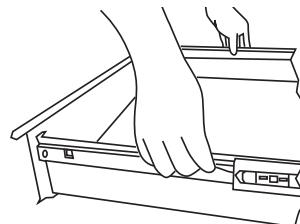

4. Monter skuffen ved å sette den i skinnen og trykke den helt inn.

Låsing

Skuffene låses med haker som fester skuffene i bakkant når de er skjøvet godt inn. Nøkkelen låser kun låsen.

1. Lukk alle skuffene. Det er litt motstand i skuffene når de er lengst inne. Trykk alle skuffene inn helt til de når bunnen.
2. Steng låsen og kontroller at alle skuffene er låst.
3. Lås låsen med nøkkelen.

Stell og vedlikehold

- Voks lakkerte flater med bilvoks for å beskytte mot slitasje og riper.
- Bruk en myk ren klut med mildt rengjøringsmiddel på for å rengjøre skapet. Bruk aldri løsemidler eller brannfarlige væsker.
- Smør skinnene regelmessig med fett.
Låsen smøres med litt låseolje.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 internett: www.clasohlson.no
fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Cocraft®

Työkalukaappi

Tuotenumero 40-7819

Lue käyttöohje ennen tuotteen käytöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä nostaa kaapbia sivukahvasta köyden, ketjujen ym. avulla. Jos kaappi on liian painava käsin nostettavaksi, nosta kaappi altapäin haarukkakrukilla.
- Älä kiinnitä kaappiin ylimääräisiä tarvikkeita, jotka saattavat tehdä kaapistaa epävakaana.
- Älä kiipeää laatikoihin äläkä nouse kaapin päälle.
- Laatikon sisällön kokonaispaino saa olla korkeintaan 22,5 kg.
- Kaapin kokonaispaino, sisältö mukaan lukiin, saa olla korkeintaan 175 kg.


Tuotekuvaus

Työkalukaappi, jossa on kannellinen laatikko ja 7 lukittavaa vetolaatikkoa.

Mitat: 66 × 40 × 45 cm (L × S × K).

Asennus


Sivukahva

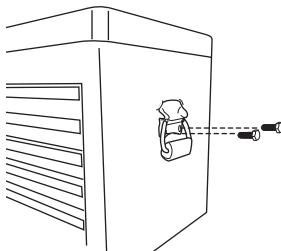

Kiinnitä kahvat neljällä pulilla (pakkauksen mukana). Kiristää ruuvit kunnolla mutta älä liikaa.

Laatikoiden irrottaminen ja asentaminen

1. Tyhjennä laatikko, jonka haluat irrotaa.
2. Vedä laatikko kokonaan ulos.
3. Paina vasemmanpuoleinen muovikieleke ylös päin ja oikeanpuoleinen alas päin ja pidä niitä kyseissä asennoissa samalla, kun vedät laatikon suoraan ulos.

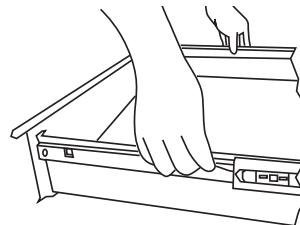

4. Asenna laatikko takaisin asettamalla se kiskolle ja työntämällä se kokonaan sisään.

Lukitus

Laatikot lukittuvat laatikoiden takaosiin kiinnitysvillä hakasilla, kun laatikot työnnetään kunnolla sisään ja kun kansi on suljettu. Vain kansi lukitaan avaimella.

1. Sulje kaikki laatikot. Laatikot ottavat hieman vastaan, kun ne työnnetään ihan perille asti. Paina kaikki laatikot kunnolla kiinni.
2. Sulje kansi ja varmista, että kaikki laatikot ovat lukossa.
3. Lukitse kansi avaimella.

Huolto ja ylläpito

- Vahaa lakatut pinnat autovahalla kulumisen ja naarmujen estämiseksi.
- Puhdista kaappi pehmeällä puhtaalla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä puhdistamiseen liuottimia tai helposti sytytyviä nesteitä.
- Voitele säännöllisesti kiskot rasvalla ja öljyä lukko lukkoöljyllä.

Kierrätyks

Kierrätää tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäte-neuvonnasta.

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh.: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Cocraft®

Werkzeugschrank

Art.Nr. 40-7819

Vor Anwendung die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Die Seitengriffe nicht zum Heben des Schranks mittels Seil, Kette o. Ä. verwenden. Wenn der Schrank mit den Händen zu schwer anzuheben ist, mit einem Palettenhubwagen/Gabelstapler den Schrank von unten anheben.
- Keine zusätzliche Ausrüstung am Schrank befestigen, die diesen instabil machen kann.
- Nicht auf die Schubladen steigen oder auf dem Schrank stehen.
- Das Gesamtgewicht des Inhalts einer Schublade sollte 22,5 kg nicht übersteigen.
- Das Gesamtgewichts des Schranks einschließlich Inhalt sollte 175 kg nicht übersteigen.

Produktbeschreibung

Werkzeugschrank mit 7 über den Deckel verschließbaren Schubladen.

Abmessungen: 66 × 40 × 45 cm (B × T × H).


Montage Seitengriff

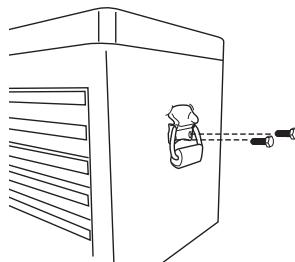

Den Griff mit den 4 mitgelieferten Schrauben befestigen. Fest anziehen, aber nicht überdrehen.

Entfernung und Montage der Schubladen

1. Die zu entfernende Schublade leeren.
2. Die Schublade ganz herausziehen.
3. Den linken Kunststoffbügel nach oben und den rechten nach unten drücken und die beiden Bügel in dieser Position halten, während die Schublade gerade herausgezogen wird.

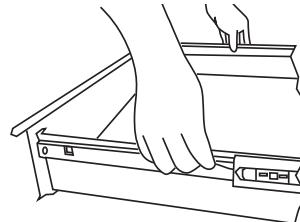

4. Die Schublade wieder zurücksetzen, indem diese in die Schiene eingesetzt und ganz hineingeschoben wird.

Verschließen

Die Schubladen werden durch Haken verschlossen, die an der Hinterkante der Schubladen einrasten, wenn die Schubladen ganz hineingeschoben sind und der Deckel geschlossen ist. Der Schlüssel verschließt nur den Deckel.

1. Alle Schublade schließen. An den Schublade ist ein gewisser Widerstand zu spüren, wenn sie ganz hineingeschoben werden. Alle Schublade bis zum Anschlag hineinschieben.
2. Den Deckel schließen und überprüfen, dass alle Schublade verriegelt sind.
3. Den Deckel mit dem Schlüssel abschließen.

Pflege und Wartung

- Zum Schutz vor Verschleiß und Kratzern lackierte Flächen mit Autowachs behandeln.
- Zum Reinigen des Schranks ein weiches, sauberes Tuch mit mildem Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel oder brennbaren Flüssigkeiten verwenden.
- Schienen und Räder regelmäßig mit Fett schmieren und das Schloss mit Schlossöl behandeln.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlsen.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

Cocraft®