

40-8438

Combination Padlock

Kombinationshänglås Kombinasjonshengellås Yhdistelmäriippulukko

GB - Combination Padlock

Your new settable combination padlock is preset at 0-0-0-0. (Dials may not display 0-0-0-0 at time of purchase.)

To set the combination:

1. Turn the dials to 0-0-0-0.
 2. Pull the shackle out of locking hole.
 3. Use a flat head screwdriver, or coin to turn the Reset Button clockwise 90°.
 4. Turn the dials to your desired combination.
 5. Turn the Reset Button counterclockwise to 90° (back to its original horizontal position).
- Your lock is now ready to open using your own personal combination.

Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.






SE - Kombinationshänglås

Den fabriksinställda kombinationen är 0-0-0-0-0.

Ställ in din egen kombination så här:

1. Ställ kodskivorna på 0-0-0-0 om de inte redan står så.
2. Öppna låsbygeln.
3. Vrid återställningsknappen 90° medsols. Använd en skruvmejsel eller liknande.
4. Ställ kodskivorna på önskad kombination.
5. Vrid återställningsknappen 90° motsols, så att den återgår till ursprungsläget. Den nya kombinationen är nu inställd.

Skriv ned den valda kombinationen. Spara den på en säker men lättillgänglig plats för framtida bruk.

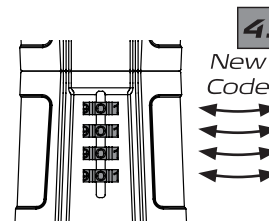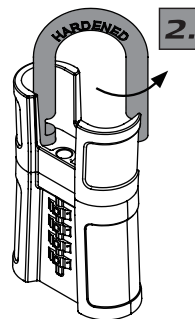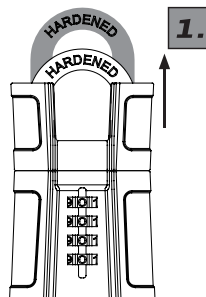

OK
(ready to use)

NO - Kombinasjonshengellås

Den fabrikkinnstilte koden er 0-0-0-0-0.

Still inn din egen kombinasjon slik:

1. Still kodeskivene på 0-0-0-0, hvis de ikke allerede står innstilt på dette.
2. Åpne låsebygelen.
3. Drei tilbakestillingsknappen 90° medsols. Bruk en skrutrekker eller liknende.
4. Still kodeskivene inn på ønsket kombinasjon.
5. Drei tilbakestillingsknappen 90° motsols, slik at den går tilbake til opprinnelig stilling. Nå er det den nye kodekombinasjonen som gjelder.

Noter deg den nye koden. Legg den på en sikker plass for ev. framtidig bruk.

FI - Yhdistelmäriippulukko

Lukon tehdasasetuksena on numeroyhdistelmä 0-0-0-0-0.

Oman numeroyhdistelmän asettaminen:

1. Aseta koodilevyt asentoon 0-0-0-0-0, jos ne eivät jo ole kyseisessä asennossa.
2. Avaa sanka.
3. Kierrä palautuspainiketta 90° myötäpäivään ruuvitalalla tai vastaavalla apuvälineellä.
4. Aseta haluamasi numeroyhdistelmä koodilevyillä.
5. Kierrä palautuspainiketta 90° vastapäivään niin, että se palautuu alkuperäiseen asentoon. Uusi numeroyhdistelmä on nyt asetettu.

Kirjoita valitsemasi numeroyhdistelmä muistiin. Säilytä numeroyhdistelmää varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten.

GREAT BRITAIN For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on customer service.

SVERIGE • KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00, Fax: 0247/445 09, E-post: kundtjanst@clasohlson.se, internet: www.clasohlson.se

NORGE • KUNDESENTER Tel: 23 21 40 00, Fax: 23 21 40 80, E-post: kundesenter@clasohlson.no, INTERNETT: www.clasohlson.no

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221, Sähköposti: info@clasohlson.fi, KOTISIVU www.clasohlson.fi