

Flexible RGB LED Strip

Art.no 36-6703 Model DT8800IP44-5M


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



- The product should only be connected to a 230 V AC, 50 Hz electrical outlet.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other types of liquid.
- The product may only be used with the supplied mains adaptor.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never hang anything on the product.
- Do not look directly into the light source as there is a risk for eye damage.
- Never attempt to interconnect the product with other light strips.
- Make sure that the power adaptor is not pinched or damaged in any other way during use.
- Never use the product if it, its power adaptor or plug are damaged in any way.
- Never let children play with the product.

Operating instructions


1. The light strip can be cut to a desired length.
Note: Cut only where marked as shown in the figure.

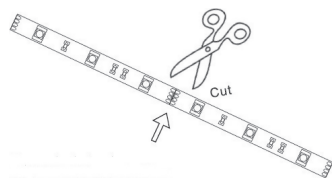

2. Use the included adhesive to glue the protective cover over the open end of the light strip. Let the adhesive cure for at least 12 hours before subjecting it to load.

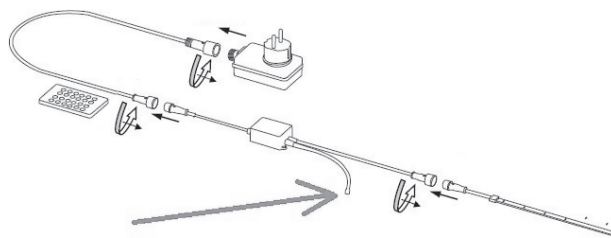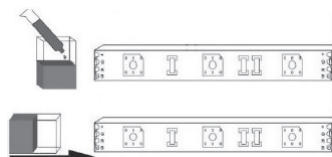

3. Connect the LED strip to the power adaptor according to the figure (the arrow in the picture shows the IR receiver for the remote control).

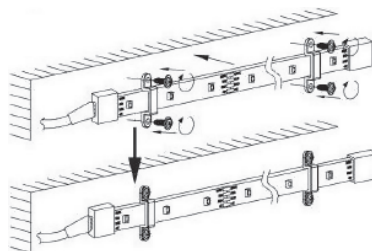


4. Hang up the strip with the included cable clips. Be careful not to damage the cable or mounting surface during hanging.
5. Plug the mains adaptor into an electrical outlet.

Remote control

Pull the plastic film tab away from the battery compartment in order to activate the battery.

1. Press repeatedly to increase the brightness of solid colours. Increase the speed of colour transitions in the following modes: FLASH, STROBE, FADE and SMOOTH.
2. Press repeatedly to decrease the brightness of solid colours. Decrease the speed of colour transitions in the following modes: FLASH, STROBE, FADE and SMOOTH.

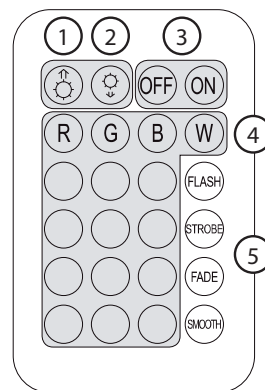

3. [ON/OFF] Power switch
4. [R, G, B, W] Solid colour selections
5. [FLASH], [STROBE], [FADE], [SMOOTH] Light modes with 7 colours which transition quickly, slowly, smoothly, etc.

Care and maintenance

- Unplug the power adaptor from the wall socket before wiping it clean with a dry cloth.
- If the power adaptor is not to be used for an extended period, it should be unplugged and stored in a dry location out of reach of children.

Changing the remote control batteries

1. Follow the illustration on the back of the remote control.
2. Press in the battery compartment's latch and slide it to release and pull the battery holder from the compartment.
3. Insert a new battery into the battery holder. Make sure that the positive (+) terminal is facing upwards, towards you.
4. Reinsert the battery holder back into the remote control.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Note: With the exception of the remote control, the product itself has an IP44 rating.

- LED strip with RGB controller, designed to be powered from a 12 V DC, max 1.8 A power source.
- The included power adaptor delivers 12 V DC, max 2 A, 24 W.
- Bulb: 150 LEDs with a 460–620 nm wavelength range.
- Size: length 5 m, width 12.5 mm, height 4 mm. A certain amount of deviation in size can be present due to the glue's elasticity and the silicone housing.
- Remote control battery 1 × CR2025, 3 V.

Flexibel LED-list med RGB

Art.nr 36-6703 Modell DT8800IP44-5M


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V AC, 50 Hz.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Häng aldrig upp något på produkten.
- Titta aldrig rakt in i en ljuskälla, risk för ögonskada.
- Försök aldrig koppla samman produkten med andra ljuslister etc.
- Se till att nätadaptern och anslutningskabeln inte kommer i kläm eller skadas på annat sätt vid användning.
- Använd aldrig produkten om den, nätadaptern eller anslutningskabeln på något sätt är skadade.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Användning


1. Du kan klippa listen till önskad längd.
Obs! Klipp endast på markeringarna, se bilden!

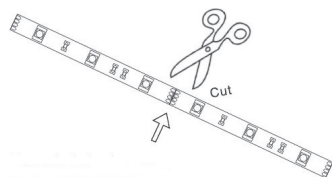

2. Använd medföljande lim och limma fast skyddet över den öppna änden på listen. Låt limmet härda i 12 tim innan det belastas.

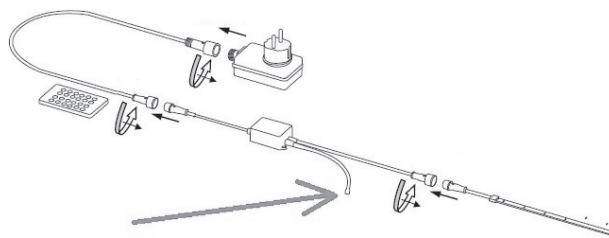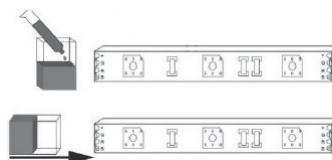

3. Koppla samman LED-listen med nätadaptern enligt bilden (pilen i bilden visar IR-mottagaren för signalerna från fjärrkontrollen).

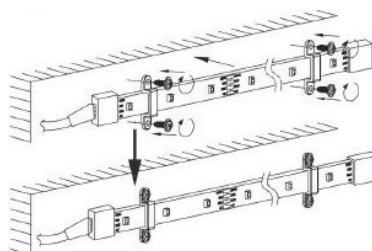


4. Häng upp listen med medföljande kabelklämmor. Var försiktig så att inte kabeln eller underlaget skadas vid upphängningen.
5. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Fjärrkontroll

Dra bort plastfliken från batterihållaren för att aktivera det medföljande batteriet.

1. Tryck upprepade gånger för att öka ljusstyrkan på de fasta färgerna. Öka hastigheten på färgväxlingen i de olika funktionerna: FLASH, STROBE, FADE och SMOOTH.
2. Tryck upprepade gånger för att minska ljusstyrkan på de fasta färgerna. Sänk hastigheten på färgväxlingen i de olika funktionerna: FLASH, STROBE, FADE och SMOOTH.

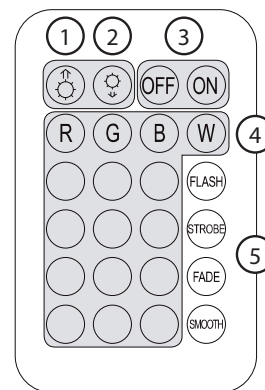

3. [ON/OFF] På/av
4. [R, G, B, W] Välj fast färg
5. [FLASH], [STROBE], [FADE], [SMOOTH] Ljusfunktioner med 7 färger som växlar snabbt, långsamt, med mjuk övergång etc.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av listen med en torr trasa vid behov.
- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara listen torrt och utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Byta batteri i fjärrkontrollen

1. Se bilden på baksidan av fjärrkontrollen.
2. Tryck snäpplåset åt sidan och dra ut batterihållaren.
3. Lägg i ett nytt batteri i batterihållaren. Se till att batteriets pluspol (+) är vänd mot dig.
4. Skjut in batterihållaren i fjärrkontrollen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Obs! Med undantag för fjärrkontrollen har produkten som helhet kapslingsklass IP44.

- LED-list med RGB kontrollenhet, avsedd att drivas med 12 V DC, max 1,8 A.
- Medföljande nätadapter levererar 12 V DC, max 2 A, 24 W.
- Ljuskällor: 150 lysdioder som avger ljus inom 460–620 nm.
- Mått: längd 5 m, bredd 12,5 mm, höjd 4 mm. Viss avvikelse kan förekomma på grund av elasticiteten i lim och silikonhölje.
- Batteri fjärrkontroll, 1 x CR2025, 3 V.

Fleksibel LED-list med RGB

Art.nr. 36-6703 Modell DT8800IP44-5M



Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V AC, 50 Hz.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må kun brukes sammen med medfølgende nettadapter.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- Ikke heng opp noe i produktet.
- Se aldri rett inn i en lyskilde, da er fare for skader på øynene.
- Dette produktet må ikke kobles sammen med andre lyslynger.
- Sørg for at strømadapteren og tilkoblingskabelen ikke kommer i klem eller skades på annen måte.
- Bruk ikke produktet dersom det eller strømkabelen er skadet.
- La aldri barn leke med produktet.

Bruk

1. Listen kan klippes til ønsket lengde.
Obs! Klipp kun på markeringene, se bildet!
2. Bruk det medfølgende limet og lim fast beskyttelsen over den åpne enden på listen. La limet herde i minst 12 timer før produktet belastes.

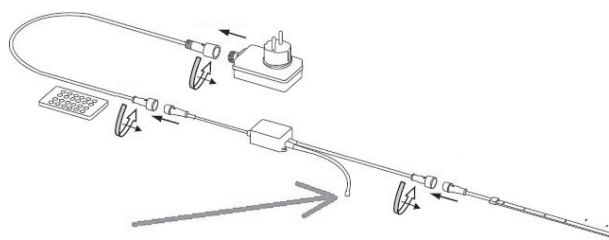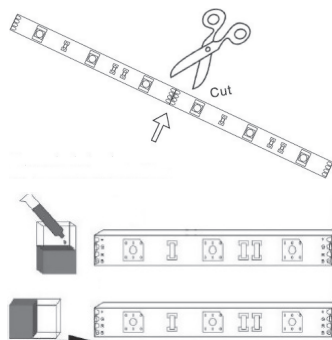

3. Koble LED-listen sammen med strømadapteren, som vist på bildet (pilen på bildet viser IR-mottakeren for signalene fra fjernkontrollen).

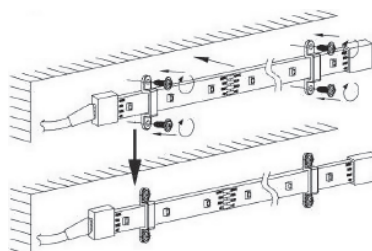


4. Fest listen med kabelklemmene som følger med. Vær forsiktig så ikke kableen skades ved opphengingen.
5. Strømadapteren kobles til et strømuttak.

Fjernkontroll

Fjern plastfliken fra batteriholderen for å aktivere det medfølgende batteriet.

1. Trykk gjentatte ganger for å øke lysstyrken på de faste fargene. Øk hastigheten på fargeskiftingen i de forskjellige funksjonene: FLASH, STROBE, FADE og SMOOTH.
2. Trykk gjentatte ganger for å redusere lysstyrken på de faste fargene. Senk hastigheten på fargeskiftingen i de forskjellige funksjonene: FLASH, STROBE, FADE og SMOOTH.

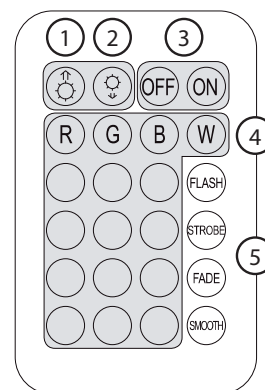

3. [ON/OFF] På/av
4. [R, G, B, W] Velg fast farge
5. [FLASH], [STROBE], [FADE], [SMOOTH] Lysfunksjoner med 7 farger som skifter raskt, langsomt, med myke overganger etc.

Stell og vedlikehold

- Trekk strømadapteren ut av strømuttaket, og tørk listen med en tørr klut, ved behov.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utliggjelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Bytt batteri i fjernkontrollen

1. Se bildet på baksiden av fjernkontrollen.
2. Trykk snepertlåsen til siden og trekk batteriholderen ut.
3. Plasser et nytt batteri i batteriholderen. Pass på at plusspolen (+) på batteriet vender mot deg.
4. Skyv batteriholderen på plass i fjernkontrollen igjen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Obs! Hele produktet bortsett fra fjernkontrollen har kapslingsklasse IP44.

- LED-list med RGB kontrollenhet, beregnet drevet med 12 V DC, maks 1,8 A.
- Den medfølgende strømadapteren leverer 12 V DC, maks 2 A. 24 W.
- Lyskilder: 150 lysdioder som avgir lys innenfor 460–620 nm.
- Mål: lengde 5 m, bredde 12,5 mm, høyde 4 mm. Det kan forekomme enkelte avvik på grunn av elastisiteten i lim og silikondekselet.
- Batteri fjernkontroll 1 x CR2032 (3 V)

Joustava LED-valolista RGB

Tuotenro 36-6703 Malli DT8800IP44-5M



Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V AC, 50 Hz.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä ripusta laitteeseen mitään.
- Älä katso suoraan lampuun, silmävaurion vaara.
- Älä kytke laitetta muihin valoketjuihin.
- Varmista, että muuntaja ja liitäntäjohto eivät joudu puristuksiin eivätkä vahingoitu muulla tavoin käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos laite, muuntaja tai liitäntäjohto on vioittunut.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Käyttö

1. Listan voi leikata sopivan pituiseksi. **Huom.!** Leikkaa ainoastaan merkityistä kohdista (katso kuvaa!).
2. Liimaa suojus leikatun kohdan päälle mukana tulevalla liimalla. Anna liiman kuivua 12 tuntia.

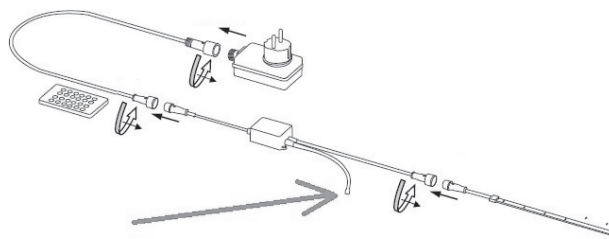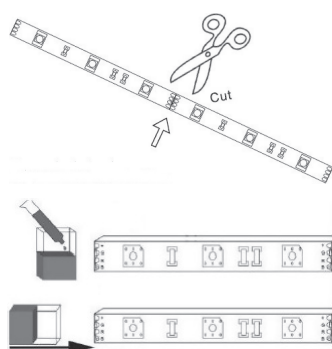

3. Liitä LED-lista muuntajaan kuvan mukaisesti (kuvan nuoli näyttää kaukosäätimen signaalit vastaanottavan IR-vastaanottimen).

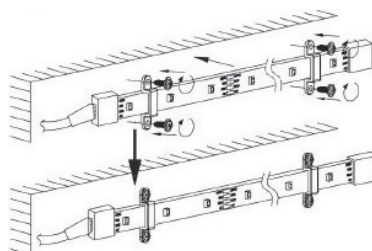


4. Kiinnitä lista mukana tulevilla johtokiinnikkeillä. Varmista, että johto ja alusta eivät vahingoitu kiinnittämisen aikana.
5. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Kaukosäädin

Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla muoviliuska paristolokerosta.

1. Lisää yksivärisen valon valonvoimakkuutta painamalla useita kertoja. Lisää värin vaihtumisen nopeutta eri toiminnoissa: FLASH, STROBE, FADE ja SMOOTH.
2. Vähennä yksivärisen valon valonvoimakkuutta painamalla useita kertoja. Hidasta värin vaihtumisen nopeutta eri toiminnoissa: FLASH, STROBE, FADE ja SMOOTH.

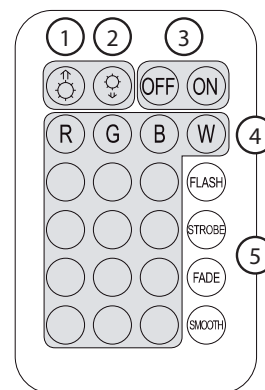

3. [ON/OFF] Päälle/pois päältä
4. [R, G, B, W] Valitse väri
5. [FLASH], [STROBE], [FADE], [SMOOTH] Valaisutoiminnot, joissa 7 väriä vaihtelee nopeasti, hitaasti, liukuen jne.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi lista tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos valolistaa ei käytetä pitkään aikaan, irrota muuntaja pistorasiasta ja säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

1. Katso kaukosäätimen takana olevaa kuvaa.
2. Työnnä lukitsin sivulle ja vedä paristokotelo ulos.
3. Aseta paristokoteloon uusi paristo. Aseta paristo siten, että sen plus-merkintä (+) on sinua kohti.
4. Työnnä paristokotelo kaukosäätimeen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Huom.! Kaukosäädintä lukuun ottamatta laitteen kotelointiluokka on IP44.

- LED-lista ja RGB-ohjain, tarkoitettu jännite 12 V DC, sähkövirta enintään 1,8 A.
- Mukana tuleva muuntaja: 12 V DC, enintään 2 A, 24 W.
- Lamput: 150 LED-valaisinta, joiden valon aallonpituus 460–620 nm.
- Mitat: pituus 5 m, leveys 12,5 mm, korkeus 4 mm. Mitat voivat vaihdella hieman silikonikuoren ja liiman elastisuuden vuoksi.
- Kaukosäätimen paristo: 1 kpl CR2025, 3 V

Flexible LED-Leiste mit RGB

Art.Nr. 36-6703 Modell DT8800IP44-5M

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Das Gerät nur an Steckdosen mit 230 V AC, 50 Hz anschließen.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.
- Das Gerät weder demontieren noch in anderer Weise verändern.
- Niemals etwas an das Produkt hängen.
- Nie direkt in eine Lichtquelle blicken, Gefahr für Augenschäden.
- Niemals versuchen, das Produkt mit anderen Lichterketten zusammenzuschließen.
- Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen gezogen oder auf andere Weise beschädigt wird.
- Das Produkt nie betreiben, wenn dieses oder das Anschlusskabel beschädigt ist.
- Kein Kinderspielzeug.



Benutzung

1. Die Leiste kann einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.


Hinweis: Ausschließlich an der Markierung schneiden!

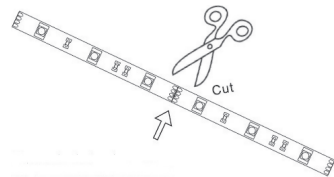

2. Die Schutzabdeckung über dem offenen Ende der Leiste mit dem mitgelieferten Kleber festkleben. Den Kleber muss 12 Std. trocknen, bevor er belastet werden kann.

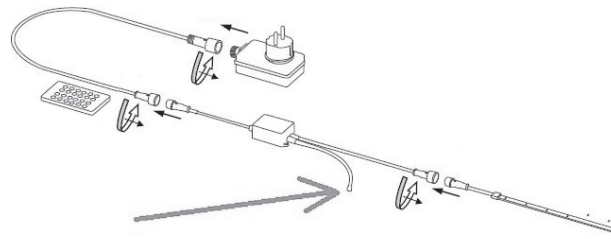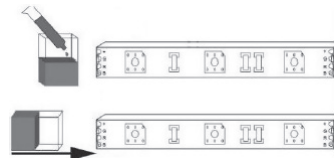

3. Die LED-Leiste wie oben angezeigt an das Netzteil anschließen (der Pfeil in der Abb. zeigt auf den IR-Empfänger für die Signale von der Fernbedienung).

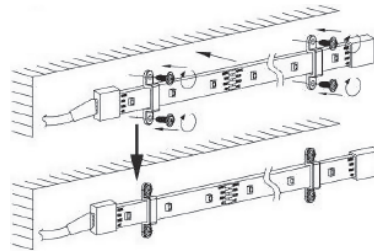


4. Die Leiste mit den mitgelieferten Kabelklammern befestigen. Darauf achten, dass bei der Montage weder Kabel noch Untergrund beschädigt werden.
5. Das Netzteil in die Steckdose stecken.

Fernbedienung

Zum Aktivieren der mitgelieferten Batterie den Kunststoffstreifen von der Batteriehalterung entfernen.

1. Mehrmals drücken, um die Lichtstärke der konstanten Farben zu erhöhen. Die Geschwindigkeit des Farbwechsels in den versch. Funktionen erhöhen: FLASH, STROBE, FADE und SMOOTH.
2. Mehrmals drücken, um die Lichtstärke der konstanten Farben zu senken. Die Geschwindigkeit des Farbwechsels in den versch. Funktionen verlangsamen: FLASH, STROBE, FADE und SMOOTH.

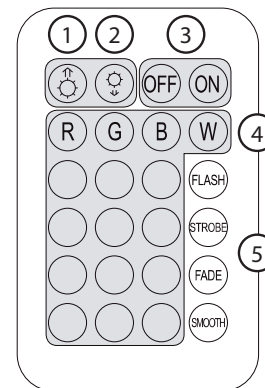

3. [ON/OFF] Aus/ein
4. [R, G, B, W] Auswahl der konstanten Farbe
5. [FLASH], [STROBE], [FADE], [SMOOTH] Lichtfunktionen mit 7 Farben die schnell, langsam mit weichem Übergang usw. wechseln.

Pflege und Wartung

- Das Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Stecker ziehen und das Gerät in einem trockenen Innenraum und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Batterie der Fernbedienung wechseln

1. Siehe Abb. auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Die Verriegelung zur Seite drücken und die Batteriehalterung herausziehen.
3. Eine neue Batterie in die Batteriehalterung legen. Sicherstellen, dass die Plusseite (+) der Batterie zum Benutzer hin weist.
4. Die Batteriehalterung in die Fernbedienung schieben.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Hinweis: Mit Ausnahme der Fernbedienung besitzt das Produkt die Schutzart IP44.

- LED-Leiste mit RGB-Steuereinheit, zur Benutzung mit 12 V DC, max. 1,8 A.
- Das mitgelieferte Netzteil hat die Leistungsdaten 12 V DC, max. 2 A, 24 W.
- Leuchtmittel: 150 LEDs, die Licht innerhalb von 460–620 nm abgeben.
- Abmessungen: Länge 5 m, Breite 12,5 mm, Höhe 4 mm. Eine gewisse Toleranz ist aufgrund der Elastizität von Kleber und Silikonummantelung zu erwarten.
- Batterie Fernbedienung 1 x CR2025, 3 V