

Deluxe LED String Light

Art.no 18-2967, 36-7055 Model XYPB-10L-4WWSGUK, XYPB-10L-4WWSG

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

△ Handle the string light carefully, the bulbs are made of glass.

- Only use the supplied mains adapter.
- Neither the string light nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Never use the string light or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.

Instructions for use

1. Connect the string light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Hang the string light in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.

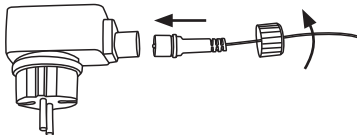

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket and clean the string light by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

String light

IP rating	IP44
Light-free cable length	3.5 m
Distance between lights	60 cm
Overall cable length	8.9 m

Mains adapter

IP rating	IP44
Input	220–240 V AC, 50/60 Hz
Output	24 V DC, 3.6 W

Ljusslinga LED Deluxe

Art.nr 18-2967, 36-7055 Modell XYPB-10L-4WWSGUK, XYPB-10L-4WWSG

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

△ Hantera ljusslingan varsamt, ljuskällorna är av glas.

- Använd endast medföljande nätadapter.
- Ljusslingan eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Använd aldrig ljusslingan om den eller nätadaptern är på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.

Användning

1. Anslut ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
2. Placera ljusslinga på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

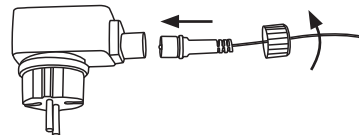

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av slingan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara slingan torr och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ljusslinga

Kapslingsklass	IP44
Fri kabellängd	3,5 m
Avstånd mellan ljuskällorna	60 cm
Total kabellängd	8,9 m

Nätadapter

Kapslingsklass	IP44
In	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 3,6 W

LED Deluxe lysslynge

Art. nr. 18-2967, 36-7055 Modell XYPB-10L-4WWSGUK, XYPB-10L-4WWSG

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

△ Lysslyngene er av glass og må behandles forsiktig.

- Bruk kun medfølgende strømadapter.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke brukes hvis det har skader eller ikke fungerer som det skal.

Bruk

1. Lysslyngen kobles til nettadapteren (et er bare en måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.
2. Heng opp lysslyngen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.

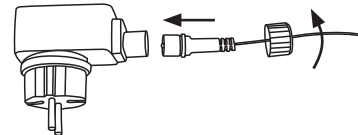

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket og tork av lysslyngen med en lett fuktet klut.
- Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Lysslynge

Kapslingsklasse	IP44
Fri kabellengde	3,5 m
Avstanden mellom lyskildene er	60 cm
Totallengde kabel	8,9 m

Strømadapter

Kapslingsklasse	IP44
Inn	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	24 V DC, 3,6 W

Valoketju LED Deluxe

Tuotenumero 18-2967, 36-7055 Malli XYPB-10L-4WWSGUK, XYPB-10L-4WWSG

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Käsittele valoketjua varoen, lamput ovat lasia.

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa muuntajaa.
- Valoketjua ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Lamppuja ei voi irrottaa eivätkä ne ole vaihdettavia.
- Älä käytä valoketjua, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.

Käyttö

1. Liitä valoketju muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

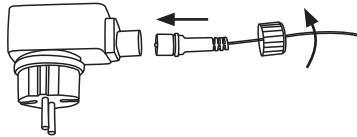

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valoketju kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos valoketju on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Valoketju

Kotelointiluokka	IP44
Lamputtoman johdon pituus	3,5 m
Lamppujen etäisyys	60 cm
Johdon kokonaispituus	8,9 m

Muuntaja

Kotelointiluokka	IP44
Tulojännite	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite	24 V DC, 3,6 W

LED-Lichterkette Deluxe

Art.Nr. 18-2967, 36-7055 Modell XYPB-10L-4WWSGUK, XYPB-10L-4WWSG

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise




Die Lichterkette vorsichtig handhaben, die Leuchtmittel bestehen aus Glas.

- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Die Lichterkette bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert.

Bedienung

1. Das Produkt an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Die Lichterkette an dem gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.

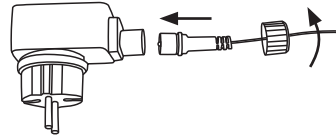

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen und mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Die Lichterkette bei längerer Nichtbenutzung trocken, staubfrei und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Lichterkerette

Schutzart	IP44
Freie Kabellänge	3,5 m
Abstand zwischen den Leuchtmitteln	60 cm
Gesamte Kabellänge	8,9 m

Netzteil

Schutzart	IP44
Primärspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ausgehend	24 V DC, 3,6 W