

Love Decorative Lamp

Art.no 18-3650 Model XY-4.5ELED-120B10PUK
36-7167 XY-4.5ELED-120B10P


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Only use the supplied mains adapter.
- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- The LEDs in the lamp are not replaceable.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.

Instructions for use

1. Connect the lamp to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Place the lamp in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.



Care and maintenance

- Unplug the mains adaptor from the wall socket before wiping the lamp clean with a dry cloth.
- Store the lamp in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Size 52,5 × 26 cm

Mains adaptor

Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 4,5 V DC, 2,7 W

Dekorationsbelysning Love

Art.nr 18-3650 Modell XY-4.5ELED-120B10PUK
36-7167 XY-4.5ELED-120B10P


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd endast medföljande nätadapter.
- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Ljuskällan är inte utbytbar.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.

Användning

1. Anslut belysningen till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
2. Placera belysningen på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.



Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av belysningen med en torr trasa vid behov.
- Förvara belysningen torr och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Mått 52,5 × 26 cm

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC, 2,7 W

Dekorasjonsbelysning Love

Art.nr 18-3650 Modell XY-4.5ELED-120B10PUK
36-7167 XY-4.5ELED-120B10P


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk kun medfølgende strømadapter.
- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Pæren kan ikke skiftes ut.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.

Bruk

1. Belysningen kobles til strømadapteren (den passer bare en vei) og skru til låsemutteren.
2. Plasser belysningen på ønsket sted og koble strømadapteren til et strømuttak.



Vedlikehold

- Trekk stopselet ut av strømuttaket og tork lampen med en tørr klut, ved behov.
- Når belysningen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Mål 52,5 × 26 cm

Nettadapter

In 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 4,5 V DC; 2,7 W

Koristevalaisin Love

Tuotenumero 18-3650 Malli XY-4.5ELED-120B10PUK
36-7167 XY-4.5ELED-120B10P


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käytä ainoastaan mukana tulevaa muuntajaa.
- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Lamppua ei voi vaihtaa.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.

1. Käyttö

1. Liitä valaisin muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita valaisin haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

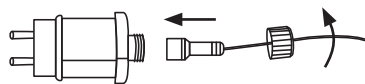

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos valaisin on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat 52,5 x 26 mm

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz

Lähtöjännite 4,5 V DC, 2,7 W

Dekobeleuchtung Love

Art.Nr. 18-3650 Modell XY-4.5ELED-120B10PUK
36-7167 XY-4.5ELED-120B10P


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinandernehmen.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert.

Bedienung

1. Die Beleuchtung an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Die Beleuchtung an dem gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.



Pflege und Wartung

- Das Netzteil vor der Reinigung aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Die Lichterkette bei längerer Nichtbenutzung trocken, staubfrei und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Abmessungen 52,5 x 26 cm

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50/60 Hz

Sekundärspannung 4,5 V DC, 2,7 W