

Skull Light

Art.no 36-9004 Modell XY-BL3-1WRGB

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- Never expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.



This product is intended for indoor use only.

Batteries

1. Remove the screw in the battery cover on the bottom of the skull and open the battery compartment by opening the snap lock.
2. Insert batteries, 3 × AA/LR6 (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
3. Replace the battery compartment cover.

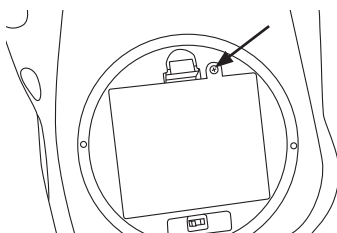

Lighting

The power switch has three operating modes:

- **RGB:** Sweeping colours
- **OFF:** Off
- **W:** Warm white

When the skull light is turned on (both sweeping colours and warm white), the timer function is activated. The light will come on and shine for 8 hours. The lights will then go off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.

Care and maintenance

- Remove the batteries before cleaning the product with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the light is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AA/LR6 (sold separately)
Height 17 cm

Dödskalle med belysning

Art.nr 36-9004 Modell XY-BL3-1WRGB

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Batterier

1. Öppna batterihållaren på döds skallens undersida genom att skruva bort låsskruven och sedan öppna snäpplåset.
2. Sätt i batterier, 3 × AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
3. Sätt tillbaka locket över batterihållaren.

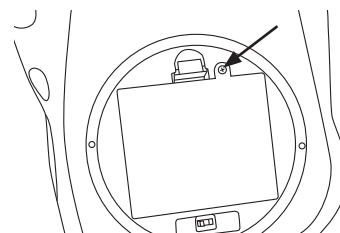

Belysning

Strömbrytaren har 3 funktionslägen:

- **RGB:** Växlande färger
- **OFF:** Av
- **W:** Varmvit

När döds skallens belysning är påslagen (både växlande och varmvit) aktiveras timerfunktionen. Detta innebär att belysningen tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks belysningen i 16 tim för att sedan automatiskt tändas i 8 tim, släckas i 16 tim osv.

Skötsel och underhåll

- Ta ut batterierna och rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara produkten torr och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 × AA/LR6 (säljs separat)
Höjd 17 cm

Dødninghode med belysning

Art.nr. 36-9004 Modell XY-BL3-1WRGB

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Utsatt ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Batterier

1. Åpne opp batteriholderen på dødninghodets underside ved å skru opp skruene og åpne deretter snepertlåsen.
2. Sett batteriene, 3 × AA/LR6 i holderen (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen. Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
3. Sett tilbake lokket over batteriluken.

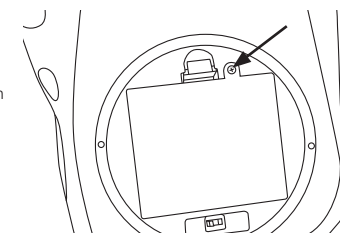

Belysning

Strömbryteren har 3 forskjellige innstillinger:

- **RGB:** Skiftende farger
- **OFF:** Av
- **W:** Varmhvit

Når belysningen er tent i dødninghodet (både skiftende og varmhvit) vil timerfunksjonen aktiveres. Dette betyr at lampen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på igjen, osv.

Vedlikehold

- Ta ut batteriene og rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt, og utlignelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 3 × AA/LR6 (selges separat)
Høyde 17 cm

Valaistu pääkallo

Tuoteno 36-9004 Malli XY-BL3-1WRGB

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Paristot

1. Avaa pääkallon alla oleva paristolokero avaamalla ensin lukitusruuvi ja sen jälkeksen napsautuslukko.
2. Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
3. Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

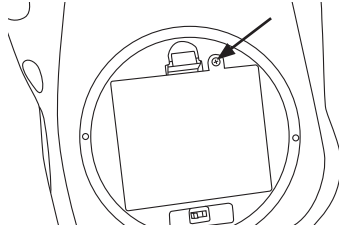

Valaistus

Virtakytkimessä on 3 tilaa:

- **RGB:** Vaihtuvat värit
- **OFF:** Pois päältä
- **W:** Lämpimän valkoinen.

Kun pääkallon valaistus on päällä (sekä vaihtuva että lämpimänvalkoinen), ajastintoiminto aktivoituu. Ajastintilassa valaisin syttyy ja valaisee 8 tunnin ajan. Sen jälkeen valaisin sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.

Huolto ja ylläpito

- Poista paristot ja puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä luottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

Korkeus 17 cm

Totenkopf mit Beleuchtung

Art.Nr. 36-9004 Modell XY-BL3-1WRGB

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise


- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.



Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Batterien

1. Batteriefach des Totenkopfes durch das Lösen der Verschlusschrauben und Öffnen des Klickverschlusses öffnen.
2. 3 x AA/LR6-Batterien einsetzen (separat erhältlich). Die Abbildung unten im Batteriehalter zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
3. Den Deckel des Batteriefachs wieder schließen.

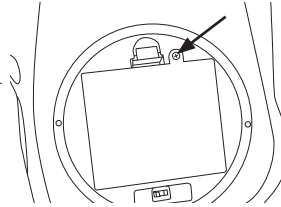

Beleuchtung

Der Geräteschalter hat drei verschiedene Funktionen:

- **RGB:** Wechselnde Farben
- **OFF:** Aus
- **W:** Warmweiß

Wenn die Beleuchtung des Totenkopfes eingeschaltet ist (sowohl bei warmweißer Beleuchtung als auch bei wechselnden Farben), wird automatisch die Timerfunktion aktiviert. Dies bedeutet, dass die Beleuchtung nach Einschalten 8 Stunden lang leuchtet. Danach ist sie 16 Std. lang ausgeschaltet, um sich dann automatisch wieder 8 Std. lang einzuschalten, 16 Std. aus zu sein usw.

Pflege und Wartung

- Die Batterien entnehmen und das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien herausnehmen und das Produkt trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 3 x AA/LR6-Batterien (separat erhältlich)

Höhe 17 cm