

Artificial Thuja Ball with LED Lights

Art.no 18-3652
36-7127

Model WX-31VLED44-40WW-10-2
WX-31VLED44-40WW-10-2


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- This product is suitable for both indoor and outdoor use.
- The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators, fan heaters, etc.

Instructions for use

1. Connect the mains lead to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Place the artificial thuja ball in a suitable location and connect the mains adapter to an electrical socket.

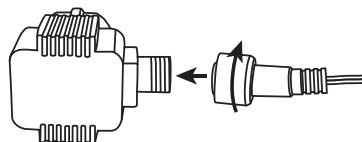

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter before vacuum cleaning the artificial thuja ball on a low suction power setting.
- Unplug the mains adapter from the electrical socket and store the artificial thuja ball in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains lead 5 m
Diameter 33 cm

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz
Output 31 V DC, 0.12 A
IP rating IP44



Double insulated

Tuja-boll med LED-belysning

Art.nr 18-3652
36-7127

Modell WX-31VLED44-40WW-10-2
WX-31VLED44-40WW-10-2


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är avsedd för både inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.

Användning

1. Anslut nätkabeln till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Placera tujan på lämplig plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

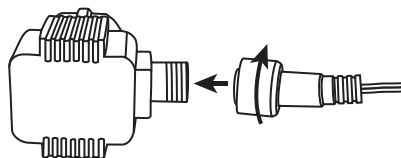

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och dammsug försiktigt tujan vid behov. Ställ dammsugaren på låg effekt.
- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara tujan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätkabel 5 m
Ø 33 cm

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC, 0,12 A
Kapslingsklass IP44



Dubbelisolerad

Tuja-ball med LED-belysning

Art.nr. 18-3652
36-7127

Modell WX-31VLED44-40WW-10-2
WX-31VLED44-40WW-10-2


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet kan brukes både inne og ute.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovner, varmeelementer, varmluftvifter etc.

Bruk

1. Koble strømkabelen til nettadapteren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Plasser treet på ønsket sted og plugg nettadapteren i et strømuttak.

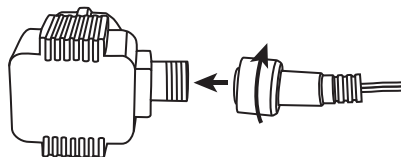

Vedlikehold

- Trekk ut nettadapteren fra strømuttaket og støvsug tujaen forsiktig ved behov. Innstill støvsugeren på lav effekt.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Strømkabel 5 m
Ø 33 cm

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC; 0,12 A
Kapslingsklasse IP44



Dobbelisolert

Ver. 20180403

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

north
LIGHT

Pallotuija jossa LED-valot

Tuotenro 18-3652 Malli WX-31VLED44-40WW-10-2
36-7127 WX-31VLED44-40WW-10-2


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpöuhaltimen tai kamiinan, eteen.

Käyttö

1. Liitä virtajohto muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita tuija haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

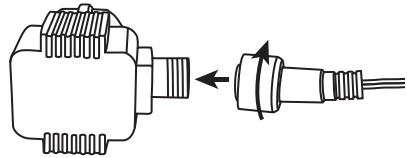

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja imuroi tuija varovasti tarvittaessa. Käytä imurin matalinta tehoa.
- Jos tuijaa ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä tuijaa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Virtajohto 5 m
Ø 33 cm

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 0,12 A
Kotelointiluokka IP44



Kaksoiseristetty

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kofisivu: www.clasohlson.fi sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Thuja-Kugel mit LED-Beleuchtung

Art.Nr. 18-3652
36-7127

Modell WX-31VLED44-40WW-10-2
WX-31VLED44-40WW-10-2


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.
- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. einem Heizlüfter oder einem Kamin aufstellen.

Bedienung

1. Das Netzkabel an den Netzadapter anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Die Thuja am gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.

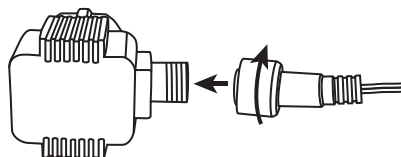

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen und das Produkt bei Bedarf vorsichtig mit dem Staubsauger reinigen (mit der niedrigsten Saugleistung).
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen und das Produkt trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzkabel 5 m
Ø 33 cm

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz
Sekundärspannung 31 V DC, 0,12 A
Schutzart IP44



Doppelt isoliert

Ver. 20180403