

Remote Controlled Tree Topper Star

Art.no 36-7293

Model A3860

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference.

We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.



Important


- Never expose the product to impacts, shocks or moisture.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.
- Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
- The light bulb cannot be replaced.

Product description

- Battery operated top star.
- Remote control.

Batteries

Light

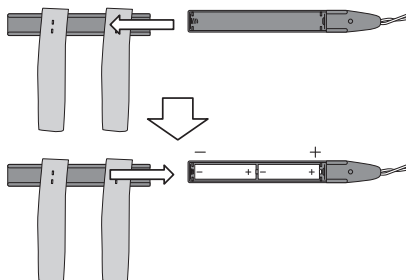

1. Slide the battery compartment cover back to remove it.
2. Insert 2 × AA/LR6 batteries (sold separately).


Note: Follow the battery markings to ensure correct polarity.

3. Slide the cover back on.

Remote control

Remove the plastic tab from the battery compartment to activate the remote control battery (fitted CR2025 battery included).

Note: The battery can be replaced. Remove the screw and lift the cover off the battery compartment.




Installation

1. Place the star on the top of the Christmas tree.
2. Attach the battery compartment to the tree trunk with the hook-and-loop straps.

Instructions for use

1. Press [ON] on the remote to turn on the star.
2. Press [OFF] to turn it off.



Care and maintenance

- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner, when necessary.
- Remove the batteries from the product if it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Star

Battery 2 × AA/LR6

Light bulb 1 LED (non-replaceable)

Size 22 × 17.5 cm

Remote control

Battery 1 × CR2025

Toppstjärna med fjärrkontroll

Art.nr 36-7293 Modell A3860

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Viktigt


- Utsätt inte produkten för slag, stötar eller fukt.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.
- Ljuskällan kan inte bytas.

Produktbeskrivning

- Batteridrivna toppstjärna.
- Fjärrkontroll.

Batterier

Belysning

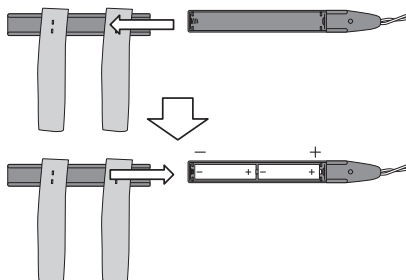


1. Skjut locket på batterihållaren bakåt för att komma åt batterifacket.
2. Sätt i 2 x AA/LR6-batterier (säljs separat).
Obs! Se märkningen så att polariteten blir rätt.
3. Skjut tillbaka locket.

Fjärrkontroll

Ryck bort plastresnan vid batterilocket för att aktivera fjärrkontrollens batteri (CR2025-batteri medföljer monterat).

Obs! Batteriet kan bytas ut. Lossa skruven på batterilocket för återkomst till batterifacket.




Montering

1. Placera stjärnan i julgranens topp.
2. Fäst batterihållaren med karborundband på trädstammen.

Användning

1. Tryck [ON] på fjärrkontrollen för att tända stjärnan.
2. Tryck [OFF] för att släcka.



Skötsel och underhåll

- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.
- Ta ut batterierna ur batterihållaren om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Stjärna

Batteri	2 x AA/LR6
Ljuskälla	1 x LED (kan inte bytas)
Mått	22 x 17,5 cm

Fjärrkontroll

Batteri	1 x CR2025
----------------	------------

Julestjerne med fjernkontroll

Art.nr. 36-7293

Modell A3860

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.



Viktig


- Utsett ikke produktet for slag, støt eller fuktighet.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Bland aldri nye og gamle batterier. Bland heller ikke ladbare og ikke ladbare batterier.
- Lyskilden kan ikke skiftes ut.

Produktbeskrivelse

- Batteridrevet julestjerne/toppstjerne.
- Fjernkontroll.

Batterier

Belysning

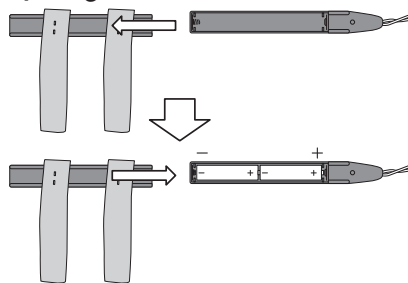


1. Skyv lokket på batteriholderen bakover for å komme til batteriene.
2. Plasser 2 x AA/LR6-batterier (selges separat) i holderen. **Obs!** Følg merking for polaritet i bunnen av batteriholderen.
3. Skyv lokket tilbake igjen.

Fjernkontroll

Fjern plastremsen ved batterilokket for å aktivere batteriet (CR2025 leveres ferdig montert) til fjernkontrollen.

Obs! Batteriet kan skiftes ut. Løsne på skruen og ta av lokket til batteriholderen.




Montering

1. Plasser stjernen på toppen av juletreet.
2. Fest batteriholderen med borrelås på trestammen.

Bruk

1. Trykk på [ON] på fjernkontrollen for å tenne stjernen.
2. Trykk på [OFF] for å slukke.



Vedlikehold

- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.
- Ta ut batteriene dersom lampen ikke skal brukes på en stund.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Stjerne

Batteri 2 x AA/LR6

Lyskilde 1 x LED (kan ikke skiftes)

Mål 22 x 17,5 cm

Fjernkontroll

Batteri 1 x CR2025

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Joulukuusen tähti ja kaukosäädin

Tuotenro 36-7293 Malli A3860

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Tärkeää


- Älä altista laitetta iskuille tai kosteudelle.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.
- Lampun ei voi vaihtaa.

Tuotekuvauk

- Paristokäyttöinen joulukuusen tähti.
- Kaukosäädin.

Paristot

Valaistus

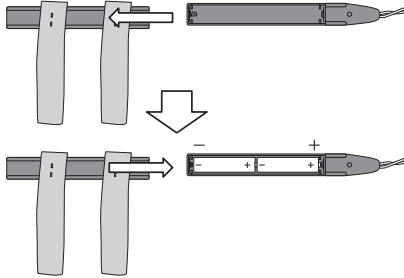


1. Avaa paristolokero työntämällä sen kantta taaksepäin.
2. Aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). **Huom.!** Noudata napaisuusmerkintöjä.
3. Työnnä kansi takaisin paikalleen.

Kaukosäädin

Aktivoi kaukosäätimen paristo irrottamalla paristolokeron muovinauha (kaukosäätimessä mukana yksi CR2025-paristo).

Huom.! Paristot voi vaihtaa. Avaa paristolokero irrottamalla lokeron kannen ruuvi.




Asennus

1. Sijoita tähti joulukuusen latvaan.
2. Kiinnitä paristolokero puun runkoon tarranauhalla.

Käyttö

1. Syytä tähti painamalla [ON] kaukosäätimestä.
2. Sammuta painamalla [OFF].

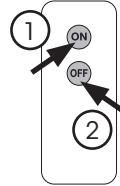

Huolto ja ylläpito

- Puhdista laite tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.
- Poista paristot laitteesta, jos laite on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tämä tuote ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Tähti

Paristo	2 kpl AA/LR6
Lamppu	1 kpl LED (ei voi vaihtaa)
Mitat	22 x 17,5 cm

Kaukosäädin

Paristo	1 x CR2025
---------	------------

Sternförmige Weihnachtsbaumspitze mit Fernbedienung

Art.Nr. 36-7293

Modell A3860

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise



Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.



Wichtig


- Das Produkt vor Schlägen, Stößen und Feuchtigkeit schützen.
- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Produktbeschreibung

- Batteriebetriebene, sternförmige Weihnachtsbaumspitze.
- Fernbedienung.

Batterien

Beleuchtung

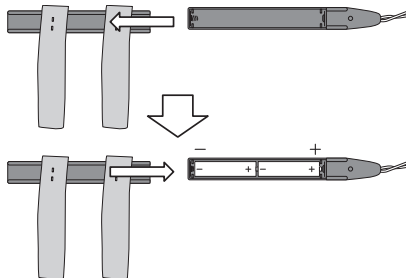

1. Die Verschlussklappe des Batteriefachs zurückschieben und das Batteriefach öffnen.
2. Zwei AA/LR6-Batterien einlegen (separat erhältlich).
Hinweis: Die Abbildung an der Batteriehalterung zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
3. Den Deckel wieder zurückschieben.

Technische Daten


Stern

Batterie 2 × AA/LR6
Leuchtmittel 1 × LED (nicht austauschbar)
Maße 22 × 17,5 cm

Fernbedienung

Den Kunststoffstreifen von der Batterieabdeckung abziehen, um die Batterie der Fernbedienung zu aktivieren (CR2025-Batterie ist enthalten und bereits eingesetzt).

Hinweis: Die Batterie kann ausgetauscht werden. Um das Batteriefach öffnen zu können, muss nur die Schraube gelöst werden.




Montage

1. Den Stern auf der Spitze des Weihnachtsbaums anbringen.
2. Die Batteriehalterung mit den Klettstreifen am Baumstamm befestigen.

Bedienung

1. Zum Einschalten des Sterns den [ON]-Knopf auf der Fernbedienung betätigen.
2. Zum Ausschalten den [OFF]-Knopf betätigen.



Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

