

Decorative LED Figure

Art.no 18-3655, 18-3656, 18-3658, 18-3659, 18-3660, 18-3661
36-7171, 36-7174, 36-7178, 36-7179, 36-7180, 36-7181


ENGLISH

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Recommended for both indoor and outdoor use.
- The bulbs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where there is a risk of it falling into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators, fan heaters, etc.

Instructions for use

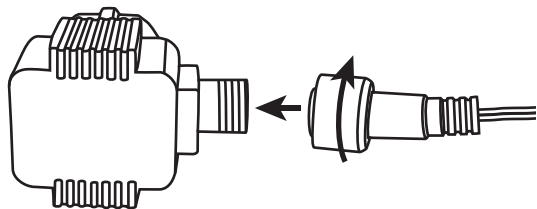

1. Connect the mains lead to the power adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut. The power adapter may look different for the various figures.
2. Place the figure in a suitable location and connect the power adaptor to a wall socket.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning the figure with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. You can also vacuum clean the figure if necessary.
- Unplug the lead from the power point and store the figure in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

36-7171, 18-3655

Mains lead 5 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 31 V DC, 3.6 W
IP rating IP44

Double insulated

36-7174, 18-3656

Mains lead 5 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz
Output 31 V DC, 0.12 A
IP rating IP44

Double insulated

36-7178, 18-3658

Mains lead 5 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz
Output 31 V DC, 0.12 A
IP rating IP44

Double insulated

36-7179, 18-3659

Mains lead 5 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz
Output 31 V DC, 0.12 A
IP rating IP44

Double insulated

36-7180, 18-3660

Mains lead 5 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz
Output 24 V DC, 0.15 A
IP rating IP44

Double insulated

36-7181, 18-3661

Mains lead 3 m

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50/60 Hz
Output 31 V DC, 3.6 W
IP rating IP44

Double insulated

Dekorationsfigur med LED

Art.nr 18-3655, 18-3656, 18-3658, 18-3659, 18-3660, 18-3661
36-7171, 36-7174, 36-7178, 36-7179, 36-7180, 36-7181


SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är avsedd för både inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.

Användning

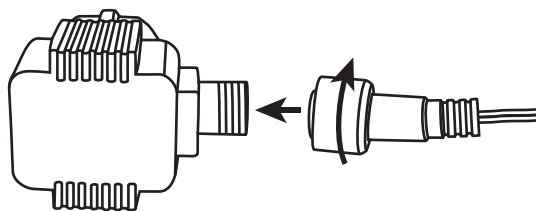

1. Anslut nätkabeln till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern. Nätadapterns utseende kan skilja mellan de olika figurerna.
2. Placera figuren på lämplig plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och rengör figuren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Du kan även dammsuga figuren vid behov.
- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och förvara figuren torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

36-7171, 18-3655

Nätkabel 5 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50/60 Hz

Ut 31 V DC, 3,6 W

Kapslingsklass IP44



36-7174, 18-3656

Nätkabel 5 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 31 V DC, 0,12 A

Kapslingsklass IP44



36-7178, 18-3658

Nätkabel 5 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 31 V DC, 0,12 A

Kapslingsklass IP44



36-7179, 18-3659

Nätkabel 5 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 31 V DC, 0,12 A

Kapslingsklass IP44



36-7180, 18-3660

Nätkabel 5 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz

Ut 24 V DC, 0,15 A

Kapslingsklass IP44



36-7181, 18-3661

Nätkabel 3 m

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50/60 Hz

Ut 31 V DC, 3,6 W

Kapslingsklass IP44




Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet kan brukes både inne og ute.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovner, varmeelementer, varmluftsvifter etc.

Bruk

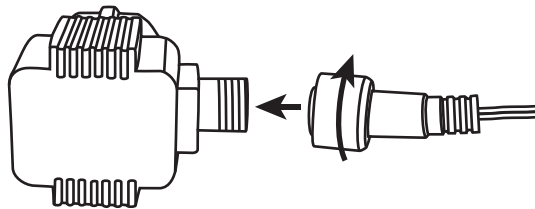

1. Koble strømkabelen til nettadapteren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren. Strømadapterens utforming varierer etter hvilken figur den hører til.
2. Plasser figuren på ønsket sted og plugg støpset til et strømuttak.

Vedlikehold

- Trekk støpset ut av strømuttaket og rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier. Støvsug figuren ved behov.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpset.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

36-7171, 18-3655

Strømkabel 5 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC; 3,6 W
Kapslingsklasse IP44



36-7174, 18-3656

Strømkabel 5 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC; 0,12 A
Kapslingsklasse IP44



36-7178, 18-3658

Strømkabel 5 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC; 0,12 A
Kapslingsklasse IP44



36-7179, 18-3659

Strømkabel 5 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC; 0,12 A
Kapslingsklasse IP44



36-7180, 18-3660

Strømkabel 5 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 24 V DC; 0,15 A
Kapslingsklasse IP44



36-7181, 18-3661

Strømkabel 3 m

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut 31 V DC; 3,6 W
Kapslingsklasse IP44




Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kun takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.

Käyttö

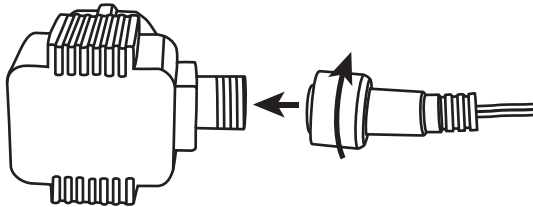

1. Liitä virtajohto muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla. Muuntajan ulkonäkö saattaa vaihdella eri hahmojen välillä.
2. Sijoita koristehahmo haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Hahmon voi myös imuroida tarvittaessa.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

36-7171, 18-3655

Virtajohto 5 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 3,6 W
Kotelointiluokka IP44

Kaksoiseristetty

36-7174, 18-3656

Virtajohto 5 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 0,12 A
Kotelointiluokka IP44

Kaksoiseristetty

36-7178, 18-3658

Virtajohto 5 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 0,12 A
Kotelointiluokka IP44

Kaksoiseristetty

36-7179, 18-3659

Virtajohto 5 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 0,12 A
Kotelointiluokka IP44

Kaksoiseristetty

36-7180, 18-3660

Virtajohto 5 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite 24 V DC, 0,15 A
Kotelointiluokka IP44

Kaksoiseristetty

36-7181, 18-3661

Virtajohto 3 m

Muuntaja

Tulojännite 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite 31 V DC, 3,6 W
Kotelointiluokka IP44


Kaksoiseristetty

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Die Leuchtmittel können weder ausgetauscht noch herausgedreht werden.
- Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. einem Heizlüfter oder einem Kamin aufstellen.

Bedienung

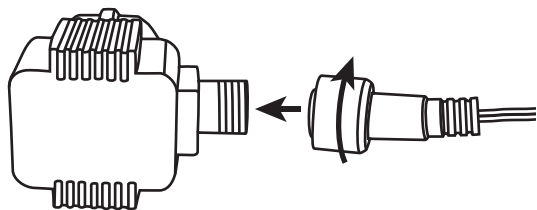

1. Das Netzkabel an den Netzadapter anschließen (es passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben. Das Aussehen des Netzteils kann von Figur zu Figur variieren.
2. Die Beleuchtung an dem gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, um das Produkt bei Bedarf mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel. Bei Bedarf kann die Dekofigur auch mit einem Staubsauger gereinigt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker abziehen und das Produkt trocken und staubfrei außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

36-7171, 18-3655

Netzkabel 5 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50/60 Hz

Sekundärspannung 31 V DC, 3,6 W

Schutzart IP44

Doppelt isoliert

36-7174, 18-3656

Netzkabel 5 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Sekundärspannung 31 V DC, 0,12 A

Schutzart IP44

Doppelt isoliert

36-7178, 18-3658

Netzkabel 5 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Sekundärspannung 31 V DC, 0,12 A

Schutzart IP44

Doppelt isoliert

36-7179, 18-3659

Netzkabel 5 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Sekundärspannung 31 V DC, 0,12 A

Schutzart IP44

Doppelt isoliert

36-7180, 18-3660

Netzkabel 5 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50 Hz

Sekundärspannung 24 V DC, 0,15 A

Schutzart IP44

Doppelt isoliert

36-7181, 18-3661

Netzkabel 3 m

Netzteil

Primärspannung 220–240 V AC, 50/60 Hz

Sekundärspannung 31 V DC, 3,6 W

Schutzart IP44

Doppelt isoliert