


# LED Tabletop Christmas Tree

Art.no 44-3385-1, -2, -3, -4

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Assembly

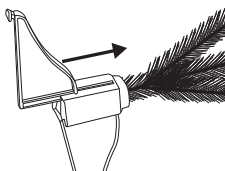


1. Slide the feet into the slots on the base.

2. Carefully open out the branches of the tree and decorate it with the included ornaments.




## Batteries

Open the battery pack and insert 4 × AA/LR6 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery pack to ensure correct polarity. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

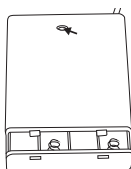

The lid of the battery pack has a hole for a screw. The screw is not used on this model and is consequently not included.

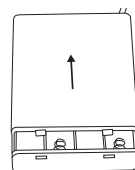

## On/off switch

The on/off switch on the battery pack has 3 settings:

- **OFF:** switches the lights off
- **TIMER:** Timer mode turns the lights on for 8 hours. The lights will then go off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.
- **ON:** The lights are always on.

## Care and maintenance

Whenever the tree is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications


**Batteries** 4 × AA/LR6 (sold separately)  
**Height** 60 cm

# Bordsgran med LED-belysning

Art.nr 44-3385-1, -2, -3, -4

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Montering

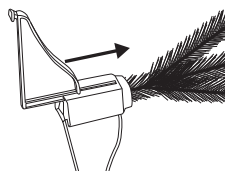


1. Skjuta in fötterna i fästet.

2. Vik försiktigt ut grenarna från stammen så att granen får önskad form och klä den med medföljande pynt.




## Batterier

Öppna batterihållaren och sätt in batterier, 4 × AA/LR6 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

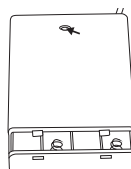

Batterihållarens lock har ett hål för en låsskruv. Skruven används inte på denna modell och saknas därför.

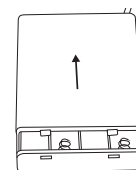

## Strömbrytaren

Batterihållarens strömbrytare har 3 funktionslägen:

- **OFF:** av
- **TIMER:** Timerläget innebär att belysningen tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks belysningen i 16 tim för att sedan automatiskt tändas i 8 tim, släckas i 16 tim osv.
- **ON:** belysningen är alltid på.

## Skötsel och underhåll

Ta ut batterierna ur batterihållaren och förvara granen torr och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

## Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



## Specifikationer


**Batterier** 4 × AA/LR6 (säljs separat)  
**Höjd** 60 cm

# Bordgran med LED-belysning

Art.nr. 44-3385-1, -2, -3, -4

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. tekst- og bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

## Montering

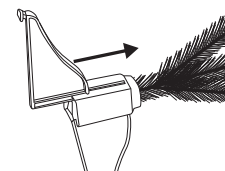


1. Skyv inn føttene i festet.

2. Bøy forsiktig ut grenene fra stammen så treet får ønsket form og kle den med medfølgende pynt.




## Batterier

Åpne batteriholderen og sett inn 4 × AA/LR6-batterier (selges separat). Se merkingen i batteriholderens bunn så polariteten blir riktig. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke ladbare med ikke ladbare batterier.

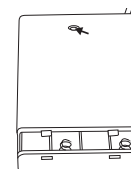

Batteriholderens lokk har et hull for en låseskruv. Skruen brukes ikke på denne modell og medfølger derfor ikke.

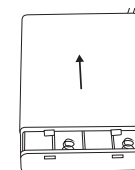

## Strömbryteren

Batteriholderens strömbryter har 3 funksjonsmodus:

- **OFF:** av
- **TIMER:** timermodus innebærer at belysningen tennes og lyser i 8 timer. Deretter slukker den automatisk og tennes igjen etter 16 timer, forblir tent i 8 timer, etc.
- **ON:** belysningen er alltid på.

## Vedlikehold og oppbevaring

Ta batteriene ut av batteriholderen og oppbevar treet tørt og støvfritt, utenfor barns rekkevidde, dersom det ikke skal brukes under en lengre periode.

## Avfallshåndtering

Dette symbolet innebærer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor hele EU-området. For å forebygge eventuell skade på miljø og helse, forårsaket av feilaktig avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning så materialet kan tas hånd om på en ansvarlig måte. Når du leverer produktet til gjenvinning, benytt de returhåndteringsystemer som finnes der du befinner deg eller kontakt innkjøpsstedet. De sørger for at produktet tas hånd om på tilfredsstillende måte for miljøets skyld.



## Spesifikasjoner


**Batteritype** 4 × AA/LR6 (selges separat)  
**Høyde** 60 cm

# LED-valaistu pöytäkuusi

Tuoteno 44-3385-1, -2, -3, -4

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Asennus

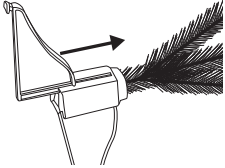


1. Työnnä jalat kiinnikkeeseen.

2. Taista kuusen oksat varovasti auki haluamaasi muotoon ja koristele kuusi mukana tulevilla koristeilla.



## Montage

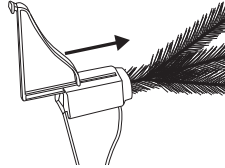


1. Die Füße in den Ständer schieben.

2. Die Zweige vorsichtig vom Stamm herunterbiegen, um den Weihnachtsbaum in die gewünschte Form zu bringen, und den mitgelieferten Baumschmuck daran verteilen.




## Paristot

Avaa paristolokero ja aseta lokeroon neljä AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

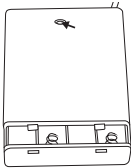


Paristolokeron kannessa on reikä lukitusruuville. Ruuvia ei käytetä tässä mallissa, eikä se siksi sisälly pakkaukseen.

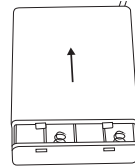


## Batterien

Das Batteriefach öffnen und die Batterien (4 x AA/LR6, separat erhältlich) einlegen. Die Abbildung unten im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an. Niemals benutzte und unbenutzte Batterien kombinieren. Niemals Akkus und nicht wiederaufladbare Batterien kombinieren.

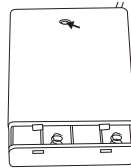

Das Batteriefach ist mit einem Loch für eine Befestigungsschraube versehen. Bei diesem Modell wird allerdings keine Schraube verwendet, daher ist auch keine im Lieferumfang enthalten.

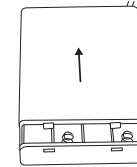

## Virtakytkin

Paristolokeron virtakytkimessä on 3 toimintotilaa:

- **OFF:** Pois päältä
- **TIMER:** Ajustintilassa valaistus syttyy 8 tunniksi. Sen jälkeen se sammuu 16 tunniksi, syttyä automaattisesti 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.
- **ON:** Valaisin on koko ajan päällä.

## Huolto ja ylläpito

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot paristolokeroasta ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Ein-/Ausschalter

Für den Schalter am Batteriefach gibt es drei mögliche Positionen:

- **OFF:** Aus
- **TIMER:** Im Timer-Modus ist die Beleuchtung 8 Stunden lang eingeschaltet, schaltet sich dann automatisch für 16 Stunden aus und anschließend erneut für 8 Stunden ein. Dies wiederholt sich, solange die Beleuchtung sich im Timer-Modus befindet.
- **ON:** Die Beleuchtung ist konstant eingeschaltet.

## Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien aus dem Batteriefach entfernen und den Weihnachtsbaum trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Tekniset tiedot

Paristot	4 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)
Korkeus	60 cm

## Technische Daten

Batterien	4 x AA/LR6 (separat erhältlich)
Höhe	60 cm