

Pre-Lit Christmas Tree

Art.no 44-3313, 44-3315

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



For indoor use only.




Warning:



- The LED bulbs are not replaceable.
- Only connect the product to the included power supply adapter.
- Never connect another type of product, or additional string light, to the power supply adapter.
- The mains lead can not be replaced. If the cable is damaged the product must be discarded

Assembly


1. Open up the stand, making sure that the screws line up with the holes in the tree holder.

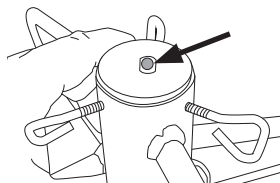

2. Insert the base of the tree into the holder and fasten it using the screws.
3. The lights built-into the upper and lower halves of the tree need to be connected together. Check where the connector on the lower half of the tree is located before assembling the tree.

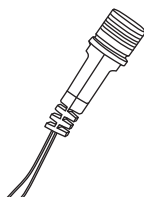

4. Fit the top half of the tree onto the lower half and screw the lighting connectors together. Make sure that the connectors are completely pushed together before screwing down the lock nut.

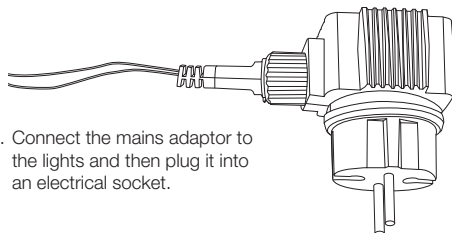

5. Connect the mains adaptor to the lights and then plug it into an electrical socket.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

44-3313 Christmas tree with lights and cones

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz

Output 31 V DC, 0.12 A

Height 230 cm

300 LED lights

44-3315 Christmas tree with lights

Mains adapter

Input 220–240 V AC, 50 Hz

Output 31 V DC, 0.12 A

Height 250 cm

320 LED lights

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel 020 8247 9300 **internet** www.clasohlson.co.uk **e-mail** customerservice@clasohlson.co.uk
postal 10 – 13 Market Place, Kingston upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

**clas
ohlson**

Julgran med inbyggd belysning

Art.nr 44-3313, 44-3315

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Endast avsedd för inomhusbruk.




Varning!

- LED-lamporna kan inte bytas ut.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig en annan typ av, eller en extra ljusslinga till nätadaptern.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut. Om kabeln skadas ska produkten kasseras.



Montering

1. Vik ut julgransfoten, se till att skruvarna är mitt för hålen i fästet för granen.

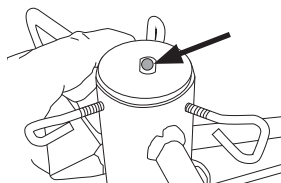


2. Sätt i granens underdel i foten och dra fast med skruvarna.

3. Den inbyggda belysningen i granens över- och underdel måste kopplas samman. Kontrollera var underdelens kontakt sitter innan du sätter på överdelen.

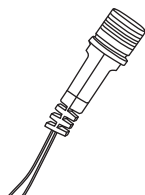

4. Montera granens överdel och skruva ihop kontaktarna. Se till att du skjuter ihop kontaktarna helt innan du skruvar ihop dem med låsmuttern.

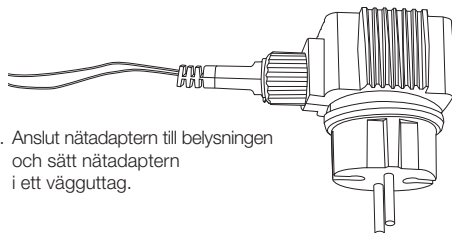

5. Anslut nätadaptern till belysningen och sätt nätadaptern i ett vägguttag.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

44-3313 Julgran med kottar och inbyggd belysning

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC, 0,12 A

Höjd 230 cm

300 LED-lampor

44-3315 Julgran med inbyggd belysning

Nätadapter

In 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC, 0,12 A

Höjd 250 cm

320 LED-lampor

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 internet www.clasohlson.se
e-post kundservice@clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

**clas
ohlson**

Juletre med innebygd belysning

Art.nr. 44-3313, 44-3315

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Kun for innendørs bruk.




Advarsel!

- LED-pærene kan ikke byttes ut.
- Produktet må kun tilkobles medfølgende strømforsyning.
- Koble aldri en annen type, eller en ekstra lyslynge, til denne strømforsyningen
- Tilkoblingskabelen må ikke byttes ut. Dersom kabelen er skadet skal produktet kasseres.



Montering

1. Fold ut juletrefooten, påse at skruene treffer hullene inn mot trefestet.

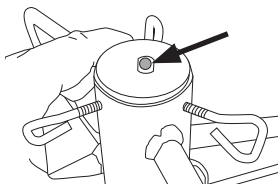


2. Sett bunnen av treet i foten og stram til med skruene.

3. Den innebygde belysningen i treet's øvre og nedre deler må kobles sammen. Lokaliser underdelens kontakt før du monterer overdelen, slik at det blir enkelt å koble sammen kontaktene.

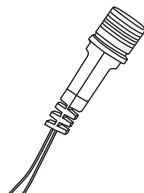

4. Sett den øvre delen på den nedre og koble sammen kontaktene. Påse at kontaktene sitter ordentlig sammen før du skrur dem sammen med låsemutteren.

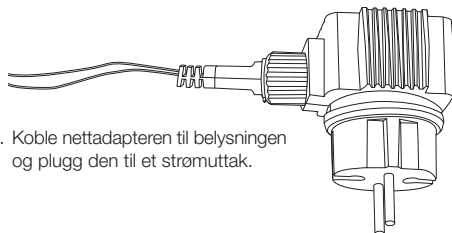

5. Koble nettadapteren til belysningen og plugg den til et strømuttak.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

44-3313 Juletre med kongler og innebygd belysning

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC, 0,12 A

Høyde 230 cm

300 LED-pærer

44-3315 Juletre med innebygd belysning

Nettadapter

Inn 220–240 V AC, 50 Hz
Ut 31 V DC, 0,12 A

Høyde 250 cm

320 LED-pærer

NORGE • KUNDESENTER

tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80
e-post kundesenter@clasohlson.no

internett www.clasohlson.no

post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

**clas
ohlson**

Valaistu joulukuusi

Tuotenro 44-3313, 44-3315

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.

Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Vain sisäkäyttöön.




Varoitus!

- LED-lamppuja ei voi vaihtaa
- Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liitä muuntajaan eri tyyppistä tai ylimääräistä valoketjua.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, laite tulee poistaa käytöstä.



Asennus

1. Taitea kuusen jalka auki, varmista että ruuvit ovat kuusen kiinnikkeen reikien kohdalla.

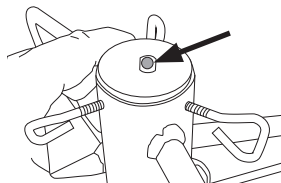


2. Aseta kuusen alaosa jalkaan ja kiristä paikoilleen ruuveilla.

3. Kuusen ylä- ja alaosan kiinteä valaistus tulee kytkeä toisiinsa. Tarkista alaosan liittimen sijainti ennen kuin asetat yläosan paikoilleen.

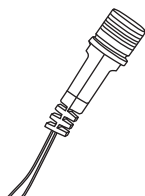

4. Asenna kuusen yläosa ja kierrä liittimet yhteen. Varmista, että työnnettä liittimet kunnolla yhteen ennen kuin kiristät ne toisiinsa lukitusmutterilla.

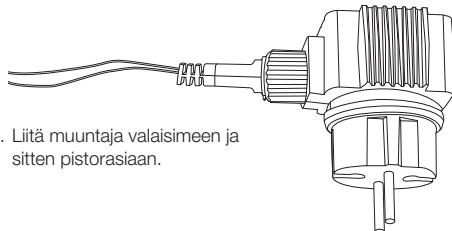

5. Liitä muuntaja valaisimeen ja sitten pistorasiaan.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

44-3313 Valaistu joulukuusi jossa käpyjä

Muuntaja	
Tulojännite	220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite	31 V DC, 0,12 A
Korkeus	230 cm
300 LED-lamppua	

44-3315 Valaistu joulukuusi

Muuntaja	
Tulojännite	220–240 V AC, 50 Hz
Lähtöjännite	31 V DC, 0,12 A
Korkeus	250 cm
320 LED-lamppua	

Weihnachtsbaum mit integrierter Beleuchtung

Art.Nr. 44-3313, 44-3315

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise





Nur für den Innengebrauch vorgesehen.




Warnung!


- Die LED-Lampen sind nicht austauschbar.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Niemals zusätzliche oder andere Arten von Lichterketten an das Netzteil anschließen.
- Das Anschlusskabel kann nicht ausgetauscht werden. Das Produkt bei beschädigtem Kabel entsorgen.

Montage

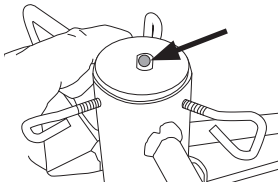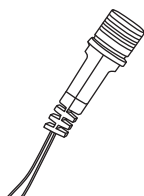1. Den Ständer ausklappen. Sicherstellen, dass die Schrauben mittig vor den Löchern in der Halterung sitzen.
 
2. Den unteren Teil des Weihnachtsbaums in den Ständer stecken und festschrauben.
3. Die integrierte Beleuchtung des unteren Baumteils muss mit der Beleuchtung des oberen Baumteils verbunden werden. Bevor der obere Baumteil aufgesetzt wird, ist zu kontrollieren, wo sich der Kontakt des unteren Baumteils befindet.
 



4. Den oberen Teil des Weihnachtsbaums montieren und die Kontakte miteinander verschrauben. Dabei sicherstellen, dass die Kontakte vollständig ineinandergesteckt sind, bevor sie mit der Sicherungsmutter verschraubt werden.

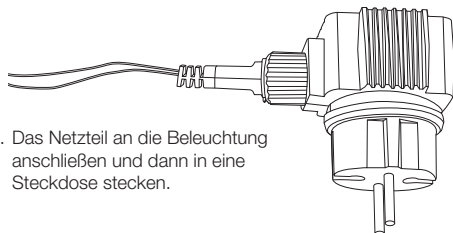

5. Das Netzteil an die Beleuchtung anschließen und dann in eine Steckdose stecken.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

44-3313 Weihnachtsbaum mit Zapfen und integrierter Beleuchtung

Netzteil	
Primärspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Sekundärspannung	31 V DC, 0,12 A
Höhe	230 cm
300 LED-Lampen	

44-3315 Weihnachtsbaum mit integrierter Beleuchtung

Netzteil	
Primärspannung	220–240 V AC, 50 Hz
Sekundärspannung	31 V DC, 0,12 A
Höhe	250 cm
320 LED-Lampen	