

AROMA DIFFUSER AIR HUMIDIFIER

Art.no
44-3342

Doftspridare/Luftfuktare
Duftspreader/luftfukter
İlmankostutın
Luftbefeuchter mit Beduftungsfunktion



Aroma Diffuser/Air Humidifier


Art.no 44-3342 Model M60137AA00-DE

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety


- The product may be used by children of 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capability or lack of experience and knowledge provided they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Never let children play with the product.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without adult supervision.
- The product may only be used with the supplied mains adapter.
- Place the product where there is no risk of people tripping over its mains lead.
- Unplug the product from the wall socket immediately if you detect a burning smell or if the product starts operating abnormally.
- The product must not be used near children without the supervision of an adult.
- Do not subject the product to continuous sunlight or sources of heat, such as stoves or open fire.

Product description

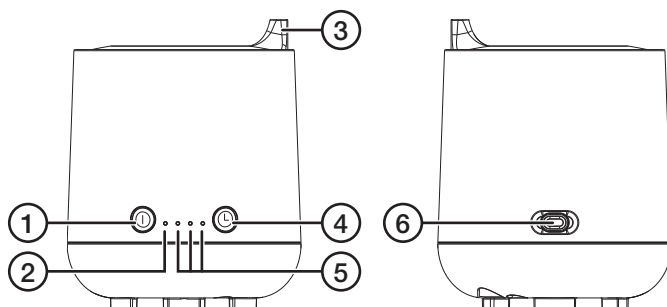


1. [⏻] On/off
2. On/off LED indicator
3. Mist outlet
4. [⌚] Timer setting
5. LED indicators for timer setting (the indicators for 30 and 60 minutes shine simultaneously when you select the 90 minute timer setting).
6. [HI/LO] Humidity level setting, HI (high, approx. 20 ml/hr) or LO, (low, approx. 8 ml/hr).

7. Outlet for water from the air outlet (11)
8. Air inlet
9. Mains adapter socket
10. Lid

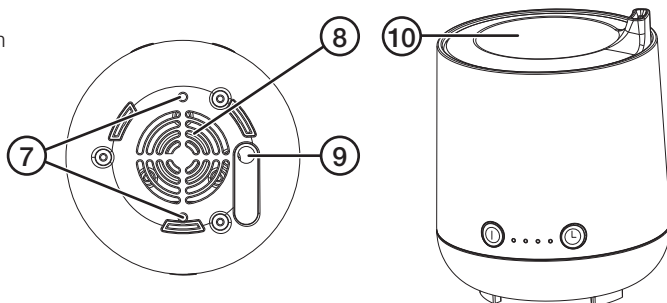

11. Air outlet
12. Arrow to show in which direction water should be poured out.

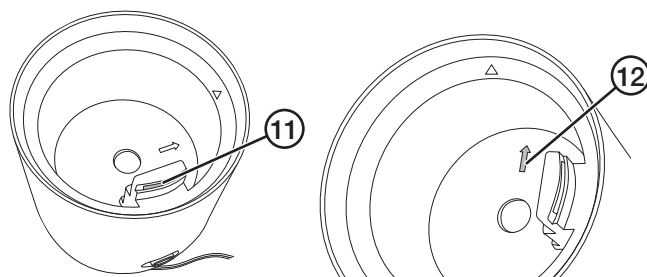


Instructions for use

Important:

- Do not turn on the air humidifier unless the lid is in place.
 - For best results use filtered or distilled water. Do not use mineral water or other liquids.
 - When in use, keep the product away from electronic devices such as computers, phones, TV, appliances, etc.
1. Connect the mains lead to the socket (9).
 2. Always place the product on a stable, firm and level surface. Never place the product on a soft mat, carpet, rug, etc.
 3. Fill with water. Ensure that the water level is between the min and max markings.

Important:


If you pour in too much water, the water will run out in the air outlet (11) and out through the outlet (7) on the bottom of the humidifier. It is important that you do not pour in too much water. Water that leaks out could damage the surface.

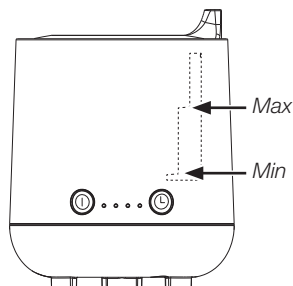


4. Add 1–4 drops of scented oil.
5. Plug the mains adapter into an electrical outlet.
6. Press  to turn on the humidifier. The air humidifier will function until the water runs out and then switches off automatically.
7. Select the desired humidity level with the switch (6).

Timer


1. Turn on the humidifier.
2. Press [] repeatedly:




1 press: The air humidifier will run for 30 minutes (if there is enough water) and then switches off automatically.




2 presses: The air humidifier will run for 60 minutes (if there is enough water) and then switches off automatically.



3 presses: The air humidifier will run for 90 minutes (if there is enough water) and then switches off automatically.



4 presses: The air humidifier will run for 120 minutes (if there is enough water) and then switches off automatically.



5 presses: The humidifier will turn off.

Care, maintenance and storage

- Always unplug the mains adapter from the wall socket before cleaning.
- Lift off the lid and pour out any water remaining in the water tank. Always pour the water out in the right direction, see the arrow (12) on the base of the air humidifier. This is to avoid water running out in the drain hole.
- The air humidifier should be cleaned using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.




Important:

Do not touch the ultrasonic vibration plate, dry it carefully with a cotton swab.

You can also do the following:

1. Pour in approx. 120 ml lukewarm water with a neutral detergent.
2. Let it sit for 5 mins.
3. Pour out the liquid.
4. Carefully dry the air humidifier using a dry cloth and dry the ultrasonic vibration plate with a cotton bud.

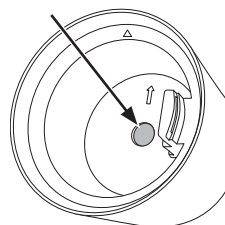

Whenever it is not to be used for an extended period, the air humidifier should be kept dry and should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Troubleshooting guide

The air humidifier will not switch on.	• Check that the mains adapter is connected properly to both the air humidifier and wall socket. • Check that the power lead is undamaged. • Is the wall socket energised? • Have you filled it with water?
Poor performance.	• Make sure that the air humidifier is clean. Refer to the <i>Care, maintenance and storage</i> section.
	• Make sure that the humidifier is placed on an even, firm and stable surface.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter	Input 100–240 V AC, 50/60 Hz Output 24 V DC, 0.5 A
Mains lead	1.8 m
Ultrasonic frequency	2.4 MHz
Water tank	100 ml
Dimensions	Diam 9.7 × 11.2 cm

Doftspredare/luftfuktare

Art.nr 44-3342 Modell M60137AA00-DE

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.


Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Produkten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Använd endast den nätadapter som levereras med produkten.
- Placera produkten så att ingen riskerar att snubbla på nätkabeln.
- Om produkten luktar bränt eller på annat sätt fungerar onormalt, dra omedelbart ut nätadaptern ur vägguttaget.
- Produkten får inte användas i närheten av barn utan vuxens närvaro.
- Utsätt inte produkten för ihållande solljus eller värme från t.ex. spisar eller öppen eld.

Produktbeskrivning

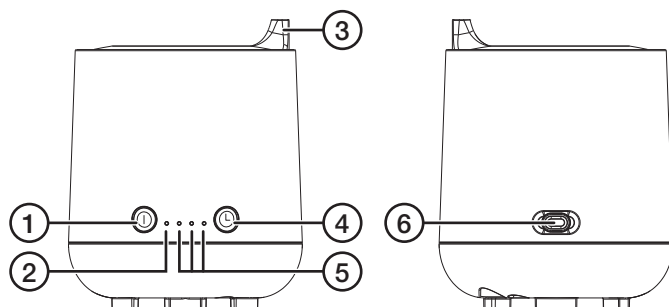


1. [⏻] På/av
2. LED-indikator, på/av
3. Utlopp för ånga
4. [⌚] Timerinställning
5. LED-indikatorer för timerinställning (indikatorerna för 30 och 60 min lyser samtidigt när du väljer 90 minuters timerinställning)
6. [HI/LO] Inställning av luftfuktighetsnivå, HI (hög, ca 20 ml/tim) eller LO, (låg ca 8 ml/tim)

7. Utlopp för vatten från luftutloppet (11)
8. Luftinlopp
9. Anslutning för nätadapter
10. Lock

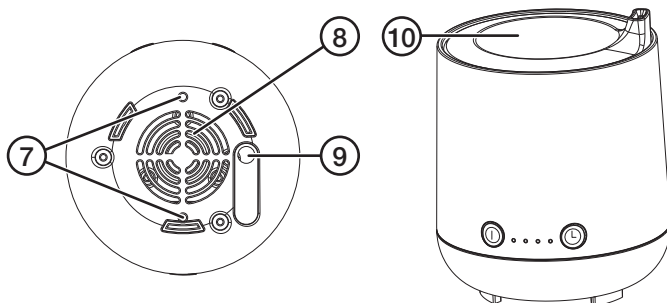

11. Luftutlopp
12. Pil som markerar åt vilket håll vattnet ska hällas ur

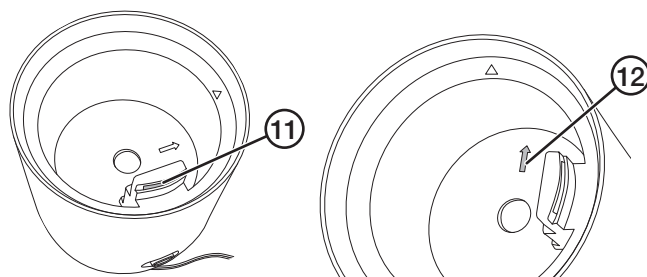

Användning



Viktigt!


- Slå aldrig på luftfuktaren utan att locket är monterat.
 - Använd filtrerat eller destillerat vatten för bästa funktion. Använd inte mineralvatten, eller andra vätskor.
 - Håll produkten på avstånd från elektronisk utrustning som t.ex. datorer, telefoner och TV-apparater när den används.
1. Anslut nätkabeln till anslutningen (9).
 2. Placerad produkten på en plan, hård och stabil yta. Aldrig på en mjuk matta, filt, duk etc.
 3. Fyll på vatten. Se till att nivån ligger mellan min-/max-markeringarna.



Viktigt!


Om du håller i för mycket vatten rinner vattnet ner i luftutloppet (11) och ut ur utloppen (7) på luftfuktarens undersida. Det är viktigt att du inte håller i för mycket vatten. Det vatten som då rinner ut kan skada underlaget.

4. Tillsätt 1–4 droppar doftolja.
5. Anslut nätadaptern till ett vägguttag.
6. Tryck [⏻] för att slå på luftfuktaren. Luftfuktaren går tills vattnet tar slut och stängs sedan automatiskt av.
7. Ställ in önskad luftfuktighetsnivå med reglaget (6).

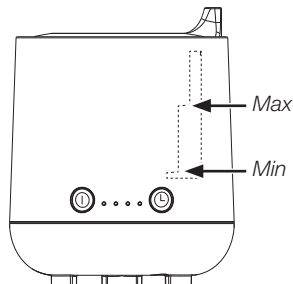


Timer


1. Slå på luftfuktaren.
2. Tryck [⌚] upprepade gånger:




1 tryck: luftfuktaren går i 30 min (om det finns tillräckligt med vatten) och stängs sedan automatiskt av.




2 tryck: luftfuktaren går i 60 min (om det finns tillräckligt med vatten) och stängs sedan automatiskt av.



3 tryck: luftfuktaren går i 90 min (om det finns tillräckligt med vatten) och stängs sedan automatiskt av.



4 tryck: luftfuktaren går i 120 min (om det finns tillräckligt med vatten) och stängs sedan automatiskt av.



5 tryck: luftfuktaren stängs av.

Skötsel, underhåll och förvaring

- Dra alltid ut nätadaptern ur vägguttaget före rengöring.
- Lyft av locket och håll ut eventuellt kvarvarande vatten. Håll alltid ut vattnet åt rätt håll, se pilen (12) i luftfuktarens botten. Detta för att undvika att vattnet rinner ner i dräneringshålet.
- Rengör luftfuktaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.




Viktigt!

Rör inte ultraljudsplattan, torka den försiktigt med en bomullspinne.

Du kan också göra så här:

1. Håll i ca 120 ml ljummet vatten med ett neutralt rengöringsmedel.
2. Låt dra i 5 min.
3. Håll ut lösningen.
4. Torka försiktigt av luftfuktaren med en torr trasa och torka ultraljudsplattan med en bomullstopp.

Se till luftfuktaren är helt torr och förvara den torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

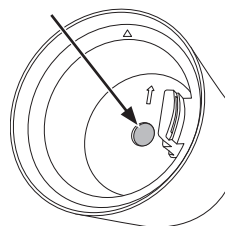

Felsökningsschema

Det går inte att slå på luftfuktaren.	• Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten till luftfuktaren och till vägguttaget. • Är kabeln och nätadaptern oskadade? • Finns det ström i vägguttaget? • Har du fyllt på vatten?
Luftfuktaren fungerar dåligt.	• Se till att luftfuktaren är ren. Se avsnittet <i>Skötsel, underhåll och förvaring</i>.
	• Se till att luftfuktaren står på en plan, hård och stabil yta.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter	In 100–240 V AC, 50/60 Hz Ut 24 V DC, 0,5 A
Nätkabel	1,8 m
Ultraljudsplatta frekvens	2,4 MHz
Vattenbehållare	100 ml
Mått	Ø 9,7 × 11,2 cm

Duftspreader/luftfukter


Art.nr. 44-3342 Modell M60137AA00-DE

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet


- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med funksjonshemming, manglende erfaring eller kunnskap som skulle kunne påvirke sikkerheten ved bruken av produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk. Det er dog viktig at de forstår de farer som kan oppstå ved bruk.
- La aldri barn leke med produktet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Produktet må kun brukes sammen med nettadapteren som følger med.
- Plasser produktet slik at ingen risikerer å snuble i strømkabelen.
- Dersom produktet begynner å lukte brent eller på andre måter begynner å fungere unormalt, trekk umiddelbart støpselet ut av strømuttaket.
- Når produktet brukes i barns nærvær må de være under tilsyn av voksne.
- Utsett ikke produktet for sterk varme fra f.eks. sollys eller andre varmekilder.

Produktbeskrivelse

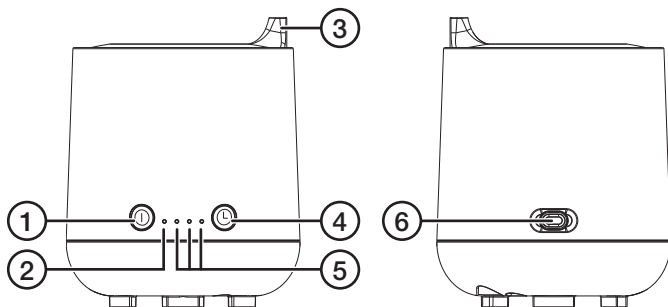


1. [⏻] På/av
2. LED-indikator, på/av
3. Utløp for damp
4. [⌚] Timerinnstilling
5. LED-indikatorer for timerinnstilling (indikatorene for 30 og 60 minutter lyser samtidig når du velger 80 minutters timerinnstilling)
6. [HI/LO] Innstilling av luftfuktighetsnivå, HI (høy, ca 20 ml/time) eller LO (lav, ca 8 ml/time)

7. Utløp for vann fra luftutløpet (11)
8. Luftinntak
9. Tilkobling av nettadapter
10. Lokk

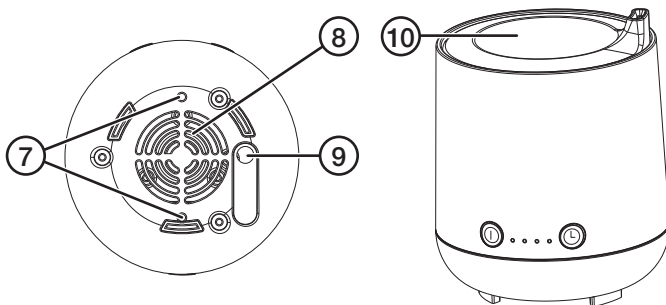

11. Luftutløp
12. Pil som markerer hvilken vei vannet skal helles ut

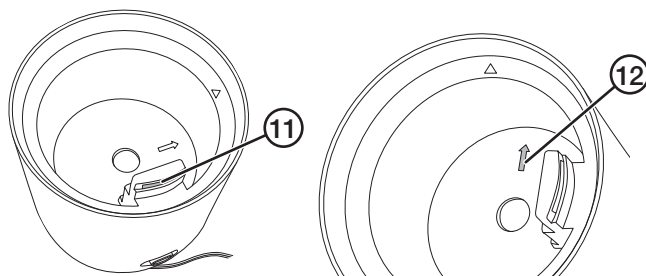


Bruk

Viktig!

- Slå aldri på avfukteren uten at lokket er montert.
 - Bruk filtrert eller destillert vann. Dette gir den beste funksjonen. Bruk ikke mineralvann eller andre væsker.
 - Bruk ikke produktet nær andre elektroniske produkter/utstyr som telefoner, datamaskiner, TV-er og lignende.
1. Koble til strømkabelen (9).
 2. Produktet plasseres på et jevnt, hardt og plant underlag, aldri på myke tepper, matter eller andre tekstiler.
 3. Fyll på med vann. Påse at nivået ligger mellom min- og max-markeringene.

Viktig!


Hvis du heller for mye vann i vil det overflødige renne ned i luftutløpet (11) og ut av utløpet (7) på undersiden av luftfukteren. Det er viktig at du ikke heller i for mye vann. Det vannet som da renner ut kan skade underlaget.

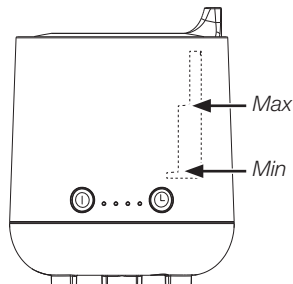


4. Tilsett 1–4 dråper duftolje.
5. Nettadapteren kobles til et strømuttak.
6. Trykk på  for å slå på luftfukteren. Luftfukteren vil gå inntil det er tomt for vann, og skru seg da automatisk av.
7. Still inn ønsket luftfuktighetsnivå med skyvebryteren (6).

Timer


1. Slå på luftfukteren.
2. Trykk [>] gjentatte ganger:




1 trykk: Luftfukteren går i 30 min (om det er nok vann) og skruer seg automatisk av.




2 trykk: Luftfukteren går i 60 min (om det er nok vann) og skruer seg automatisk av.



3 trykk: Luftfukteren går i 90 min (om det er nok vann) og skruer seg automatisk av.



4 trykk: Luftfukteren går i 120 min (om det er nok vann) og skruer seg automatisk av.



5 trykk: Luftfukteren skruer seg av.

Vedlikehold og oppbevaring

- Trekk alltid nettadapteret ut fra strømuttaket før rengjøring.
- Løft opp lokket og hell ut resten av vannet i beholderen, om den ikke er tom. Hell alltid ut vannet i riktig retning, se pilen (12) i bunnen av luftfukteren. Dette for å unngå at vannet renner ned i dreneringshullet.
- Rengjør luftfukteren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.




Viktig!

Ikke berør ultralydsplaten, tørk den bare forsiktig med en bomullspinne.

Du kan også gjøre dette:

1. Hell i ca. 120 ml lunkent vann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel.
2. La trekke i 5 min.
3. Hell ut blandingen.
4. Tørk forsiktig av luftfukteren med en tørr klut og tørk ultralydsplaten med en bomullspinne.

Påse at luftfukteren er helt tørr og oppbevar den tørt og støvfritt utilgjengelig for barn når den ikke skal brukes på lengre tid.

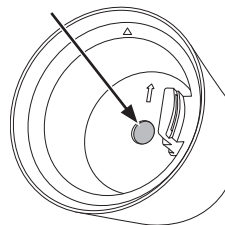


Feilsøking

Det er ikke mulig å skru på luftfukteren.	• Kontroller at nettadapteren er ordentlig koblet til luftfukteren og vegguttaket. • Er kabel og adapter uskadd? • Er det strøm i vegguttaket? • Har du fylt på vann?
Luftfukteren fungerer dårlig.	• Påse at luftfukteren er ren. Se avsnittet <i>Stell og vedlikehold</i> .
	• Påse at luftfukteren står på en plan, hard og stabil overflate.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.

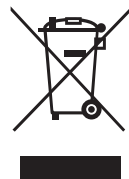

Spesifikasjoner

Nettadapter	Inn 100–240 V AC, 50/60 Hz Ut 24 V DC, 0,5 A
Strømkabel	1,8 meter
Ultralydsplatefrekvens	2,4 MHz
Vannbeholder	100 ml
Mål	Ø 9,7 × 11,2 cm

Ilmankostutin

Tuotenro 44-3342


Malli M60137AA00-DE

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotiaat. Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Käytä laitetta ainoastaan sen mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Sijoita laite niin, että virtajohto ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta, jos laite haisee palaneelta tai toimii muuten epänormaalisti.
- Laitetta ei saa käyttää lasten läheisyydessä ilman aikuisen valvontaa.
- Älä altista laitetta jatkuvalle auringonvalolle tai esim. lieden tai avotulen kuumuudelle.

Tuotekuvaus

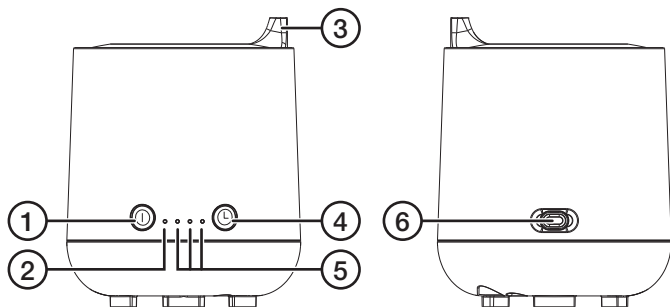


1. [ⓘ] Virtakytkin
2. LED-merkkivalo, päällä/pois päältä
3. Höyryaukko
4. [⌚] Ajastin
5. Ajastimen LED-merkkivalot (30 ja 60 minuutin merkkivalot palavat samanaikaisesti, kun valitset 90 minuutin ajastimen).
6. [HI/LO] Ilmankosteuden säädin, HI (korkea, n. 20 ml/h) tai LO (matala, n. 8 ml/h).

7. Veden ulostuloaukko (11)
8. Ilman sisäänmenoaukko
9. Muuntajan liitäntä
10. Kansi

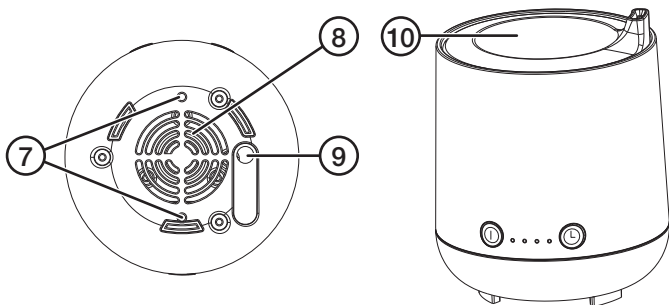

11. Ilman ulostuloaukko
12. Nuoli, joka ilmoittaa veden valutussuunnan

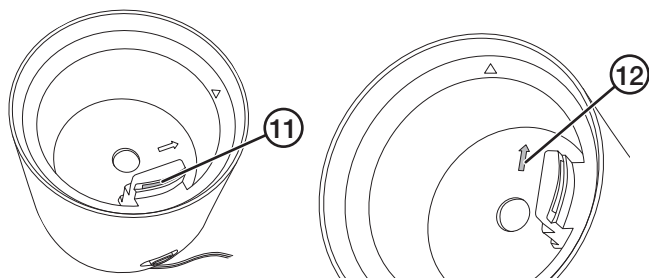

Käyttö


△ Huom.!

- Älä käynnistä ilmentostutinta, jos kansi ei ole paikoillaan.
- Käytä tislattua tai suodatettua vettä parhaan toiminnan varmistamiseksi. Älä käytä kivennäisvettä tai muita nesteitä.
- Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden kuten tietokoneiden, puhelinten ja televisioiden lähellä.

1. Liitä virtajohto liitäntään (9).
2. Sijoita laite tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle. Älä käytä sitä esim. pehmeällä maton, peiton tai liinan päällä.
3. Täytä vedellä. Veden pinnan tulee olla enimmäis- ja vähimmäismäärän merkintöjen välissä.

△ Huom.!


Jos vettä kaadetaan liikaa, vesi joutuu ilma-aukkoon (11) jonka jälkeen se tulee ulos ilmentostuttimen alla olevasta aukosta (7). On tärkeää, että vettä ei laiteta liikaa. Ulos virtaava vesi saattaa vahingoittaa alustaa.

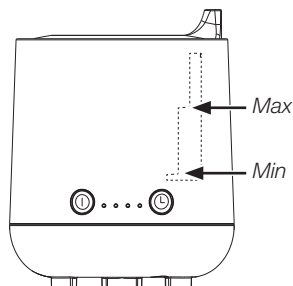


4. Lisää 1–4 pisaraa tuoksuöljyä.
5. Liitä muuntaja pistorasiaan.
6. Käynnistä ilmentostutin painamalla [I]. Ilmentostutin on käynnissä kunnes vesi loppuu ja sammuu sitten automaattisesti.
7. Aseta haluamasi ilmentosteus säätimellä (6).

Ajastin


1. Käynnistä ilmankostutin.
2. Paina [L] useita kertoja:




1 painallus: ilmankostutin on käynnissä 30 min (jos vettä on tarpeeksi) ja sammuu sitten automaattisesti.




2 painallusta: ilmankostutin on käynnissä 60 min (jos vettä on tarpeeksi) ja sammuu sitten automaattisesti.



3 painallusta: ilmankostutin on käynnissä 90 min (jos vettä on tarpeeksi) ja sammuu sitten automaattisesti.



4 painallusta: ilmankostutin on käynnissä 120 min (jos vettä on tarpeeksi) ja sammuu sitten automaattisesti.



5 painallusta: ilmankostutin sammuu.

Huolto ja säilytys

- Irrota muuntaja pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Nosta kansi ja kaada pois mahdollinen jäljelle jäänyt vesi. Valuta vesi aina pois oikeaan suuntaan, katso ilmankostuttimen pohjassa oleva nuoli (12). Muuten vesi saattaa virrata poistoaukkoon.
- Puhdista ilmankostutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.




Huom.!

Älä kosketa ultraäänilevyä, pyyhi se varovasti pumpulipuikolla.

Voit toimia myös näin:

1. Kaada säiliöön noin 120 ml haaleaa vettä ja neturaalia puhdistusainetta.
2. Anna vaikuttaa 5 minuuttia.
3. Kaada liuos ulos.
4. Kuivaa ilmankostutin varovasti kuivalla liinalla ja pyyhi ultraäänilevy pumpulipuikolla.

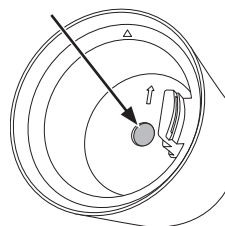

Jos ilmankostutinta ei käytetä pitkään aikaan, varmista että se on täysin kuiva ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Vianhakutaulukko

Ilmankostutin ei mene päälle.	• Varmista, että muuntaja on liitetty kunnolla ilmankostuttimeen ja pistorasiaan. • Ovatko johto ja muuntaja ehjiä? • Onko pistorasiassa virtaa? • Onko laitteessa vettä?
Ilmankostutin toimii huonosti.	• Varmista, että ilmankostutin on puhdas. Katso kappale <i>Huolto ja säilytys</i>. • Varmista, että ilmankostutin on tasaisella, kovalla ja vakaalla alustalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja	Tulojännite 100–240 V AC, 50/60 Hz Lähtöjännite 24 V DC, 0,5 A
Virtajohto	1,8 m
Ultraäänilevyn taajuus	2,4 MHz
Vesisäiliö	100 ml
Mitat	Ø 9,7 × 11,2 cm

Luftbefeuchter mit Beduftungsfunktion


Art.Nr. 44-3342 Modell M60137AA00-DE

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise


- Das Gerät ist nur dann für Kinder ab 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/Wissen geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen.
- Kein Kinderspielzeug.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.
- Das Gerät so aufstellen, dass niemand über dessen Netzkabel stolpern kann.
- Falls das Gerät verbrannt riecht oder auf andere Art und Weise nicht normal funktioniert, sofort den Netzstecker ziehen.
- Die Benutzung des Produkts in der Nähe von Kindern ohne Aufsicht eines Erwachsenen ist unzulässig.
- Das Produkt vor längerer Sonneneinstrahlung sowie Hitze (z. B. durch einen Herd oder offenes Feuer) schützen.

Produktbeschreibung

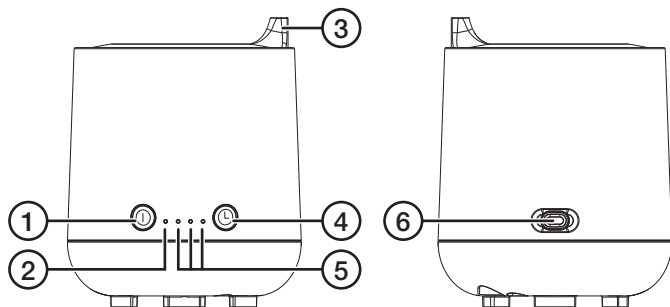


1. [⏻] Ein/Aus
2. LED-Kontrollleuchte, Ein/Aus
3. Dampfauslass
4. [⌚] Timer-Einstellung
5. LED-Kontrollleuchten zur Einstellung des Timers (Kontrollleuchten für 30 und 60 min leuchten gleichzeitig, wenn der Timer auf 90 min eingestellt wird)
6. [HI/LO] Einstellen der Luftfeuchtigkeit, HI (hoch, ca. 20 ml/h) oder LO, (niedrig, ca. 8 ml/h)

7. Ablauf für Wasser auf dem Luftauslass (11)
8. Lufteinlass
9. Netzteilanschluss
10. Deckel

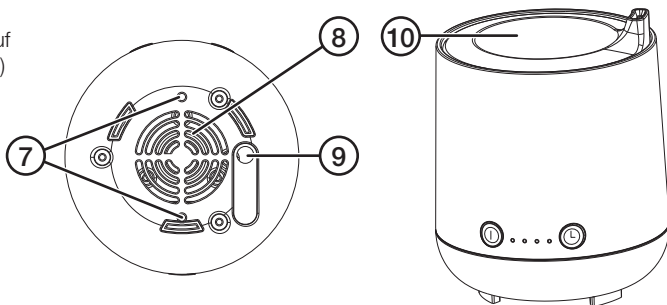

11. Luftauslass
12. Pfeil, der markiert, in welche Richtung das Wasser abgossen werden soll

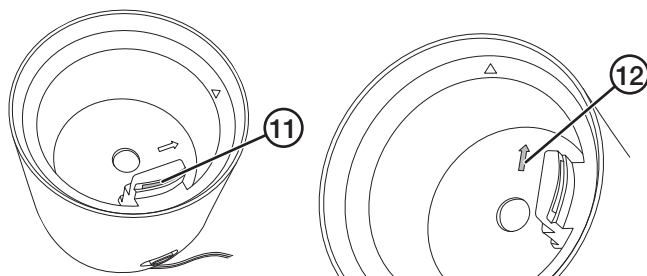


Gebrauch



Wichtig:

- Den Luftbefeuchter niemals einschalten, ohne dass der Deckel montiert ist.
 - Für eine optimale Funktionsweise empfiehlt sich gefiltertes oder destilliertes Wasser. Nicht zur Nutzung mit Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten geeignet.
 - Das Produkt im angeschalteten Zustand in angemessenem Abstand zu elektronischer Ausrüstung (z. B. Computer, Telefon, Fernseher) aufstellen.
1. Das Netzkabel am AC-Anschluss (9) anschließen.
 2. Das Produkt auf einer ebenen, harten und stabilen Oberfläche aufstellen, niemals auf einem weichen Teppich, einer Decke, einem Tuch o. Ä.
 3. Wasser einfüllen. Sicherstellen, dass der Wasserstand zwischen den Markierungen „MIN“ und „MAX“ liegt.

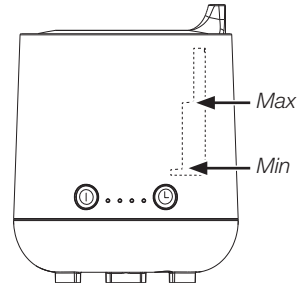


Wichtig:

Wird zu viel Wasser eingefüllt, läuft das Wasser in den Luftauslass (11) hinein und durch den Ablauf (7) an der Unterseite des Luftbefeuchters wieder ab. Daher ist es wichtig, nicht zu viel Wasser einzufüllen. Das Wasser, welches aus der Unterseite hervortritt, kann zu Schäden an der Unterlage darunter führen.


4. 1–4 Tropfen Duftöl begeben.
5. Das Netzteil in die Steckdose stecken.
6. Auf [ⓘ] drücken, um den Luftbefeuchter einzuschalten. Der Luftbefeuchter ist in Betrieb, solange der Wasservorrat reicht und schaltet sich dann automatisch aus.
7. Mit dem entsprechenden Regler (6) lässt sich die gewünschte Luftfeuchtigkeit einstellen.

Timer


1. Das Gerät einschalten.
2. Wiederholt auf [⌚] drücken:




Einmal drücken: Der Luftbefeuchter ist 30 min lang eingeschaltet (sofern genügend Wasser eingefüllt ist) und schaltet sich dann automatisch aus.




Zweimal drücken: Der Luftbefeuchter ist 60 min lang eingeschaltet (sofern genügend Wasser eingefüllt ist) und schaltet sich dann automatisch aus.



Dreimal drücken: Der Luftbefeuchter ist 90 min lang eingeschaltet (sofern genügend Wasser eingefüllt ist) und schaltet sich dann automatisch aus.



Viermal drücken: Der Luftbefeuchter ist 120 min lang eingeschaltet (sofern genügend Wasser eingefüllt ist) und schaltet sich dann automatisch aus.



Fünfmal drücken: Der Luftbefeuchter schaltet sich aus.

Pflege, Wartung und Aufbewahrung

- Vor Pflege und Wartung immer das Netzteil ziehen.
- Den Deckel abnehmen und eventuell verbliebenes Wasser abgießen. Das Wasser immer in die dafür vorgesehene Richtung abgießen, siehe Pfeil (12) auf dem Boden des Luftbefeuchters. So lässt sich vermeiden, dass Wasser in das Drainageloch eindringt.
- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.




Wichtig:

Die Ultraschallplatte nicht anfassen, sondern vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen.

Es ist auch ist folgendes Vorgehen möglich:

1. Ca. 120 ml lauwarmes Wasser zusammen mit einem neutralen Reinigungsmittel eingießen.
2. Die Mischung 5 min ziehen lassen.
3. Die Flüssigkeit wieder abgießen.
4. Das Gerät vorsichtig mit einem trockenen Tuch abreiben und die Ultraschallplatte mit einem Wattestäbchen reinigen.

Bei längerer Nichtbenutzung sicherstellen, dass der Luftbefeuchter vollständig trocken ist und ihn trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

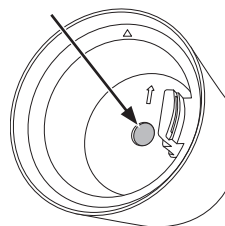

Fehlersuche

Das Produkt lässt sich nicht einschalten.	• Überprüfen, ob das Netzteil korrekt an den Luftbefeuchter und an die Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen, ob Kabel oder Netzteil beschädigt sind. • Überprüfen, ob Spannung auf der Steckdose liegt. • Überprüfen, ob Wasser eingefüllt wurde.
Die Effektivität des Luftbefeuchters lässt nach.	• Sicherstellen, dass der Luftbefeuchter sauber ist. Siehe Abschnitt <i>Pflege, Wartung und Aufbewahrung</i>. • Darauf achten, dass das Gerät auf einer ebenen, harten und stabilen Unterlage steht.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzteil	Primärspannung 100–240 V AC, 50/60 Hz Sekundärspannung 24 V DC, 0,5 A
Netzkabel	1,8 m
Ultraschallplatte Frequenz	2,4 MHz
Wasserbehälter	100 ml
Abmessungen	Ø 9,7 × 11,2 cm

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	Contact number: 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

clas ohlson