

wilfa



# Wilfa

Air Conditioner

Bruksanvisning  
Bruksanvisning  
Betjeningsvejledning  
Käyttöohje  
Operating Instructions





Cool 7 , Cool 12

<i>Brukermerknader</i>	
<i>Driftsmiljø</i> .....	1
<i>Sikkerhetsadvarsler</i> .....	2
<i>Delenavn</i> .....	3
<i>Brukerveiledninger</i>	
<i>Brukavklimaanlegget</i> .....	4
<i>Driftintroduksjoner for kontrollpanel</i> .....	5
<i>Knapper på fjernkontroll</i> .....	7
<i>Forklaring av ikoner på fjernkontroll</i> .....	7
<i>Forklaring av knappkombinasjoner</i> .....	10
<i>Vedlikehold</i>	
<i>Renhold og vedlikehold</i> .....	12
<i>Feilmeldinger</i>	
<i>Forklaring av feilmeldinger</i> .....	14
<i>Installasjonsmerknader</i>	
<i>Sjekkliste før installasjon</i> .....	17
<i>Forbredelser før installasjon</i> .....	18
<i>Installasjon</i>	
<i>Tapping av dreneringsvann</i> .....	20
<i>Installasjon av kabelfeste</i> .....	19
<i>Montering og demontering av varmeavløpsrør</i> .....	23

**ADVARSEL**


- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hvis ledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå farlige situasjoner.

*Forklaring av symboler*

 <b>FARE</b>	Indikerer farlig situasjon hvor, hvis det ikke følges, kan resultere i alvorlige skader med dødsfall som følge.
 <b>ADVARSEL</b>	Indikerer en farlig situasjon, hvis det ikke følges, kan resultere i alvorlige skader med dødsfall som følge.
 <b>FORSIKTIG</b>	Indikerer farlig situasjon hvor, hvis det ikke følges, kan resultere i mindre og moderate skader.
<b>MERKNAD:</b>	Indikerer viktige men ikke fare-relaterte informasjon, brukes til å indikere risiko for skader på eiendom.
	Indikerer fare som brukes sammen med ord WARNING eller CAUTION

## DRIFTMILJØ



- Diftsområdet for dette apparatet er: 16°C ~ 35°C.
- Apparatet er bare for innendørsbruk.
- Apparatet må plasseres slik at det kan kobles direkte til kontakt.
- Dette apparatet er ment for privat og ikke kommersiell bruk.
- Rundt selve apparatet skal det alltid være minst 30cm ledig plass.
- Ikke bruk apparatet i miljø med høy fuktighet.
- Lufttilløp og utløp skal holdes rent. Det er for å sikre optimal drift.
- Ved bruk av apparatet skal dører og vinduer holdes lukket. Plasser apparatet på en varsom og tilfredsstillende måte. Plasseres på jevnt underlag, for å hindre støy og vibrasjoner.
- Dette apparatet er levert med hjul. Det er viktig at hjulene ikke får hindringer på gulvet.
- Ved transport av apparatet, skal det beskyttes mot unormale vibrasjoner og unødvendige rotering av apparatet.
- Unngå direkte sollys.

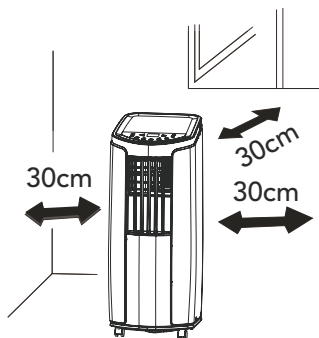



## BESKRIVELSE AV DELER

- ❶ Kontrollpanel
- ❷ Horisontalt spjeld
- ❸ Vertikalt spjeld
- ❹ Hjul
- ❺ Ledningskrok
- ❻ Strømledning
- ❼ Filter
- ❽ Luftinntak
- ❾ Tilkobling A
- ❿ Avløpsrør
- ⓫ Tilkobling B+C

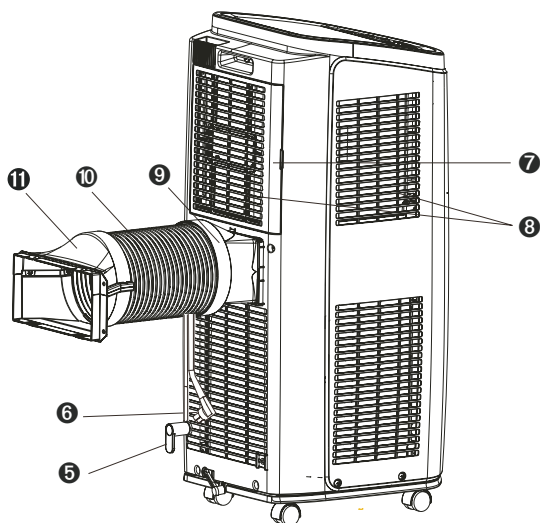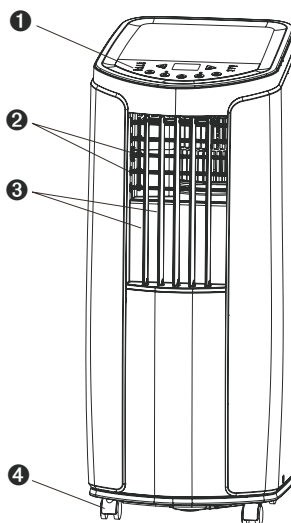

Fjernbetjening


### MERKNAD

Varmeutløpsrør og annet tilbehør kan tilpasses i forhold til plasseringen

## BRUK AV KLIMAAANLEGGET

### Styring av luftutblåsning


1. Opp/ned utblåsning retning
  - Hold horisontal spjeld som vist på bilde for å justere luftutblåsning.
  - Ikke bruk den laveste eller høyeste innstillingen i kjøle eller avfuktning (COOL eller DRY) modus hvor vifte er justert til laveste hastighet, kondensering kan samles på spjeld i form av rim.

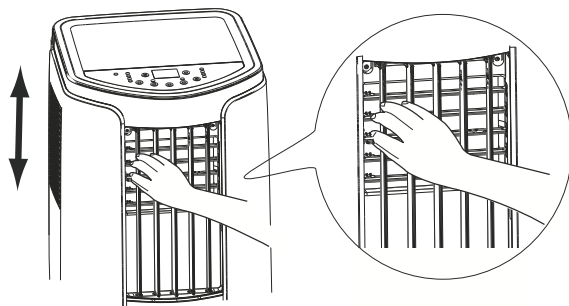

2. Venstre/høyre utblåsning retning  
Hold vertikal spjeld som vist på bilde for å justere luftutblåsning.


### FORSIKTIG:

- Ikke juster utblåsningen for langt mot venstre eller høyre i kjøle og avfuktning (COOL eller DRY) modus hvor vifte er justert til laveste hastighet, kondensering kan samles på spjeld i form av rim.

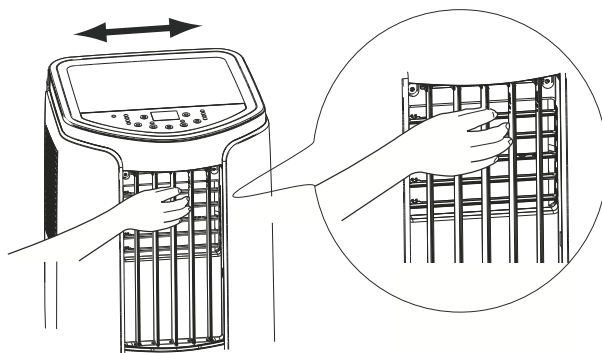

## DRIFTSINTRODUKSJON FOR KONTROLLPANELL

### Navn på kontrollpanel

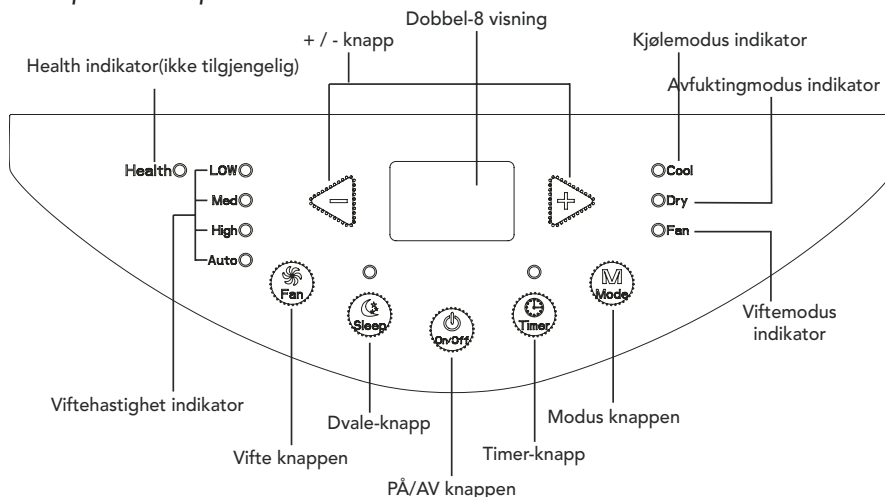

### Håndtering av kontrollpanel

#### MERKNAD:

- Etter tilkobling av strøm, vil apparatet gi fra seg lydsignal. Etter det kan du håndtere alle funksjoner fra kontrollpanel eller fjernkontroll.
- Under PÅ status, hver gang du trykker knapper på kontrollpanel, apparatet vil gi fra seg lydsignal. I mellomtiden, vil aktuell indikator for forskjellige innstillinger lyse.
- Under AV status, vil ikke dobbel-8 display lyse. Under PÅ status, i kjølemodus, vil dobbel-8 display på kontrollpanel vise satt temperatur. I andre modus innstillinger vil ikke display på kontrollpanelet lyse

#### 1. PÅ/AV knapp

Ved å trykke denne knappen kan du skru av eller på klimaanlegget.

#### 2. + / - knapp

Under kjøle modus, trykk "+" or "-" knapp for å øke eller senke temperatur 1° C(°F).Temperaturområde er 16°C-30°C. Disse knapper er ikke funksjonelle under avfukting eller viftmodus, (apparatet har egne innstillinger).

#### 3. Modus knapp

Trykk modus knapp og driftmoduser forandres som følger: COOL→DRY→FAN – COOL: Under denne modusen, skal kjøleindikator lyse. Ddobbelt-8 display skal vise satt temperatur. Temperaturområde er 16°C~30°C.

- DRY: Under denne modusen, vil avfuktingsindikator lyse. Dobbelt-8 display kommer ikke til å lyse.
- FAN: Under denne modusen, vil apparatet bare blåse resirkulert luft (uten

kjøling). Dobbel-8 display kommer ikke til å lyse.

#### 4. Vifteknapp

Trykk på denne knappen for å justere viftehastighet "lav hastighet → middels hastighet → høy hastighet → auto hastighet".

#### 5. Timer


Trykk på denne knappen for å få timer-alternativer. Juster ved å trykke på " + " eller " - " knapp. Innstillinger kan økes eller senkes med 0.5 time de første 10 timer. Etter 10 timer vil økning eller senkning skje i hele timer.

Etter at timer-innstillinger er ferdig, vil display blinke i 5s og etter det vil aktuell temperatur vise seg. Hvis timer-funksjonen er startet, vil det lyse i indikator **lampen for timer**. Hvis du trykker timer knappen en gang til, vil hele funksjonen slettes.

#### 6. Dvale

Trykk på denne knappen for å aktivere dvale-modus. Hvis apparatet er aktivert i kjølemodus, vil innstilt temperatur senkes med 1 grad for hver time, i de første 2 timene. Etter det vil temperaturen være uforandret inntil du deaktiverer funksjonen. Dvale-modus er ikke tilgjengelig i viftemodus og avfuktningmodus. Når dvale-modus er aktivert vil indikator for funksjonen lyse opp.

## KNAPPER PÅ FJERNKONTROLL

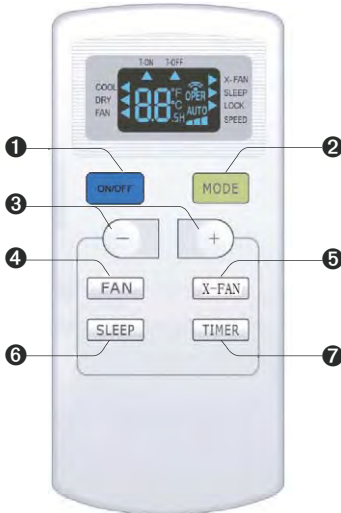


- ❶ PÅ/AV-knapp
- ❷ MODUS-knapp
- ❸ +/- knapp
- ❹ VIFTE-knapp
- ❺ X-VIFTE-knapp
- ❻ DVALE-knapp
- ❼ TIMER-knapp

#### MERKNAD:

X-VIFTE er funksjonen som er ment til å blåse restende kulde fra inneregister

## FORKLARING AV IKONER PÅ FJENKONTROLL

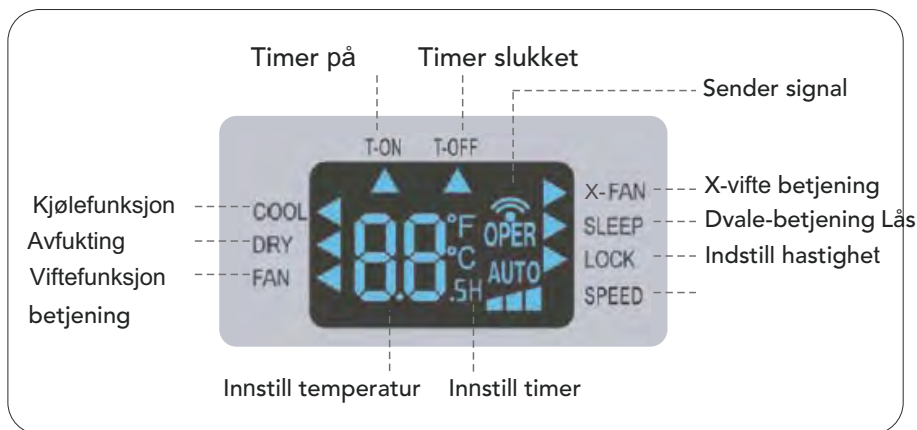

## FORKLARING AV KNAPPER PÅ FJERNKONTROLL

### MERKNAD:

- Dette er en multifunksjonell fjernkontroll, som kan brukes til flere apparater fra samme produsent. For enkelte modeller vil noen av funksjonene ikke være tilgjengelige. I sånne tilfeller vil det aktuelle apparatet fungere ved sine grunnfunksjoner.
- Etter strømtilkobling, vil apparatet gi fra seg lydsignal. Funksjonindikator "⏻" er PÅ (rød indikator). Etter det, kan du bruke fjernkontrollen med alle sine funksjoner.
- Ved å trykke PÅ knappen, uansett modus, vil det dukke opp signal symbol "📶" på display. Symbolet vil blinke en gang og gi fra seg en "pipe-lyd" og signal vil bli sendt til apparatet.
- Når apparatet er AV, vil temperatur og klokke-ikon vise seg på displayet (hvis timer er på eller av, da vil aktuelle ikoner vise seg på displayet av fjernkontroll). Når apparatet er PÅ, vil displayet vise funksjonen du har aktivert.

### 1. PÅ/AV knapp

Trykk på denne knappen for å skru PÅ/AV.

### 2. MODUS knapp

Trykk på denne knappen en gang for å velge modus sirkulerende (valgt modus vil lyse med ikonet "◀" :



- Ved valgt COOL-modus, vil apparatet arbeide under kjølemodus. Trykk på + eller - knapp for å justere temperatur. Trykk FAN knapp for å justere viftehastighet.
- Ved valg av DRY-modus, vil apparatet fungere som avfukter med lav viftehastighet. I denne modusen kan du ikke forandre viftehastigheten.
- Ved valg av FAN-modus, vil apparatet sirkulere luft. Ved FAN knapp kan du

justere viftehastighet.


### 3. + / - knapp

- Ved å trykke + eller - knapp en gang vil temperatur forandres med 1°C(°F). Ved å holde + eller - knapp i 2s, vil temperatur forandres hurtigere. Slipp knappen etter at temperatur er valgt.
- Ved innstillinger for Timer på eller Timer av, trykk + eller - knapp for justering. (Se egne innstillinger for Timer).

### 4. VIFTE (FAN) knapp

Trykk denne knappen for å velge viftehastigheter som:

AUTO, HASTIGHET 1 (▲),  
HASTIGHET 2 (▲▲), HASTIGHET 3 (▲▲▲).



MERKNAD:

- Ved valg av Auto hastighet, vil apparatet velge viftehastighet i forhold til romtemperatur. Opp- og nedjustering vil skjer automatisk.
- Viftehastighet kan ikke justeres i DRY-modus.

### 5. X-VIFTE (FAN) knapp

Trykk på denne knappen i kjøle- eller avfuktningmodus for å starte X-FAN funksjon. Trykk samme knapp igjen for å skru av funksjonen.

MERKNAD:

- Når X-FAN funksjon er på, hvis apparatet ble skrudd av, vil vifte fortsatt fungere inntil fuktighet som har bygd seg opp blir fjernet.
- Under X-FAN funksjon, trykk X-FAN knapp én gang til, og funksjonen vil opphøre. Vifte vil stoppe umiddelbart.

### 6. DVALE (SLEEP)-knapp

Ved valgt kjøle og avfuktning modus, trykk på denne knappen for å aktivere Sleep funksjon. Trykk på den samme knappen for å avslutte Sleep funksjon. Ved viftmodus, er Sleep funksjonen ikke tilgjengelig.

### 7. TIMER-knapp

- Mens apparatet er på, trykk denne knappen for å sette Timer AV. T-OFF og H ikon vil blinke. Innen 5s, trykk + eller - knapp for å justere Timer AV. Ved å trykke + eller - knapp én gang vil justering flytte på seg 0.5h. Ved å holde + eller - knapp i 2s, vil innstillinger endre seg hurtigere. Slipp knappen etter ferdig innstilling. Trykk TIMER knapp én gang til for bekreftelse. T-OFF og H ikon vil stoppe å blinke.

- Mens apparatet er av, trykk på denne knappen for å sette Timer PÅ. T-ON og H ikon vil blinke. Innen 5s, trykk + eller - knapp for å justere Timer PÅ. Ved å trykke + eller - knapp én gang vil justering flytte på seg 0.5h. Ved å holde + eller - knapp i 2s, vil innstillinger endre seg hurtigere. Slipp knappen etter ferdig innstilling. Trykk TIMER knapp én gang til for bekreftelse. T-ON og H ikon vil stoppe å blinke.
- Annulere Timer PÅ/AV: Hvis Timer funksjon er på, trykk TIMER knapp én gang for å vise aktuell innstilling. Innen 5s, trykk TIMER knapp en gang til for å avslutte denne funksjonen.

#### MERKNAD:

- Timerinnstilling: 0,5~24 timer
- Intervallet mellom to bevegelser kan ikke overstige 5 sekunder, ellers vil fjernbetjeningen forlate innstillingsstatus.

## FORKLARING AV KNAPPKOMBINASJONER

### Barnesikring

Trykk "+" og "-" knapper samtidig for å aktivere og deaktivere barnesikring. Når barnesikring er aktivert, LOCK indikator på fjernkontroll er PÅ. Hvis du prøver å bruke fjernkontrollen, vil den ikke kunne sende signaler.

### Temperaturvisning


Ved status AV, trykk "-" knapp og "MODE" knapp samtidig for å veksle mellom °C og °F.

## DRIFTVEILEDNING

1. Etter tilkobling av strøm, trykk "ON/OFF" knapp på fjernkontroll for å starte klimaapparatet.
2. Trykk "MODE" knapp for å velge bestemt funksjon: COOL, DRY, FAN.
3. Trykk "+" eller "-" knapp for å velge riktig temperatur.
4. Trykk "FAN" knapp for å velge viftehastighet: auto, lav, medium og høy hastighet.

## BYTTE AV BATTERIER I FJERNKONTROLL

1. Trykk på baksiden av fjernkontroll som er merket med "✎", og dytt ut lokket over batteriboksen i pilens retning.
2. Bytt to stk (AAA 1.5V) nye batterier og vær sikker på at + og - pol er riktig plassert.
3. Sett batterilokk tilbake på plass.

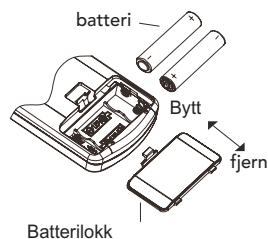

**MERK:**

- Under drift, pek med fjernkontroll i retning av apparatet for å sende signal.
- Avstand mellom fjernkontroll og apparatet skal ikke overstige 8m, det skal ikke være noen hindringer imellom.
- Signal kan være forstyrret i område hvor det er mye NEON-lys eller trådløse telefoner. Fjernkontroll kan slutte å fungere.
- Bruk batterier av samme type.
- Hvis fjernkontroll (apparatet) ikke skal brukes over lengre tid, ta ut batterier.
- Hvis display på fjernkontroll er uklart eller helt borte, bytt batterier.

**RENHOLD OG VEDLIKEHOLD****ADVARSEL:**

- Før rengjøring, skru av apparatet og ta ut strømmen. Hvis ikke, kan det forårsake elektrisk støt.
- Ikke spyl apparatet med vann. Det kan forårsake elektrisk støt.
- Ikke bruk brennbar væske for å rengjøre klimaapparatet. Det kan forårsake feilfunksjoner.

**Utvendig rengjøring****Rengjøring av kabinett:**

bruk en myk, fuktig klut. Ved fettflekker og ekstrem urenhet: bruk passende (mildere) rengjøringsmiddel.


**Rengjøring av grill:** Bruk myk klut eller en myk børste.





## Rengjøring av filter

### 1 Fjerning av filter

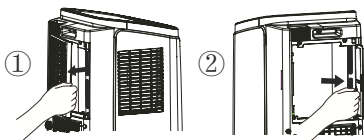


### 3 Innstallering av filter

Etter at filter er rengjort og tørket, før den på plass.

### 2 Rengjøring av filter

Bruk rent vann for å rengjøre filter. Hvis filteret er veldig urent, bruk lunken vann, maksimalt 40°C (104°F) blandet med mildt vaskemiddel. Ikke tørk filter i direkte sollys eller med hårføner. Tørk filter i skyggen.

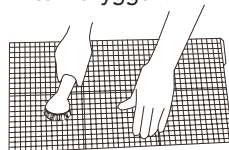

#### MERKNAD:

- Filter skal rengjøres hver tredje måned. Hvis apparatet er utsatt for mye støv, skal filteret rengjøres oftere.
- Ved tørking av filter, ikke bruk blåsende varme. Det kan deformere eller smelte filter.

## Rengjøring av avløpsrør

Fjern det store avløpsrøret fra apparatet, rengjør det og reinstaller. (For reinstallasjon av avløpsrøret bruk instruksjoner "montering og demontering av varme avløpsrør" på side 23-25.

## Sjekkliste for sesongbruk

1. Sjekk om luftinntak og uttak er blokkert.
2. Sjekk om strømkontakt er i god stand.
3. Sjekk om filteret er rent.
4. Sjekk om batterier er i orden og er plassert riktig i fjernkontrollen.
5. Sjekk om andre tilslutninger for avløpsrør er montert riktig.
6. Sjekk om avløpsrør er uskadet.

### Sjekkliste etter sesongbruk

1. Koble ut strøm.
2. Rengjør filter og utvendig chassis.
3. Fjern støv og andre urenheter fra klimaannlegget.
4. Fjern samlet vann fra klimaannlegget (bruk instruksjoner "Tapping av dreneringsvann").
5. Sjekk om tilslutninger for avløpsrør er skadet eller ikke. Ved skade, kontakt lokalforhandleren.

### Langtidslagring

- Hvis apparatet ikke brukes over lengre tid, følg instruksjoner for god lagring: Vær sikker på at dreneringsvann som har samlet seg i klimaannlegget og avløpsrør er fjernet.
- Ta ut strømplugg og rull ledningen rundt festekroker for ledning.
- Rengjør klimaannlegget og pakk det godt inn for god beskyttelse.

### Merknad

- Flestparten av pakningsmaterialene er resirkulbare. Resirkuler alt riktig.
- Hvis du vil resirkulere hele apparatet, kontakt lokalforhandleren eller lever direkte til en gjenvinningsstasjon.

## FORKLARING AV FEILMELDINGER

Les gjennom vedlegg før du tar kontakt med forhandleren. Hvis feilfunksjon eller feilmelding ikke blir eliminert, ta kontakt med lokalforhandleren.

Symptomer	Problem	Løsning
Klimaannlegg vil ikke starte	• Strømbrudd?	• Vent til strømmen er tilbake.
	• Er strømpluggen løs?	• Koble til plugg på nytt.
	• Om sikringen er av eller brent?	• Be om profesjonell hjelp for å ordne sikringen.
	• Er det feilfunksjon på styrekort?	• Be om profesjonell hjelp gjennom lokalforhandleren.
	• Om apparatet er restartet umiddelbart eller stopp?	• Vent i 3min, og prøv på nytt.

Symptomer	Problem	Løsning
Dårlig kjøling (varme)	• Er strømspenning for lav?	• Vent til spenning er optimal.
	• Er luftfilter urent?	• Rengjør luftfilter.
	• Er temperatur passende?	• Juster temperatur.
	• Er dører og vinduer lukket?	• Lukk dører og vinduer.
Klimaannlegg kan ikke motta signal fra fjernkontroll eller fjernkontroll reagerer ikke på kommando.	• Er apparatet tilkoblet riktig, er det riktig strømspenning?	• Ta ut strømplugg. Tilkoble plugg på nytt etter 3min. Start opp apparatet.
	• Er fjernkontroll innenfor rekkevidde?	• Rekkevidde for fjernkontroll er 8m. Ikke overstyr denne lengden.
	• Er det blokkering mellom?	• Fjern blokkeringen.
	• Er følsomheten for fjernkontroll for svakt?	• Sjekk batterier i fjernkontroll. Bytt batterier hvis det er nødvendig.
	• Er NEON-lys/lamper i rommet?	• Hold fjernkontrollen nærmere apparatet. • Skru av NEON-lys/lamper og prøv på nytt.
Ingen luftstrøm	• Er luftinntak eller uttak blokkert?	• Fjern hindringer.
	• Er luftfilteret rent?	• Regjør luftfilter
Innstilt temperatur kan ikke justeres.	• Er "lock" funksjon aktivert?	• Deaktiver "lock" funksjon med knappkombinasjon + og -
	• Er romtemperatur innenfor temperaturområdet?	• temperaturområde: 16°C-30°C .
Forekomst av uønsket lukt	• Er det noen kilder som kan forårsake forskjellige lukter som røyk, møbler og lignende?	• Fjern uønsket luktkilde. • Rengjør filter.
Unormale lyder under drift	• Er det tordenvær, strøbrudd eller lignende?	• Koble av strøm, koble til på nytt og start klimaannlegg.

Symptomer	Problem	Løsning
Det høres en lyd av rennende vann	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er apparatet akkurat skrudd av eller på?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det er lyd av flytende kjølevæske inne i apparatet, det er normalt.</li> </ul>
Du hører knirkende lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er apparatet akkurat skrudd på eller justert i forskjellige moduser?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmeutvidelse eller sammentrekning av materialer skjer under temperaturforandringer. Det er helt normalt.</li> </ul>

### Feilkoder

E5	Overspenningsbeskyttelse	Skru av strøm, og koble på nytt etter 10min. Hvis "E5" er fortsatt aktiv, be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.
H8	Chassis er overfylt med vann.	1. Drener ut vann som har samlet seg inne. 2. Hvis "H8" er fortsatt aktiv, be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.
F1	Feil med romføler.	Be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.
F2	Feil med register føler.	Be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.
F0	1. Gasslekasje. 2. Blokkert kapillarrør.	1. Koble ut strøm. Restart apparatet etter ca 30min; 2. Hvis feilmeldingen er fortsatt aktiv, ta kontakt med lokalforhandleren.

H3	Beskyttelse av kompressor.	1. Sjekk hvis apparatet er utsatt for høy temperatur og høy fuktighet. Hvis romtemperatur er for høy, over 35°C, prøv å senke romtemperatur med utlufting. 2. Sjekk om register (øvre eller nedre) er blokkert eller forstøvet. Fjern blokkeringen, rens filter, og restart klimaanlegget. 3. Hvis feilmeldingen er fortsatt aktiv, be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.
E8	Høyt trykk i systemet.	
F4	Romføler er skadet eller kortsluttet.	Be om profesjonell hjelp. Ta kontakt med lokalforhandleren.

#### ADVARSEL:

- Hvis du opplever en av følgende situasjoner, skru av klimaanlegget og ta ut strøm umiddelbart. Ta kontakt med lokalforhandleren.
  - Strømkabel er varm eller skadet.
  - Unormal lyd og during.
  - Uønsket lukt.
  - Vannlekkasje.
- Ikke prøv å reparere klimaanlegget selv.
- Hvis klimaanlegget er under drift mens noen av beskrevne situasjoner er oppstått, det kan resultere elektrisk støt og skader på apparatet.

## SJEKKLISTE FØR INSTALLASJON

#### ADVARSEL:

- Se etter alle anbefalinger i forhold til regulativer.
- Ikke bruk skadet eller upassende strømledning.
- Vær obsersvert i forhold til installasjon og veiledning. Unngå feil installasjon for å forhindre elektrisk støt, skader og andre ulemper.

### Valg av plassering

#### Grunnleggende behov

Installasjon av apparatet på følgende plasser kan forårsake feilfunksjoner. Hvis det er unngåelig, ta kontakt med lokalforhandleren:

1. Plass ved varmekilder, brennbare og eksplosive beholdere, og lignende.
2. Plass med høy-frekvente kilder som medisinske apparater og sveisemaskiner.
3. Plass i nærheten av vannkilder.
4. Plasser med utslipp av olje og røyk.
5. Plasser med utslipp av syrlige gasser.
6. Andre plasser med spesielle karakteristiske egenskaper.

**Behov for klimaanlegget**

1. Luftinntak skal være langt unna hindringer, disse skal ikke plasseres i nærheten av luftutblåsning og varme utblåsningsrør. Dette kan påvirke utblåsning gjennom varme rør.
2. Ikke plasser apparatet i nærheten av NEON-lys/lamper.
3. Apparatet skal ikke brukes på vaskerom (høy fuktighet kan påvirke drift og forårsake feilfunksjoner).















**Behov for elektrisk tilkobling****Sikkerhetsregler**

1. Følg elektrodirektiver ved installasjon.
2. I forhold til lokal sikkerhetsregler, bruk godkjent tilkobling (ikke skjøteledning).
3. Hvis elektrisk ledning er skadet, må den byttes ut av kvalifisert personell. Det er for å unngå mulige skader.
4. Strømkontakt må være jordet.
5. Vær oppmerksom på strømutkobling ved nødvendig elektrisk inngrep.
6. Ikke koble til strøm før resten av installasjonen er ferdig.
7. Klimaanlegget tilhører første klasse elektro apparater, den må tilkobles med jordet kontakt. Vær sikker på at tilkoblingen er riktig, hvis ikke kan det forårsake elektrisk støt.
8. Jordingmotstand må tilsvare nasjonale regulativer.
9. Klimaanlegget skal installeres ved nasjonale regulativer.






## FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON

MERK: Sjekk om alt av utstyr er med i pakke.

### Utstyr


 Tilkobling A	 Tilkobling B	 Tilkobling C	 Varme avløpsrør	 Adapter (1)
 Kabelfeste (2)	 Skruer (3)	 Rørfeste	 Plugg	 Slangeklemme (2)
 Dreneringslange	 Fjernkontroll	 Batterier (2) (AAA 1.5V)		 Brukermanual

### Verktøy for installasjon


 Skrutrekker	 Skrutrekker	 Sag
 Målebånd	 Saks	 Blyant

## INSTALLASJON AV LEDNINGSOPPHENG

- Samle ledningskroken bak på enheten med skruer (ledningskrokens retning er som vist i følgende fig.).

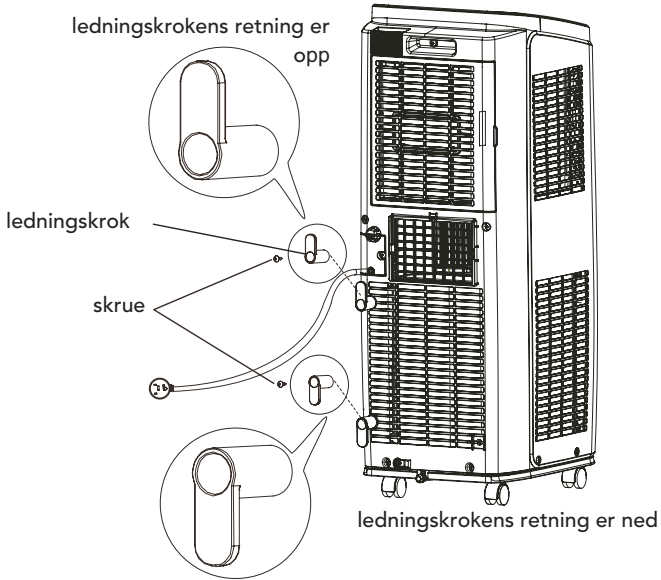

Sno ledningen rundt ledningskroken.

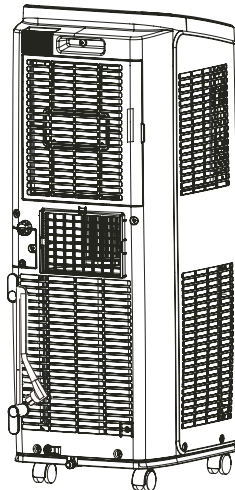



## Fjerne oppsamlet vann


Det er 2 måter at fjerne oppsamlet vann:

### ❶ Bruk dreneringsmuligheten fra hullet i bunnen.


MERKNAD: Hvis du bruker dreneringsmuligheten fra hullet i bunnen, skal drenerørret installeres før bruk, ellers vil dårlig drenering påvirke enhetens normale drift.

Instruksjoner vedr. installation av drenerør:

1. Fjern gummiproppen i dreneringsåpningen.

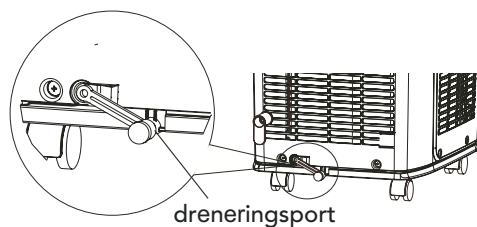


2. Monter drenrørets clips til høyre på baksiden av platen tett på dreneringsåpningen med en skrue.

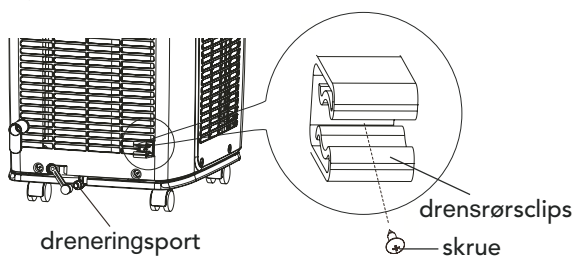

3. K Plasser dreneringsslange i slangeholder, plasser slangeklemme på begge sider av dreneringsslangen.

4. Plasser gummiplugg i dreneringsslange og stram alt med slangeklemmer.

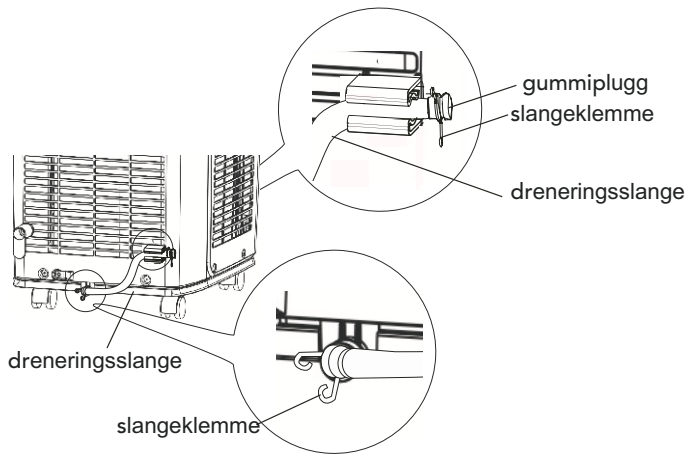

#### Tapping av drensvann

Ved kjøle- og avfuktingsdrift, kondensvann vil samle seg i bunn og vil blåses opp med vannpumpe som er innebygd. Så lenge kondensatortemperatur er høy, meste parten av vannet vil fordampe og vil bli blåst ut gjennom varme avløpsrør. En liten del av vannet vil fortsatt være i omløpet og vil samle seg i bunnpinne.


2. Hvis bunnpinne fylles opp med vann, vil du høre pipelyd 8 ganger og "H8" feilmelding vil vise seg i displayet som påminnelse om vannavtapping:

- Flytt apparatet til et passende plass for avtapping av vann; ikke hell eller rist apparatet ved flytting, for å unngå vannlekkasje.
- Løsne dreneringsslange fra slangefeste, ta ut gummiplugg og drener samlende vann fra apparatet.

Sett tilbake gummiplugg på plass etter at dreneringen er ferdig og

plasser dreneringsslangen tilbake til slangefeste.


- Etter at alt vann er fjernet og kompressor har stoppet i 3min, vil klimaannlegget starte på nytt.

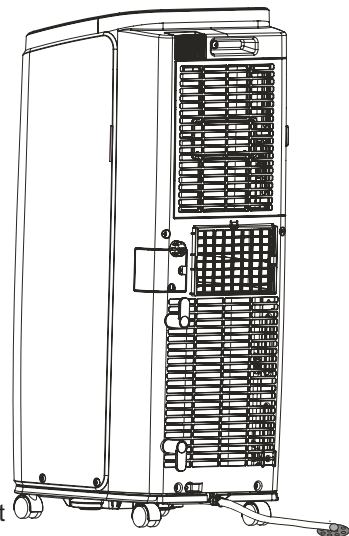


## ② Bruk av kontinuerlig drenering fra stuss i midten.

Merk: Vannet kan bli drenert automatisk gjennom dreneringsslange 14mm indre diameter (ikke inkludert).

1. Skru ut lokk og gummiplugg fra stuss i midten av apparatet (ta vare på den) som vist på bilde.

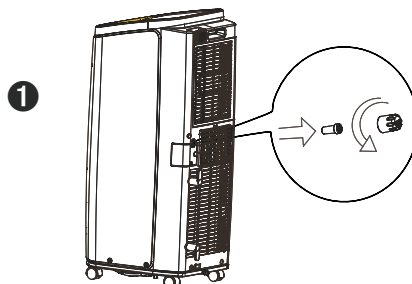


2. Skru på dreneringsadapter (inkludert i monteringsutstyr).
3. Monter dreneringsslange sammen med adapter.

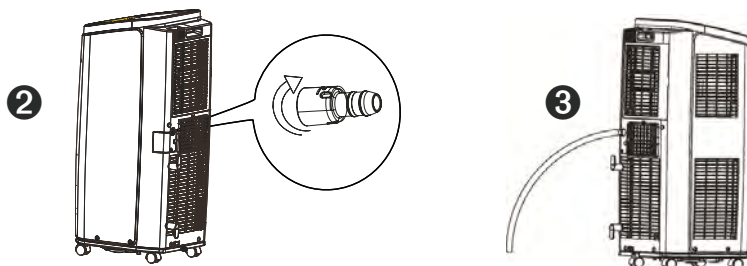

### MERKNAD:


Ved bruk av kontinuerlig drenering gjennom stuss i midten av apparatet, plasser apparatet på flatt og jevnt underlag og vær sikker på at det ikke er noen hindringer for fritt fall av vannet. Plassering av apparatet på ujevne flater kan resultere at vann samler seg inne i apparatet som igjen kan resultere at apparatet skruer seg av. Tøm vannet fra apparatet gjennom nederste stuss hvis det oppstår vannopsamling.

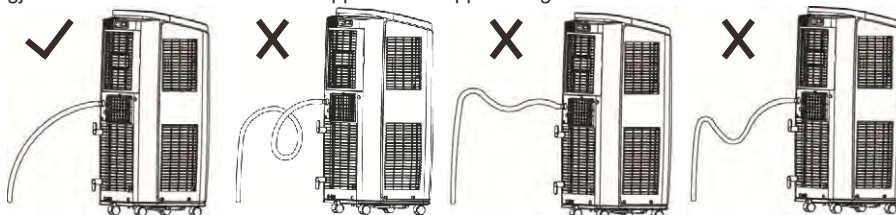


## Montering og demontering av varme avløpsrør

### Installasjon av varme avløpsrør


Skrusammen tilkobling A og B+C til endene av varme avløpsrør (som vist på bilde).

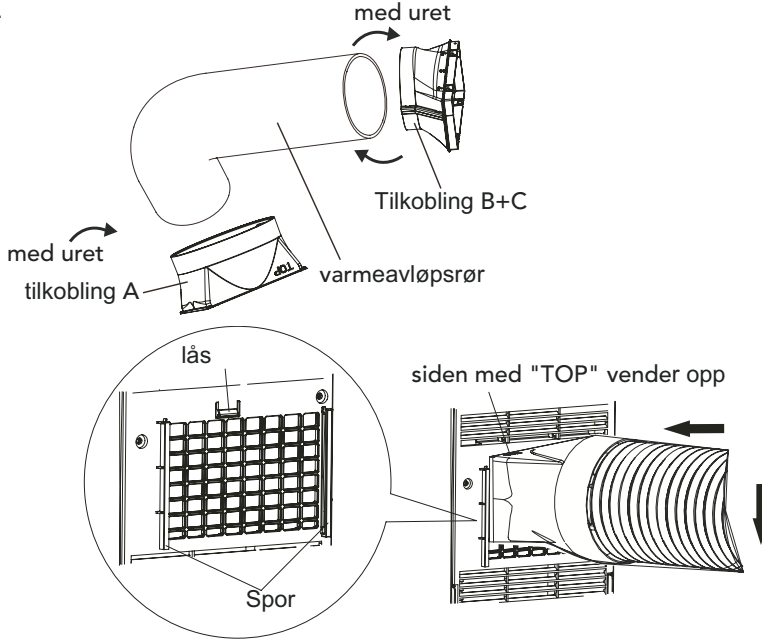


2. Plasser tilkoblingen A (pass på at TOP-sidener riktig plassert) inntil du hører KLIKK-lyd.
3. Plasser riktig tilkoblinger A og B i forhold til hverandre. Press sammen forsiktig og skru til varme avløpsrør.

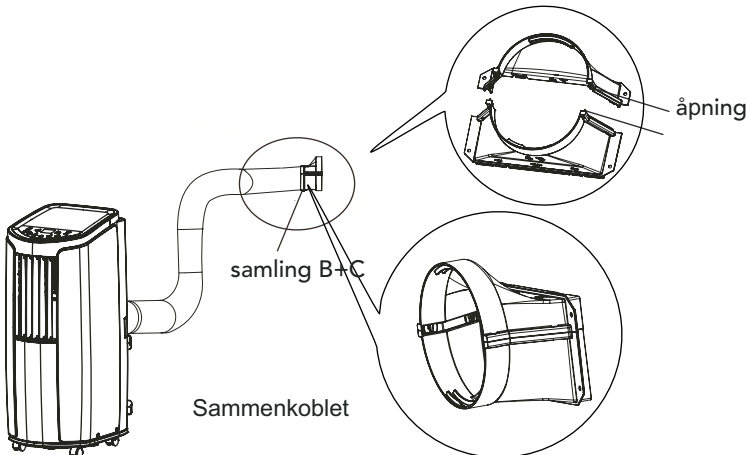


### Merknader for innstallasjon

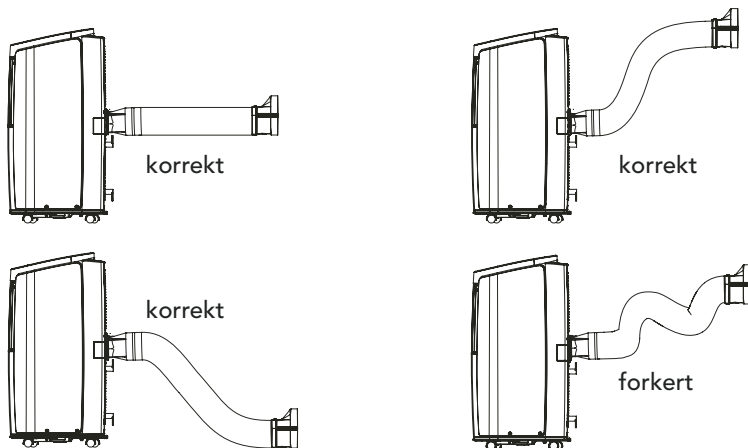


Lengde av varme avløpsrør er maksimalt 1m (utstrukket). Det er anbefalt å bruke inkludert avløpsrør. Avløpsrør kan strekkes ut. Ved innstallasjon, skal varme avløpsrør strekkes minst mulig. Ikke forleng varme avløpsrør med andre avløpsrør. Det kan resultere i feilfunksjoner.

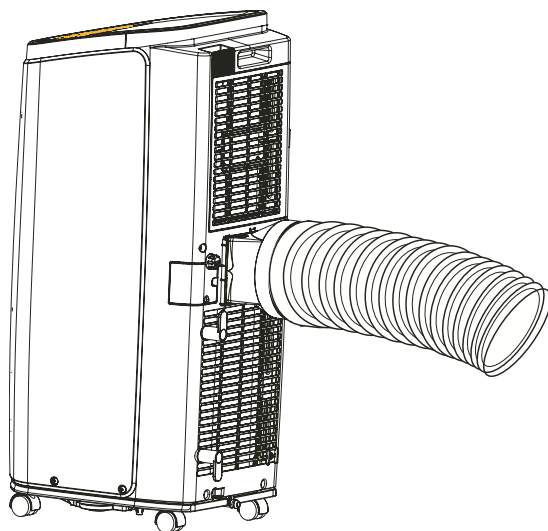

- Korrekt installasjon som vist i figuren (ved installasjon på vegg skal høyden være omkring 40 cm-130 cm fra gulvet).

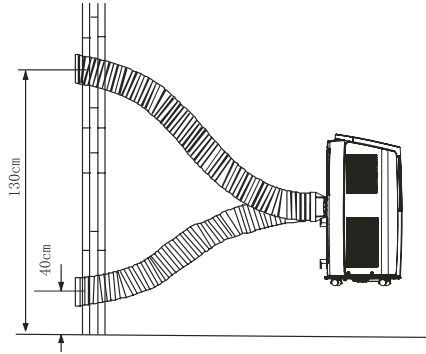


Feil installasjon som vist på bilde (ved kraftige svingninger i varme avløpsrør kan forårsake feilfunksjoner).

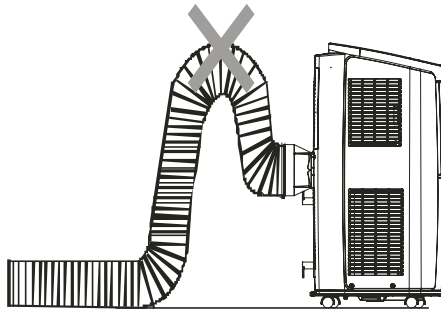


### Demontering av varme avløpsrør


Fjern tilkobling B+C: Demonter tilkobling fra hverandre.

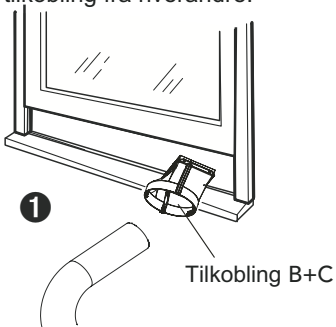


Fjern tilkobling A: Trykk låsen og løft tilkobling A oppover.

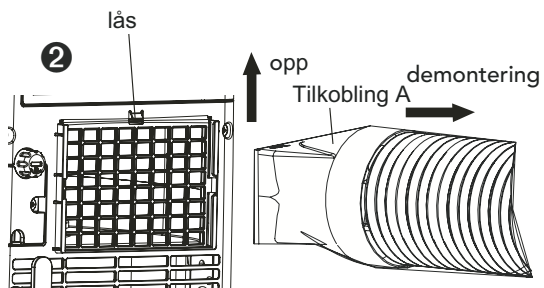

## ELEKTRISK SKJEMA Cool 7

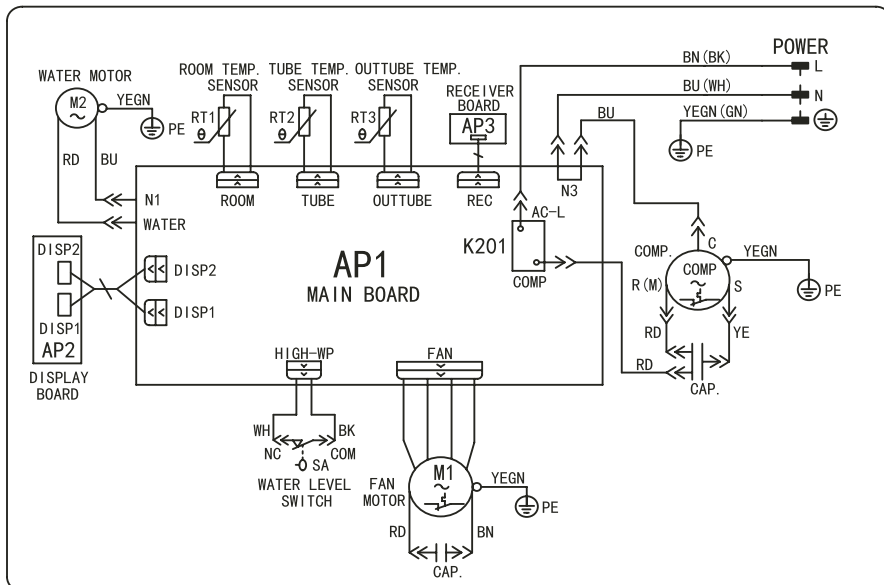

## Cool 12

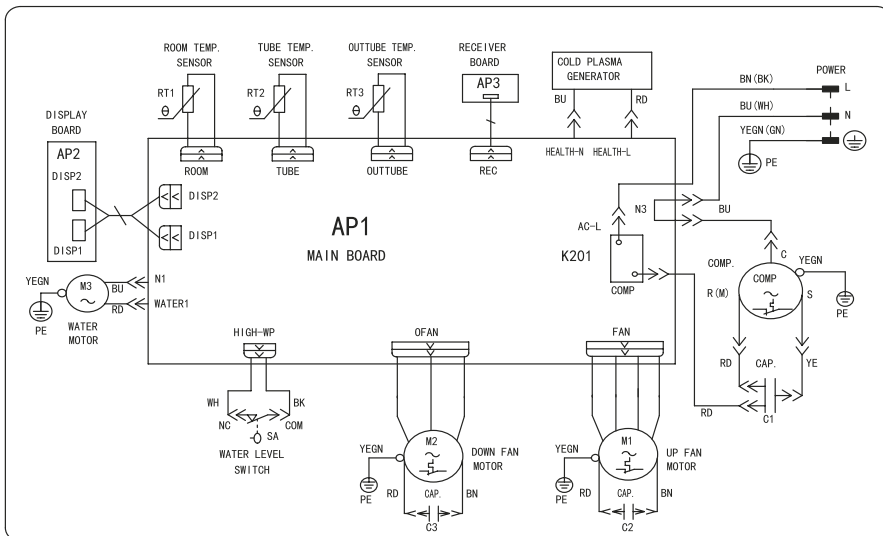







Ikke kast klimaanlegget sammen med annet husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av vesentlige ressurser. For å returnere brukt enhet, kan du bruke retur og innsamlingsystemer eller kontakte forhandleren der produktet er kjøpt.

R410A(R32/125: 50/50): 2087,5

---

I følge direktivet for avfall av elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE), skal slikt avfall bli samlet inn separat og behandlet. Hvis du i fremtiden trenger å kaste dette produktet, vennligst ikke kast dette sammen med vanlig avfall. Vennligst send dette produktet til oppsamlingspunkter hvor dette er tilgjengelig.

---



AS WILFA  
Industriveien 25  
1481 Hagan

wilfa.no