



POOL SOFA

2 PERSONS | 2 PERSONER | 2 HENKILÖÄ | 2 PERSONEN

Inflatable Sofa

Art.no 31-9008 Model JL027308NPF

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety



**No protection
against drowning**

No protection
against drowning




Swimmers only

Swimmers only.




**max.
160 kg**


Max load capacity:
160 kg.

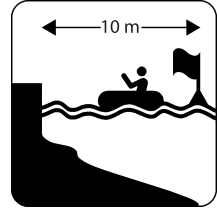

Safe distance
to shore.

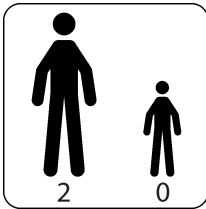

Intended for max
two adults.

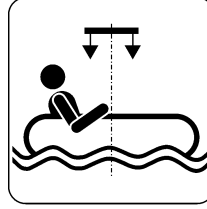

Provides floating
stability.



Requires balancing.



Not for children
under 14 years.



Do not use in
offshore wind.



Do not use in
offshore current.

Warning:
This is not a life
saving device.

Operating instructions

1. Make sure that the product is laid on a level surface free from stones and sharp objects.
2. Only use a foot pump or hand pump to inflate the product.
Note: Do not use compressed air; the product cannot withstand high pressures.
3. Make sure that all the valves are properly closed after inflation.
4. To deflate the product, pinch the valve to open the non-return valve. The valve can be kept open with a thin (not sharp) object. Be careful not to damage the product.

Care and maintenance

If the inflatable sofa is not to be used for a long time

- Make sure that it is clean and dry.
- Store it in a dark and cool place, but no cooler than +5 °C.
- Make sure that no sharp objects or edges can damage it.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Size 210 × 105 cm


Age limit 14 years

Uppblåsbar soffa

Art.nr 31-9008 Modell JL027308NPF

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

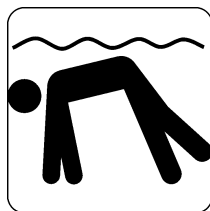

**No protection
against drowning**

Produkten skyddar ej mot drunkning.




Swimmers only

Får endast användas av simkunniga.




**max.
160 kg**


Maxvikt 160 kg.

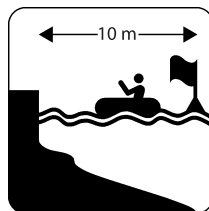

Säkerhetsavstånd till strand.

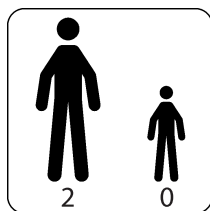

Avsedd för max två vuxna.

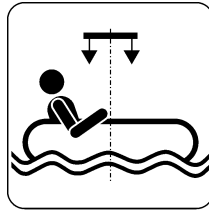

Produkten ger flytstabilitet.



Produkten kräver balans.



Får inte användas av barn under 14 år.



Får ej användas vid frånlandsvind.



Får ej användas vid ström ut från land.

Varning! Detta är inte någon livräddningsutrustning.

Användning

1. Se till att området där du placerar produkten är plant och fritt från sten, grus, glasbitar och annat material med vassa kanter.
2. Använd endast hand- eller fotpump för att blåsa upp produkten.
Obs! Använd inte tryckluft, blås inte upp produkten för hårt.
3. Se till att alla ventiler är ordentligt stängda efter uppblåsning.
4. Kläm ihop ventilen för att öppna backventilen när produkten ska tömmas på luft eller använd ett smalt föremål för att hålla ventilen öppen. Var försiktig så att produkten inte skadas.

Skötsel och underhåll

Om den uppblåsbara soffan inte ska användas under en längre period

- Se till att den är ren och torr.
- Förvara den mörkt och svalt men inte kallare än +5 °C.
- Se till att inga vassa föremål eller kanter kan skada den.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Mått 210 × 105 cm


Åldersgräns Från 14 år

Oppblåsbar sofa

Art.nr. 31-9008 Modell JL027308NPF

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

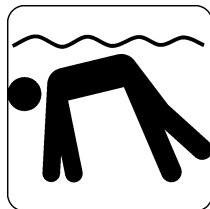

**No protection
against drowning**

Produktet gir ingen sikkerhet mot drukning.




Swimmers only


Skal kun brukes av svømmekyndige personer.




Maks vekt 160 kg.

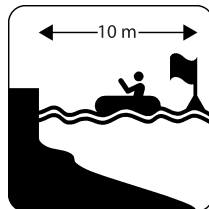

Sikkerhetsavstand til land.

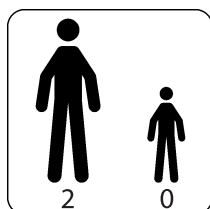

Beregnet brukt av maks to voksne.

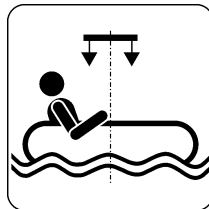

Produktet gir flytestabilitet.



Produktet krever balanse.



Må ikke brukes av barn under 14 år.



Må ikke brukes ved fralandsvind.



Må ikke brukes ved når vannet strømmer fra land.

Advarsel!
Dette er ikke et livredningsutstyr.

Bruk

1. Påse at produktet legges på en plan flate som er fri for stein, grus, glasskår eller andre gjenstander med skarpe kanter.
2. Bruk kun hånd- eller fotpumpe til å blåse opp produktet.
Obs! Bruk ikke trykkluft og blås ikke opp produktet for hardt.
3. Påse at alle ventiler er ordentlig lukket etter påfylling av luft.
4. Klem ventilen sammen for å åpne den når produktet skal tømmes for luft. En kan også bruke en smal gjenstand for å holde ventilen åpen. Vær forsiktig slik at produktet ikke skades.

Stell og vedlikehold

Hvis den oppblåsbare sofaen ikke skal brukes på en stund

- Påse at den er ren og tørr.
- Oppbevar den mørkt og kjølig, men ikke ved temperaturer under +5° C.
- Påse at ikke produktet skades av skarpe gjenstander.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Mål	210 × 105 cm
Aldersgrense	Fra 14 år

Ilmalla täytettävä sohva

Tuotenro 31-9008 Malli JL027308NPF

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus



No protection
against drowning

Tuote ei suojaa
hukkumiselta.




Swimmers only

Vain uimataitoinen
saa käyttää tuotetta.




max.
160 kg


Enimmäispaino
160 kg.

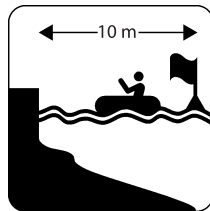

Turvaetäisyys
rantaan.

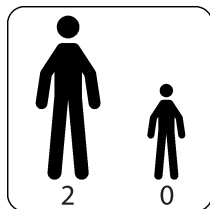

Korkeintaan
kahdelle aikuiselle.

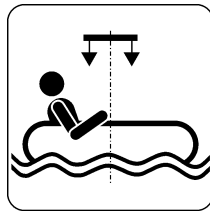

Tuote on vakaa.



Tuotteen käyttö vaatii
tasapainoa.



Alle 14-vuotiaat
lapset eivät saa
käyttää tuotetta.



Älä käytä, jos
tuuli käy rannalta
poispäin.



Älä käytä, jos
virtaus kulkee
rannalta poispäin.

Varoitus!
Tuote ei ole
hengenpelastusväline.

Käyttö

1. Aseta tuote tasaiselle alueelle, jossa ei ole kiviä, soraa, lasia tai muita teräviä esineitä.
2. Täytä tuote ainoastaan käsi- tai jalkapumpulla.
Huom.! Älä käytä paineilmaa äläkä täytä tuotetta liian täyteen.
3. Varmista täytön jälkeen, että kaikki venttiilit ovat kunnolla kiinni.
4. Kun haluat tyhjentää tuotteen, purista venttiiliä yhteen, jotta takaiskuventtiili aukeaa, tai avaa venttiili kapealla esineellä helpottaaksesi ilman tyhjentymistä. Varo, ettei tuote vahingoitu.

Huolto ja puhdistaminen

Tuotteen pidempiaikainen säilytys

- Varmista, että se on puhdas ja kuiva.
- Säilytä valolta suojattuna viileässä tilassa, jonka lämpötila on kuitenkin vähintään +5 °C.
- Varmista, että terävät esineet eivät vahingoita tuotetta.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Mitat 210 × 105 cm

Ikäraja Yli 14-vuotiaille

Aufblasbares Sofa

Art.Nr. 31-9008 Modell JL027308NPF

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise



**No protection
against drowning**

Das Produkt bietet keinen Schutz vor dem Ertrinken.




Swimmers only

Darf nicht von Nichtschwimmern verwendet werden.




**max.
160 kg**


Max. Gewicht
160 kg.

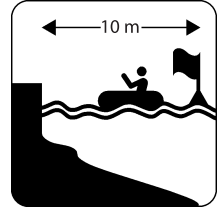

Sicherheitsabstand
zum Strand.

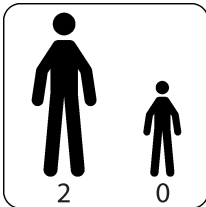

Für max. zwei
Erwachsene
geeignet.

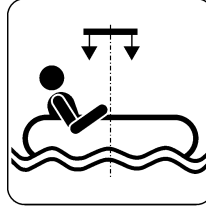

Das Produkt bietet
Schwimmstabilität.



Auf Einhaltung des
Gleichgewichts
achten.



Nicht für Kinder
unter 14 Jahren
geeignet.



Nicht bei ablandigem
Wind verwenden.



Nicht bei ablandiger
Strömung
verwenden.

Warnung:
Dies ist keine
Rettungsausrüstung.

Benutzung

1. Das Produkt auf einer Fläche ablegen, die eben und frei von Steinen, Kies, Scherben oder anderen scharfkantigen Gegenständen ist.
2. Zum Aufblasen nur eine Hand- oder Fußpumpe verwenden.
Hinweis: Keine Druckluft verwenden und das Produkt nicht zu stark aufblasen.
3. Nach dem Aufblasen sicherstellen, dass alle Ventile gut verschlossen sind.
4. Zum Ablassen der Luft das Ventil zusammendrücken, um das Rückschlagventil zu öffnen, oder das Ventil mit einem kleinen Gegenstand offen halten. Vorsichtig vorgehen, damit das Produkt nicht beschädigt wird.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung des Produktes

- Sicherstellen, dass es sauber und trocken ist.
- In einem dunklen und kühlen Raum, jedoch nicht bei einer Temperatur unter +5 °C aufbewahren.
- Sicherstellen, dass das Produkt nicht durch scharfe Gegenstände oder Kanten beschädigt werden kann.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Abmessungen 210 × 105 cm

Altersgrenze Ab 14 Jahren

SVERIGE

KUND TJÄNST	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 E-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

CUSTOMER SERVICE	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
HOME PAGE	www.clasohlson.de
POSTANSCHRIFT	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg