

Air Pump, 230 V

Art.no 34-3015 Model HB-139C

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- This product must not be used by anyone (including children) suffering from physical or mental impairment. This product should not be used by anyone without sufficient experience or knowledge if they have not been instructed in its use by someone who will take responsibility for their safety.
- Never let children play with the product.
- Do not disconnect the pump or block any of its openings while the pump is running.
- Never let dirt or particles such as sand enter the pump during deflation.
- Never run the pump for longer than 20 minutes at a time. Let the motor cool down for 10 minutes before using it again.
- For indoor use only.
- Do not expose the electric air pump to moisture.
- Inspect the mains lead regularly. Do not use the air pump if the power lead or plug is damaged.
- Never hold the air inlet/outlet next to your eyes or hair when the pump is running.

Product description

Air pump for inflating/deflating airbeds, water toys, etc. Comes with a carrying handle and three different sized valve nozzles.

Buttons and functions

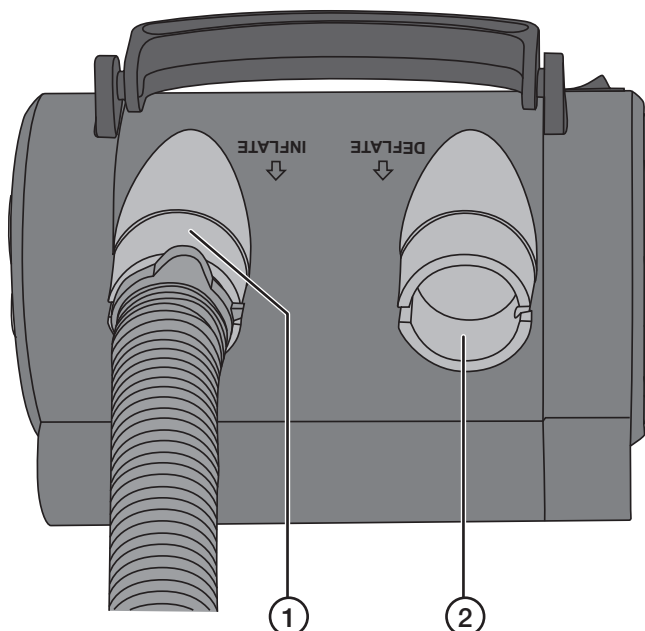

1. Inflate
2. Deflate

Use Inflating

1. Connect the hose to the **INFLATE (1)** side of the pump.
2. Open the valve of the product to be inflated. Select a suitable nozzle and insert it into the valve.
3. Plug the pump into a 230 V wall outlet, and then start it using the power switch.
4. Switch off the pump using the power switch when the product is inflated. Remove the nozzle from the valve and close the valve.
5. Pull out the plug from the wall socket.

Deflating

1. Connect the hose to the **DEFLATE (2)** side of the pump.
2. Repeat steps 2–5 of the *Inflating* instructions.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Voltage 230 V AC, 50 Hz

Power 200 W

Luftpump 230 V

Art.nr 34-3015 Modell HB-139C

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap om de inte fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Ta aldrig bort eller täpp igen någon anslutning under användning.
- Låt aldrig smuts eller partiklar som till exempel grus komma in i pumpen vid tömning.
- Kör inte pumpen mer än 20 minuter i taget. Låt motorn svalna i 10 minuter innan du använder den igen.
- Endast för inomhusbruk.
- Utsätt inte den elektriska pumpen för fukt.
- Kontrollera nätsladden regelbundet. Använd inte luftpumpen om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Håll aldrig luftintaget/utsuget mot ögonen eller hår när pumpen är igång.

Produktbeskrivning

Luftpump för att pumpa upp/tömma luftbäddar, vattenleksaker etc. Portabel design med handtag, levereras med tre stycken olika munstycken.

Knappar och funktioner

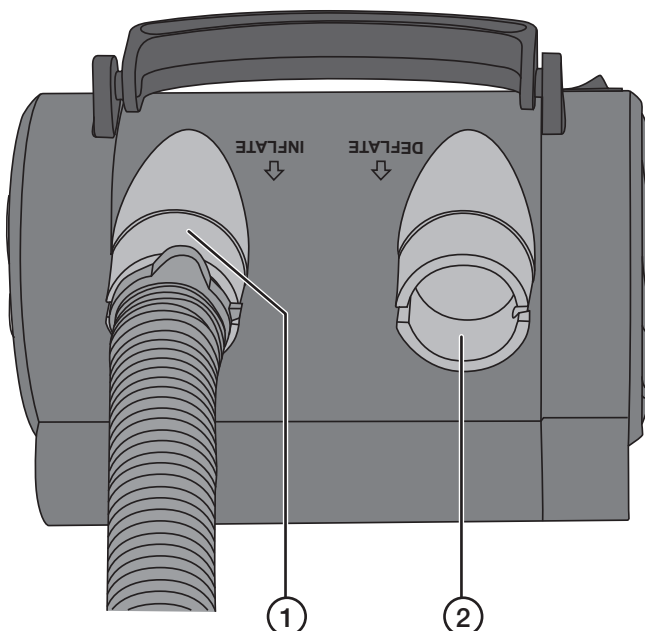

1. Uppumpning
2. Tömning

Användning

Uppumpning

1. Anslut slangen till **INFLATE (1)** på luftpumpen.
2. Öppna ventilen till produkten som ska pumpas upp. Använd passende munstycke och placera den i ventilen.
3. Anslut stickproppen till ett 230 V vägguttag, slå sedan på strömbrytaren för att starta.
4. Slå av strömbrytaren när produkten är fylld. Ta bort munstycket från ventilen och stäng sedan.
5. Dra ur stickproppen från vägguttaget.

Tömning

1. Anslut slangen till **DEFLATE (2)** på luftpumpen.
2. Repetera steg 2–5 för Uppumpning.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Strömförbrukning	230 V AC, 50 Hz
Effekt	200 W

Luftpumpe 230 V

Art.nr. 34-3015

Modell HB-139C

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Produktet må ikke benyttes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap eller ikke har fått instruksjon om bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Tilkoblinger må ikke fjernes eller tettes under bruk.
- Påse at ikke smuss eller partikler (grus etc.) kommer inn i pumpen ved tømning.
- Kjør aldri pumpen i mer enn 20 minutter i ett strekk. La motoren avkjøles i 10 minutter før den tas i bruk igjen.
- Kun til innendørs bruk.
- Den elektriske pumpen må ikke utsettes for fuktighet.
- Kontroller strømledningen regelmessig. Bruk ikke luftpumpen dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Hold aldri luftinntaket/utsuget mot øynene eller håret mens pumpen er i gang.

Produktbeskrivelse

Luftpumpe for å pumpe opp/tømme luftmadrasser, vannleker etc. Portabel, produsert med håndtak, leveres med tre forskjellige munnstykker.

Knapper og funksjoner

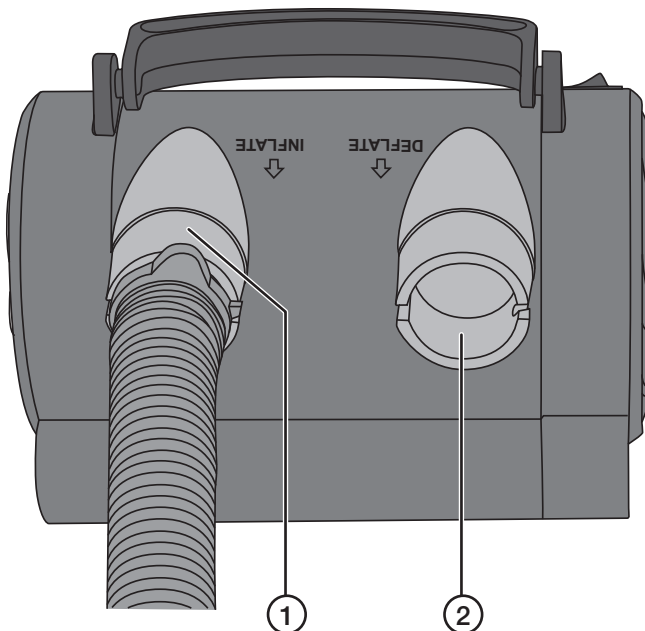

1. Pumpe opp
2. Tømning

Bruk

Pumpe opp

1. Slangen kobles til **INFLATE (1)** på luftpumpen.
2. Ventilen på produkt, som skal fylles med luft, åpnes. Velg passende munnstykke og plasser det i ventilen.
3. Støpselet kobles til et 230 V strømuttak. Skru så på strømbryteren for å starte pumpen.
4. Slå av med strømbryteren når produktet er fylt. Fjern munnstykket og steng ventilen.
5. Trekk støpselet ut av uttaket.

Tømming

1. Slangen kobles til **DEFLATE (2)** på luftpumpen.
2. Gjenta så trinnene 2–5 under kap. *Pumpe opp* (se ovenfor).

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Strømforbruk 230 V AC, 50 Hz

Effekt 200 W

Ilmapumppu 230 V

Tuotenro 34-3015 Malli HB-139C

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Tuotetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää tuotetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä poista tai tuki laitteen liitäntöjä käytön aikana.
- Varmista, ettei likaa tai hiukkasia, kuten hiekkaa, pääse pumppuun tyhjennyksen aikana.
- Älä käytä pumpppua yli 20 minuuttia yhtäjaksoisesti. Anna moottorin jäähtyä 10 minuuttia käyttökertojen välillä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Älä altista sähköpumpppua kosteudelle.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä ilmapumppua, mikäli johto tai pistoke on vioittunut.
- Älä koskaan kohdista ilmantuloaukkoa/poistoimua silmiin tai hiuksiin pumpun ollessa käynnissä.

Tuotekuvaus

Ilmapumppu ilmapatjojen, vesilelujen jne. täyttämiseen/tyhjentämiseen. Pumpussa on kantokahva. Pakkaukseen sisältyy kolme eri suutinta.

Painikkeet ja toiminnot

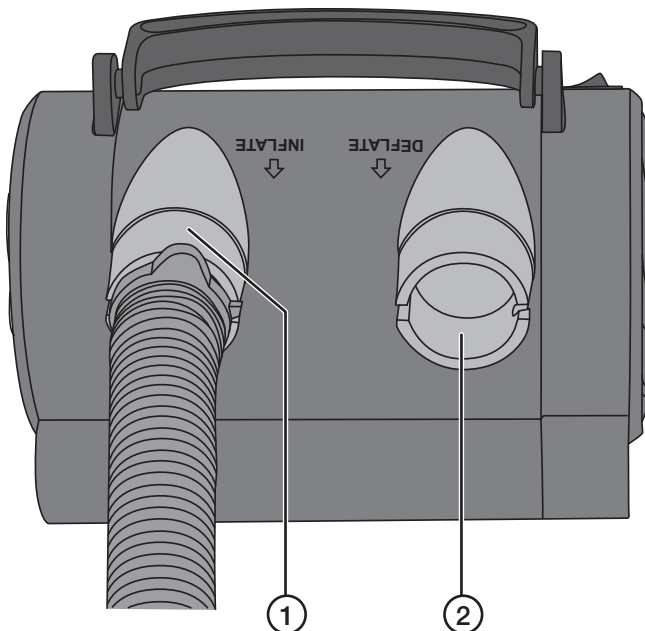

1. Ilman täyttö
2. Ilman tyhjennys

Käyttö

Ilman täyttö

1. Liitä letku ilmapumpun **INFLATE**-liitäntään (1).
2. Avaa pumpattavan tuotteen venttiili. Käytä sopivaa suutinta ja aseta se venttiiliin.
3. Liitä pistoke 230 V:n pistorasiaan ja aloita pumpppaus käynnistämällä virtakytkin.
4. Sammuta virtakytkin, kun tuote on täynnä. Poista suutin venttiilistä ja sulje venttiili.
5. Irrota pistoke pistorasiasta.

Ilman tyhjennys

1. Liitä letku ilmapumpun **DEFLATE**-liitäntään (2).
2. Toista kappaleen *Ilman täyttö* vaiheet 2–5.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Virrankulutus 230 V AC, 50 Hz

Teho 200 W

Luftpumpe 230 V

Art.Nr. 34-3015 Modell HB-139C

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet. Von Personen mit mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen darf es nur benutzt werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die sichere Handhabung des Geräts eingeführt worden sind.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Während des Betriebs keinesfalls einen der Anschlüsse entfernen oder verschließen.
- Darauf achten, dass beim Entleeren kein Schmutz und keine Partikel wie z. B. Kies in die Pumpe gelangen.
- Die Pumpe nicht länger als 20 Minuten durchgehend laufen lassen. Den Motor vor dem erneuten Einsatz 10 Minuten abkühlen lassen.
- Nur für den Innengebrauch.
- Die elektrische Pumpe darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Das Netzkabel regelmäßig kontrollieren. Die Luftpumpe niemals benutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Augen und Haare vom Lufteinlass/-auslass fernhalten, während die Pumpe läuft.

Produktbeschreibung

Luftpumpe zum Aufpumpen/Entleeren von Luftbetten, Wasserspielzeug usw. Tragbare Ausführung mit Griff. Lieferung mit drei verschiedenen Düsen.

Tasten und Funktionen

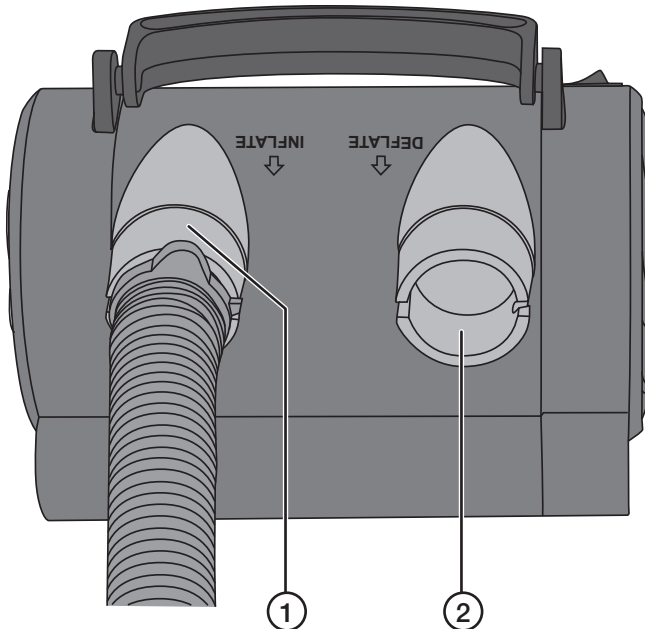

1. Aufpumpen
2. Entleeren

Verwendung

Aufpumpen

1. Den Schlauch am Anschluss **INFLATE (1)** der Luftpumpe anschließen.
2. Das Ventil des Produkts öffnen, das aufgepumpt werden soll. Die passende Düse anbringen und in das Ventil einsetzen.
3. Den Stecker in eine 230-V-Steckdose stecken. Anschließend den Ein-/Ausschalter einschalten, um den Vorgang zu starten.
4. Den Ein-/Ausschalter ausschalten, sobald das Produkt ausreichend mit Luft gefüllt ist. Die Düse aus dem Ventil herausziehen und schließen.
5. Den Netzstecker ziehen.

Entleeren

1. Den Schlauch am Anschluss **DEFLATE (2)** der Luftpumpe anschließen.
2. Schritt 2–5 wiederholen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	200 W