

Battery-Operated LED Storm Lantern

Art.no 36-5830-1
36-5830-2

Model BL-LED-15-W
BL-LED-15-GR

ENGLISH


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Note: Light emitted from LEDs is particularly strong. Do not look directly into the LEDs while the lantern is on.


- Do not place the lantern where it could risk falling into water or other types of liquid.
- Never subject the lantern to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Always handle the lantern with care. Certain parts are made of glass and can be easily broken.
- Do not let children play with the lantern.

Batteries

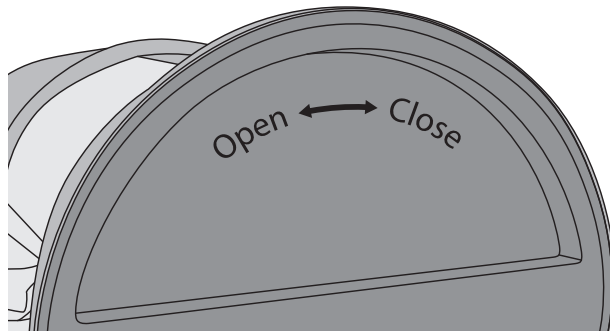

1. Turn the battery cover at the bottom of the storm lantern to open it, by following the markings on the cover itself.
2. Insert 2 × D/LR20 batteries (sold separately) according to polarity markings inside the battery compartment in order to ensure correct insertion.
3. Refit the battery cover.

Operating instructions

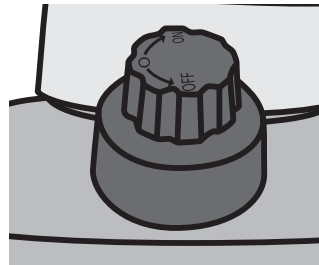

Turn on the lantern and adjust the brightness with the brightness control knob.

Care and maintenance

- Clean the lantern using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents for cleaning, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the batteries and store the storm lantern out of reach of children if it is not to be used for any significant period.

Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner.

When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 2 × D/LR20
Height 25 cm

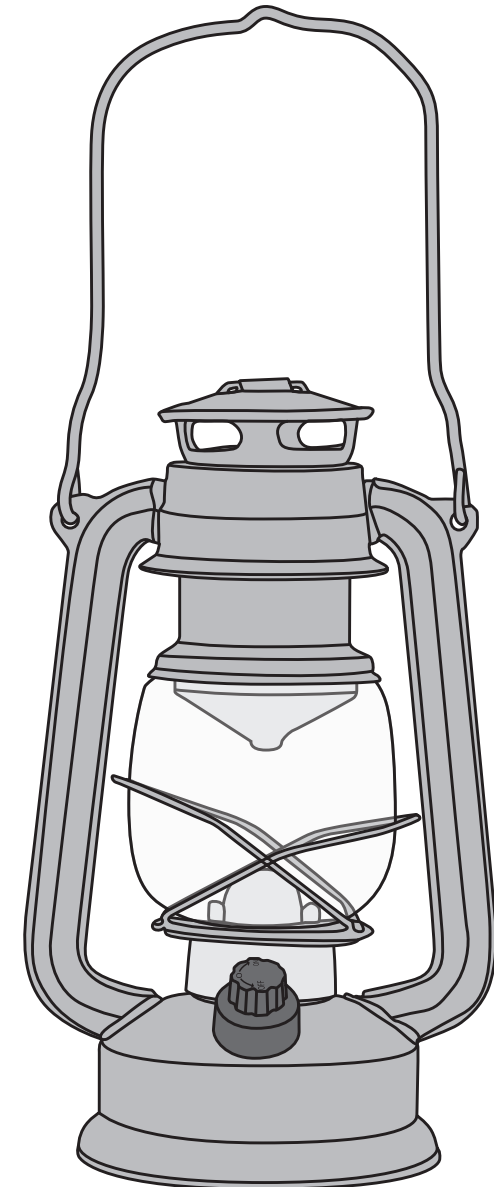

Ver. 20170411


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Obs! LED-dioderna avger starkt ljus. Titta inte direkt mot dioderna när stormlyktan är påslagen.


- Placera aldrig stormlyktan så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte stormlyktan för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Behandla stormlyktan varsamt, vissa delar är tillverkade av glas.
- Låt inte barn leka med stormlyktan.

Batterier

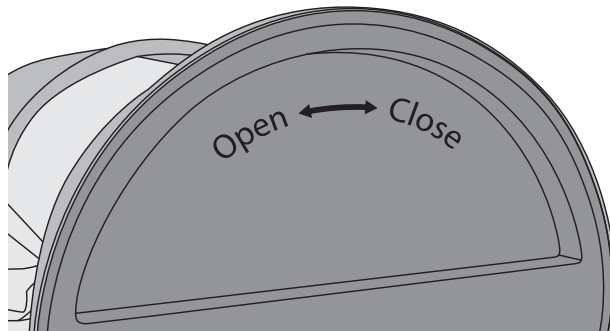

1. Öppna locket över batterihållaren på stormlyktans undersida genom att vrida locket, se märkningen på locket.
2. Sätt i batterier, 2 x D/LR20 (säljs separat), se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Sätt tillbaka locket.

Användning

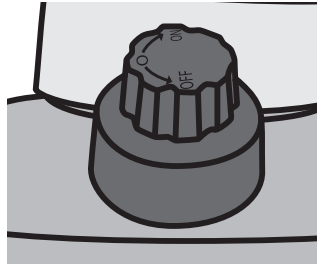

Slå på stormlyktan och bestäm ljusstyrkan med vridreglaget.

Skötsel och underhåll

- Rengör stormlyktan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara stormlyktan utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 x D/LR20

Höjd 25 cm

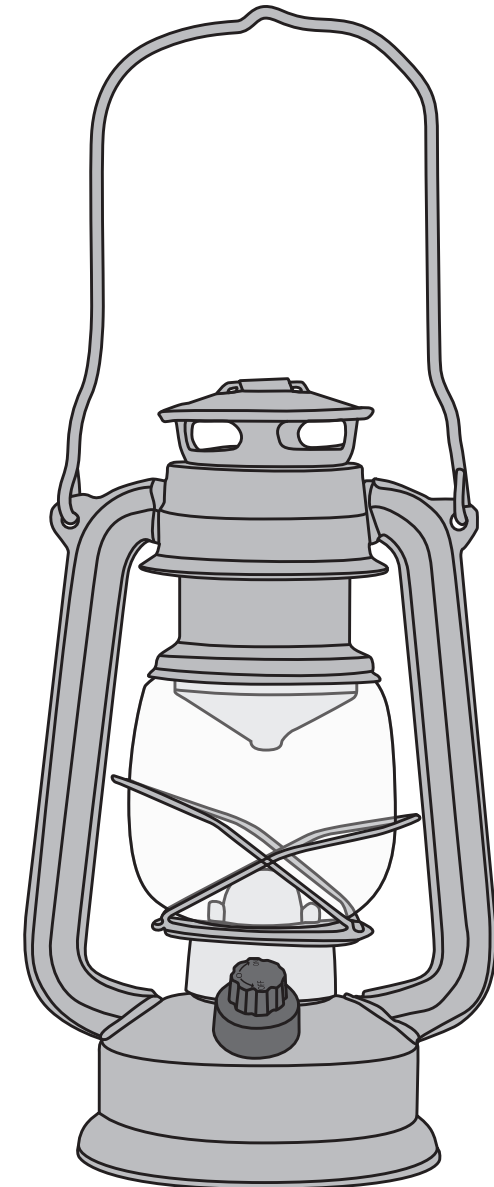


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Obs! LED-diodene avgir sterkt lys. Ikke vend blikket direkte inn på lysdiodene når lykten er tent.


- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Stormlykten må behandles varsomt. Enkelte av delene på lykten er av glass.
- La ikke barn leke med stormlykten.

Batterier

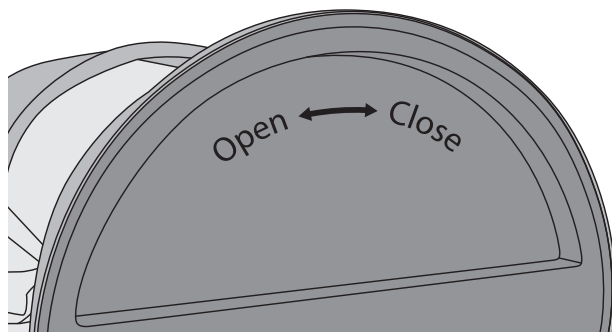

1. Lokket til batteriholderen, som sitter på lyktens underside, åpnes ved at det dreies. Se merkingen på lokket.
2. Plasser 2 x D/LR20-batterier (selges separat) i holderen. Følg merkingen for batterienes polaritet i holderen.
3. Sett lokket på plass igjen.

Bruk

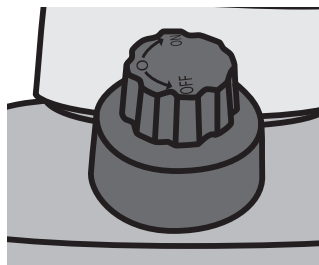

Tenn stormlykten og juster lysstyrken med bryteren.

Stell og vedlikehold

- Rengjør stormlykten med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriene hvis lykten ikke skal brukes på en stund. Lykten skal oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering


Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x D/LR20

Høyde 25 cm

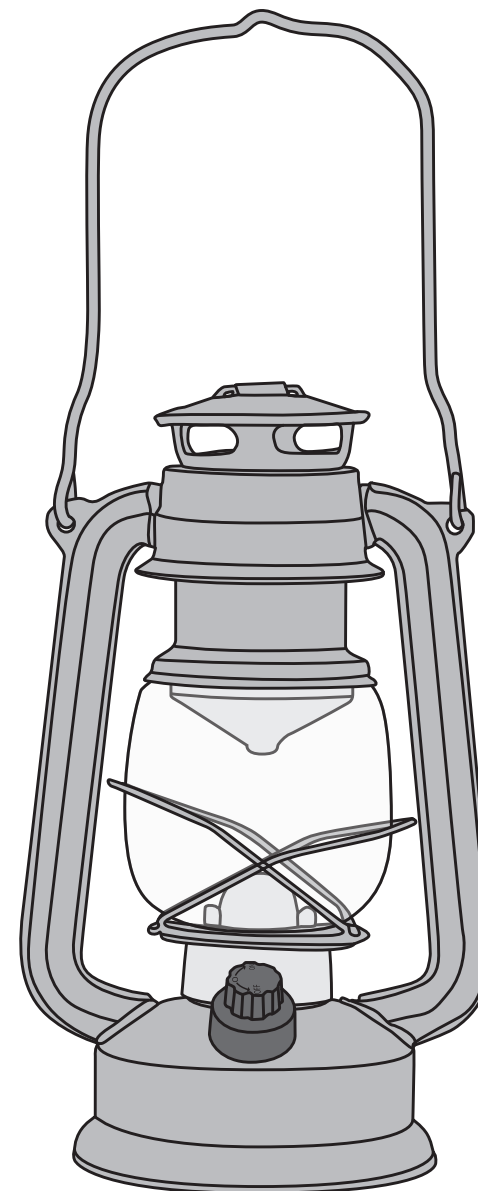

Paristokäyttöinen myrskylyhty LED

Tuotenumero 36-5830-1 Malli BL-LED-15-W
36-5830-2 Malli BL-LED-15-GR

SUOMI


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Huom.! LED-lamput ovat erittäin kirkkaita. Älä katso suoraan lampuihin, kun myrskylyhty on päällä.


- Älä sijoita myrskylyhtyä sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä altista myrskylyhtyä korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Käsittele myrskylyhtyä varoen, sillä siinä on lasiosia.
- Älä anna lasten leikkiä myrskylyhdyllä.

Paristot

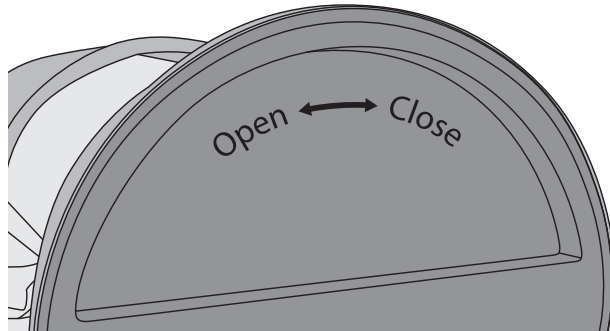

1. Avaa myrskylyhdyn alapuolella oleva paristolokeron kansi kääntämällä sitä merkinnän suuntaan.
2. Aseta lokeroon kaksi D/LR20-paristoa. Noudata paristolokeron pohjan napaisuusmerkintöjä.
3. Kierrä kansi takaisin paikalleen.

Käyttö

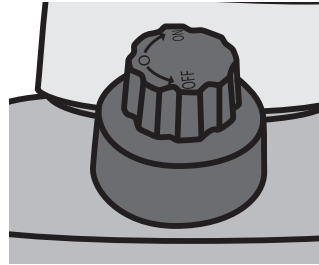

Kytke myrskylyhty päälle ja valitse sopiva valonvoimakkuus säätimellä.

Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista myrskylyhty kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristot ja säilytä myrskylyhty lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen


Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 kpl D/LR20

Korkeus 25 cm

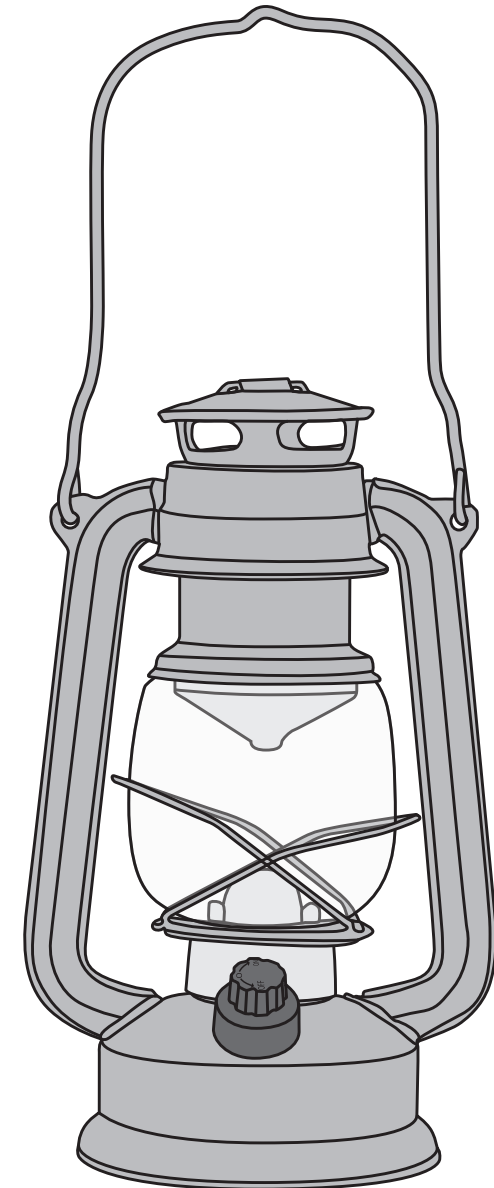

Ver. 20170411


Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

Hinweis: Die LEDs leuchten mit sehr starkem Schein. Bei eingeschaltetem Gerät nie direkt in die LEDs blicken.

- Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubigen Umgebungen, starken Erschütterungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stets vorsichtig mit der Sturmlaterne umgehen, sie enthält Glasteile.
- Kein Kinderspielzeug.


Batterien

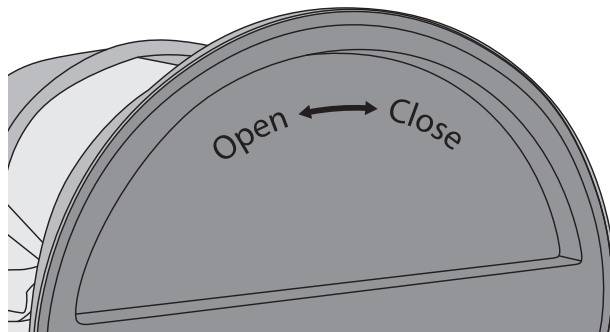

1. Die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Sturmlaterne durch Drehen öffnen (siehe Kennzeichnungen).
2. Zwei D/LR20-Batterien (separat erhältlich) entsprechend der Markierung im Batteriefach einlegen.
3. Die Batterieabdeckung wieder anbringen.

Gebrauch

Das Gerät einschalten und die Helligkeit am Drehschalter einstellen.

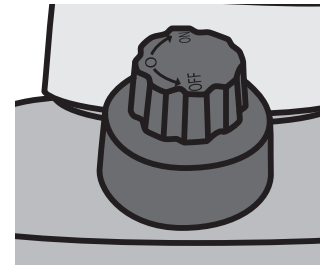

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterien entnehmen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Batterien 2 x D/LR20
Höhe 25 cm

