

Decorative LED Tree

Art.no 18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6742, 36-6743

Model WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1, WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-24VLED44-240WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

- The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V AC, 50/60 Hz electrical supply.
- Never use the product if the power adaptor, lead or any of the lights are damaged in any way.

Installation


18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6743

On a firm surface

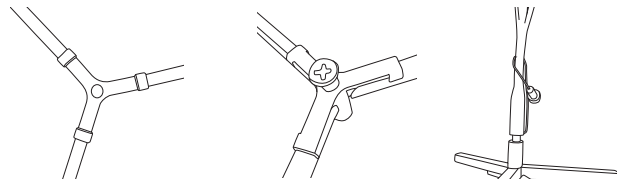


1. Fold out the legs of the base and place the support plate onto the underside of the legs.
2. Fasten the support plate using the included screw.
3. Screw the tree onto the base.

On a soft surface

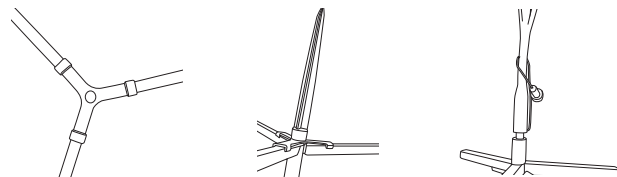


1. Fold out the legs of the base and place the support plate onto the underside of the legs.
2. Fasten the support plate using the included ground spike.
3. Screw the tree onto the base.

36-6742

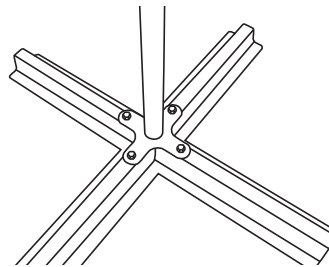

Fasten the tree to the base using the supplied screws.

Operating instructions

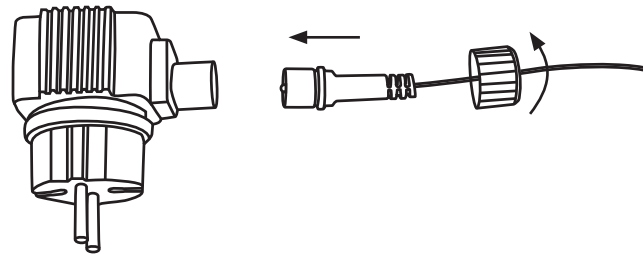

1. Connect the decorative LED tree to the power adaptor (the cable only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Plug the mains adaptor into a wall socket.

Care and maintenance

Disconnect the decorative LED tree from the mains and store it in a dry and dust-free area and out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Connection cable length	5 m
IP rating	IP44
Height	18-1417/36-6743: 0.5 m 18-1416/36-6741: 1 m 36-6742: 2.5 m

Dekorationsträd LED

Art.nr 18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6742, 36-6743

Modell WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1, WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-24VLED44-240WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1

SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Använd aldrig produkten om batterieliminatorn, kabeln eller någon av ljuskällorna på något sätt är skadade.

Montering


18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6743

På fast underlag

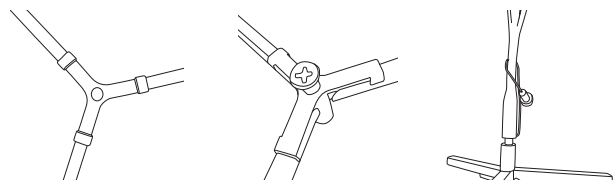


1. Vik ut stativets ben och placera stödet på benens undersida.
2. Dra fast stödet med medföljande skruv.
3. Skruva fast dekorationsträdet på stativet.

På mjukt underlag

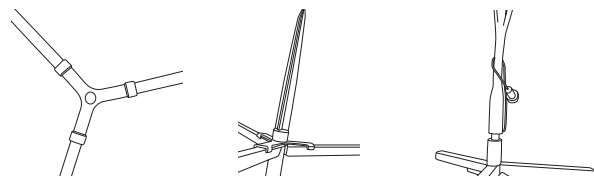


1. Vik ut stativets ben och placera stödet på benens undersida.
2. Dra fast stödet med medföljande markspjut.
3. Skruva fast dekorationsträdet på stativet.

36-6742

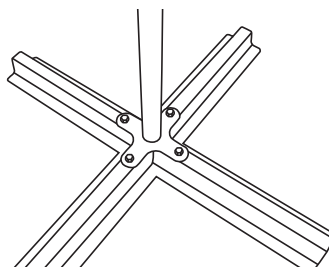

Skruva fast dekorationsträdet på foten med de medföljande skruvarna.

Användning

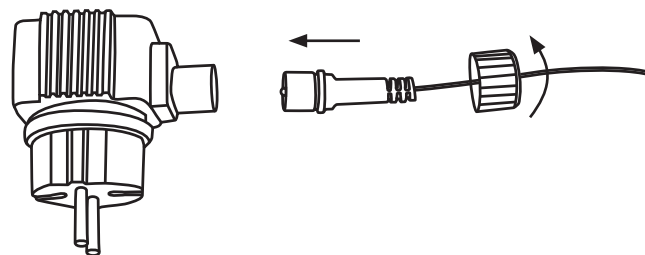

1. Anslut dekorationsträdet till batterieliminatorn (kabeln passar bara på ett sätt) och dra fast med låsmuttern.
2. Anslut batterieliminatorn till ett vägguttag.

Skötsel och underhåll

Koppla bort dekorationsträdet från elnätet och förvara det torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Längd anslutningskabel	5 m
Skyddsklass	IP44
Höjd	18-1417/36-6743: 0,5 m 18-1416/36-6741: 1 m 36-6742: 2,5 m

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

north
LIGHT

LED dekorasjonstre

Art.nr. 18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6742, 36-6743

Modell WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1, WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-24VLED44-240WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1

NORSK

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Produktet skal kun kobles til et strømuttak med 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Bruk ikke produktet dersom strømkabelen, støpselet eller noen av lyskildene er skadet.

Montering


18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6743

På fast underlag

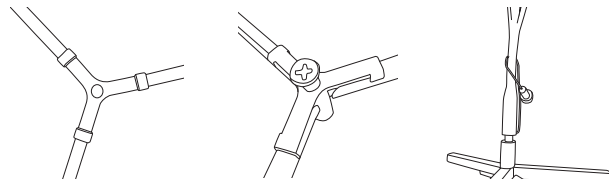


1. Fell ut beina på stativet og plasser støtten på beinas underside.
2. Fest støtten med skruen som følger med.
3. Skru dekorasjonstreet fast på stativet.

På mykt underlag

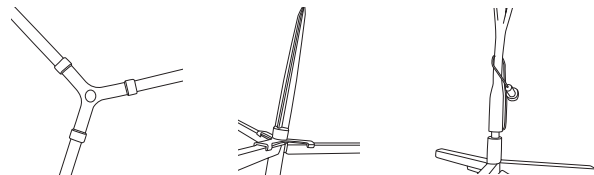


1. Fell ut beina på stativet og plasser støtten på beinas underside.
2. Trekk til støtten med medfølgende markspyd.
3. Skru dekorasjonstreet fast på stativet.

36-6742

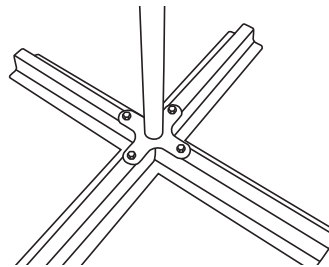

Skru dekorasjonstreet fast til foten med de medfølgende skruene.

Bruk

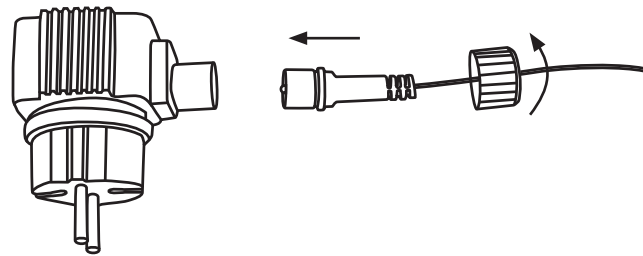

1. Plugg ledningen fra dekorasjonstreet til batterieliminatoren (det er kun mulig å koble den til på én måte) og trekk til med låsemutteren.
2. Batterieliminatorens støpsel kobles til ett strømuttak.

Stell og vedlikehold

Når figuren ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Den må også kobles fra strømmettet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lengde på kabel	5 m
Beskyttelsesklasse	IP 44
Høyde	18-1417/36-6743: 0,5 m 18-1416/36-6741: 1 m 36-6742: 2,5 m

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

north
LIGHT

LED-koristepuu

Tuotenro 18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6742, 36-6743

Malli WX-24VLED44-96WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1, WX-24VLED44-96WW-8-1,
WX-24VLED44-240WW-8-1, WX-3VLED44-28WW-1-1

SUOMI

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Älä käytä laitetta, jos muuntaja, johto tai jokin lampuista on vioittunut.


Asennus

18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6743


Kovalle alustalle

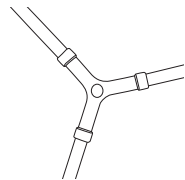

1. Taita telineen jalat auki ja aseta seisomaan alustalle.

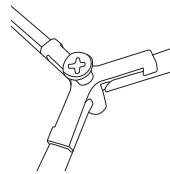


2. Kiinnitä alustaan mukana tulevalla ruuvilla.

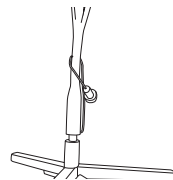


3. Ruuvaa koristepuu telineeseen.


Pehmeälle alustalle

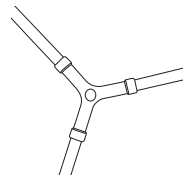

1. Taita telineen jalat auki ja aseta seisomaan alustalle.

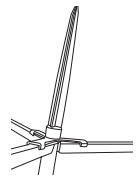


2. Kiinnitä alustaan mukana tulevalla maapiikillä.

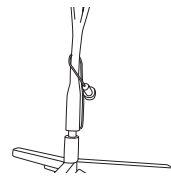


3. Ruuvaa koristepuu telineeseen.

36-6742

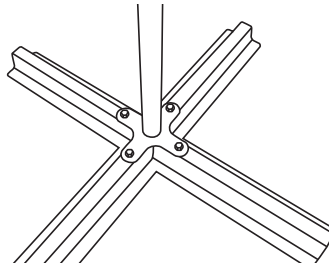

Ruuvaa koristepuu kiinni jalkaan mukana tulevilla ruuveilla.

Käyttö

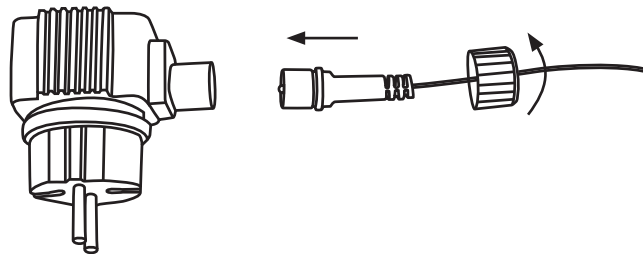

1. Liitä koristepuu muuntajaan (johto sopii liitäntään vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutteri.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.

Huolto ja puhdistaminen

Irrota koristepuu sähköverkosta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyltä suojatussa paikassa lasten ulottumattomissa, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Liitäntäjohdon pituus	5 m
Kotelointiluokka	IP44
Korkeus	18-1417/36-6743: 0,5 m 18-1416/36-6741: 1 m 36-6742: 2,5 m

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

north
LIGHT

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur an Steckdosen mit 220–240 V AC, 50/60 Hz benutzt werden.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es selbst, das Kabel oder eine der Lampen auf irgendeine Weise beschädigt ist.


Montage

18-1416, 18-1417, 36-6741, 36-6743


Auf festem Untergrund

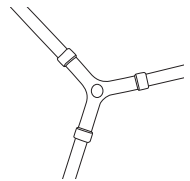

1. Die Beine des Ständers ausklappen und die Stütze an der Unterseite der Beine anbringen.

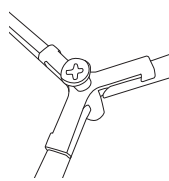


2. Die Stütze mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

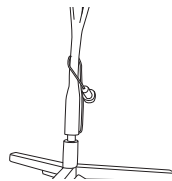


3. Den Dekobaum auf den Ständer schrauben.


Auf weichem Untergrund

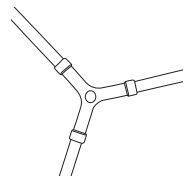

1. Die Beine des Ständers ausklappen und die Stütze an der Unterseite der Beine anbringen.

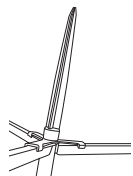


2. Die Stütze mit dem mitgelieferten Erdspeiß befestigen.

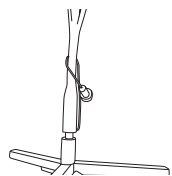



3. Den Dekobaum auf den Ständer schrauben.

36-6742

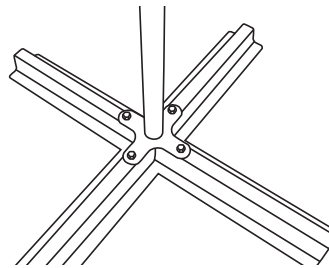

Den Dekobaum mit den mitgelieferten Schrauben am Sockel festschrauben.

Benutzung

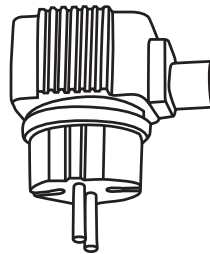

1. Das Produkt an das Netzteil anschließen (das Kabel passt nur auf eine Weise) und mit der Sicherungsmutter festschrauben.
2. Das Netzteil an eine Steckdose anschließen.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung das Produkt vom Stromnetz trennen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abfallentsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Länge Anschlusskabel	5 m
Schutzart	IP44
Höhe	18-1417/36-6743: 0,5 m 18-1416/36-6741: 1 m 36-6742: 2,5 m