

Bluetooth Speaker with LED Lights

Art.no 38-7745 Model CR-1834


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- This speaker can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- The speaker may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capability, lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe use of the product and understand the hazards involved. Never let children play with the speaker.
- The speaker should not be taken apart or modified. Never try to open the casing of the speaker. The casing houses dangerous current-carrying non-insulated components. Contact with these can lead to fire or electric shock.
- Do not cover the speaker. Adequate ventilation, with a distance of at least 5 cm between the speaker and surrounding surfaces, is necessary to prevent the speaker from overheating.
- Place the speaker on a stable, flat surface.
- Do not place the speaker where it could fall into water or other liquids.
- Do not place the speaker in constant sunlight or near naked flames such as wood stoves, lit candles, etc.
- Never subject the speaker to high temperatures, damp or dusty environments, heavy vibrations or impacts.
- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.
- The speaker must only be repaired by qualified service technicians.

Buttons and functions

1. [-] Hold in to lower the volume, short presses will advance you through the playlist when the speaker is connected via Bluetooth.
2. [+] Hold in to raise the volume, short presses will advance you through the playlist when the speaker is connected via Bluetooth.
3. [⏻] On/off, Bluetooth connection

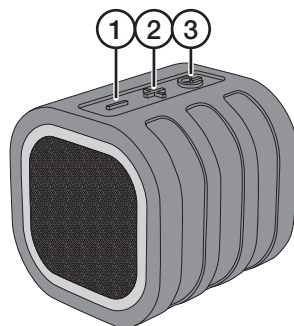

4. Micro-USB port for the included charger cable.
5. LED indicator for charging status and Bluetooth connection status.
6. AUX: 3.5 mm input socket for external audio devices.

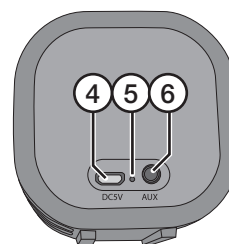

Operating instructions

Charging

1. Connect the included charger lead to the charging port (4) on the speaker and to a computer or other USB charger.
2. The LED indicator (5) will shine red steadily when the speaker is being charged. The indicator will go out when the built-in battery is fully charged.

Connecting an external Bluetooth device

1. Switch the speaker on by holding in [⏻] until the speaker beeps and the LED indicator flashes blue.
2. Activate Bluetooth on the device to be paired with the speaker.
3. The speaker will appear on your device as **CR-1834**, select it and pair it with your device. Once connection has been established the LED indicator on the speaker will shine a steady blue.
4. Start playback on the external device. Control playback from your external device or from the speaker by holding in [+] or [-] to raise/lower the volume and quick-pressing [+] or [-] to change tracks.

Note:

- If you are prompted to enter a PIN code on your device, you should enter **0000** (four zeroes). Certain devices may also require you to approve the connection.
- If you have connected a mobile phone to the speaker via Bluetooth and receive a call whilst you are listening to music, the music will be switched off automatically. Once the call has been ended, music playback will be resumed (if your phone settings permit this).

Connecting an external device via the AUX input

1. Connect a 3.5 mm audio cable between your external device and the aux input (6) on the speaker.
2. Start playback on the external device.
3. Check and adjust the volume level on the connected device and the speaker.

Note: You cannot change tracks on the speaker when an external device is connected via the AUX input socket.

Care and maintenance

Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting guide

The speaker will not switch on.	The built-in battery may be flat. Charge if needed.
No sound from the connected device.	Check the volume level of both the speaker and the connected device. If using the AUX input Check that the audio cable connecting the device and the speaker is intact and securely connected. If using Bluetooth • Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. • Test the playback from your external device before connecting it to the speaker to ensure that it works. • Try using another file for playback. The file you are attempting to play may be corrupted. Things to consider: • Other wireless equipment using the same frequency band can reduce the transmission range. • The range of all wireless equipment depends on the type of obstacles located between the transmitter and the receiver (e.g. a concrete wall will interfere with the signal more than a plasterboard wall). If you experience problems, try the following: • Turn off any other existing wireless equipment to check whether this is the cause of the problem. Reposition the wireless equipment, shorten the distance between the transmitter and the receiver or reduce the number of obstacles (walls, furniture, etc.) between them.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery	400 mAh
Playback time	Up to 2 hours
Charging time	2 hours
Size	70 x 70 x 73 mm
Weight	175 g

Bluetooth-högtalare med LED

Art.nr 38-7745 Modell CR-1834


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Högtalaren får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro. Håll högtalaren och dess laddkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Högtalaren får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur högtalaren på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med högtalaren.
- Högtalaren får inte demonteras eller ändras. Försök aldrig öppna högtalaren. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter under höljet. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Täck inte över högtalaren. Tillräcklig ventilation, med ett minsta avstånd på 5 cm mellan högtalaren och omgivande ytor, är nödvändig för att förhindra att högtalaren blir för varm.
- Placera högtalaren så att den står stadigt på en plan yta.
- Placera inte högtalaren så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte högtalaren i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld som vedspis/kamin eller levande ljus.
- Utsätt aldrig högtalaren för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
- Högtalaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Knappar och funktioner

- [–] Håll in för att sänka volymen, tryck kort för att stega bakåt i spellistan när högtalaren är ansluten via Bluetooth.
- [+] Håll in för att höja volymen, tryck kort för att stega framåt i spellistan när högtalaren är ansluten via Bluetooth.
- [⏻] På/av, Bluetooth-anslutning

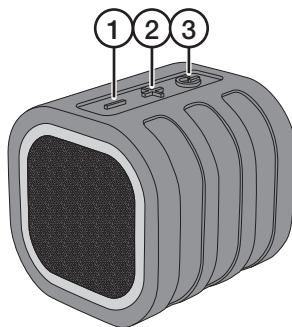

- Micro-USB-anslutning för medföljande laddkabel.
- LED-indikator för laddstatus och Bluetooth-anslutning.
- AUX: 3,5 mm-anslutning för externa enheter.

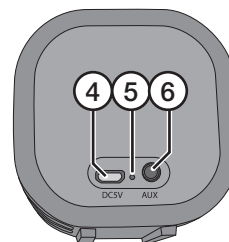

Användning

Laddning

- Anslut den medföljande laddkabeln till anslutningen (4) på högtalaren och till en dator eller annan valfri USB-laddare.
- LED-indikatorn (5) tänds och lyser med rött fast sken när högtalaren laddas. Indikatorn släcks när det inbyggda batteriet är fulladdat.

Anslutning av extern enhet via Bluetooth

- Slå på högtalaren genom att hålla in [⏻] tills högtalaren avger en ljudsignal och LED-indikatorn blinkar med blått sken.
- Aktivera Bluetooth på den enhet som ska paras ihop med högtalaren.
- När högtalaren visas på din enhet, den heter **CR-1834**, väljer du den och ansluter den till din enhet. När kontakt upprättats lyser LED-indikatorn med fast blått sken.
- Starta uppspelningen på din externa enhet. Kontrollera uppspelningen från din externa enhet, eller på högtalaren genom att hålla in [+] eller [–] för att höja/sänka volymen och trycka kort på [+] eller [–] för att byta spår.

Obs!

- Om du ombeds att ange PIN-kod på din enhet anger du **0000** (4 nollor). På vissa enheter måste du dessutom godkänna anslutningen.
- Om du ansluter en mobiltelefon till högtalaren via Bluetooth och blir uppringd under uppspelning stängs musiken av automatiskt. När samtalet avslutas återupptas uppspelningen (om dina telefoninställningar medger detta).

Anslutning av extern enhet via AUX

- Anslut en 3,5 mm-ljudkabel mellan din externa enhet och anslutningen (6) på högtalaren.
- Starta uppspelningen på din externa enhet.
- Justera volymen på din externa enhet och på högtalaren.

Obs! Du kan inte byta spår med högtalarens [+] eller [–] när din externa enhet är ansluten via AUX.

Skötsel och underhåll

Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökningsschema

Det går inte att slå på högtalaren.	Det inbyggda batteriet kan vara förbrukat, ladda vid behov.
Inget ljud från anslutna enheter.	Kontrollera volymen, både på högtalaren och på din anslutna enhet. Om du anslutit via AUX Kontrollera att kabeln är hel och ordentligt ansluten till högtalaren och till din externa enhet. Om du anslutit via Bluetooth - Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. - Prova att spela upp musik från extern utrustning utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. - Prova att byta till annan fil, den fil du försöker spela upp kan vara skadad. Tänk på att: - Annan befintlig trådlös utrustning på samma frekvensband kan påverka räckvidden negativt. - Räckvidden på all trådlös utrustning påverkas av vilka hinder som finns mellan sändaren och mottagaren (t.ex. dämpar en betongvägg signalen avsevärt mer än en gipsvägg). Vid funktionsproblem, prova följande lösningar: - Stäng av övriga befintliga trådlösa utrustningar för att kontrollera om de kan vara orsaken till problemet. Flytta den trådlösa utrustningen, förkorta avståndet, eller minska antalet hinder (väggar, möbler etc.) mellan sändaren och mottagaren.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	400 mAh
Speltid	Upp till 2 timmar
Laddtid	Ca 2 tim
Mått	70 x 70 x 73 mm
Vikt	175 g

Bluetooth-høyttaler med LED

Art.nr. 38-7745 Modell CR-1834


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Høyttaleren kan brukes av personer over 8 år, dersom de har fått instruksjon om hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette. Rengjøring og stell kan utføres av barn fra 8 års alderen med tilsyn av voksne. Hold høyttaler og strømledning utenfor barns rekkevidde (gjelder barn under 8 år).
- Produktet kan benyttes av personer med funksjonshemming og manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom noen har instruert dem om bruken av produktet og de forstår faren ved bruk av den. La aldri barn leke med høyttaleren.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på. Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under dekselet. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Høyttaleren må ikke tildekkes. Sørg for tilstrekkelig med ventilasjon og hold en fri avstand på ca. 5 cm mellom høyttaleren og omgivelsene rundt. Dette er nødvendig for å hindre at det blir for varmt.
- Plasser høyttaleren slik at den står stødig og på et plant underlag.
- Plasser ikke produktet slik at det kommer i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser ikke høyttaleren i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/kaminen eller ved levende lys.
- Utsett aldri høyttaleren for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Beskytt hørselen din. Høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
- Produktet må kun repareres av kyndige fagpersoner.

Brytere og funksjoner

- [–] Hold inne for å senke volumet og trykk kort for å gå bakover i spillelisten, når høyttaleren er koblet via Bluetooth.
- [+] Hold inne for å heve volumet. Trykk kort for å gå framover i spillelisten når høyttaleren er koblet via Bluetooth.
- [⏻] På/av, Bluetooth-tilkobling

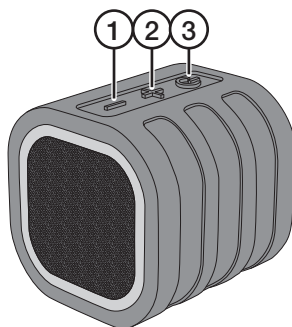

- Micro-USB-tilkobling for medfølgende ladekabel.
- LED-indikator for ladestatus Bluetooth-tilkobling.
- AUX: 3,5 mm-uttak for eksterne enheter.

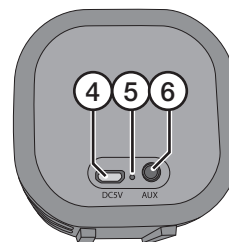

Bruk

Lading

- Ladekabelen kobles til uttak (4) på høyttalere og til en datamaskin eller en annen USB-lader.
- LED-indikatoren (5) lyser rødt mens ladingen pågår. Lysdioden slukkes når det innebygde batteriet er fulladet.

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth

- Slå på høyttaleren ved å holde [⏻] inne til høyttaleren avgir et lydsignal og LED-indikatoren blinker med blått lys.
- Aktiver Bluetooth på den enheten som skal pares med høyttaleren.
- Når høyttaleren vises på enheten din, den heter **CR-1834**, så velger du den og kobler den til enheten. Når kontakt er opprettet lyser den blå LED-indikatoren med fast lys.
- Start avspillingen fra den eksterne enheten. Kontroller avspillingen fra den eksterne enheten, eller på høyttaleren ved å holde [+] eller [–] inne for å heve/senke volumet, og trykk kort på [+] eller [–] for å skifte spor.

Obs!

- Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode på enheten, så oppgi **0000** (4 nuller). På enkelte enheter må man også godkjenne tilkoblingen.
- Hvis du har koblet en mobiltelefon til høyttaleren via Bluetooth, og du blir oppringt under avspilling, vil musikken stenges automatisk. Når samtalen er ferdig vil avspillingen starte igjen (dersom telefoninnstillingene er tilrettelagt for dette).

Tilkobling av ekstern enhet via AUX

- En 3,5 mm audiokabel kobles mellom den eksterne enheten og inngangen (6) på høyttaleren.
- Start avspillingen fra den eksterne enheten.
- Kontroller voluminnstillingen både på den eksterne enheten og høyttaleren.

Obs! Du kan ikke skifte spor med høyttalerens [+] eller [–] når den eksterne enheten er koblet via AUX.

Stell og vedlikehold

Rengjør høyttaleren med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Det går ikke å slå på høyttaleren.	Det innebygde batteriet kan være utladet. Lad opp ved behov.
Ingen lyd fra tilkoblede enheter.	Kontroller volumet både på høyttaleren og den tilkoblede enheten. Hvis du har koblet via AUX Sjekk at kabelen er hel og riktig tilkoblet både til høyttaleren og til den eksterne enheten. Hvis du har koblet via Bluetooth - Påse at Bluetooth-koblingene er riktig utført. - Forsøk å spille av musikk fra eksternt utstyr uten at den er koblet til høyttaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. - Prøv å skifte til en annen fil. Den filen du prøver å spille av kan være skadet. Husk: - Annet trådløst utstyr som er innstilt på samme frekvens, kan på kan påvirke rekkevidden negativt. - Hindringer mellom sender og mottaker kan påvirke kontakten (rekkevidden) mellom disse. En betongvegg kan f.eks. dempe signalene dramatisk i forhold til hva en gipsvegg gjør. Ved problemer, prøv følgende: - Skrut av øvrig trådløst utstyr for å kontrollere hvor årsak til problemene ligger. Flytt det trådløse utstyret og reduser avstanden mellom sender og mottaker. Forsøk også å redusere antall hindringer mellom sender og mottaker (vegger, møbler etc.).

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Batteri	400 mAh
Spilletid	Opp til 2 timer
Ladetid	Ca. 2 timer
Mål	70 × 70 × 73 mm
Vekt	175 g

Bluetooth-kaiutin, jossa LED-valot

Tuotenro 38-7745 Malli CR-1834


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää kaiutinta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa. Pidä kaiutin ja sen latausjohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää kaiutinta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Älä anna lasten leikkiä kaiuttimella.
- Älä pura tai muuta kaiutinta. Älä avaa kaiutinta. Kaiuttimen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskeminen saattaa johtaa sähköiskuun.
- Älä peitä kaiutinta. Kaiuttimen ympärillä tulee olla vähintään 5 cm vapaata tilaa, jotta kaiutin ei kuumene liikaa.
- Sijoita kaiutin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä sijoita kaiutinta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita kaiutinta voimakkaaseen auringonvaloon tai lämmönlähteen, kuten takan, kamiinan tai kynttilöiden läheisyyteen.
- Älä altista kaiutinta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen altistuminen kovalle äänenvoimakkuudelle saattaa aiheuttaa kuulovaurioita.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.

Painikkeet ja toiminnot

- [-] Vähennä äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta pohjassa, vaihda raitaa painamalla lyhyesti, kun kaiutin on liitetty Bluetoothiin kautta.
- [+] Lisää äänenvoimakkuutta pitämällä painiketta pohjassa, vaihda raitaa painamalla lyhyesti, kun kaiutin on liitetty Bluetoothiin kautta.
- [P] Päälle/pois päältä, Bluetooth-liitäntä

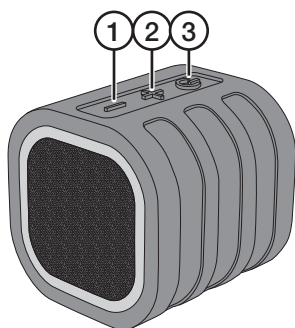

- Latauskaapelin mikro-USB-liitäntä.
- Lataustason ja Bluetooth-liitännän LED-merkkivalo.
- 3,5 mm:n liitäntä soittimelle (AUX).

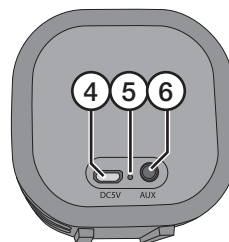

Käyttö

Lataaminen

- Liitä mukana oleva latauskaapeli kaiuttimen liitäntään (4) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.
- LED-merkkivalo (5) syttyy ja palaa punaisena kaiuttimen latauksen aikana. Merkkivalo sammuu, kun akku on täynnä.

Soittimen liittäminen Bluetoothiin kautta

- Sammuta kaiutin painamalla [P] kunnes kaiuttimesta kuuluu merkkiäni ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- Aktivoi Bluetooth siinä soittimessa, joka liitetään kaiuttimeen.
- Kaiutin näkyy soittimessasi nimellä **CR-1834**. Valitse se ja liitä se soittimeen. Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo palaa sinisenä.
- Käynnistä toisto soittimesta. Hallitse soittoa ulkoisella soittimella tai kaiuttimella. Lisää/vähennä äänenvoimakkuutta painamalla [+] tai [-] ja vaihda raitoja painamalla nopeasti [+] tai [-].

Huom.!

- Jos laite kysyy PIN-koodia, se on **0000** (4 nollaa). Laite saattaa myös vaatia liitännän hyväksymisen.
- Jos liität matkapuhelimen kaiuttimeen Bluetoothiin kautta, musiikki sammuu automaattisesti, kun puhelimeen soitetaan. Musiikin toisto jatkuu automaattisesti puhelun päättyttyä (jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa).

Soittimen liittäminen AUX IN -liitännän kautta

- Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli ulkoiseen soittimeen ja kaiuttimen liitäntään (6).
- Käynnistä toisto soittimesta.
- Lisää äänenvoimakkuutta soittimesta ja kaiuttimesta.

Huom.! Raitaa ei voi vaihtaa kaiuttimen painikkeilla [+] tai [-], jos soitin on liitetty kaiuttimeen AUX-liitännän kautta.

Huolto ja ylläpito

Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianhakutaulukko

Kaiutin ei käynnisty.	Kiinteä akku voi olla tyhjä, lataa tarvittaessa.
Liitetystä soittimesta ei kuulu ääntä.	Tarkista kaiuttimen ja liitetyn soittimen äänenvoimakkuus. Jos käytät AUX-liitäntää Varmista, että kaapeli on ehjä ja liitetty kunnolla kaiuttimeen ja soittimeen. Jos käytät Bluetooth-liitäntää - Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. - Varmista soittimen toiminta soittamalla musiikkia ilman kaiutinta. - Kokeile vaihtaa tiedostoa, käyttämäsi tiedosto saattaa olla vahingoittunut. Ota huomioon seuraavat seikat: - Muut samalla taajuudella toimivat langattomat laitteet voivat heikentää kantamaa. - Lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet vaikuttavat kaikkien langattomien laitteiden kantamaan (esim. betoniseinä heikentää signaalia huomattavasti kipsiseinää enemmän). Kokeile ongelmatilanteessa seuraavia keinoja: - Selvitä, aiheuttavatko muut langattomat laitteet ongelmia sammuttamalla ne. Siirrä langattomia laitteita, lyhennä laitteiden välistä etäisyyttä ja poista lähettimen ja vastaanottimen väliset esteet, kuten huonekalut.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalous-jätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveys-haittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	400 mAh
Soittoaika	Jopa 2 tuntia
Latausaika	Noin 2 tuntia
Mitat	70 × 70 × 73 mm
Paino	175 g

Bluetoothlautsprecher mit LED

Art.Nr. 38-7745 Modell CR-1834


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Das Gerät ist nur dann für Kinder ab 8 Jahren geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind sowie die Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen. Reinigung und Wartung kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden. Das Gerät sowie dessen Ladekabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.
- Das Gerät ist nur dann für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und die Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen. Kein Kinderspielzeug.
- Das Gerät nicht demontieren oder technisch verändern. Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Gerät nicht zudecken. Damit das Gerät sich nicht überhitzt sicherstellen, dass auf allen Seiten mindestens 5 cm Platz für eine ausreichende Belüftung ist.
- Das Gerät stabil auf einer ebenen Oberfläche aufstellen.
- Den Lautsprecher immer so aufstellen, dass er nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Gerät nicht in anhaltendem Sonnenlicht oder in der Nähe von offenen Flammen, z. B. Kamin oder Kerze, aufstellen.
- Das Produkt niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung, starken Erschütterungen oder Stößen aussetzen.
- Gehörschäden vermeiden. Das Gehör kann permanent geschädigt werden, wenn es über längere Zeit einer hohen Lautstärke ausgesetzt wird.
- Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.

Tasten und Funktionen

- [–] Gedrückt halten, um die Lautstärke zu senken, kurz drücken, um in der Wiedergabeliste nach hinten zu blättern, wenn der Lautsprecher über Bluetooth verbunden ist.
- [+] Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen, kurz drücken, um in der Wiedergabeliste vor zu blättern, wenn der Lautsprecher über Bluetooth verbunden ist.
- [⏻] Ein/aus, Bluetooth-Anschluss

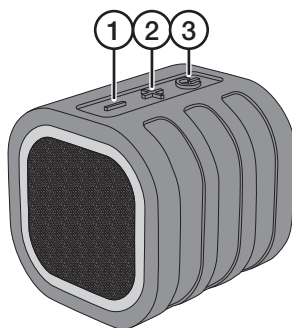

- Micro-USB-Buchse für das mitgelieferte Ladekabel.
- LED-Anzeige für den Ladezustand und die Bluetooth-Verbindung.
- AUX: 3,5 mm-Anschluss für externe Geräte.

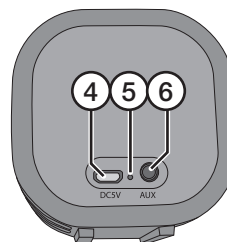

Benutzung

Laden

- Das USB-Ladekabel an die Buchse (4) des Lautsprechers und einen Computer oder ein beliebiges USB-Ladegerät anschließen.
- Die LED-Indikatorlampe (5) leuchtet auf und leuchtet konstant in Rot wenn der Lautsprecher geladen wird. Die Indikatorlampe erlischt wenn der Akku vollständig geladen ist.

Anschluss eines Bluetooth-Gerätes

- Um den Lautsprecher einzuschalten, [⏻] gedrückt halten, bis ein Tonsignal zu hören ist und die LED-Indikatorlampe blau blinkt.
- Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren.
- Auf dem anzuschließenden Gerät wird der Lautsprecher unter dem Namen **CR-1834** angezeigt. Diesen auswählen und anschließen. Bei eingerichteter Verbindung leuchtet die LED-Indikatorlampe blau.
- Die Musikwiedergabe am angeschlossenen Gerät starten. Die Wiedergabe vom externen Gerät oder vom Lautsprecher aus steuern, indem [+] oder [–] gedrückt gehalten wird, um die Lautstärke zu senken. [+] oder [–] kurz drücken, um den Titel zu wechseln.

Hinweis:

- Bei eventueller PIN-Nachfrage folgenden PIN angeben: **0000** (vier Nullen). Bei manchen Geräten muss die Verbindung bestätigt werden.
- Sollte das angeschlossene Gerät ein Handy sein, wird die Musikwiedergabe bei einem eingehenden Anruf unterbrochen. Nachdem der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe wieder fortgesetzt (wenn das Handy dies unterstützt).

Anschluss eines externen Geräts per AUX-Eingang

- Das externe Gerät über ein 3,5-mm-Audiokabel an die Buchse (6) am Lautsprecher anschließen.
- Die Musikwiedergabe am angeschlossenen Gerät starten.
- Die Lautstärke am angeschlossenen Gerät und am Lautsprecher kontrollieren.

Hinweis: Titelwechsel ist beim Anschluss des Gerätes über AUX nicht am Lautsprecher mit [+] oder [–] möglich.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Fehlersuche

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der integrierte Akku kann entladen sein. Diesen bei Bedarf aufladen.
Kein Ton vom angeschlossenen Gerät.	Die Lautstärke am Radio und am angeschlossenen Gerät kontrollieren. Bei Anschluss über AUX Sicherstellen, dass das Audiokabel unbeschädigt und ordentlich an den Lautsprecher und das externe Gerät angeschlossen ist. Bei Anschluss über Bluetooth - Sicherstellen, dass die Bluetooth-Verbindung besteht. - Die Musikwiedergabe am anzuschließenden Gerät testen, ohne dass es an den Lautsprecher angeschlossen ist. - Einen anderen Titel abspielen, da der aktuelle eventuell beschädigt ist. Bitte beachten: - Andere Funkausrüstung, die auf der gleichen Frequenz sendet, kann die Reichweite beeinträchtigen. - Die Reichweite jeder Funkausrüstung wird durch Hindernisse zwischen Sender und Empfänger beeinträchtigt (beispielsweise wird das Signal durch eine Betonwand deutlich stärker gedämpft als durch eine Gipswand). Bei Funktionsproblemen bitte folgende Lösungen testen: - Sonstige Funkausrüstung abschalten, um zu prüfen, ob sie die Problemursache ist. Die Funkausrüstung versetzen und/oder den Abstand verringern. Außerdem die Zahl der Hindernisse (Wände, Möbel) zwischen Sender und Empfänger verringern.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Akku	400 mAh
Betriebsdauer	Bis zu 2 Std.
Ladedauer	ca. 2 Std.
Abmessungen	70 x 70 x 73 mm
Gewicht	175 g

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

38-7745
CR-1834

is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC.

Article 3.1a (Health):	EN 62479
Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300328



Insjön, Sweden, June 2016

Henrik Alfredsson
Manager Technique & Quality

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden