


Wireless Game Controller iOS

Trådlös spelkontroll iOS

Trådløs spillkontroll iOS

Langaton peliohjain iOS

Kabelloses Gamepad für iOS

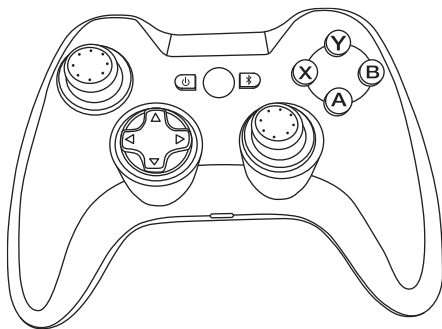

Art.no.

38-7940

Model

PXN-6603B

Ver. 20170403

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

Wireless Game Controller iOS


Art.no 38-7940 Model MFI-003

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not subject the product to moisture, impacts, heavy vibrations or extremely high/low temperatures.
- Never try to open the housing or modify the product in any way.



Product description

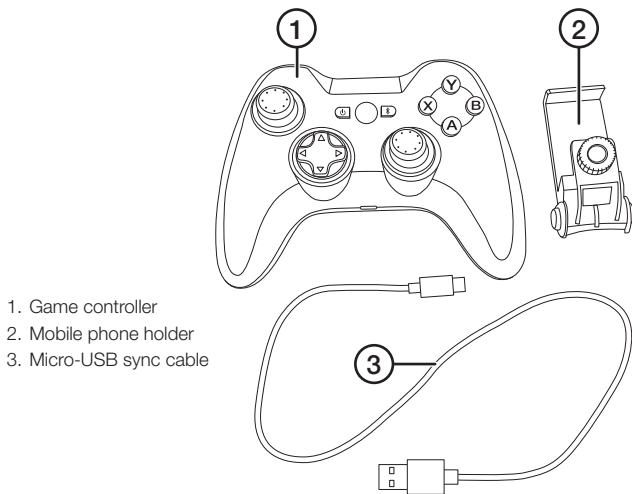

Operating instructions

Charging

1. Make sure that the game controller is switched off.
2. Connect the game controller to a computer or other USB charging device using the included Micro-USB cable.
3. Battery charge status is displayed every 10 seconds. The LEDs which shine steadily show the charge status. If e.g. two LEDs shine steadily and a third LED flashes it means that the battery is 50% charged and is in the process of charging to 75% capacity.
 - 1 LED shines for 5 seconds:
10–25% battery capacity
 - 2 LEDs shine for 5 seconds:
25–50 % battery capacity
 - 3 LEDs shine for 5 seconds:
50–75 % battery capacity
 - 4 LEDs shine for 5 seconds:
75–100 % battery capacity

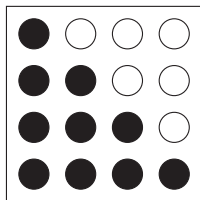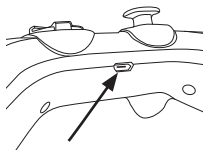

Charge the game controller for 2 hours before first use.

Bluetooth connection

1. Hold in [⏻] for 3 seconds to switch the game controller on.
All the LEDs will flash slowly.
2. Hold in [X] for 3 seconds. All the LEDs will flash quickly.
3. Activate Bluetooth on the device which is to be paired with the game controller.
4. The game controller will appear on your device as “**Speedy Gaming Controller**”, select it and pair it with your device.
5. When the game controller has been paired with your Bluetooth device the left LED will shine for a few seconds and then go out.
6. The game controller will re-connect automatically with the device with which it was last paired when it has been switched back on again (if the other device is switched on and the Bluetooth function is activated).

Switching on/off

On

Hold in [⏻] for 3 seconds to switch the game controller on. The four LEDs will flash. When the game controller has been paired with your Bluetooth device the left LED will shine for a few seconds and then go out.

Note:

The LEDs are not normally lit when the game controller has been paired with your Bluetooth device. Quick-press [⏻] if you wish to check the status of the game controller:

- If the charge status of the battery is shown, the game controller is switched on.
- If none of the LEDs comes on, the game controller is switched off.
- If all 4 LEDs flash five times it means that the battery is nearly discharged. Recharge the battery.

Off

- Turn the game controller off by pressing [⏻] for 3 sec. None of the LEDs is lit when the game controller is switched off.
- If play is interrupted and none of the keys is pressed for 10 minutes the game controller will automatically switch off.
- If the game controller is not connected to another Bluetooth device within 90 seconds of being switched on it will automatically switch off.
- Quick-press [⏻] if you wish to check if the game controller is on or off. If it is switched on the battery charge status will be displayed.

Care and maintenance

- Clean the game controller by wiping it with a dry cloth.
- Store the game controller in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time. Charge the battery fully every second month to maintain the battery capacity.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Battery	Li-Po, 500 mAh
Charging time	Max 2 hours, operating time: max 30 hours
Compatibility	iOS 7 or higher iTunes App Store games for game controllers
Bluetooth	CSR2.1+EDR
Range	Up to 20 m

Trådlös spelkontroll iOS

Art.nr 38-7940


Modell MFI-003

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för fukt, slag, stötar, starka vibrationer eller extremt låga eller höga temperaturer.
- Försök aldrig öppna höljet eller modifiera produkten på något sätt.

Produktbeskrivning


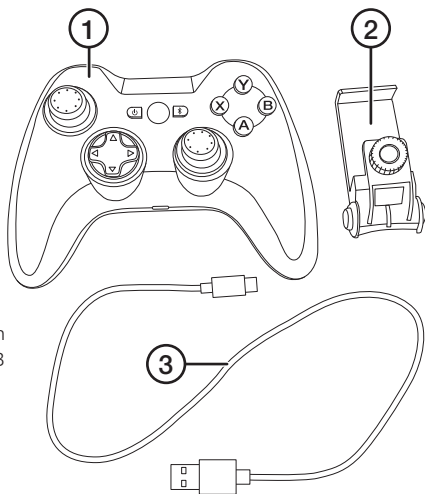


1. Spelkontroll
2. Hållare för mobiltelefon
3. Laddkabel, Micro-USB

Användning

Laddning

1. Se till att spelkontrollen är avstängd.
2. Anslut medföljande Micro-USB-kabel till spelkontrollen och till en dator eller annan valfri USB-laddare.
3. Batteristatus/laddstatus visas var 10:e sek. De LED-indikatorer som lyser med fast sken visar batteriets status. Om t.ex. två LED-indikatorer lyser med fast sken och en tredje LED-indikator blinkar, betyder det att batteriet är laddat till 50% och håller på att laddas till 75%.
 - 1 LED-indikator lyser i 5 sek:
10–25 % batterikapacitet
 - 2 LED-indikatorer lyser i 5 sek:
25–50 % batterikapacitet
 - 3 LED-indikatorer lyser i 5 sek:
50–75 % batterikapacitet
 - 4 LED-indikatorer lyser i 5 sek:
75–100 % batterikapacitet

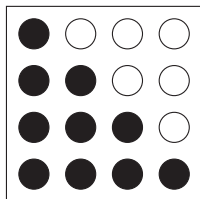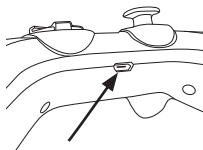

Ladda spelkontrollen i minst 2 tim innan den används första gången.

Bluetooth-anslutning

1. Håll in [⏻] i 3 sek för att slå på spelkontrollen. Alla LED-indikatorer blinkar långsamt.
2. Håll in [🔗] i 3 sek. Alla LED-indikatorer blinkar snabbt.
3. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska paras ihop med spelkontrollen.
4. När spelkontrollen visas på din enhet, den heter **"Speedy Gaming Controller"**, väljer du den och ansluter den till din enhet.
5. När spelkontrollen anslutits till en iPhone/iPad lyser den vänstra LED-indikatorn med fast sken i några sek och släcks sedan.
6. Spelkontrollen ansluter automatiskt till den senast anslutna enheten när den slås på (om enheten är påslagen och har Bluetooth aktiverat).

På/av

På

Håll in [⏻] i 3 sek för att slå på spelkontrollen. De fyra LED-indikatorerna blinkar. När spelkontrollen anslutits till en iPhone/iPad lyser den vänstra LED-indikatorn med fast sken i några sek och släcks sedan.

Obs!

LED-indikatorerna lyser normalt inte när spelkontrollen är påslagen och ansluten till en iPhone/iPad. Tryck [⏻] kort om du vill kontrollera spelkontrollens status:

- Om batteristatus visas är spelkontrollen påslagen.
- Om ingen LED-indikator tänds är spelkontrollen avslagen.
- Om alla 4 LED-indikatorer blinkar 5 ggr är batteriet snart förbrukat. Ladda batteriet.

Av

- Håll in [⏻] i 3 sek för att slå av spelkontrollen. Ingen LED-indikator tänds när spelkontrollen slås av.
- Om du avbryter användningen och ingen knapp trycks in inom 10 min kommer spelkontrollen automatiskt att slås av.
- Om ingen Bluetooth-anslutning sker inom 90 sek från det att spelkontrollen slagits på, kommer den automatiskt att slås av.
- Tryck [⏻] kort om du vill kontrollera om spelkontrollen är på eller av. Om den är påslagen visas batteristatusen.

Skötsel och underhåll

- Torka av spelkontrollen med en torr trasa vid behov.
- Förvara spelkontrollen torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period. Ladda batteriet helt varannan månad för att behålla batterikapaciteten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri	Li-Poly 500 mAh
Laddtid	Max 2 tim, batteritid max 30 tim
Kompatibilitet	iOS 7 eller högre. iTunes App Store-spel som kan användas med spelkontroll
Bluetooth	CSR2.1+EDR
Räckvidd	Upp till 20 m

Trådløs spillkontroll iOS


Art.nr. 38-7940 Modell MFI-003

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for fuktighet, slag, støt, sterke vibrasjoner eller ekstremt høye eller lave temperaturer.
- Dekselet må ikke åpnes. Produktet må ikke modifiseres.

Produktbeskrivelse


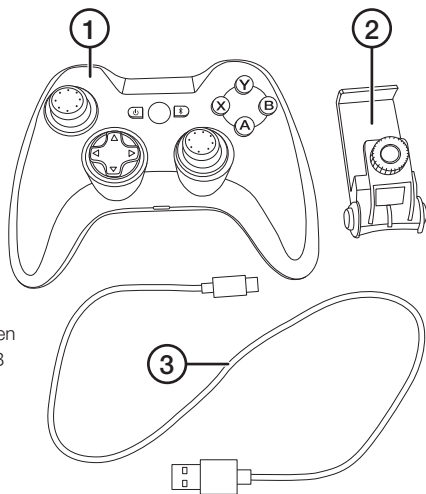


1. Spillkontroll
2. Holder til mobiltelefonen
3. Ladekabel, Micro-USB

Bruk

Lading

1. Påse at spillkontrollen er avstengt.
2. Den medfølgende Mikro-USB-kabelen kobles til spillkontrollen og til en datamaskin eller en annen valgfri USB-lader.
3. Batteristatus/ladestatus vises hvert 10. sekund. LED-indikatorene som lyser med fast lys viser batteriets status. Hvis f.eks. to LED-indikatorer lyser og den tredje LED-indikatoren blinker, betyr det at batteriet er ladet til 50 % og er i ferd med å komme opp til 75 % lading.
 - 1 LED- indikator lyser i 5 sekunder:
10–25 % batterikapasitet
 - 2 LED- indikatorer lyser i 5 sekunder:
25–50 % batterikapasitet
 - 3 LED- indikatorer lyser i 5 sekunder:
50–75 % batterikapasitet
 - 4 LED- indikatorer lyser i 5 sekunder:
75–100 % batterikapasitet

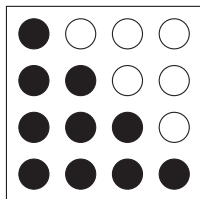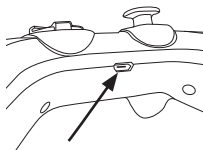

Før første gangs bruk må spillkontrollen lades i minst 2 timer.

Bluetooth-tilkobling

1. Hold [⏻] inne i 3 sekunder for å slå på spillkontrollen. Alle LED-indikatorene blinker sakte.
2. Hold [🔗] inne i ca. 3 sekunder. Alle LED-indikatorene blinker raskt.
3. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal pares med spillkontrollen.
4. Når spillkontrollen vises på enheten din, den heter «**Speedy Gaming Controller**», så velger du den og kobler den til enheten.
5. Når spillkontrollen kobles til en iPhone/iPad lyser den venstre LED-indikatoren fast i noen sekunder før den slukkes.
6. Spillkontrollen kobles automatisk til den seineste tilkoblede enheten når den har vært stengt og skrues på igjen (dersom Bluetooth er aktivert).

På/Av

På

Hold [⏻] inne i 3 sekunder for å slå på spillkontrollen. De fire LED-indikatoren blinker. Når spillkontrollen kobles til en iPhone/iPad lyser den venstre LED-indikatoren fast i noen sekunder før den slukkes.

Obs!

LED-indikatoren lyser vanligvis ikke når spillkontrollen er på og koblet til en iPhone/iPad. Trykk kort på [⏻] hvis du vil kontrollere spillkontrollen status.

- Hvis batteristatusen vises er spillkontrollen på.
- Hvis ingen av LED-indikatoren er tent er spillkontrollen stengt.
- Hvis alle 4 LED-indikatoren blinker 5 ganger er batteriet snart tomt. Lad batteriet.

Av

- Hold [⏻] inne i 3 sek for å slå av spillkontrollen. Ingen LED-indikatorer tennes når spillkontrollen slås.
- Hvis man avbryter å bruke spillkontrollen og ingen knapp trykkes inn i løpet av 10 minutter vil den automatisk skrus av.
- Hvis det ikke blir en Bluetooth-kobling innen 90 sekunder fra spillkontrollen slås på vil den automatisk skrus av.
- Trykk kort på [⏻] hvis du vil kontrollere spillkontrollen er på eller av. Hvis den er på vises batteristatusen.

Stell og vedlikehold

- Tørk av spillkontrollen med en tørr klut ved behov.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Lad batteriet helt opp annenhver måned for å beholde batterikapasiteten.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batteri	Li-Poly 500 mAh
Ladetid	Maks 2 timer, batteritid maks 30 timer
Kompatibilitet	iOS 7 eller høyere. iTunes App Store-spill som kan brukes med spillkontroll
Bluetooth	CSR2.1+EDR
Rekkevidde	Inntil 20 m

Langaton peliohjain iOS

Tuotenro 38-7940


Malli MFI-003

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta kosteudelle, iskuille, voimakkaalle tärinälle tai kuumalle tai kylmälle ilmalle.
- Älä avaa laitteen koteloita tai muuta laitetta millään tavalla.

Tuotekuvaus

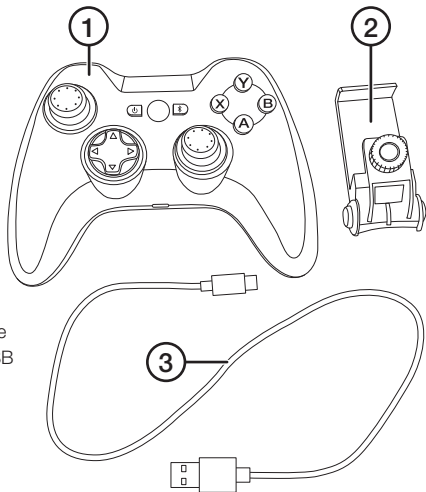



1. Peliohjain
2. Matkapuhelimen pidike
3. Latausjohto, mikro-USB

Käyttö

Lataaminen

1. Varmista, että peliohjain on sammutettu.
2. Liitä mukana tuleva mikro-USB-johto peliohjaimeen ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
3. Akun/latauksen tila näkyy joka 10. sekunti. Tasaisesti palavat LED-merkkivalot näyttävät akun tilan. Jos esim. kaksi LED-merkkivaloa palaa tasaisesti ja kolmas vilkkuu, se tarkoittaa, että akkua on ladattu 50 % ja ladataan parhaillaan 75 %:iin asti.

- 1 merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan:
Akun varaustaso **10–25 %**
- 2 merkkivaloa palaa 5 sekunnin ajan:
Akun varaustaso **25–50 %**
- 3 merkkivaloa palaa 5 sekunnin ajan:
Akun varaustaso **50–75 %**
- 4 merkkivaloa palaa 5 sekunnin ajan:
Akun varaustaso **75–100 %**

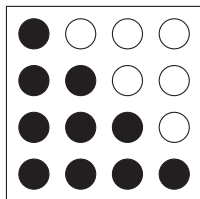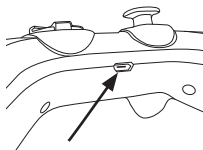

Lataa peliohjainta akkua vähintään kahden tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Bluetooth-liitäntä

1. Paina [⏻] kolmen sekunnin ajan. Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat hitaasti.
2. Paina [X] 3 sekunnin ajan. Kaikki LED-merkkivalot vilkkuvat nopeasti.
3. Aktivoi peliohjaimeen liitettävän laitteen Bluetooth.
4. Peliohjain näkyy laitteessasi nimellä "**Speedy Gaming Controller**", valitse se ja liitä se laitteeseesi.
5. Kun peliohjain on liitetty puhelimeen, sen vasemmanpuoleinen LED-merkkivalo palaa vilkkumatta muutaman sekunnin ja sammuu sitten.
6. Kun peliohjain käynnistetään, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn laitteeseen (jos laite on päällä ja sen Bluetooth on aktivoitu).

Käynnistäminen ja sammuttaminen (ON/OFF)

Käynnistäminen

Käynnistä peliohjain painamalla [⏻] kolmen sekunnin ajan. Kaikki neljä LED-merkkivaloa vilkkuvat. Kun peliohjain on liitetty puhelimeen, sen vasemmanpuoleinen LED-merkkivalo palaa vilkkumatta muutaman sekunnin ja sammuu sitten.

Huom.!

LED-merkkivalot eivät pala normaalisti, kun peliohjain on päällä ja se on liitetty puhelimeen. Voit katsoa peliohjaimen tilan painamalla lyhyesti [⏻]:

- Jos akun tila näkyy, peliohjain on päällä.
- Jos yksikään LED-merkkivalo ei pala, peliohjain on pois päältä
- Jos kaikki neljä merkkivaloa vilkkuvat viisi kertaa, akku on lähes tyhjä. Lataa akku.

Sammuttaminen

- Sammuta peliohjain painamalla [⏻] kolmen sekunnin ajan. Mikään LED-merkkivalo ei pala, kun ohjain on sammutettu.
- Jos peliohjain on 10 minuuttia käyttämättömänä, se sammuu automaattisesti.
- Jos Bluetooth-liitäntää ei tehdä 90 sekunnin kuluessa peliohjaimen käynnistämisestä, peliohjain sammuu automaattisesti.
- Painamalla lyhyesti [⏻] näet, onko peliohjain päällä: Jos ohjain on päällä, näet akun tilan.

Huolto ja puhdistaminen

- Pyyhi peliohjain tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Säilytä peliohjainta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä. Lataa akku täyteen kahden kuukauden välein säilyttääksesi akun kapasiteetin.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	500 mAh li-po
Latausaika	Enintään 2 tuntia, akun kesto enintään 30 tuntia
Yhteensopivuus	iOS 7 tai uudempi. Itunes App Store -pelit, joita voidaan pelata peliohjaimella
Bluetooth	CSR2.1+EDR
Kantama	Jopa 20 metriä

Kabelloses Gamepad für iOS


Art.Nr. 38-7940 Modell MFI-003

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Gerät vor Feuchtigkeit, Stößen, Erschütterungen sowie hohen oder niedrigen Temperaturen schützen.
- Niemals versuchen, das Produkt zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

Produktbeschreibung

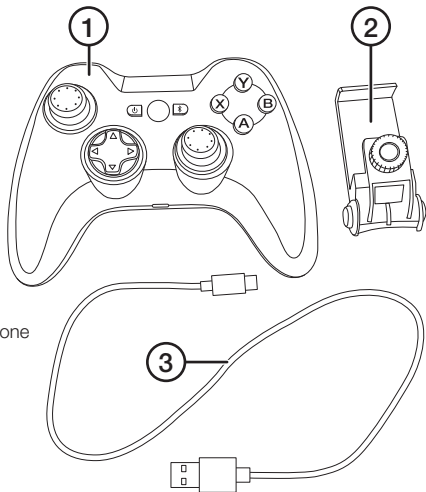


1. Gamepad
2. Halterung für Smartphone
3. Micro-USB-Ladekabel


Benutzung

Laden

1. Sicherstellen, dass das Gamepad ausgeschaltet ist.
2. Das Micro-USB-Ladekabel an das Gamepad und einen Computer oder ein beliebiges USB-Ladegerät anschließen.
3. Der Akkustand/Ladestatus wird alle 10 Sek. angezeigt. Die LED-Indikatorlampen, die konstant leuchten, zeigen den Akkustand an. Wenn z. B. zwei LED-Indikatorlampen konstant leuchten und eine dritte LED blinkt, bedeutet dies, dass der Akku zu 50% geladen ist und dabei ist, 75% zu erreichen.

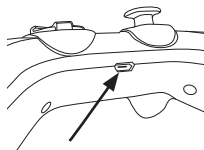

- **1** Indikator-LED leuchtet 5 Sekunden lang.
Ladestand **10–25 %**
- **2** Indikator-LEDs leuchten 5 Sekunden lang.
Ladestand **25–50 %**
- **3** Indikator-LEDs leuchten 5 Sekunden lang.
Ladestand **50–75 %**
- **4** Indikator-LEDs leuchten 5 Sekunden lang.
Ladestand **75–100 %**

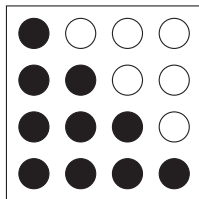

Vor dem ersten Gebrauch den Akku min. 2 Stunden laden.

Bluetooth-Anschluss

1. Um das Gamepad einzuschalten, [⏻] 3 Sekunden gedrückt halten. Alle LED-Indikatorlampen blinken langsam.
2. [📶] ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Alle LED-Indikatorlampen blinken schnell.
3. Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren.
4. Auf dem anzuschließenden Gerät wird das Gamepad unter dem Namen „**Speedy Gaming Controller**“ angezeigt. Diesen auswählen und anschließen.
5. Wenn das Gamepad an ein iPhone/iPad angeschlossen wird, leuchtet die linke LED-Indikatorlampe einige Sekunden lang und erlischt dann.
6. Wenn das Gamepad eingeschaltet wird, verbindet es sich automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät (wenn dieses in Reichweite ist und dessen Bluetooth-Funktion aktiviert ist).

Ein/Aus

Ein

Um das Gamepad einzuschalten, [⏻] 3 Sekunden gedrückt halten. Die vier LED-Indikatorlampen blinken. Wenn das Gamepad an ein iPhone/iPad angeschlossen wird, leuchtet die linke LED-Indikatorlampe einige Sekunden lang und erlischt dann.

Hinweis:

Die LED-Indikatoren leuchten normalerweise nicht, wenn das Gamepad eingeschaltet und an ein iPhone/iPad angeschlossen ist. Kurz auf [⏻] drücken, um den Status des Gamepads zu kontrollieren:

- Wird der Ladestand angezeigt, ist das Gamepad eingeschaltet.
- Leuchtet keine LED-Indikatorlampe auf, ist das Gamepad ausgeschaltet.
- Wenn dann alle vier Indikator-LEDs blinken bedeutet dies, dass der Akku bald leer ist. Batterie aufladen.

Aus

- Um das Gamepad auszuschalten, [⏻] 3 Sekunden lang gedrückt halten. Es leuchtet keine LED-Indikatorlampe auf, wenn die Konsole ausschaltet.
- Wird die Benutzung unterbrochen und 10 min keine Taste betätigt, schaltet sich das Gamepad automatisch aus.
- Wird das Gamepad nicht innerhalb von 90 Sekunden nach dem Einschalten mit einem Bluetooth-Gerät verbunden, schaltet es sich automatisch aus.
- Kurz auf [⏻] drücken, um zu überprüfen, ob das Gamepad ein oder aus ist. Ist es eingeschaltet, wird der Akkustand angezeigt.

Pflege und Wartung

- Das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Das Gerät bei längerer Nichtbenutzung trocken, staubfrei und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Den integrierten Akku alle zwei Monate vollständig aufladen, um dessen Kapazität zu erhalten.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Vorschriften

Akku	Li-Poly 500 mAh
Ladedauer	Bis zu 2 Std., Betriebsdauer bis zu 30 Std.
Kompatibel	Mit iOS 7 und höher. iTunes App Store-Spiele die mit Gamepad bedient werden können
Bluetooth	CSR2.1+EDR
Reichweite	Bis zu 20 m

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

38-7940
PXN-6603B

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and 2014/30/EU.

Article 3.1a (Health):	EN 62479
Article 3.1a (Safety)	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300328



Insjön, Sweden, Jan. 2017

Henrik Alfredsson
Manager Technique & Quality

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 faks: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice	Hotline: 040 2999 78111 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de
Homepage	www.clasohlson.de
Postanschrift	Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg

clas ohlson