

WRE6505 v2


WiFi Repeater

Art.no 38-8035

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

An instruction manual is available to download at clasohlson.com. Write 38-8035 in the search field and select "Details" to find the instruction manual.

Buttons and functions

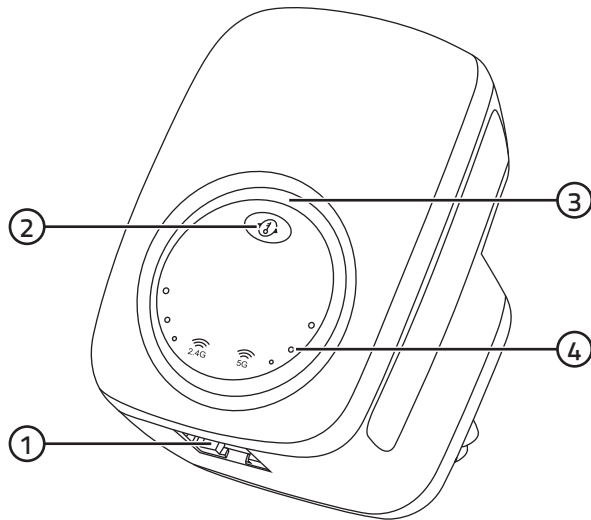


1. LAN port for connecting a network cable
2. [WPS] WPS button (WiFi Protected Setup)
3. LED indicator/WPS
4. Signal strength meter

WPS connection

Connect the repeater to your router/access point

1. Connect the repeater to an electrical socket. The LED indicator/WPS (4) will flash.
2. Wait about 1 minute until the blue LED indicator/WPS shines steadily.
3. Activate the WPS function on your router or access point.
4. Hold in the WPS button (2) on the receiver for 2 seconds. After a few seconds, the LED indicator/WPS will begin to flash.
5. Wait for about 2 minutes until the LED indicator/WPS on the repeater and the indicator on the router stop flashing (the devices are now paired/connected).

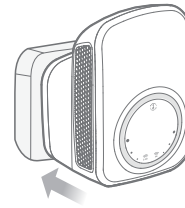

Note:

- Once the devices have been paired/connected, the repeater will transmit the 2.4 GHz signal with the same network service set identifier (SSID) and password as your router uses.
- 5 GHz signals are transmitted with the same network service set identifier (SSID) and password as your router but with the addition of the ".speed" suffix.

Non-WPS connection

1. Connect the repeater to an electrical socket. The LED indicator/WPS (4) will flash.
2. Wait about 1 minute until the blue LED indicator/WPS shines steadily.
3. Connect your computer to one of the pre-configured repeater networks. SSID: EXIBELxxxxxx or SSID: EXIBELxxxxxx.speed
4. Open your web browser. Go to <http://zyxelsetup/>. The password is **1234**.
5. Follow the instructions in the guide.

Note:

- Once the devices have been paired/connected, the repeater will transmit the 2.4 GHz signal with the same network service set identifier (SSID) and password as your router uses.
- 5 GHz signals are transmitted with the same network service set identifier (SSID) and password as your router but with the addition of the ".speed" suffix.

Care and maintenance

- Use a dry cloth to wipe the repeater clean when needed.
- The repeater should be unplugged from the wall socket if it is not to be used for a long time.
- If you need to reset the repeater to its default factory settings, hold in the WPS button (2) for 10 seconds until the LED indicators start to flash.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage 100–240 V, 50/60 Hz

Transfer rate 750 Mbit/s

Dual band 2.4/5 GHz

IP address 192.168.1.2

Password 1234

LAN port

WPS support

WiFi-repeater


WRE6505 v2

Art.nr 38-8035

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Bruksanvisning finns för nedladdning på clasohlson.se. Skriv 38-8035 i sökfältet och välj "Detaljer" för att hitta bruksanvisningen.

Knappar och funktioner

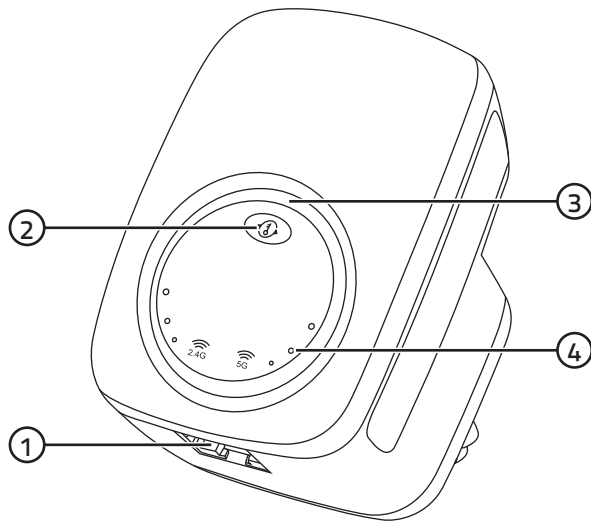


1. LAN-port för anslutning av nätverkskabel.
2. [WPS] Knapp för WPS-anslutning (WiFi Protected Setup)
3. LED-indikator/WPS
4. Signalstyrkemätare

Anslutning med WPS

Anslut repeatern till din router/accesspunkt

1. Anslut repeatern till ett vägguttag. LED-indikator/WPS (4) blinkar.
2. Vänta i ca 1 minut tills LED-indikator/WPS lyser med fast blått sken.
3. Aktivera WPS-funktionen på din router eller accesspunkt.
4. Håll in WPS-knappen (2) på repeatern i 2 sek. Efter någon sek börjar LED-indikator/WPS blinka.
5. Vänta i ca 2 minuter tills LED-indikator/WPS på repeatern och indikatorn på din router slutar blinka (enheterna är nu sammankopplade).

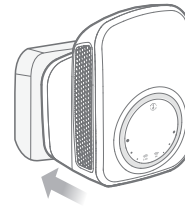

Obs!

- Efter att enheterna sammankopplats sänder repeatern ut 2,4 GHz-signalen med samma nätverksnamn (SSID) och lösenord som din router använder.
- 5 GHz-signalen sänds ut med samma nätverksnamn (SSID) och lösenord som din router använder men med tillägget .speed.

Anslutning utan WPS

1. Anslut repeatern till ett vägguttag. LED-indikator/WPS blinkar.
2. Vänta i ca 1 minut tills LED-indikator/WPS lyser med fast blått sken.
3. Anslut din dator till något av repeaterns två förinställda nätverk. SSID: EXIBELxxxxxx eller SSID: EXIBELxxxxxx.speed
4. Öppna din webbläsare. Gå till <http://zyxelsetup/>. Lösenordet är 1234.
5. Följ instruktionerna i guiden.

Obs!

- Efter att enheterna sammankopplats sänder repeatern ut 2,4 GHz-signalen med samma nätverksnamn (SSID) och lösenord som din router använder.
- 5 GHz-signalen sänds ut med samma nätverksnamn (SSID) och lösenord som din router använder men med tillägget .speed.

Skötsel och underhåll

- Torka av repeatern med en torr trasa vid behov.
- Ta ut repeatern ur vägguttaget om den inte ska användas under en längre period.
- Om du behöver återställa repeatern till fabriksinställningarna, håll in WPS-knappen (2) i 10 sek tills LED-indikatorerna börjar blinka.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	100–240 V, 50/60 Hz
Överföringshastighet	750 Mbit/s
Dual band	2,4 och 5 GHz
IP-adress	192.168.1.2
Lösenord	1234
LAN-port	
WPS-stöd	

WiFi-repeater


WRE6505 v2

Art.nr. 38-8035

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruksanvisning finnes for nedlasting på clasohlson.no. Skriv 38-8035 i søkefeltet og velg "Detaljer" for å finne bruksanvisningen.

Knapper og funksjoner

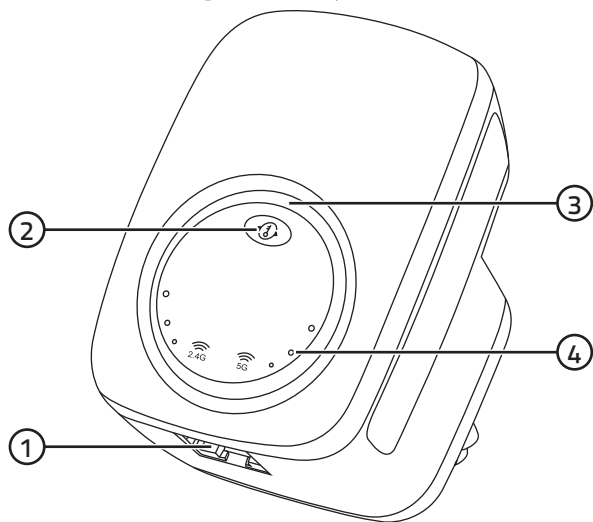


1. LAN-port for tilkobling til nettverkskabel.
2. [WPS] Knapp for WPS-tilkobling (WiFi Protected Setup)
3. LED-indikator/WPS
4. Signalstyrkemåler

Tilkobling med WPS

Repeateren kobles til routeren/accesspunktet

1. Støpselet til repeateren kobles til et strømuttak. LED-indikator/WPS (4) blinker.
2. Vent i ca. 1 minutt til LED-indikatoren/WPS lyser blått.
3. Aktiver WPS-funksjonen på routeren eller accesspunktet.
4. Hold WPS-knappen (2) på repeateren inne i 2 sekunder. Etter noen sekunder vil LED-indikatoren/WPS begynne å blinke.
5. Vent i ca. 2 minutter til LED-indikatoren/WPS på repeateren og indikatoren på routeren slutter å blinke (enhetene er sammenkoblet).

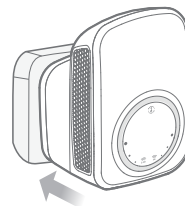

Obs!

- Når enhetene er koblet sammen sender repeateren ut 2,4 GHz-signaler med samme nettverksnavn (SSID) og passord som routeren din bruker.
- 5 GHz-signalerne sendes ut med samme nettverksnavn (SSID) og passord som routeren din bruker, men med .speed i tillegg.

Tilkobling uten WPS

1. Støpselet til repeateren kobles til et strømuttak. LED-indikator/WPS blinker.
2. Vent i ca. 1 minutt til LED-indikatoren/WPS lyser blått.
3. Datamaskinen kobles til en av repeaterens to forhåndsinnstilte nettverk. SSID: EXIBELxxxxxx eller SSID: EXIBELxxxxxx.speed
4. Åpne nettleseren din. Gå til <http://zyxelsetup/>. Passordet er **1234**.
5. Følg instruksene i installasjonsprogrammet.

Obs!

- Når enhetene er koblet sammen sender repeateren ut 2,4 GHz-signaler med samme nettverksnavn (SSID) og passord som routeren din bruker.
- 5 GHz-signalerne sendes ut med samme nettverksnavn (SSID) og passord som routeren din bruker, men med .speed i tillegg.

Stell og vedlikehold

- Tørk av repeateren med en tørr klut ved behov.
- Trekk ut støpselet til repeateren av strømuttaket dersom den ikke skal brukes på en stund.
- Hvis du skal stille repeateren tilbake til fabrikkinnstillingene, hold WPS-knappen (2) inne i 10 sekunder til LED-indikatoren begynner å blinke.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Spenning	100–240 V, 50/60 Hz
Overføringshastighet	750 Mbit/s
Dual band	2,4 og 5 GHz
IP-adresse	192.168.1.2
Passord	1234
LAN-port	
WPS-støtte	


WiFi-signaalinvahvistin WRE6505 v2

Tuotenro 38-8035

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Käyttöohje on ladattavissa osoitteessa clasohlson.fi. Kirjoita hakukenttään 38-8035 ja siirry kohtaan "Ominaisuudet".

Painikkeet ja toiminnot

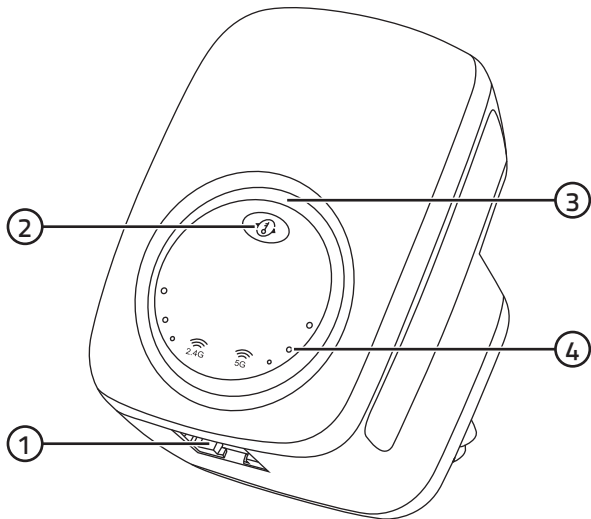

1. Verkkojohdon liitännän LAN-portti.
2. [WPS] WPS-liitännän painike (WiFi Protected Setup)
3. Merkkivalo/WPS
4. Signaalinvoimakkuuden mittari

Liittäminen WPS:n kautta Signaalinvahvistimen liittäminen reitittimeen/ yhdyspisteeseen

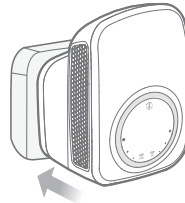1. Liitä signaalinvahvistin pistorasiaan. Merkkivalo/WPS (4) vilkkuu.
 2. Odota noin minuutin ajan, kunnes merkkivalo/WPS palaa sinisenä.
 3. Aktivoi reitittimen tai yhdyspisteen WPS-toiminto.
- 
4. Paina signaalinvahvistimen WPS-painiketta (2) kahden sekunnin ajan. Merkkivalo/WPS alkaa vilkkua.
 5. Odota noin kahden minuutin ajan, kunnes signaalinvahvistimen LED-merkkivalo/WPS ja reitittimen merkkivalo lopettavat vilkkumisen (laitteet on nyt yhdistetty toisiinsa).

Huom.!

- Kun laitteet on liitetty yhteen, signaalinvahvistin lähettää 2,4 GHz:n signaalia samalla verkkonimellä (SSID) ja salasanalla kuin reititin.
- 5 GHz:n signaali lähetetään samalla verkkonimellä (SSID) ja salasanalla kuin reititin, mutta tunnuksen lopussa lukee .speed.

Liittäminen ilman WPS-tekniikkaa

1. Liitä signaalinvahvistin pistorasiaan. Merkkivalo/WPS vilkkuu.
2. Odota noin minuutin ajan, kunnes merkkivalo/WPS palaa sinisenä.
3. Liitä tietokone johonkin signaalinvahvistimen kahdesta valmiista verkosta. SSID: EXIBELxxxxxx tai SSID: EXIBELxxxxxx.speed
4. Avaa verkkoselain. Mene osoitteeseen <http://zyxelsetup/> Salasana on **1234**.
5. Noudata asennusoppaan ohjeita.

Huom.!

- Kun laitteet on liitetty yhteen, signaalinvahvistin lähettää 2,4 GHz:n signaalia samalla verkkonimellä (SSID) ja salasanalla kuin reititin.
- 5 GHz:n signaali lähetetään samalla verkkonimellä (SSID) ja salasanalla kuin reititin, mutta tunnuksen lopussa lukee .speed.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi signaalinvahvistin tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Irrota signaalinvahvistin pistorasiasta, jos se on pitkään käyttämättä.
- Signaalinvahvistimen tehdasasetukset palautetaan painamalla WPS-painiketta (2) 10 sekunnin ajan, kunnes merkkivalot vilkkuvat.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	100–240 V, 50/60 Hz
Tiedonsiirtonopeus	750 Mbit/s
Dual band	2,4 ja 5 GHz
IP-osoite	192.168.1.2
Salasana	1234
LAN-portti	
WPS-tuki	


WLAN-Repeater WRE6505 v2

Art.Nr. 38-8035

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Die Bedienungsanleitung kann auf www.clasohlson.de heruntergeladen werden. Einfach die Artikelnummer 38-8035 im Suchfeld eingeben und dann „Details“ auswählen um zur Bedienungsanleitung zu kommen.

Tasten und Funktionen

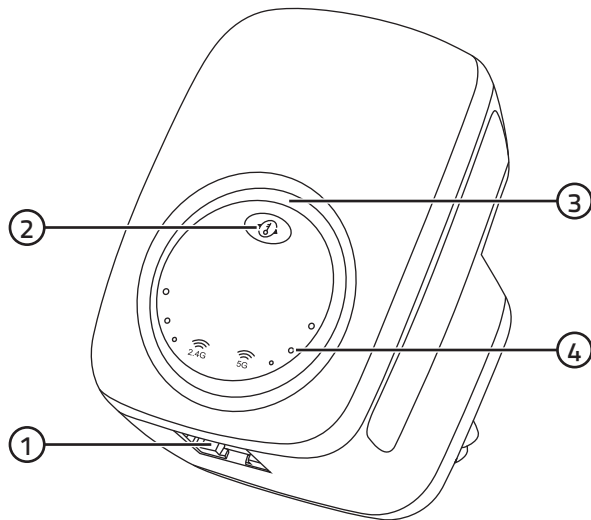


1. LAN-Buchse zum Anschluss eines Netzkabels.
2. [WPS-Symbol] Taste für WPS-Verbindung (WiFi Protected Setup)
3. LED-Indikator/WPS
4. Empfangsanzeige

Verbinden mit WPS

Den Repeater an den Router/Access Point anschließen

1. Den Repeater an eine Steckdose anschließen. Die Indikator-LED/WPS blinkt.
2. Ca. 1 Minute warten, bis die Indikator-LED blau leuchtet.
3. Die WPS-Funktion am Router/Access Point aktivieren.
4. Die WPS-Taste (2) am Repeater für 2 Sekunden gedrückt halten. Kurz danach fängt die Indikator-LED an zu blinken.
5. Ca. 2 Minuten warten, bis die Indikator-LED am Repeater und am vorhandenen Router aufhören zu blinken (die Geräte sind jetzt miteinander verbunden).

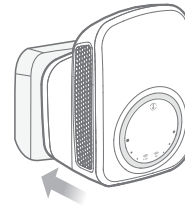

Hinweis:

- Wenn die Geräte miteinander verbunden sind, sendet der Repeater ein 2,4-GHz-Signal mit dem gleichen Netzwerknamen (SSID) und Passwort wie der Router.
- Das 5-GHz-Signal wird mit dem gleichen Netzwerknamen (SSID) und Passwort wie der Router gesendet, aber mit dem Zusatz .speed.

Verbinden ohne WPS

1. Den Repeater an eine Steckdose anschließen. Die Indikator-LED/WPS blinkt.
2. Ca. 1 Minute warten, bis die Indikator-LED blau leuchtet.
3. Mit einem Computer an eines der voreingestellten Netzwerke des Repeaters anschließen.
SSID: EXIBELxxxxxx oder SSID: EXIBELxxxxxx.speed
4. Den Webbrowser öffnen. Zu <http://zyxelsetup/> wechseln. Das Passwort lautet **1234**.
5. Dem Installationsassistenten folgen.

Hinweis:

- Wenn die Geräte miteinander verbunden sind, sendet der Repeater ein 2,4-GHz-Signal mit dem gleichen Netzwerknamen (SSID) und Passwort wie der Router.
- Das 5-GHz-Signal wird mit dem gleichen Netzwerknamen (SSID) und Passwort wie der Router gesendet, aber mit dem Zusatz .speed.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Repeater aus der Steckdose ziehen.
- Sollte es notwendig sein, den Repeater auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, wie folgt vorgehen: WPS-Taste (2) für 10 s gedrückt halten, bis die Indikator-LED anfängt zu blinken.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	100–240 V, 50/60 Hz
Übertragungsrate	750 Mbit/s
Dual Band WiFi	2,4 und 5 GHz
IP-Adresse	192.168.1.2
Passwort	1234
LAN-Port	
WPS-Unterstützung	